



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SALA DE JANTAR COM 4 CADEIRAS MADELY

SE419-509 Off White/Nature/Marrom


SE419-508 Off White/Nature/Bege

SE419-507 Off White/Nature/Linho

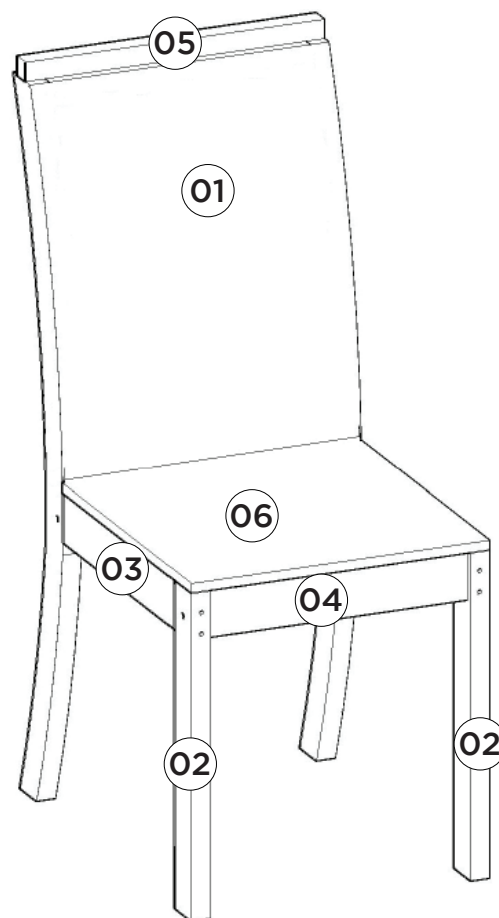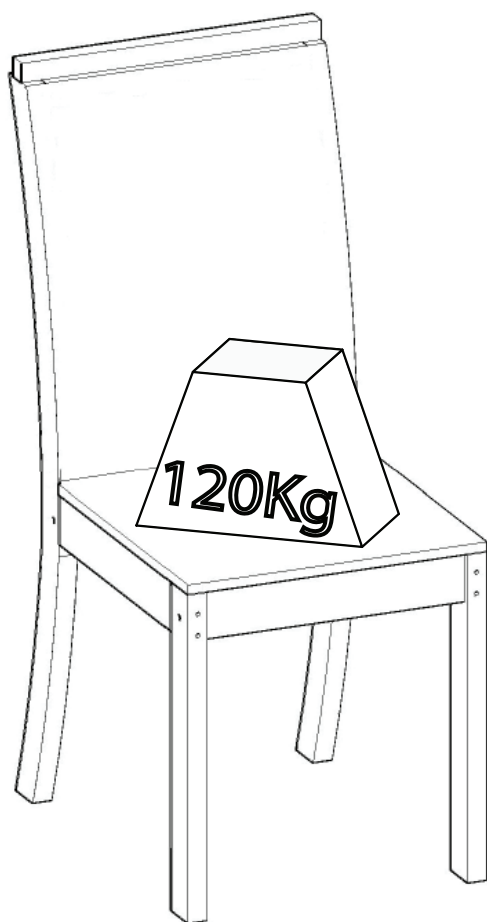

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements

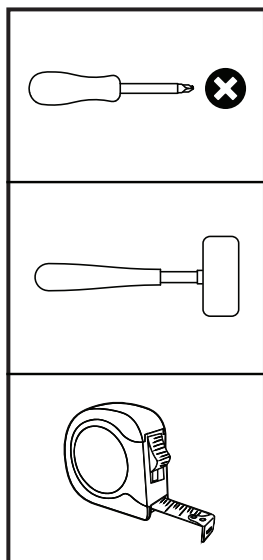

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra.

1 Pré Montagem Preasamblea | Pre-assembly



Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

1	Encosto Respaldo Backrest	x4
2	Pé Frontal Pie delantero Front foot	x8

Ferragens | Herrajes | Hardware:

F		x16
K		

Ferramentas | Instrumentos | Tools:

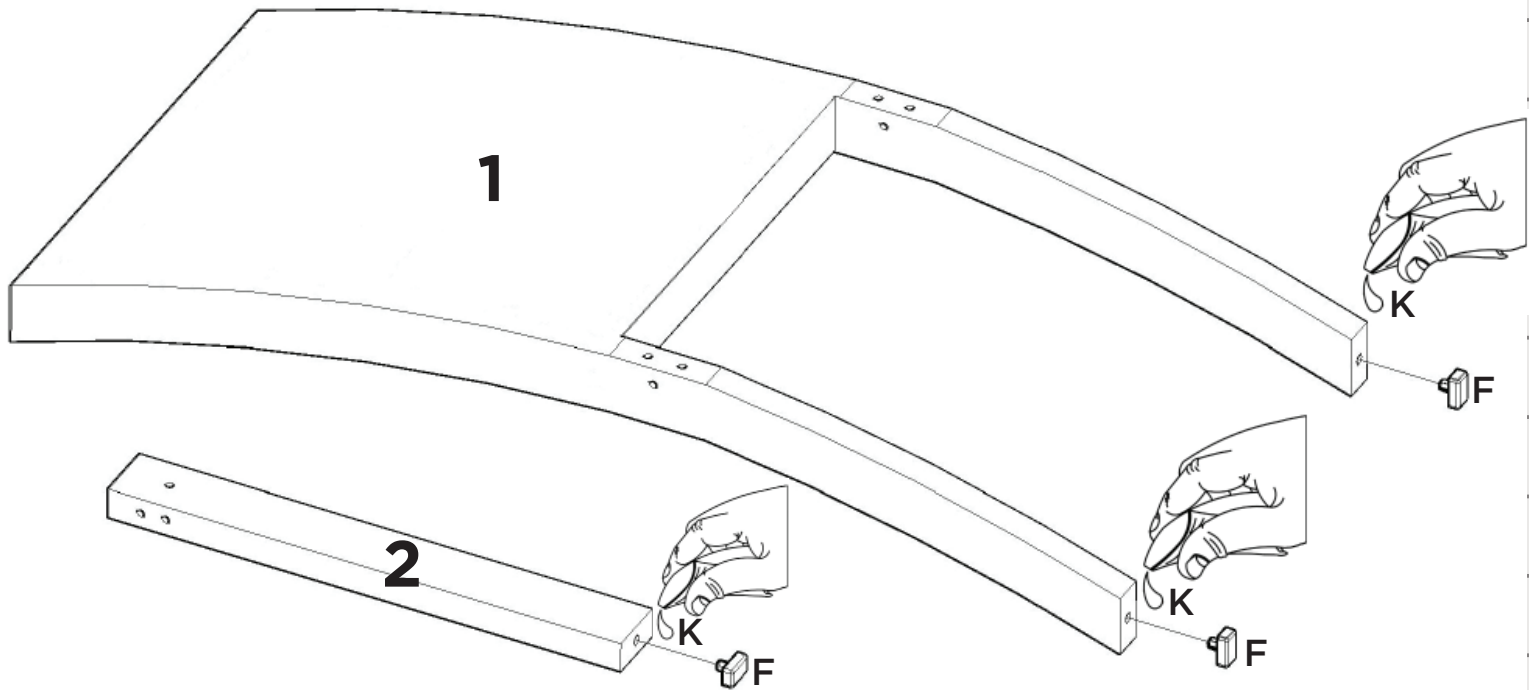


2 Pré Montagem Preasamblea | Pre-assembly








Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

3	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	x8
4	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	x8
5	Moldura Superior Marco superior Top Frame	x4

Ferragens | Herrajes | Hardware:

D		x8
E		x48
K		

Ferramentas | Instrumentos | Tools:

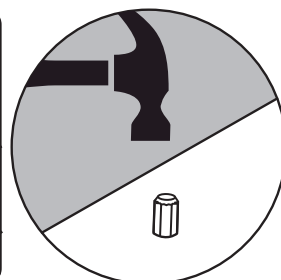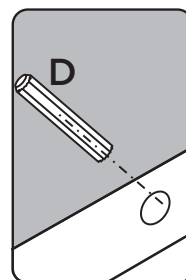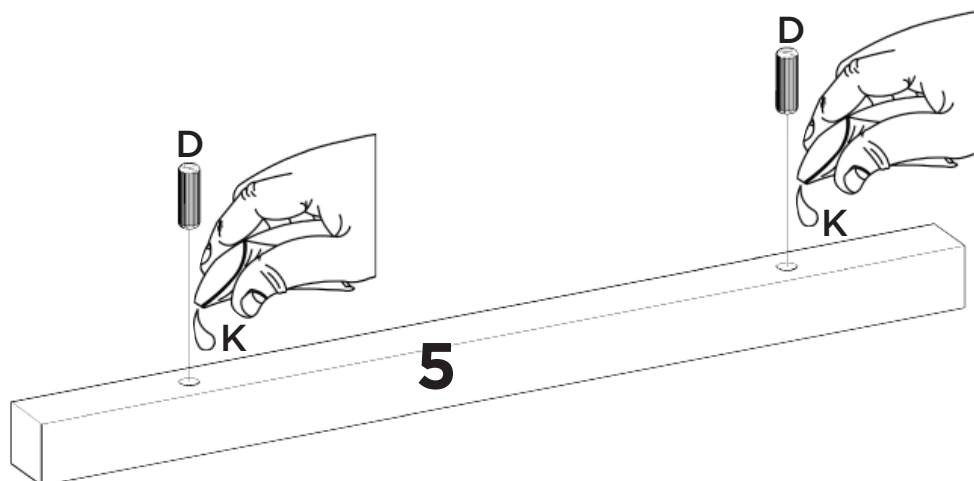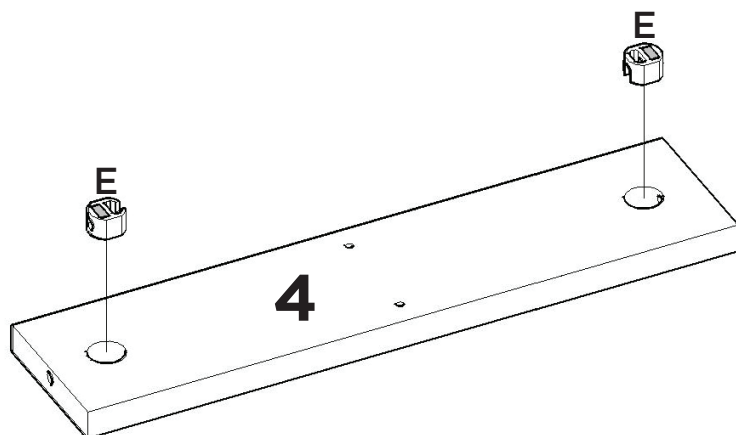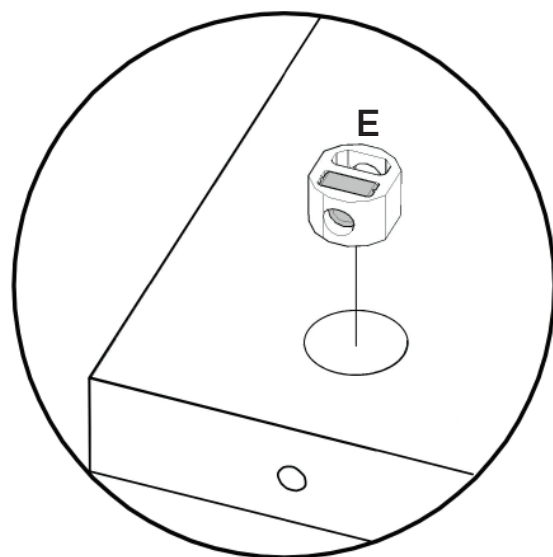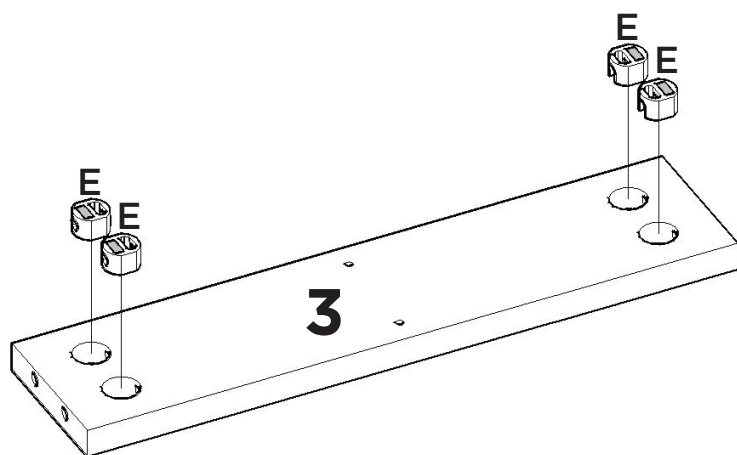



Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

1	Encosto Respaldo Backrest	x4
2	Pé Frontal Pie delantero Front foot	x4
3	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	x4

Ferragens | Herrajes | Hardware:

A		x16
H		

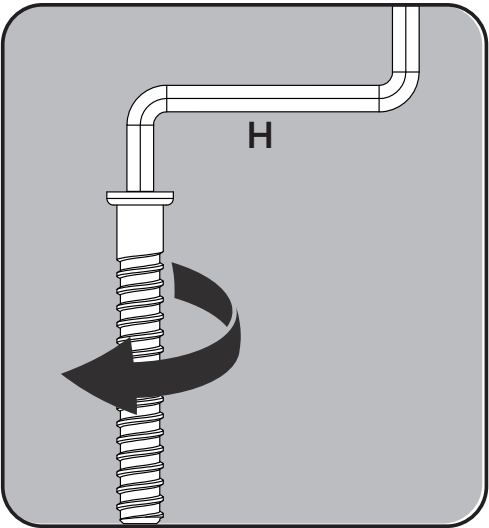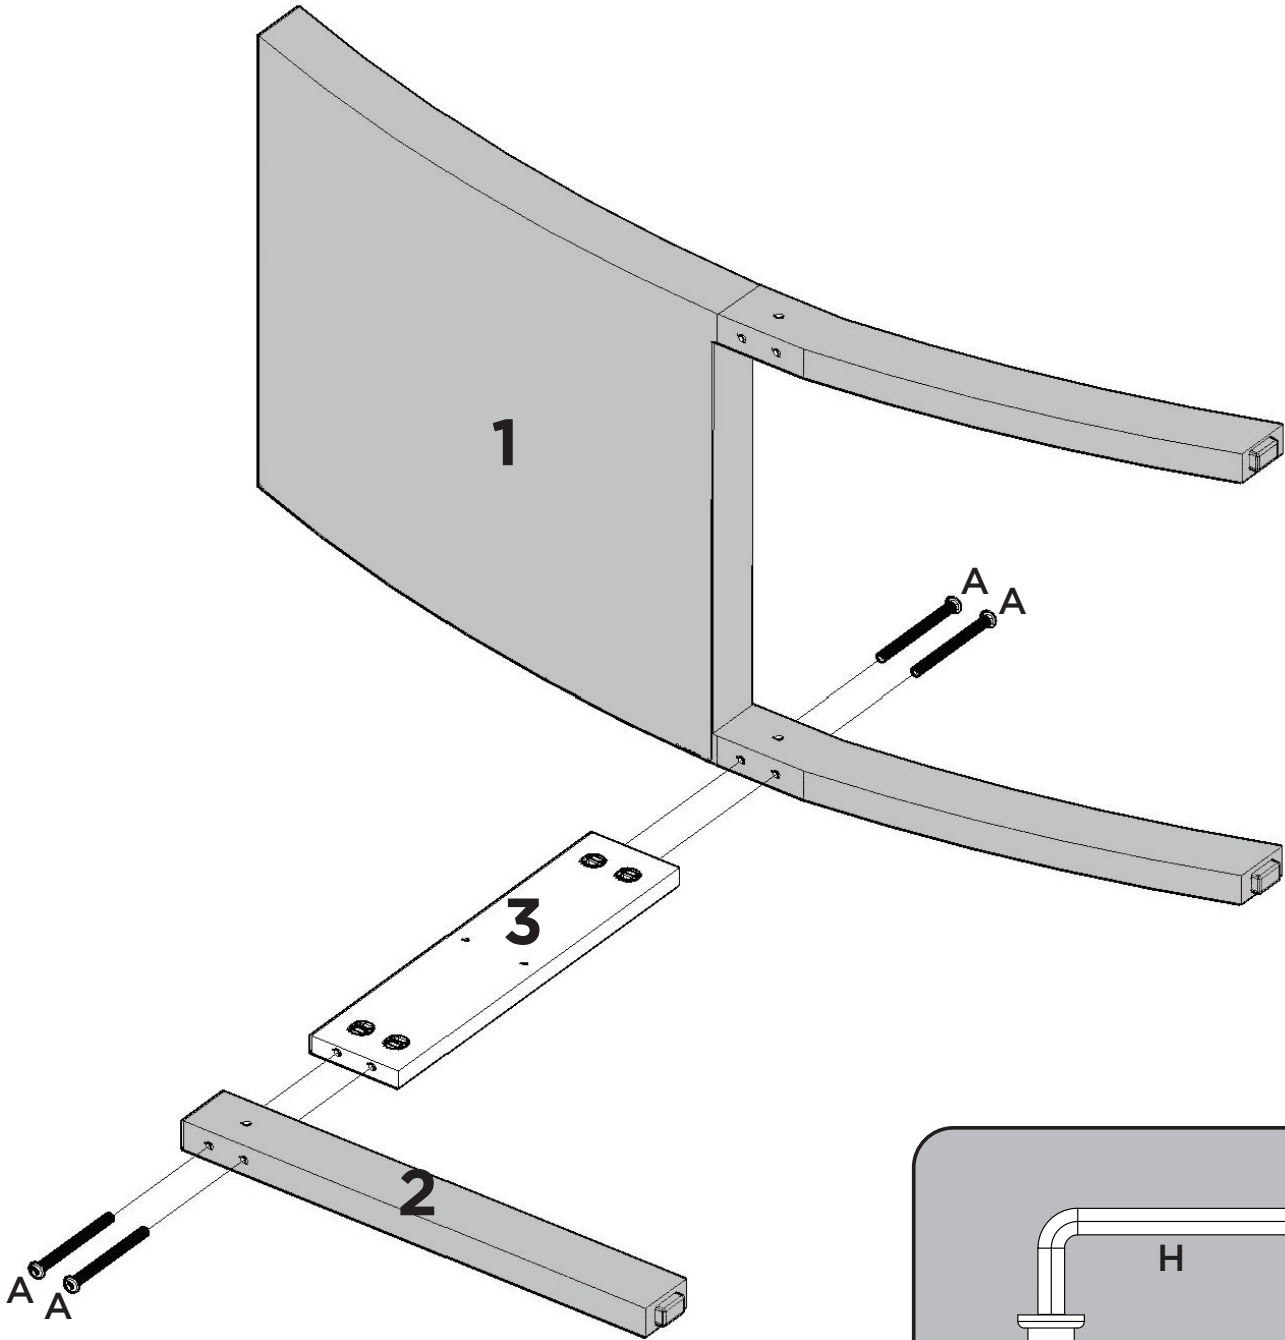



4

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

4	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	x4
---	--	----

Ferragens | Herrajes | Hardware:

B		x8
H		

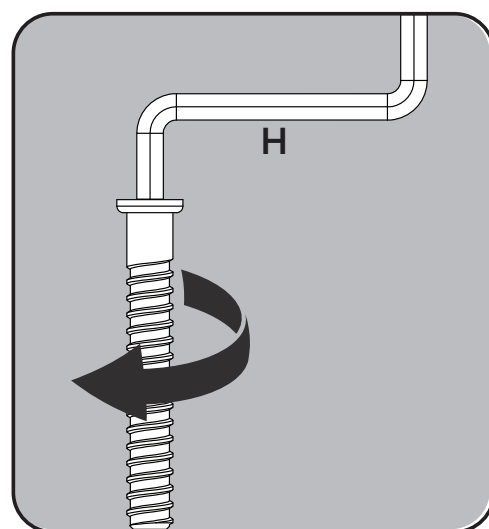
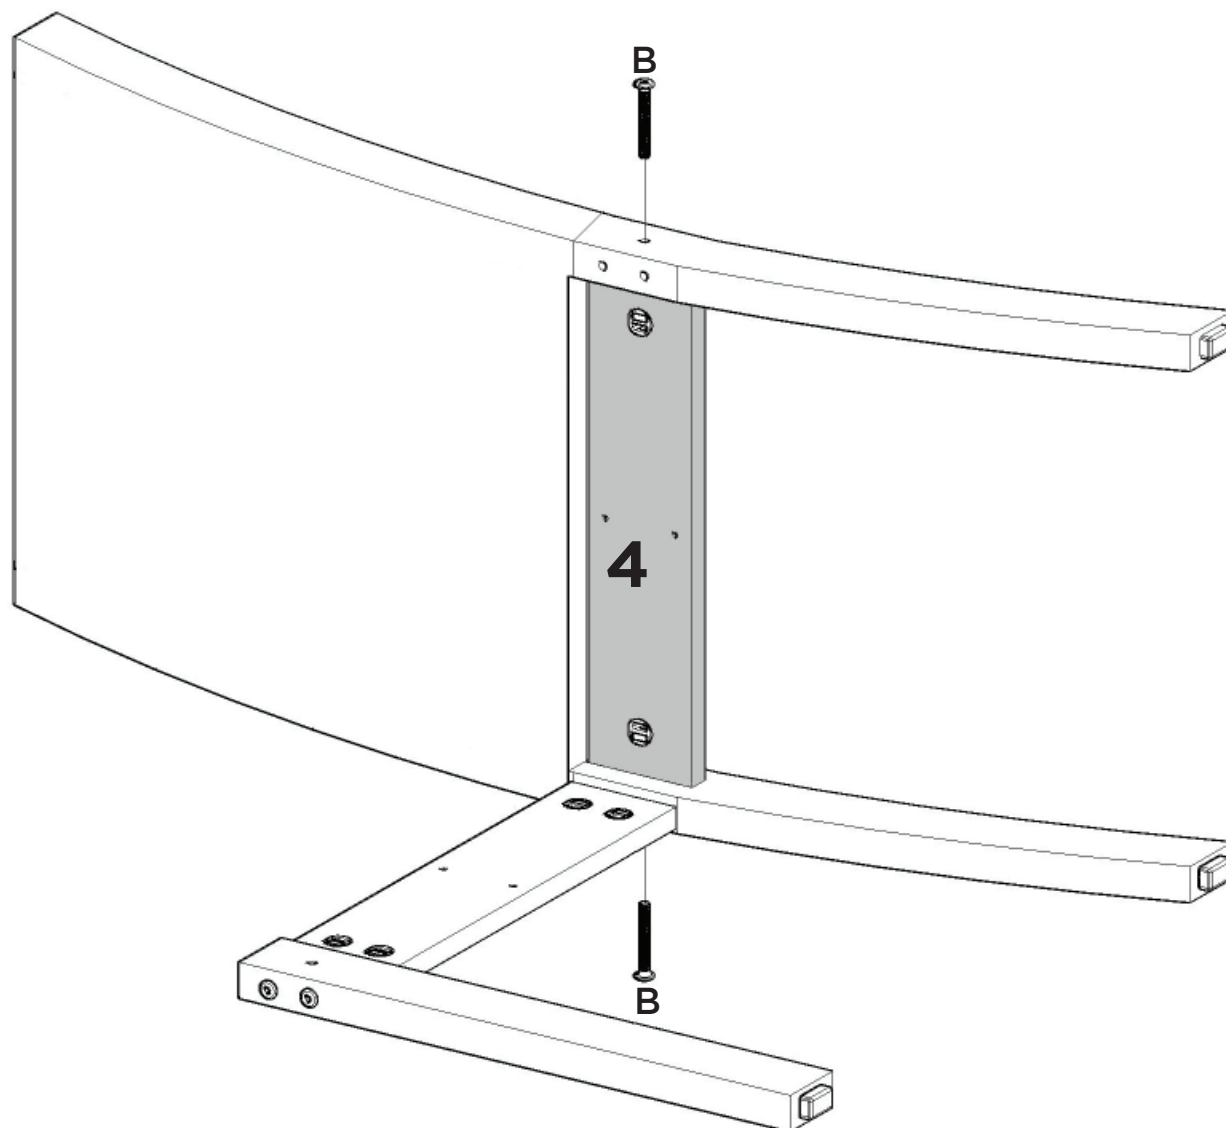


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

2	Pé Frontal Pie delantero Front foot	x4
3	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	x4

Ferragens | Herrajes | Hardware:

A		x16
H		

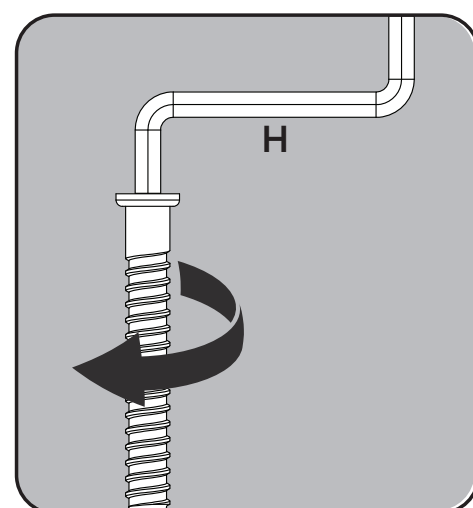
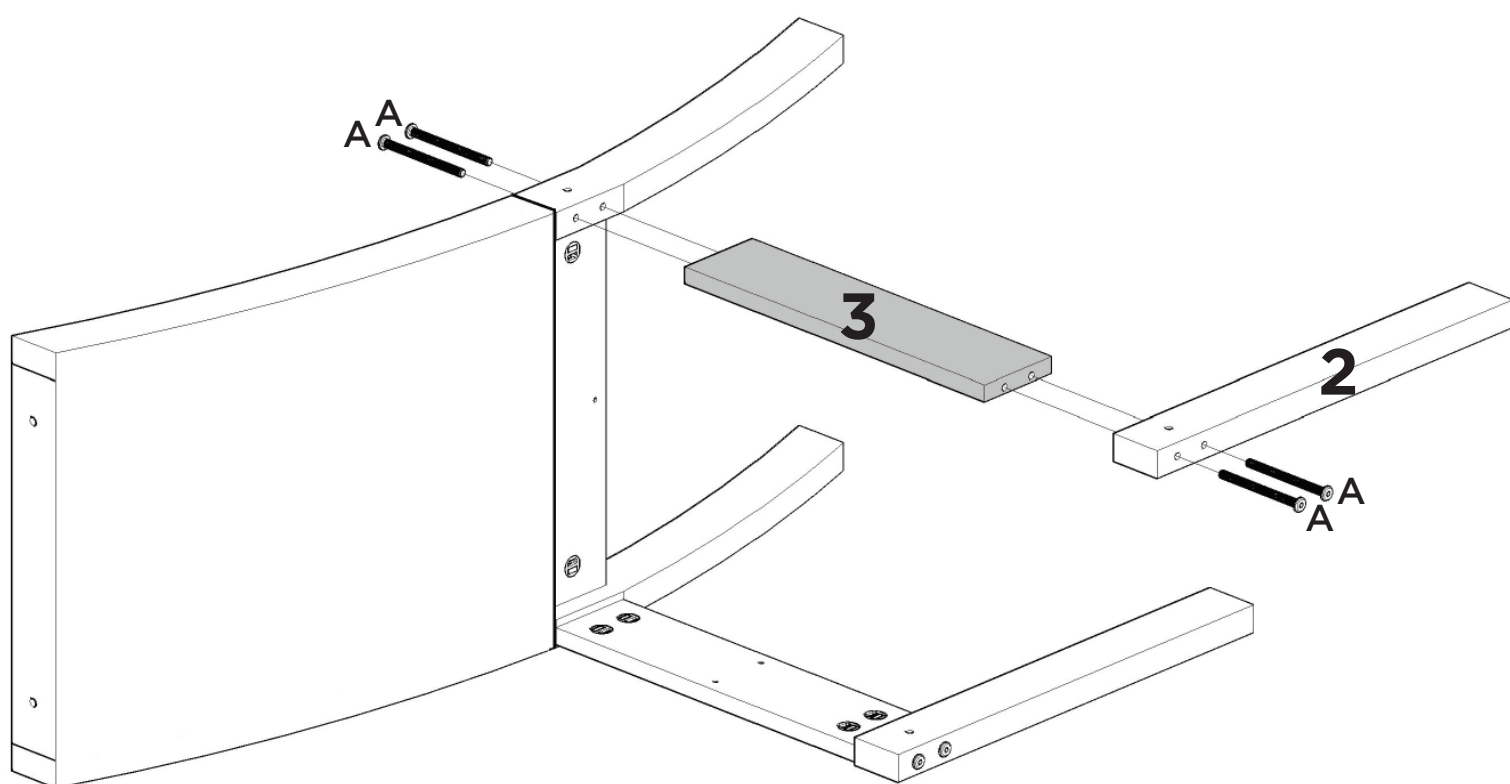


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

4	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	x4
---	--	----

Ferragens | Herrajes | Hardware:


B		x8
H		

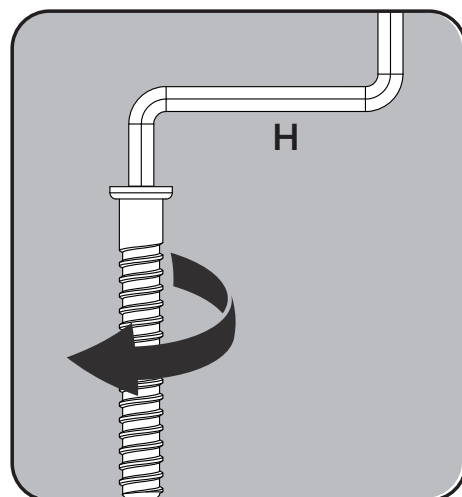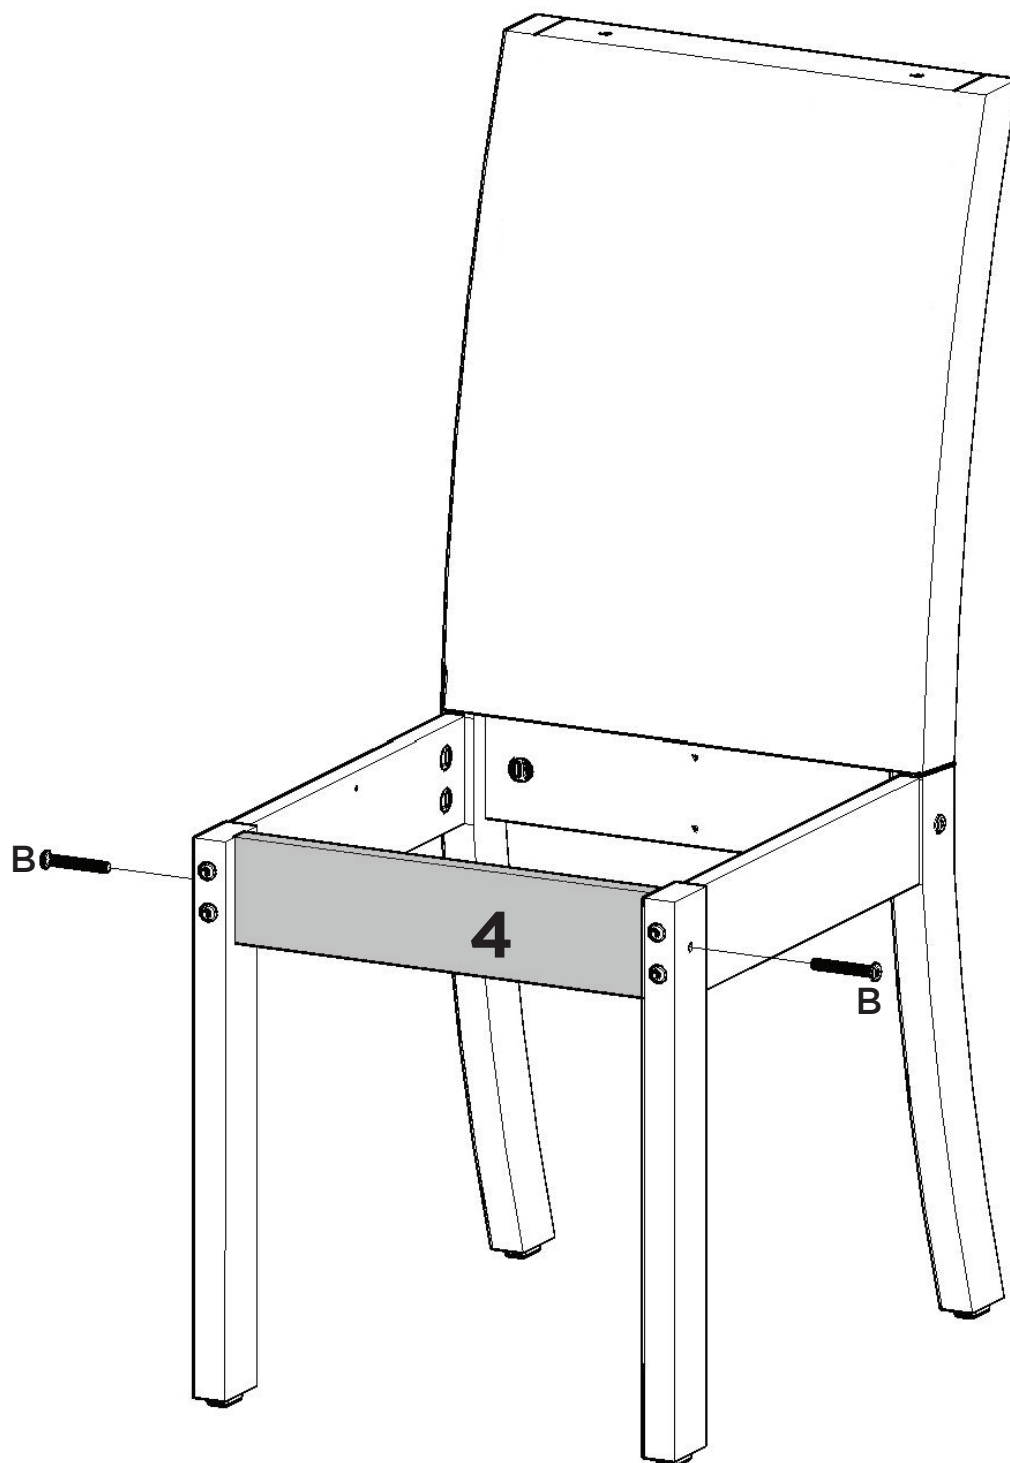


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


5	Moldura Superior Marco superior Top Frame	x4
---	---	----

Ferramentas | Instrumentos | Tools:




Ferragens | Herrajes | Hardware:

C		x16
G		x16
K		

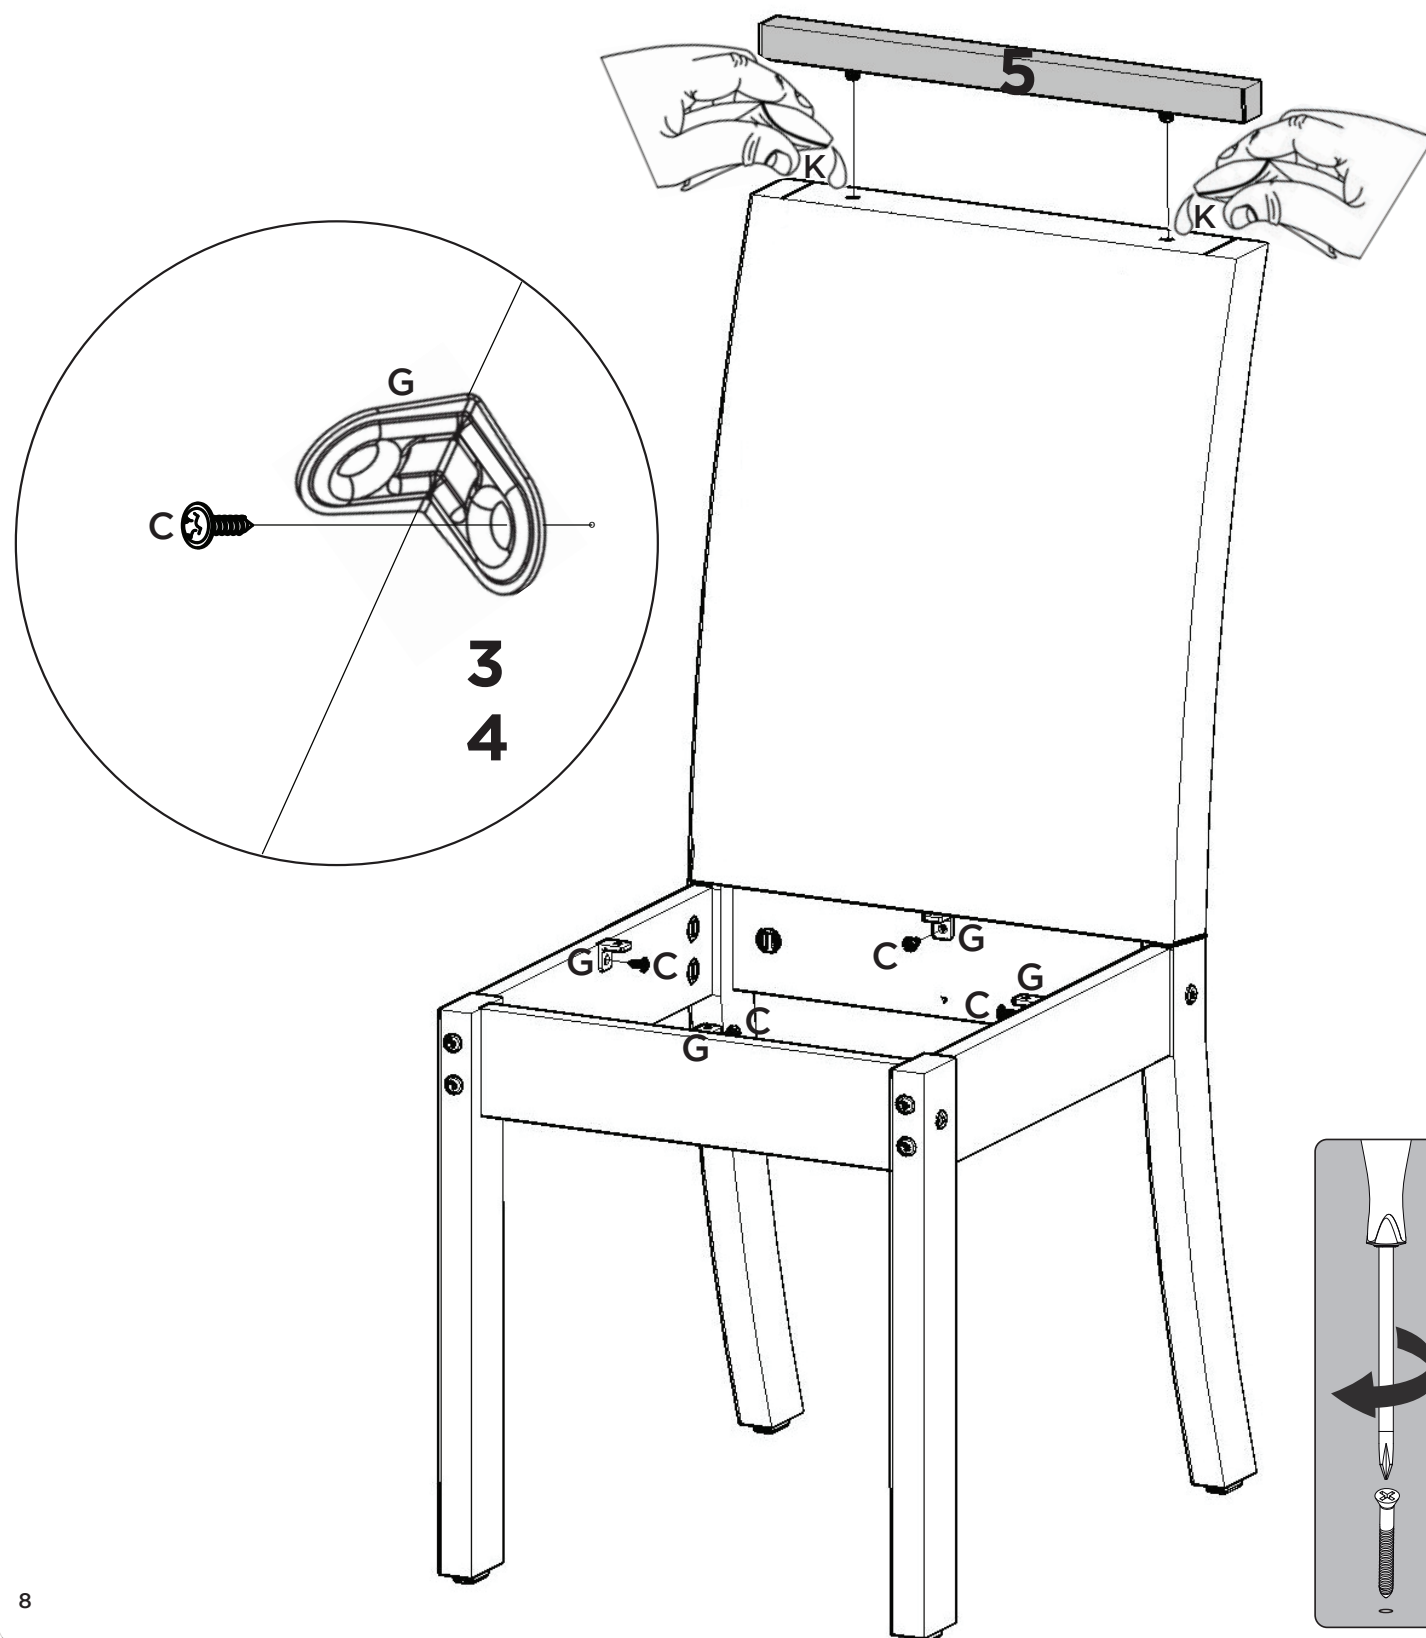


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:





6	Assento Asiento Seat	x4
---	--------------------------	----

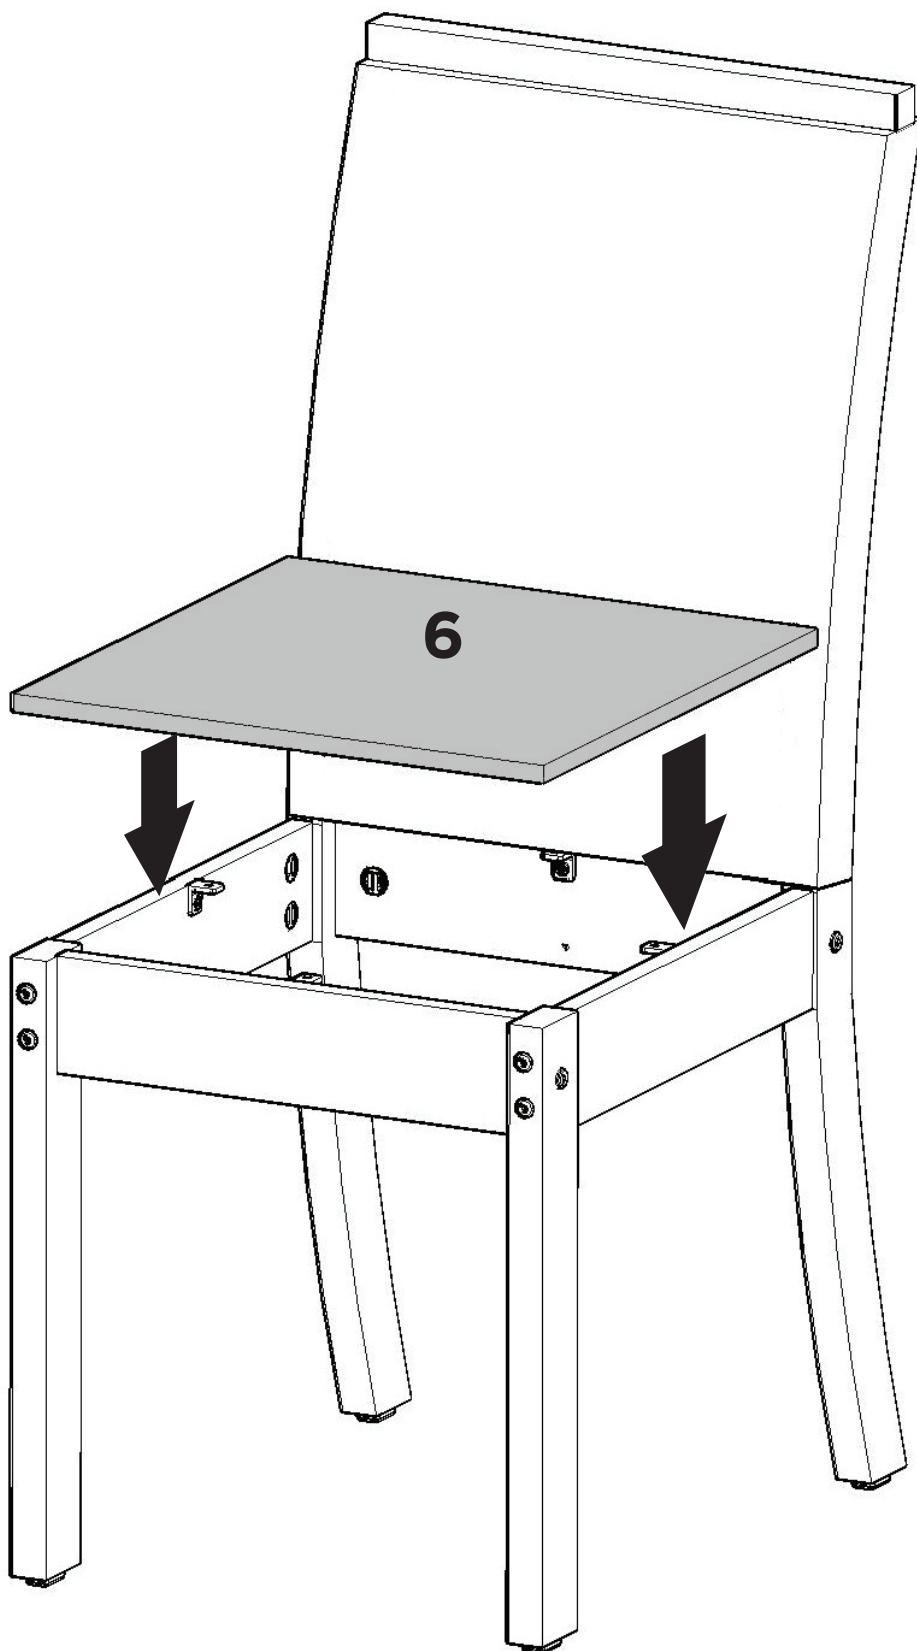

Ferragens | Herrajes | Hardware:




Ferramentas | Instrumentos | Tools:

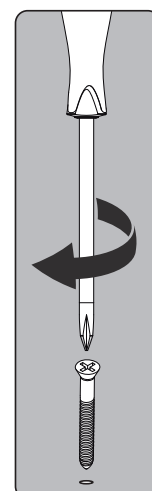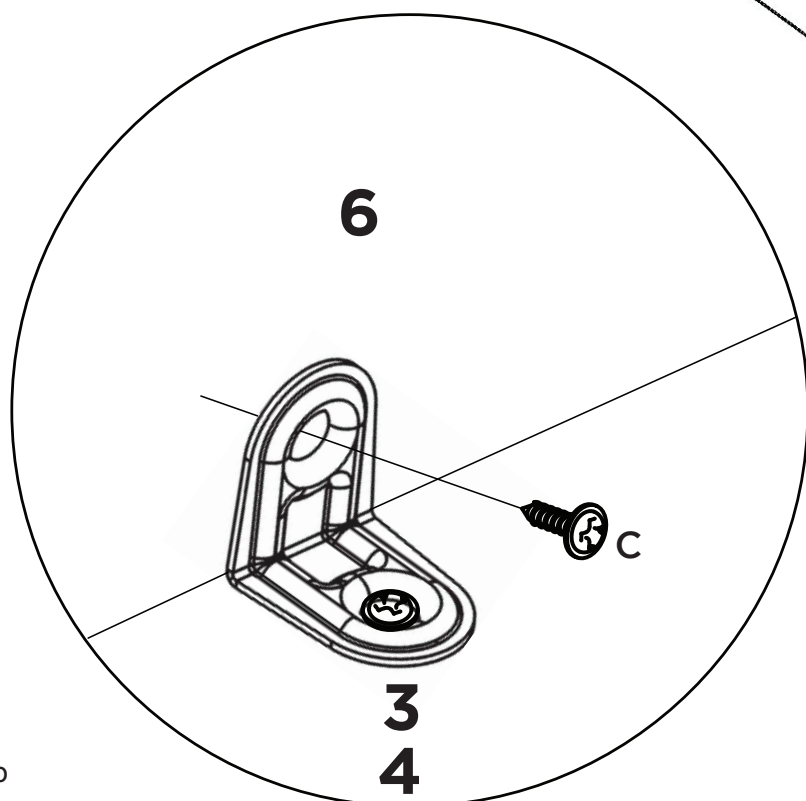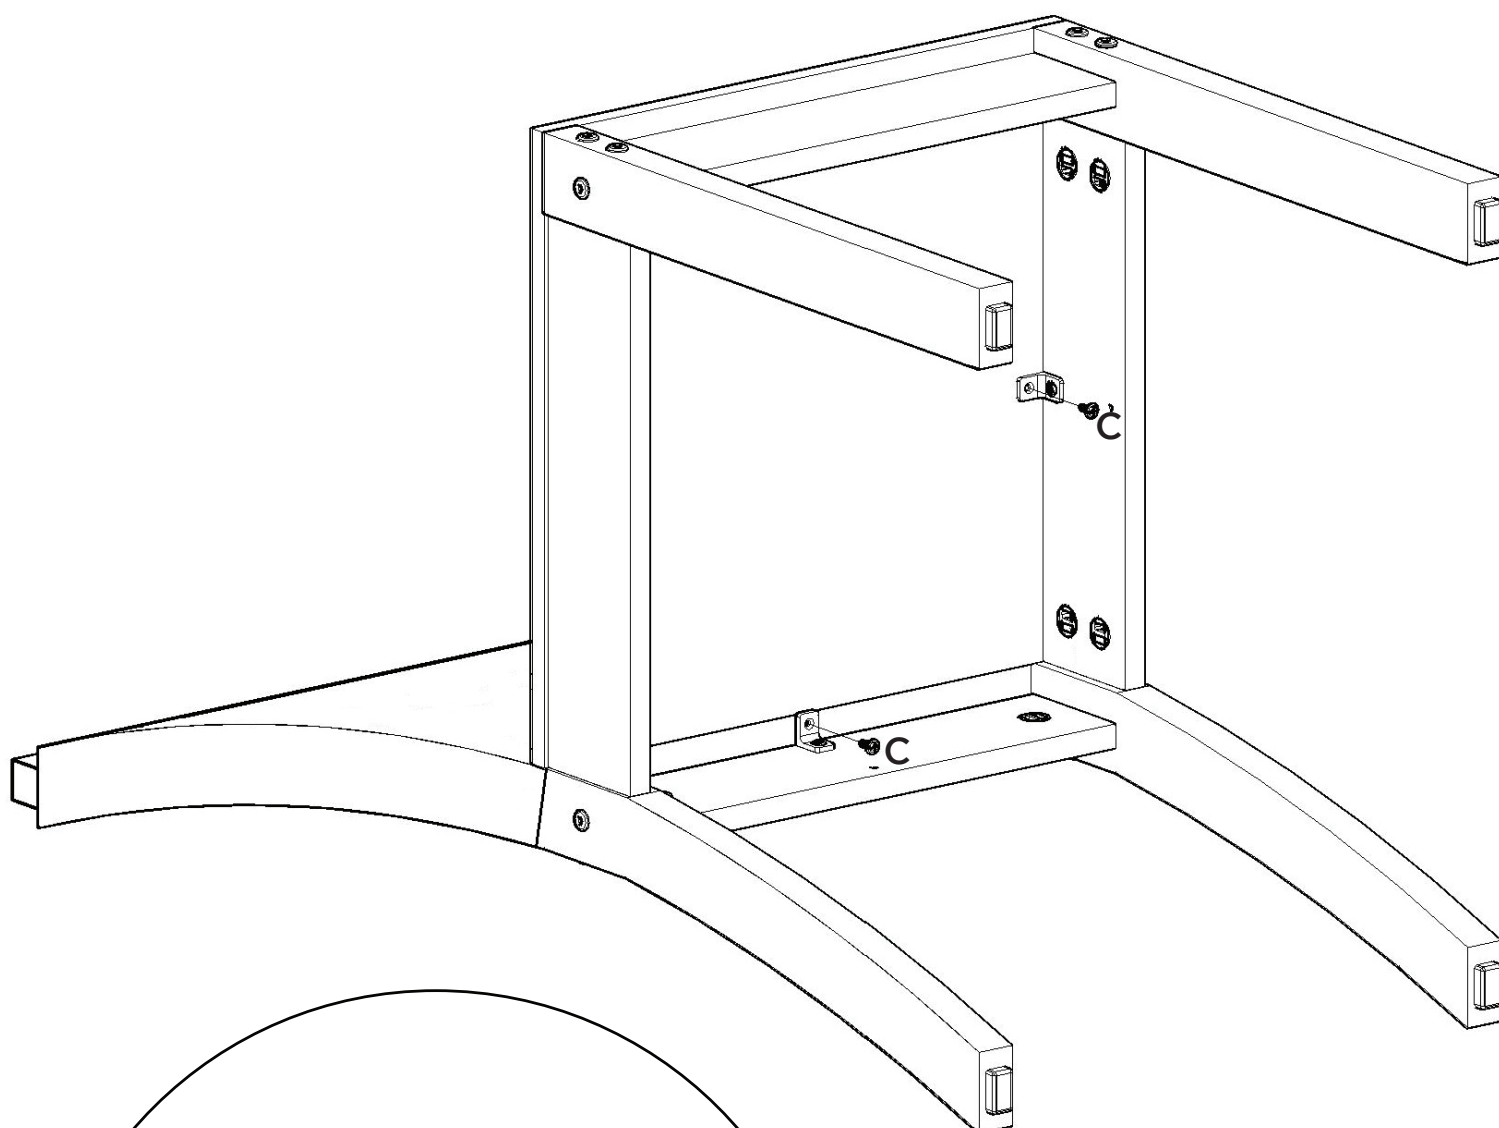

Ferragens | Herrajes | Hardware:


I		x48
---	---	-----

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.






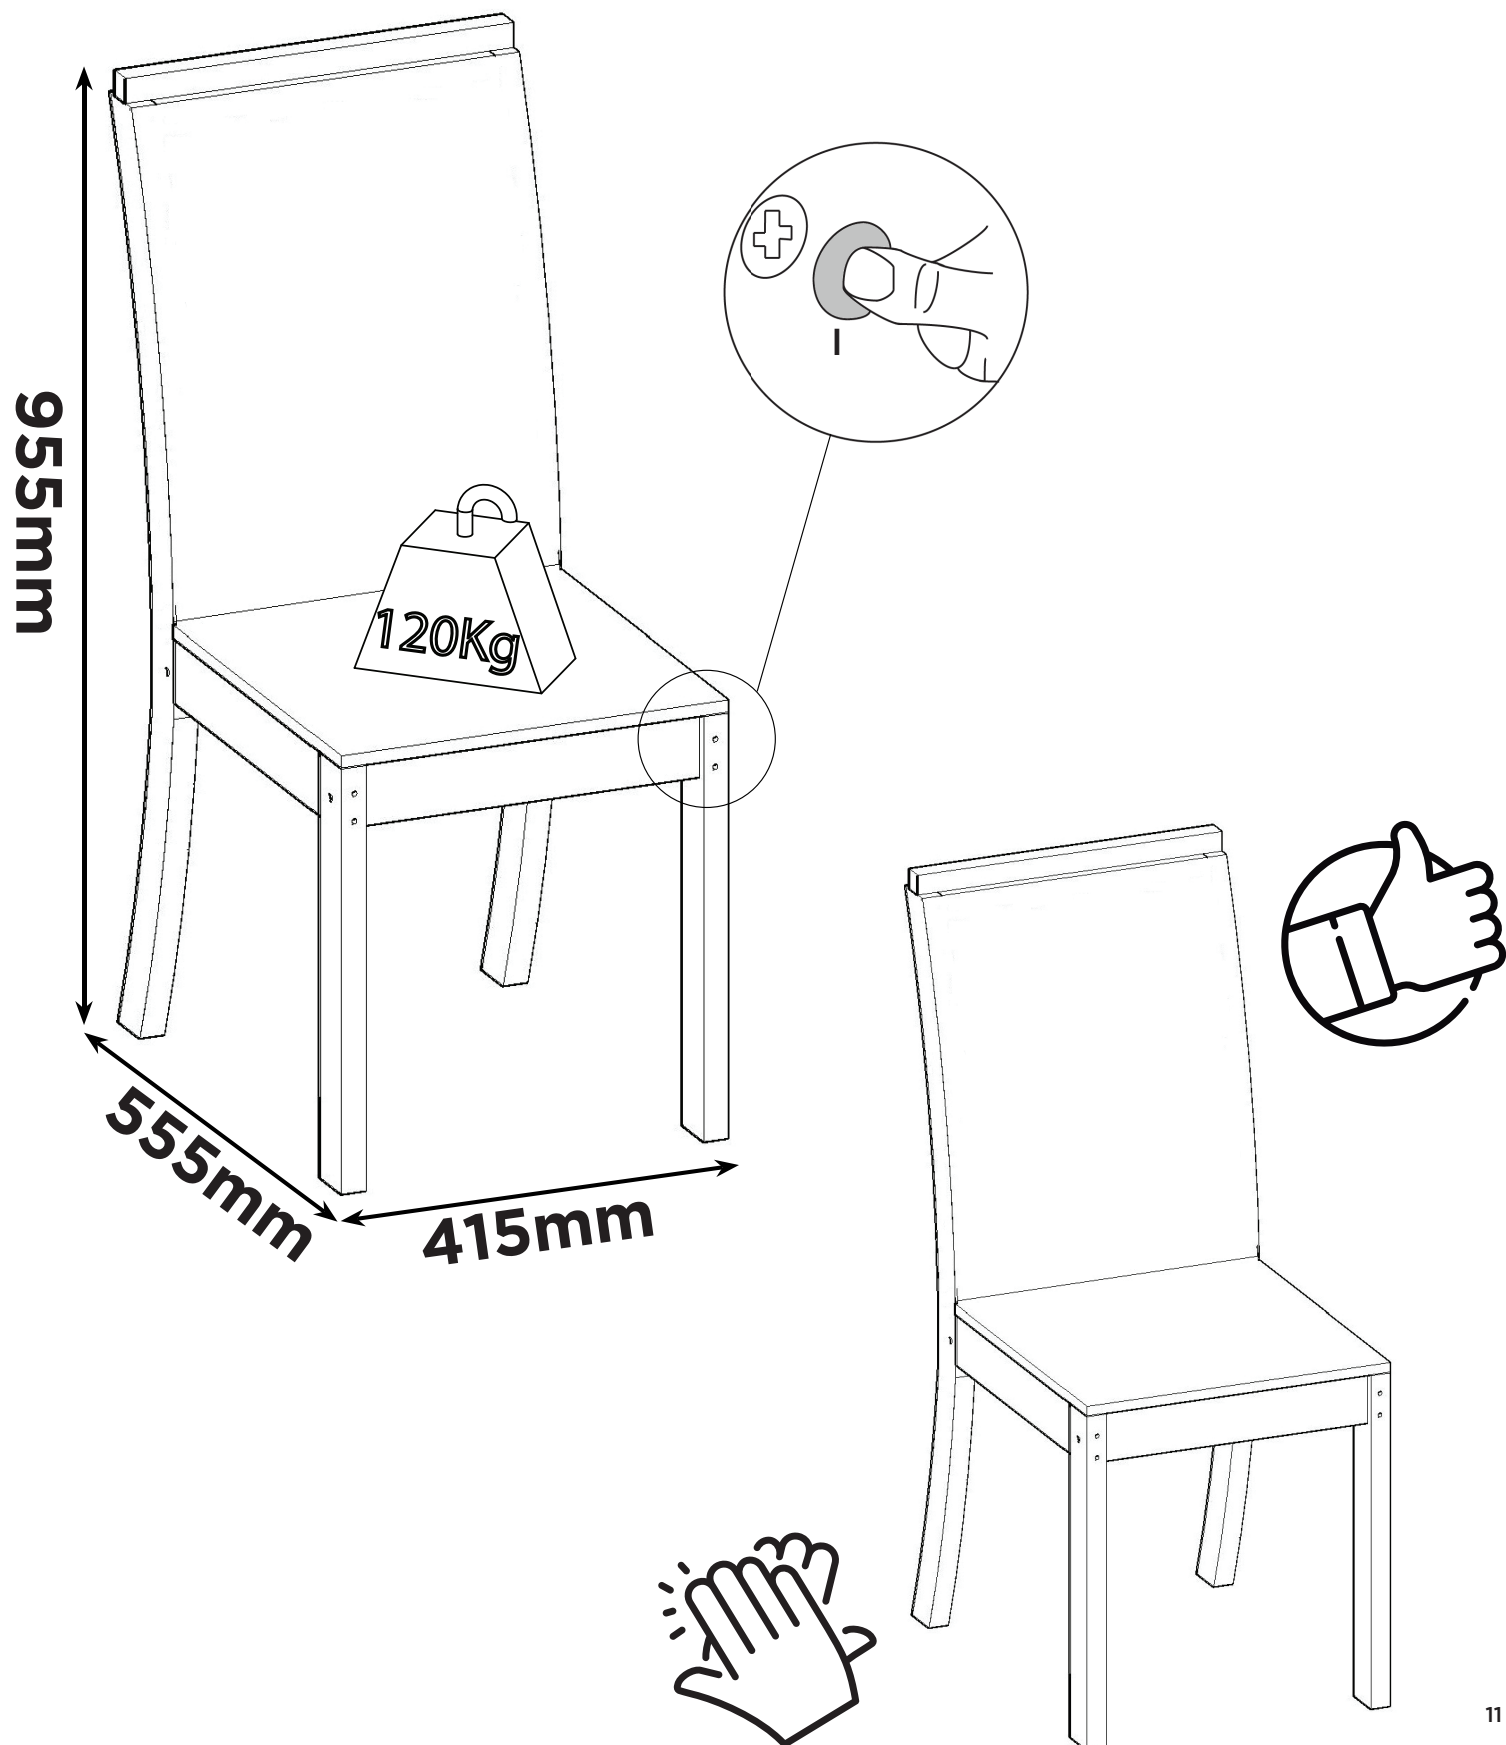


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
1	1/1	04	Encosto Estofado Respaldo tapizado Upholstered backrest	925 x 415 x 155
2	1/1	08	Pé Frontal Pie delantero Front foot	425 x 50 x 25
3	1/1	08	Travessa Lateral Plato lateral Side Platter	345 x 80 x 15
4	1/1	08	Travessa Frontal Plato delantero Front Platter	345 x 80 x 15
5	1/1	04	Moldura Superior Marco superior Top Frame	395 x 25 x 25
6	1/1	04	Assento Estofado Asiento tapizado Upholstered seat	410 x 410 x 40

O volume contém peças para montagem de 4 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 4 sillas.
The volume contains parts for mounting 4 Chairs.


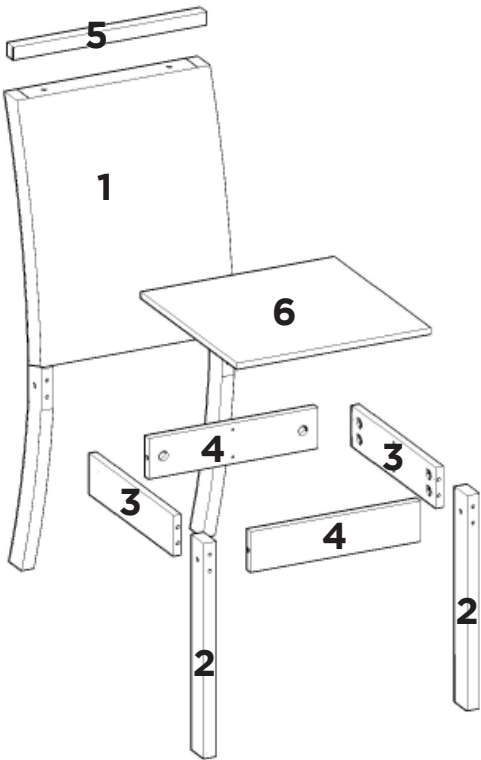


Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (90mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (90mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (90mm) 32x	B  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm) Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm) 16x	C  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. 32x	D  Cavilha Madeira 10x35mm Taco de madeira de 10x35 mm 10x35mm wooden dowel 08x
E  Porca meia lua plástica rosca 1/4 1/4 tuerca de media luna de plástico 1/4 plastic half moon nut 48x	F  Sapata Deslizante 15x26x8mm Zapato deslizante 15x26x8mm Sliding Shoe 15x26x8mm 16x	G  Cantoneira Metal 18x18mm 18x18mm esquina de metal Soporte Metal Corner Bracket 18x18mm 16x	H  Chave Allen llave Allen Allen key 01x
I  Tapa Parafuso Soft 17mm Tapón de rosca suave de 17 mm Soft Screw Cap 17mm 48x	J  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction 01x	K  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag 02x	

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

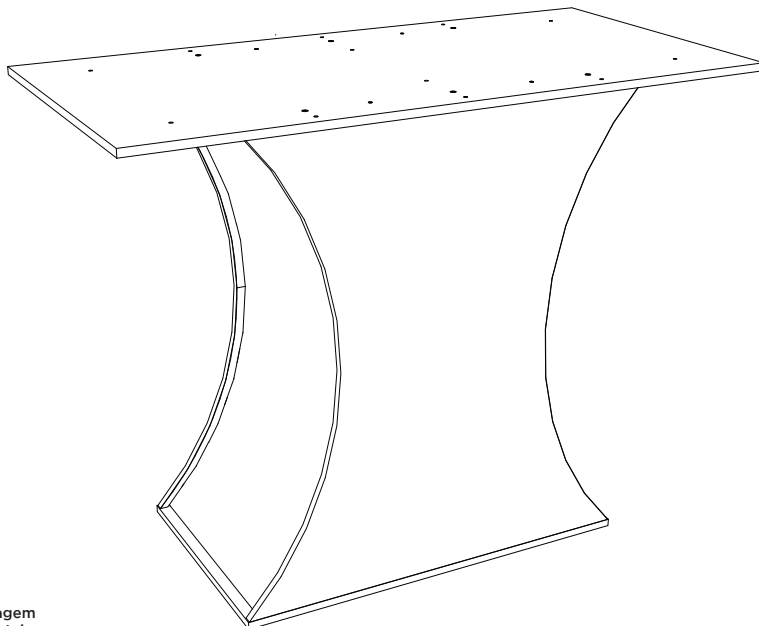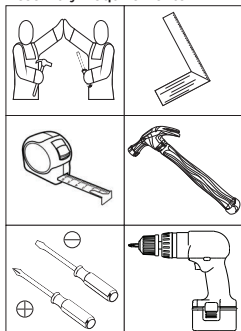📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BASE LUÍZA | BASE LUÍZA | LUÍZA BASE****S409-127 Nature/Off White**Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



x12



x2



x10




x16

E



x12

F

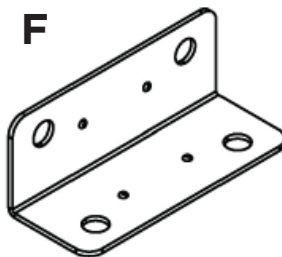


x4


Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

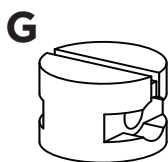


x12

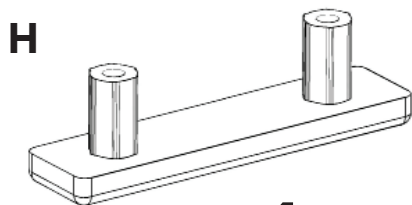


x4

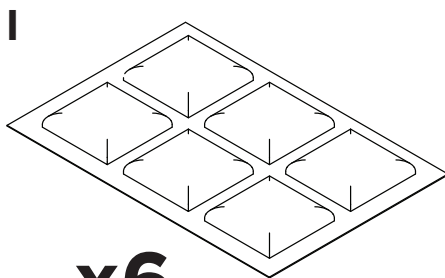

x6

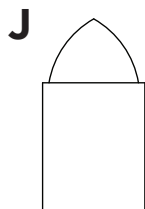


x2

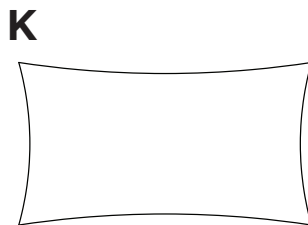

x2

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

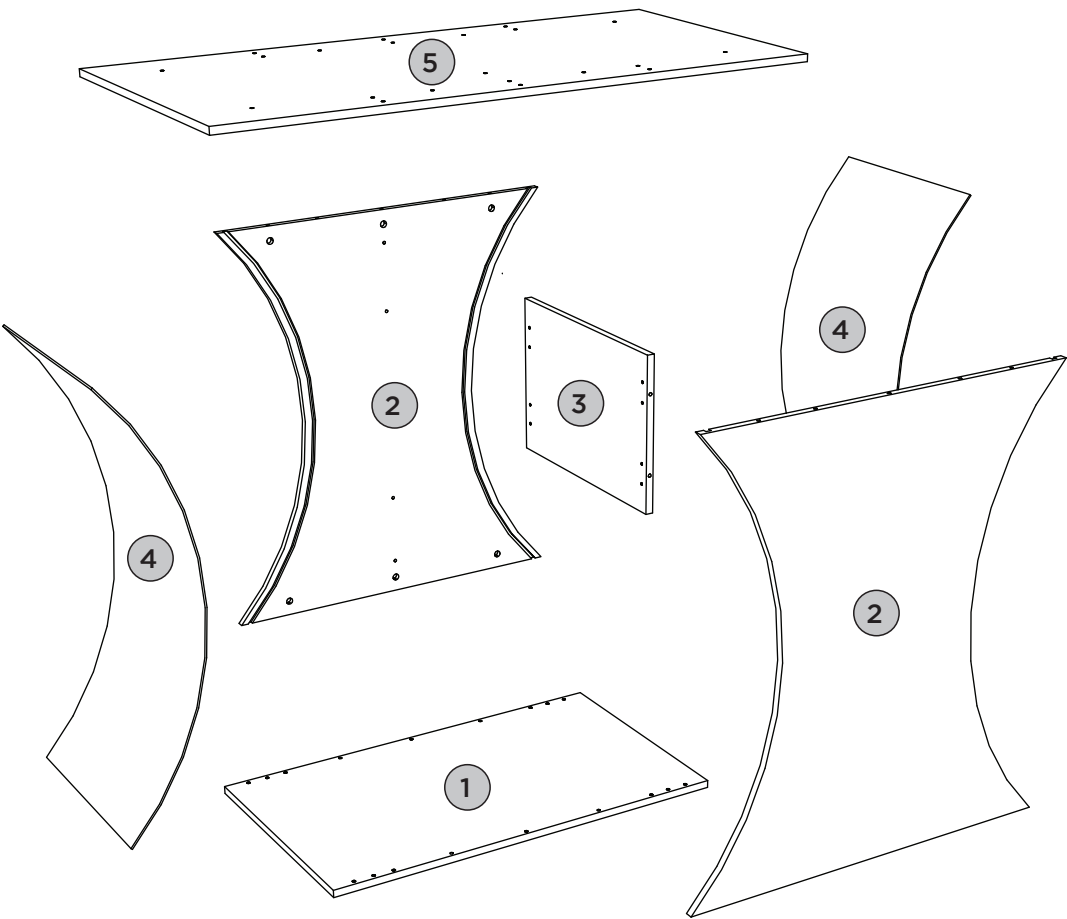

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	654	384	12
2	1/1	02	LATERAL LADO SIDE	742	648	12
3	1/1	01	TRAVESSA ESTRUCTURAL TRAVESAÑO ESTRUCTURAL STRUCTURAL CROSSMEMBER	250	355	12
4	1/1	02	FUNDO FONDO BACKGROUND	818	366	3
5	1/1	01	TAMPO ESTRUCTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	1000	480	12



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
---	------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		04
K		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

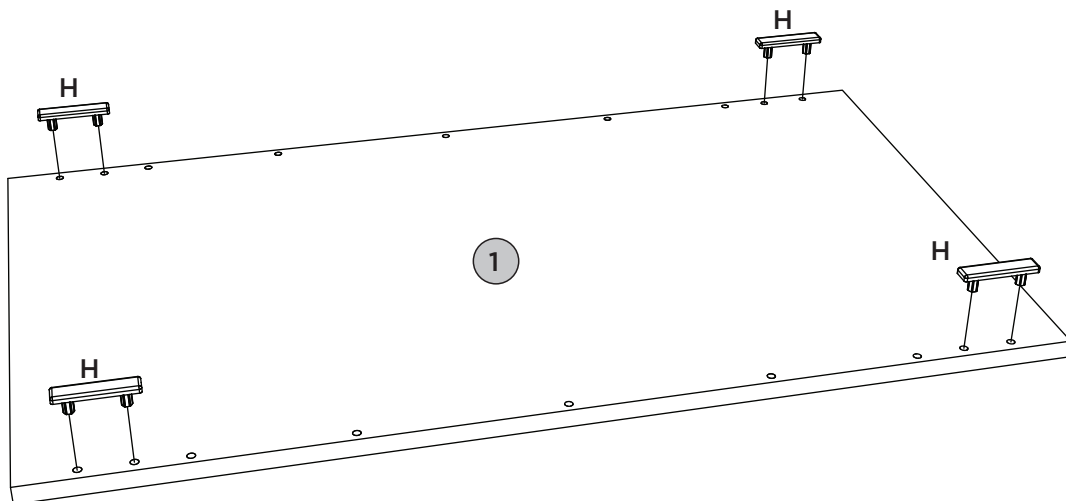

Colocar cola
para fixação da
sapata(H).

Ponga pegamento
para arreglar el
zapato (H).

Put glue to fix the
shoe (H).

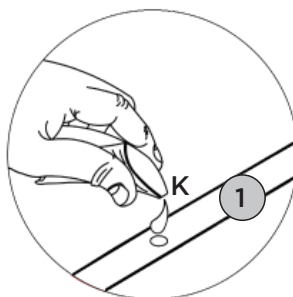





PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL	x2
3	TRAVESSA ESTRUCTURAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		08
E		12
F		04
G		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

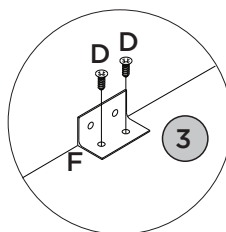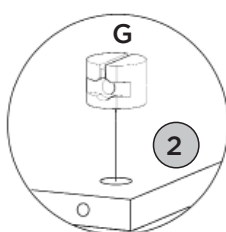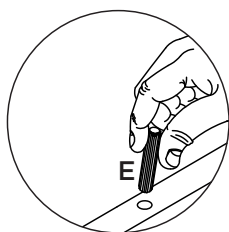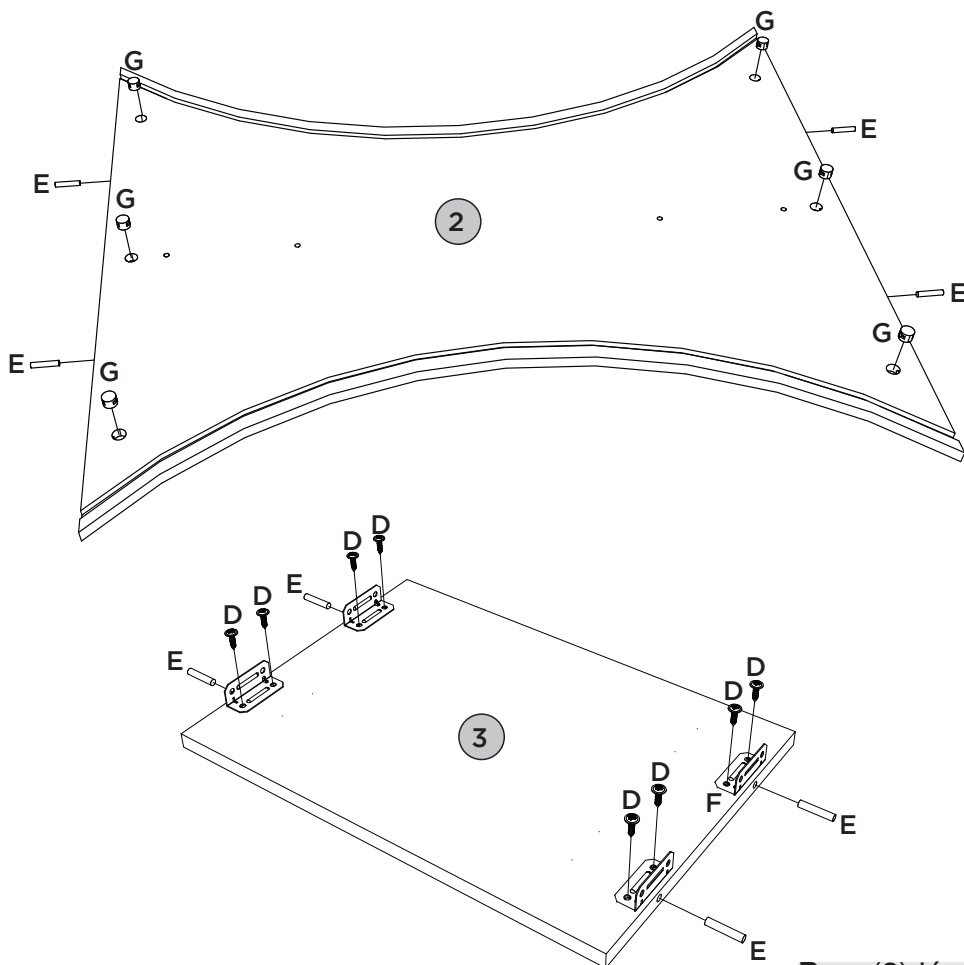

Peça(3) já com
pré furações.

Ordene(3) ahora
con pretaladrado.

Order(3) now
with pre-drilled.




PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL	x2
3	TRAVESSA ESTRUCTURAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			06
D			08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

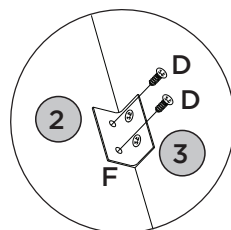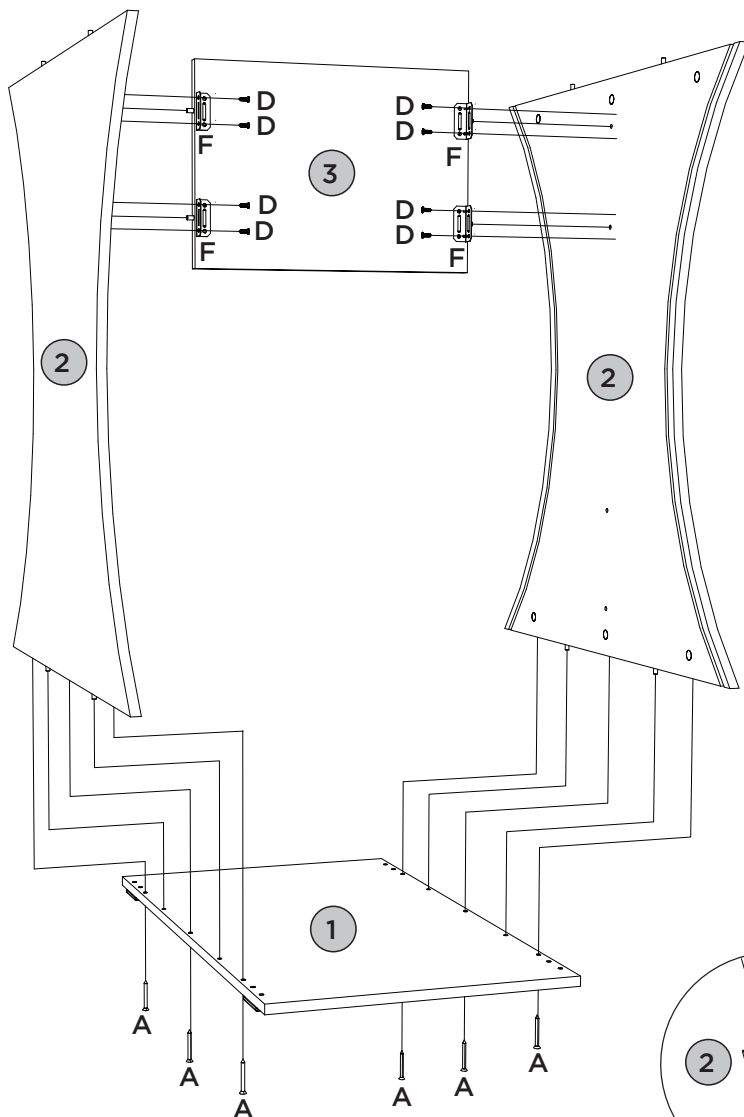



PEÇAS REQUERIDAS

4	FUNDO	x2
5	TAMPO ESTRUCTURAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			06
B			02
K			




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

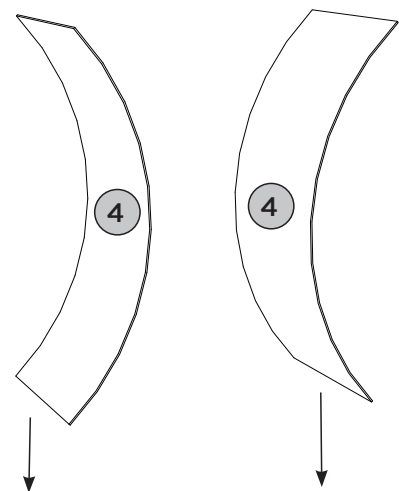

Colocar cola dentro dos frisos das laterais (02) e encaixar os fundos (04) e pressioná-los para baixo até ficar na sua posição.

Coloque pegamento dentro de las cenefas en los lados (02), ajuste los fondos (04) y presione hacia abajo hasta que queden en su lugar.

Place glue inside the friezes on the sides (02) fit the bottoms (04) and press them down until they are in position.

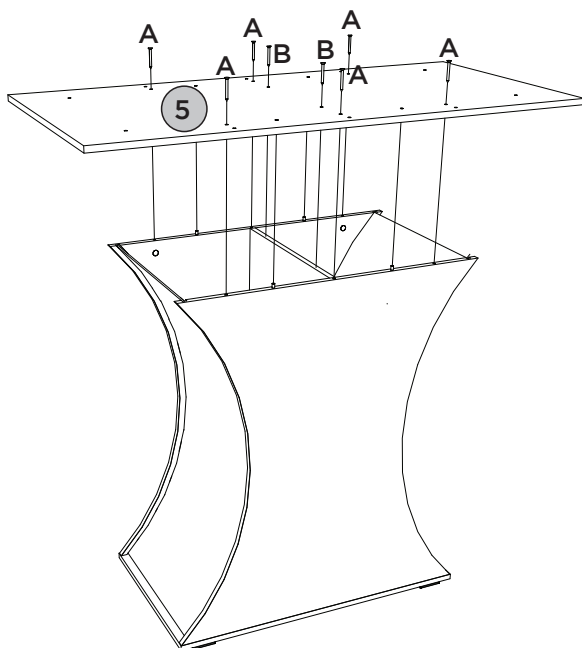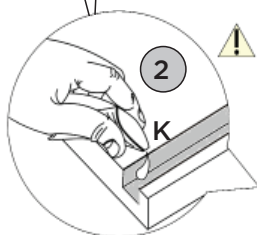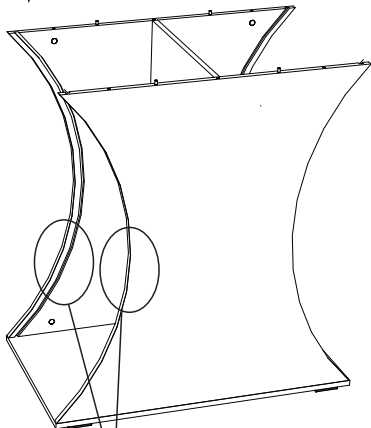





TAMPOS - VENDIDOS SEPARADAMENTE |
TOPS - SE VENDEN POR SEPARADO |
TOPS - SOLD SEPARATELY.

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)

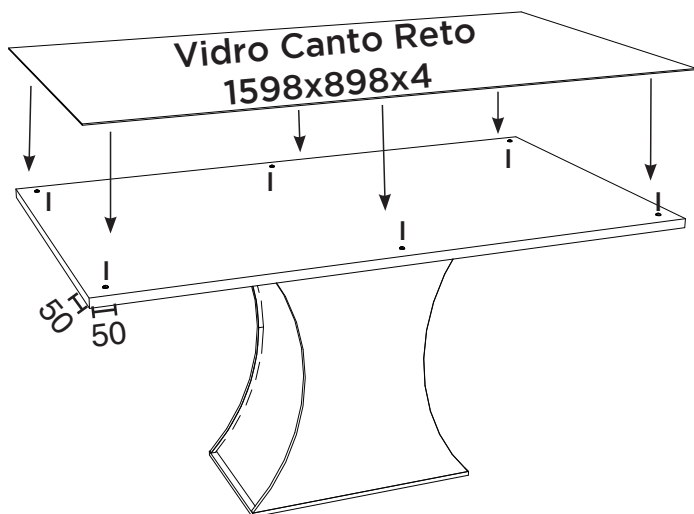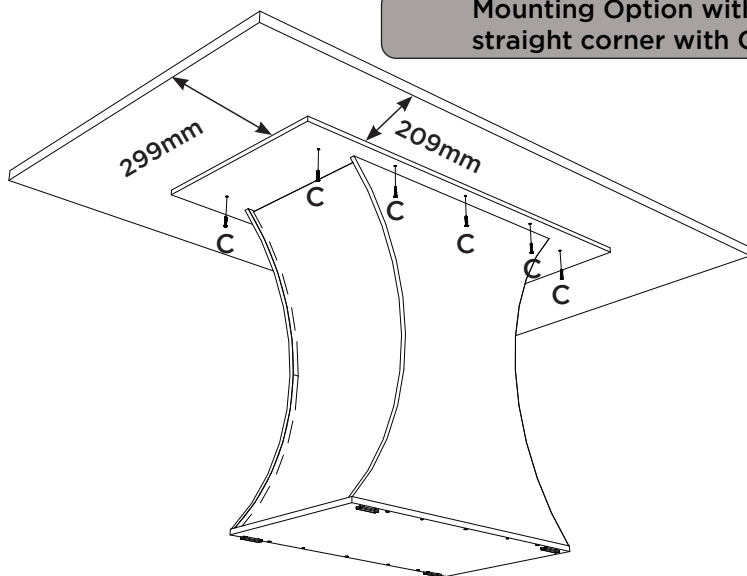


A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(I).

La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(I).

The glass paint
should be
facing downwards,
then adjust it over
the silicone stops
(I).

Produto Concluído (S409 + S908)
Producto Terminado (S409 + S908)
Finished Product (S409 + S908)

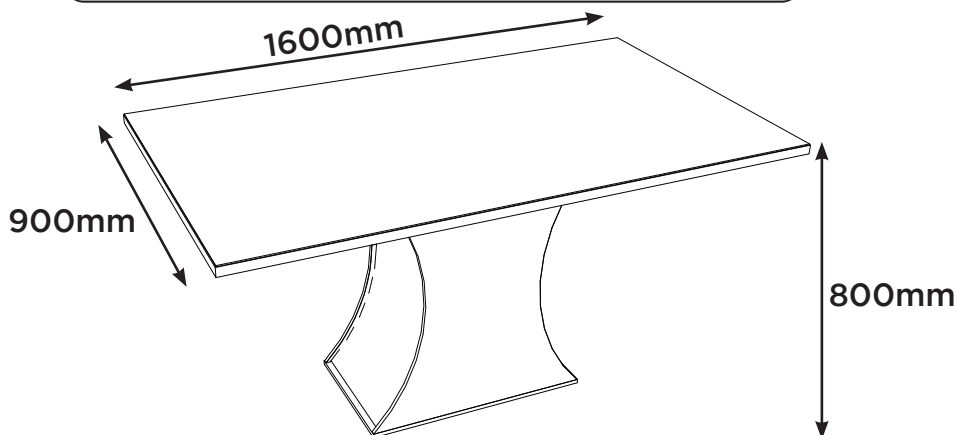


PASSO 6


**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-139)**

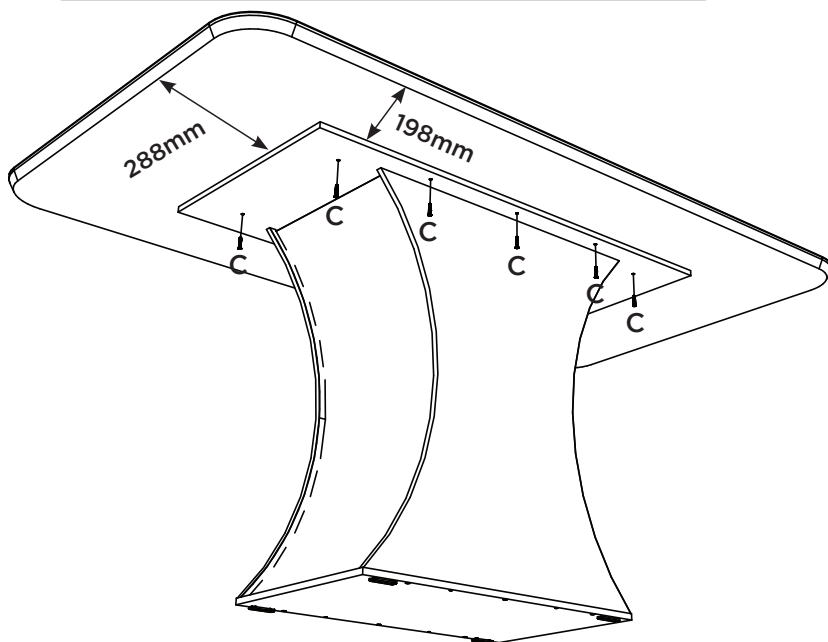

Vidro Canto Moeda
1598x898x4

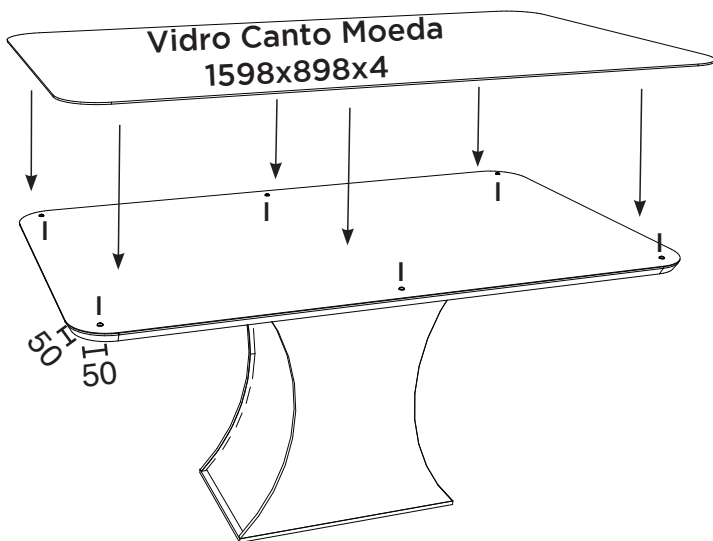


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (I).

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topos de silicona (I).

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (I).


Produto Concluído (S409 + S909)
Producto Terminado (S409 + S909)
Finished Product (S409 + S909)

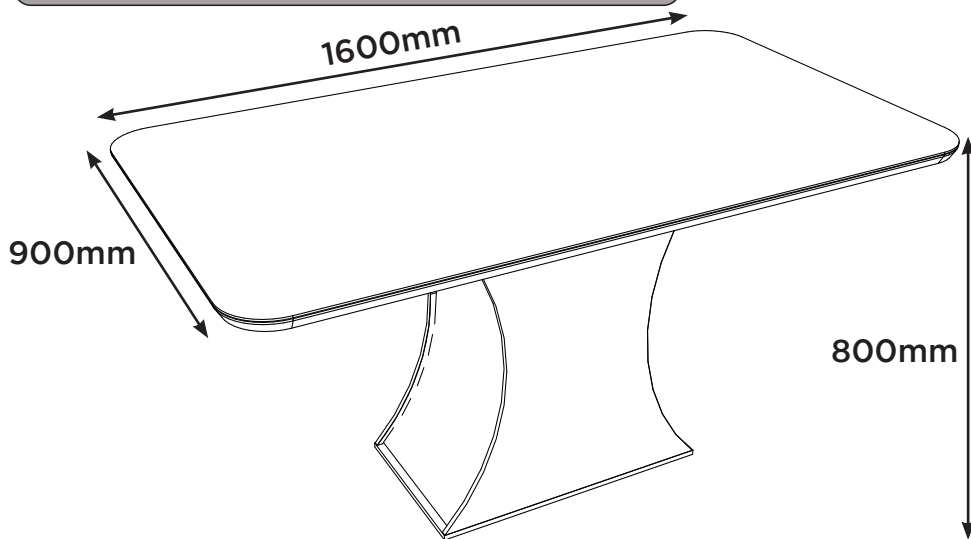


Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-139)

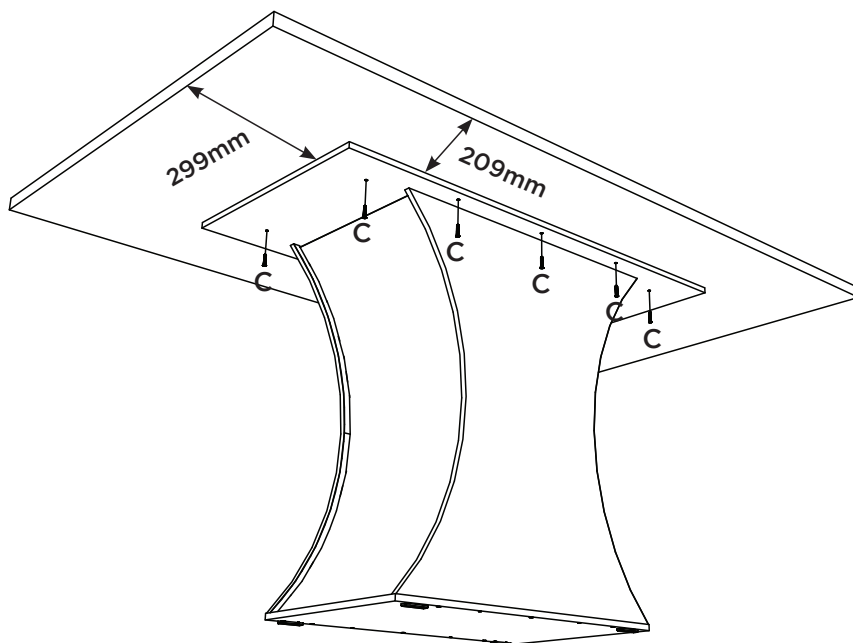


Produto Concluído (S409 + S910)
Producto Terminado (S409 + S910)
Finished Product (S409 + S910)

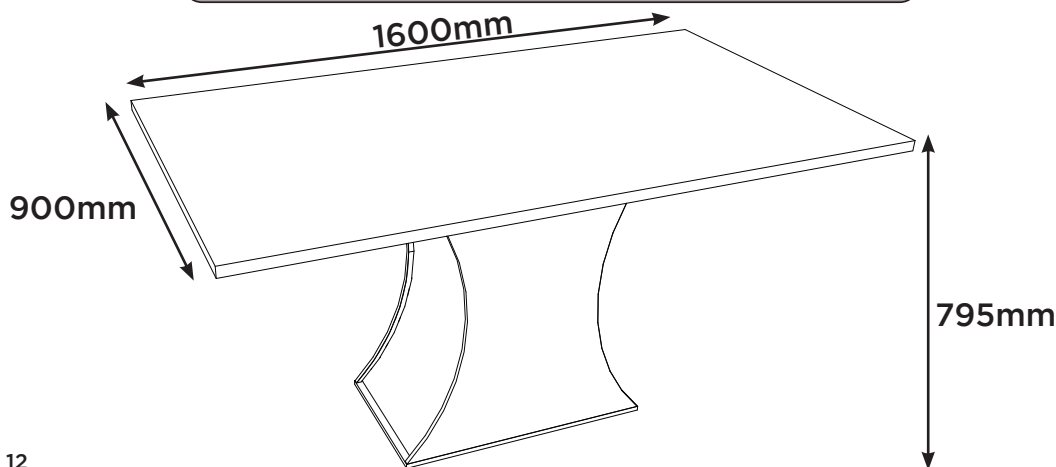


**Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto reto sem Vidro (S916-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1200x800
esquina recta sin vidrio (S916-139)**

**Mounting Option with Top 1200x800
straight corner without Glass (S916-139)**

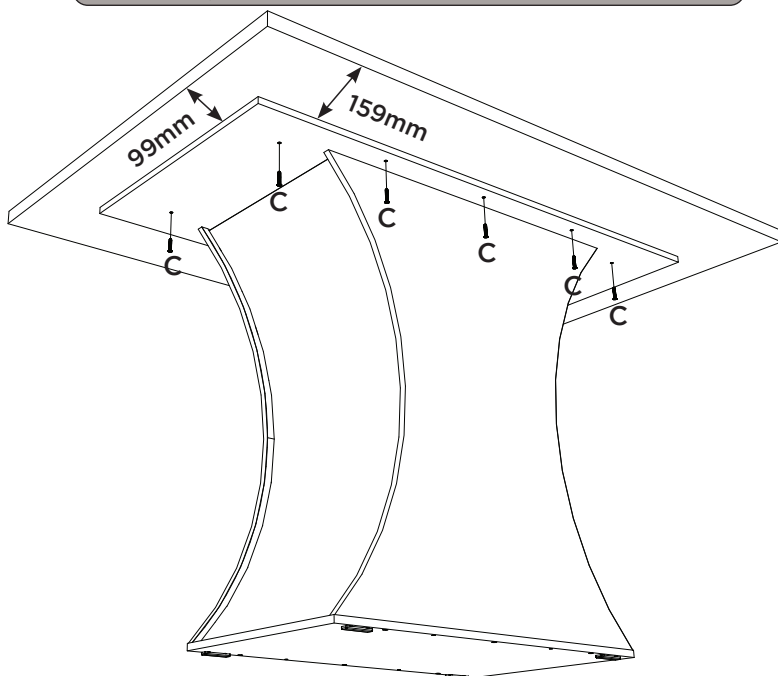


**Produto Concluído (S409 + S916)
Producto Terminado (S409 + S916)
Finished Product (S409 + S916)**

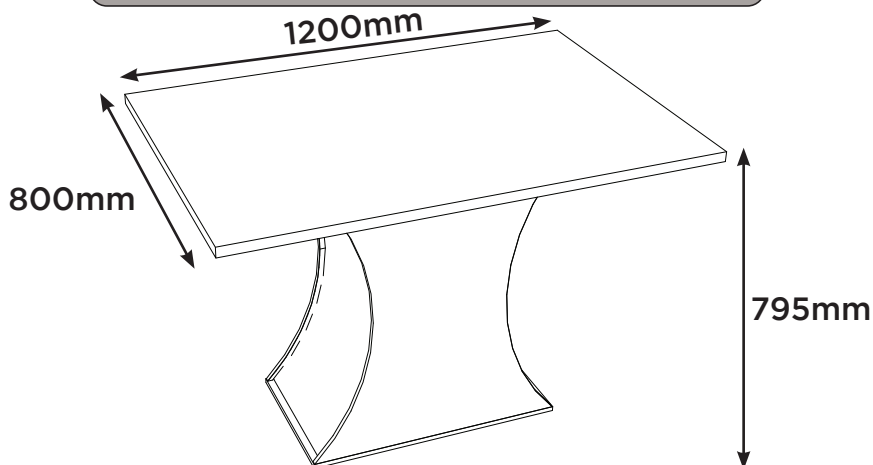


**Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto reto com Vidro (S914-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1200x800
esquina recta con vidrio (S914-139)**

**Mounting Option with Top 1200x800
straight corner with Glass (S914-139)**

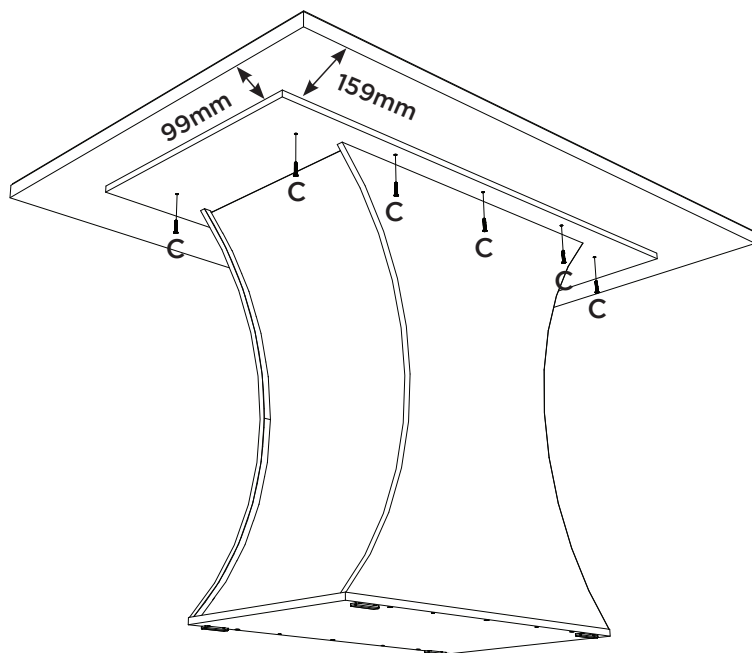

**Vidro Canto Reto
1198x798x4**

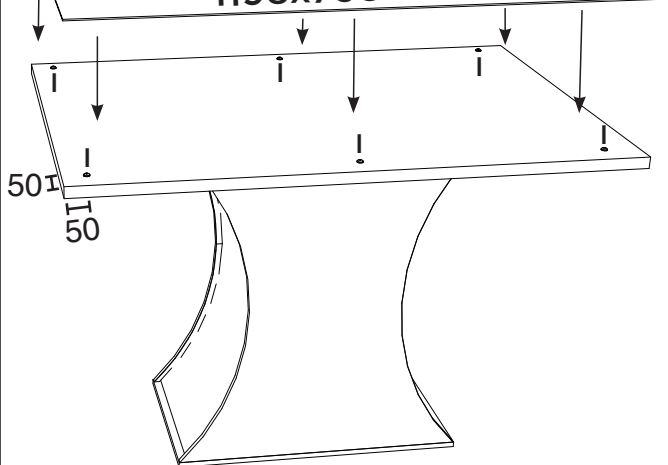


A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(I).


La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(I).

The glass paint
should be
facing downwards,
then adjust it over
the silicone stops
(I).

Produto Concluído (S409 + S914)
Producto Terminado (S409 + S914)
Finished Product (S409 + S914)

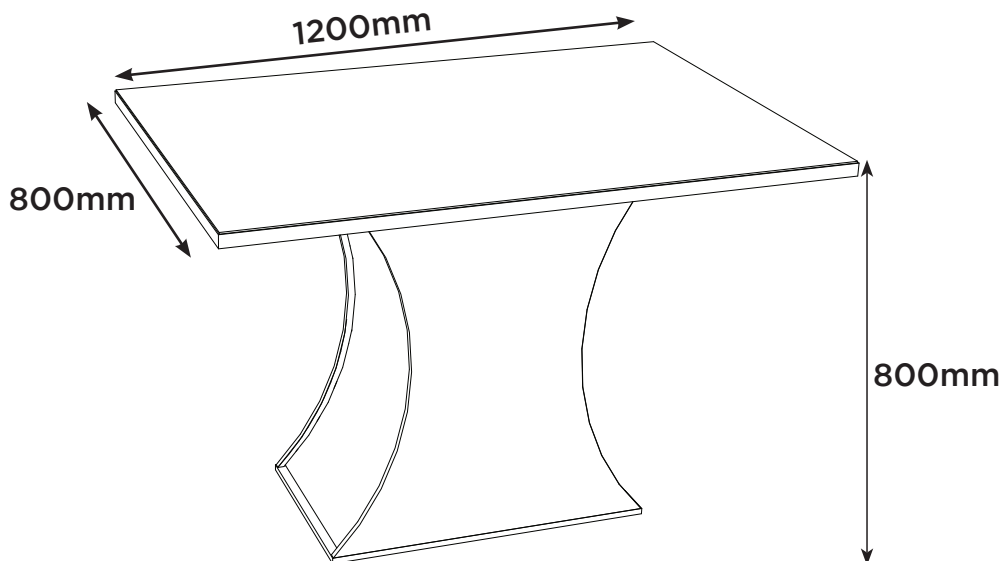

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

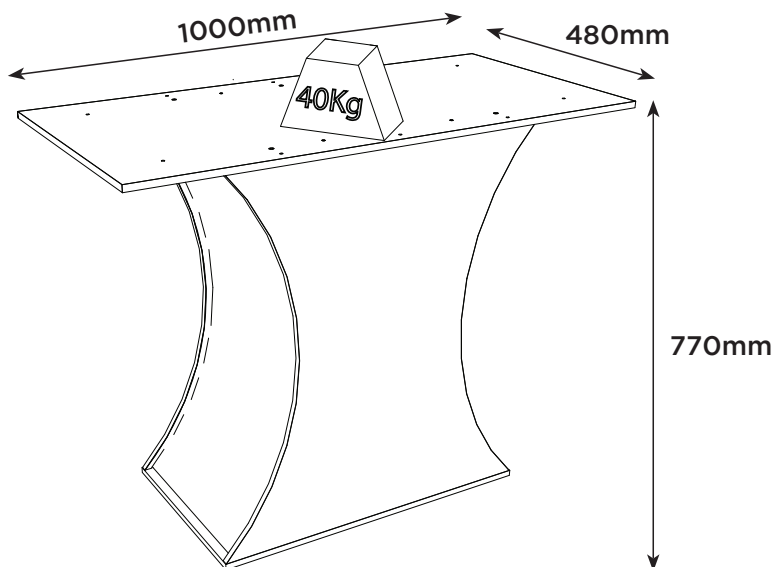

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

