



BUFFET SUPREME


-Montagem dos pés na base

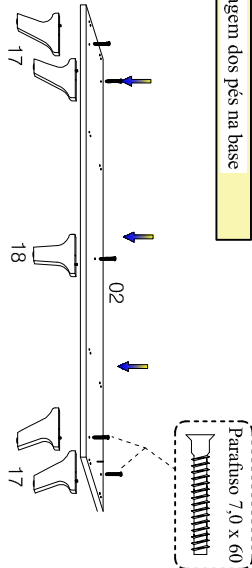


-Montagem das divisórias internas e talas centrais

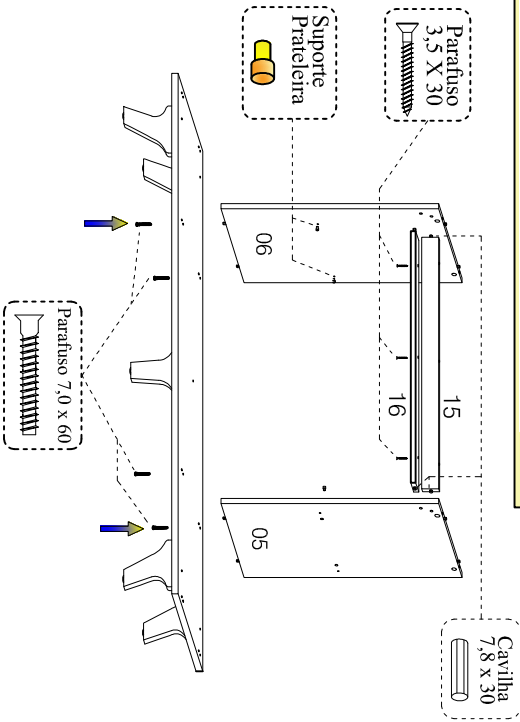


-Montagem das laterais externas, prateleiras e talas menores

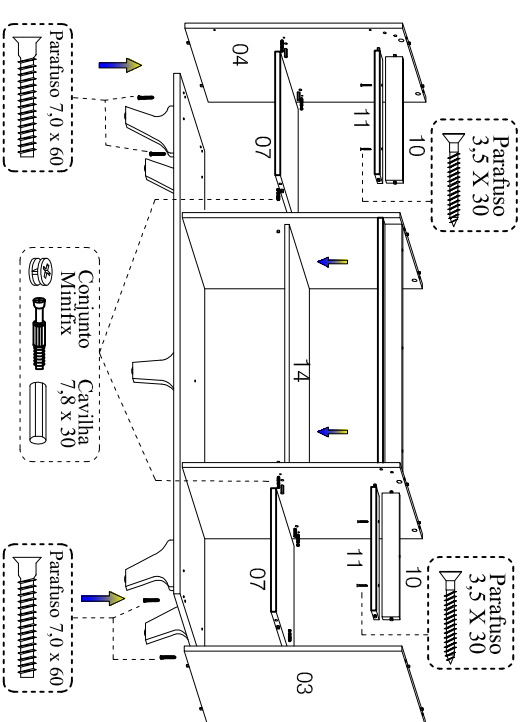


-Fixação do tampo superior/ moldura lateral/ prateleira central

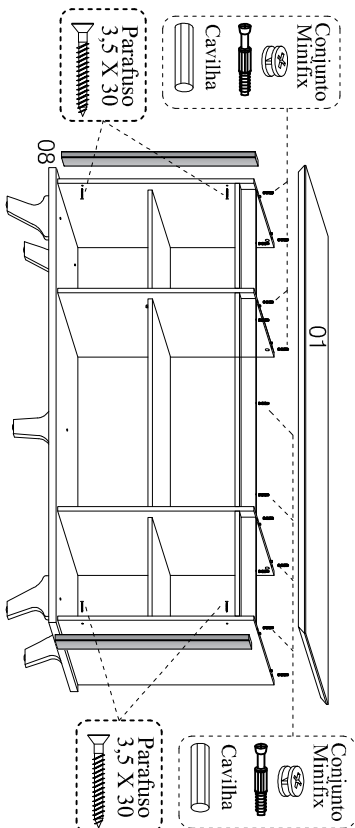


-Fixação do fundo traseiro

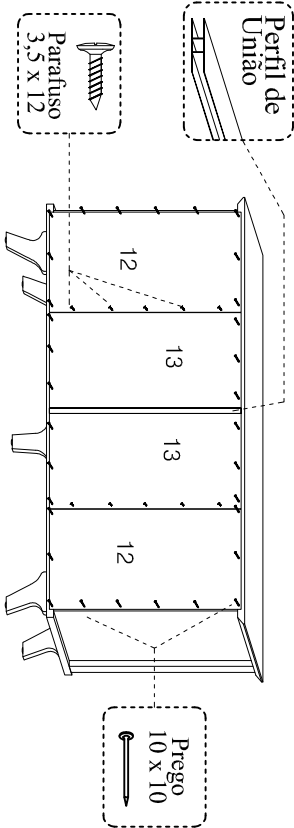

-Fixação das portas.

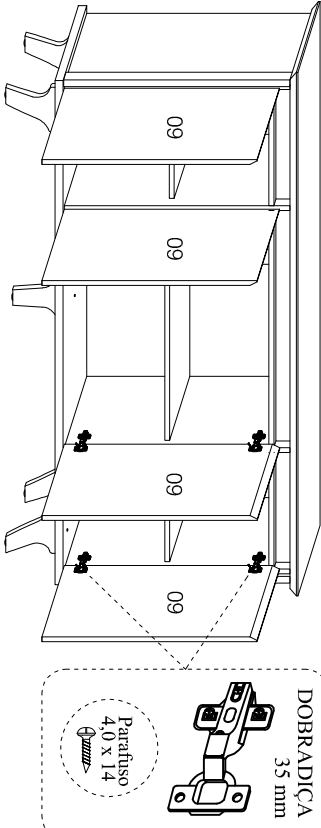

-Montagem final

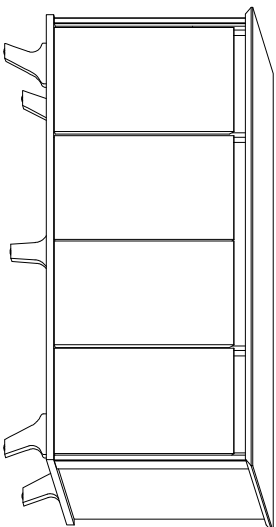

FICHA TÉCNICA PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	21462	Tampo superior	01
02	21461	Base inferior	01
03	21463	Lateral externa direita	01
04	21464	Lateral externa esquerda	01
05	21465	Lateral interna direita	01
06	21466	Lateral interna esquerda	01
07	21467	Prateleira menor	02
08	21469	Moldura lateral	02
09	21470	Portas	04
10	21531	Tala vertical menor	02
11	21532	Tala horizontal menor	02
12	21471	Fundo traseiro lateral	02
13	21472	Fundo traseiro central	02
14	21468	Prateleira maior central	01
15	21533	Tala vertical maior	01
16	21534	Tala horizontal maior	01
17	M1523	Pés buffet	04
18	M1255	Pés central buffet	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

TAMPA ADISIVA	QT.
TAMBOR MINIFIX	21
PINO MINIFIX	10
PARAFUSO 3,5 x 30	10
FIXAR MOLURA DA LATERAL E TALA FRONTAL HORIZONTAL	48
PARAFUSO 4,0 x 14	48
FIXAR DOBRADIÇAS	31
CAVILHA 7,8 x 30	31
PARAFUSO 7 x 60 RETA PRETO	13
FIXAR PÉS, E LATERAIS NA BASE	13
PREGO 10 x 10	50
FIXAR FUNDO TRASEIRO	10
PARAFUSO 3,5 X 12	10
UNIR FUNDO TRASEIRO	04
SUORTE PRATELEIRA	04
DOBRADIÇA 35mm	08