




MÓVEIS RONIPA LTDA
 CNPJ: 06.241.494/0001-82
 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
 Cep: 29909-120, Linhares-ES
 Tel: (27) 3372-6050
 www.moveironipa.com.br

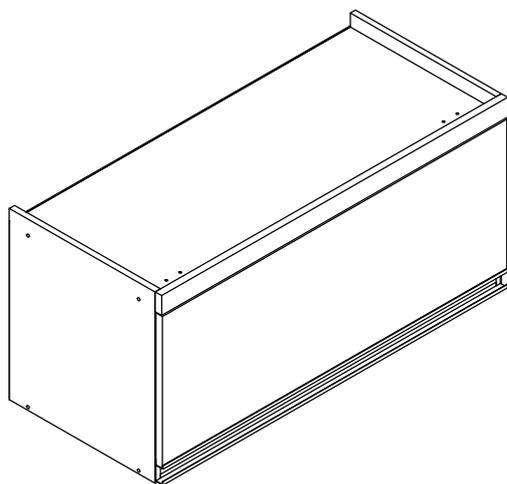

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/___/___
 Número da Nota Fiscal: _____
 Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

l) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Lateral direita	01	3127	05	Moldura	01	3130
02	Lateral esquerda	01	3126	06	Porta	03	3131
03	Tampo	01	3129	07	Fundo traseiro	01	4975
04	Base	01	3128				

A - Parafuso Flang PHS 5,0 x 60 c/ pont - 02 UN	B - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 08 UN	C - Parafuso CH PHS 3,5 x 12c/ pont - 20 UN	D - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN	E - Prego 10 x 10 30 UN
F - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN	G - Cantoneira suporte aéreo 02 UN	H - Cantoneira "L" metálica 03 UN	I - Parafuso união 16 mm 04 UN	J - Parafuso união 3/16 02 UN
K - Dobradiça 26 mm 02 UN	L - Calço dobradiça 03 mm 02 UN	M - Puxador Perfil 796 mm 04 UN		
N - Kit pistão a gás 60 N - 01unid				
N1 - Pistão - 01 unid	N2 - Conector dobrado - 01 unid	N3 - Conector redondo - 01 unid	N4 - Paraf. pan. - 05 unid	

Elaboração: Pablo Henrique Boldrini	E-mail contato: ppcp@moveironipa.com.br	Data de elaboração: 04/06/2020	Versão: 3ª	Data de alteração: 01/03/2021	Código documento: 3134	Página: 1/2
--	--	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

MONTAGEM PASSO A PASSO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

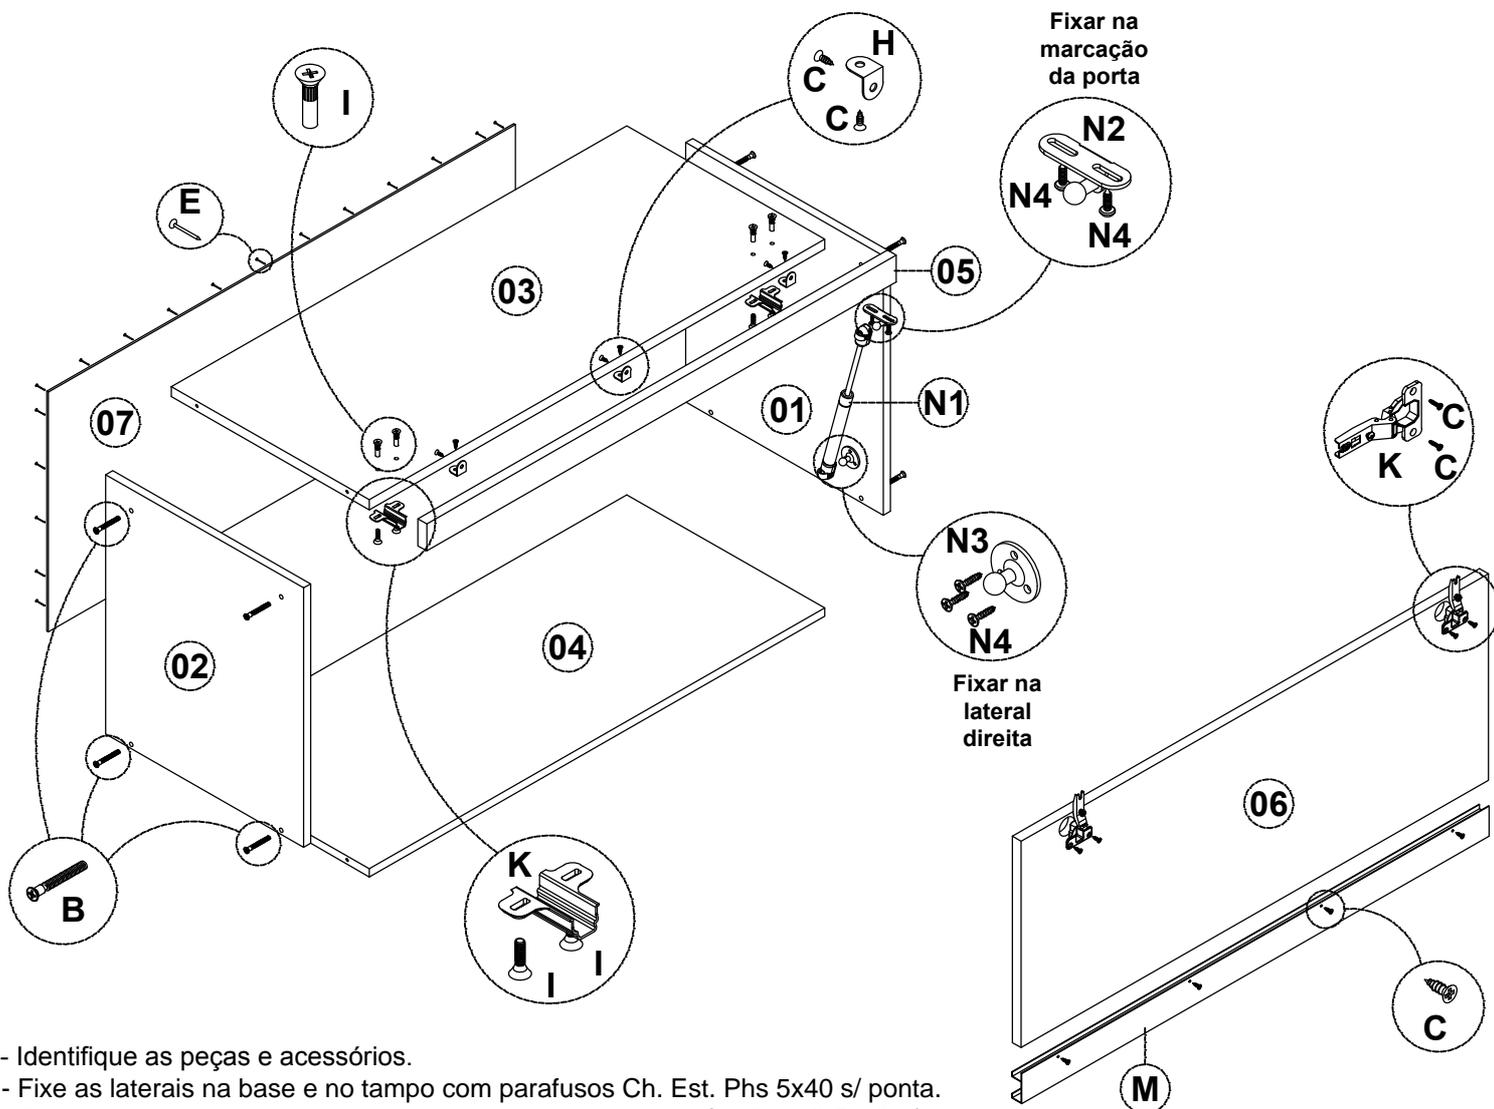

1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as laterais na base e no tampo com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

3º - Fixe a moldura no tampo com cantoneiras "L" e parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

4º - Fixe os calços das dobradiças no tampo com parafusos de união 16 mm, conforme desenho acima.

5º - Fixe o perfil puxador na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

6º - Fixe as dobradiças na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x14 c/ ponta.

7º - Encaixe as dobradiças da porta nos calços do tampo e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando, a porta na estrutura.

8º - Alinhe a porta e encontre o esquadro da estrutura.

9º - Fixe o fundo traseiro nas laterais, na base e no tampo usando pregos 10x10.

10º - Fixe o conector redondo do kit pistão à gás na marcação da lateral direita, usando os parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.

11º - Fixe o conector dobrado na porta, seguindo as marcações, usando parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.

12º - Encaixe as pontas do pistão nos conectores, com a parte mais grossa do pistão para o lado da porta, conforme desenho acima.

FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x60 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, fure as laterais dos dois produtos com uma broca de 6 mm (não inclusa) e faça a união com parafusos de união 3/16.