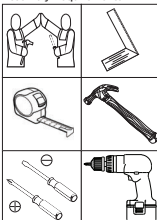
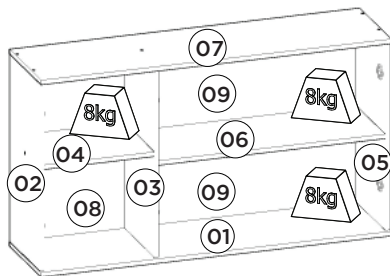
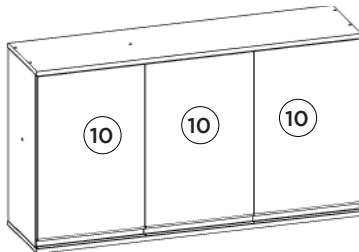


**HENN**Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONSAéreo 03 Portas 1200mm Connect | Aéreo 03 Puertas 1200mm Connect |  
Aerial 03 Doors 1200mm ConnectReferência/Cor  
c C56-35 Duna/Cristal  
c C56-42 FendiRequisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration onlyPesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuída  
Recommended maximum weight with distributed load.**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

| Item | Caixa<br>Caja<br>Box | Qtd<br>Ctd<br>Qty | Descrição  <br>Descripción  <br>Description        | Medidas (mm)  <br>Dimensions (mm)  <br>Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|--|---|
| 01   | 1/1                  | 01                | Base   Base   Base                                 | 1200x310x15   |
| 02   | 1/1                  | 01                | Lateral Esquerda   Lateral Izquierda   Right Left  | 645x295x15  |
| 03   | 1/1                  | 01                | Divisão   División   Division                      | 645x295x15  |
| 04   | 1/1                  | 01                | Prateleira Menor   Estante Pequeño   Smaller Shelf | 381x295x15  |
| 05   | 1/1                  | 01                | Lateral Direita   Lateral Derecha   Right Side     | 645x295x15  |
| 06   | 1/1                  | 01                | Prateleira   Estante   Shelf                       | 772x295x15  |
| 07   | 1/1                  | 01                | Tampo   Tapa   Top                                 | 1200x310x15   |
| 08   | 1/1                  | 01                | Fundo Lateral   Fondo Lateral   Lateral Background | 669x400x3   |
| 09   | 1/1                  | 02                | Fundo   Fondo   Bottom                             | 791x334x3   |
| 10   | 1/1                  | 03                | Porta   Puerta   Door                              | 612x396x15  |

**Ferragens | Herrajes | Hardware**

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| <b>A</b> 03x  | <b>B</b> 14x  | <b>C</b> 30x   | <b>D</b> 51x  | <b>E</b> 20x   | <b>F</b> 06x  |
| Parafuso 5,0x50mm FLA.<br>Tornillo 5,0x50mm FLA.<br>Screw 5,0x50mm FLA.                           | Parafuso 3,5x40mm CHT.<br>Tornillo 3,5x40mm CHT.<br>Screw 3,5x40mm CHT. | Parafuso 3,5x14mm FLA.<br>Tornillo 3,5x14mm FLA.<br>Screw 3,5x14mm FLA.                    | Prego 10x10mm<br>Clavo 10x10mm<br>Nail 10x10mm                | Cavilha 8x25mm<br>Cinta 8x25mm<br>Dowel 8x25mm                       | Calço metal alto 3mm<br>Calzado metálico alto 3mm<br>3mm high metal check |
| <b>G</b> 06x  | <b>H</b> 06x  | <b>I</b> 03x   | <b>J</b> 03x  | <b>K</b> 03x   | <b>L</b> 04x  |
| Dobradilha metal 35mm Colo Baixo<br>Bisagra de metal 35mm Colo Bajo<br>Metal hinges 35mm Colo Low | Parafuso 3,5x12mm CHT.<br>Tornillo 3,5x12mm CHT.<br>Screw 3,5x12mm CHT. | Bucha plástica 8mm<br>Bucha de plástico 8mm<br>8mm plastic bushing                         | Suporte de fixação<br>Soporte de fijación<br>Mounting bracket | Proteção para cantoneira<br>Ángulo de protección<br>Protection angle | Parafuso União 30mm<br>Tornillo Unión 30mm<br>Union Screw 30mm            |
| <b>M</b> 04x  | <b>N</b> 02x  | <b>O</b> 12x   | <b>P</b> 13x  | <b>Q</b> 03x   | <b>R</b> 01x  |
| Batente PVC para Porta<br>Parada de PVC para Puerta<br>PVC Door Stop                              | Sachê de cola<br>Bolsa de pegamento<br>Glue bag                         | Adesivo tampa parafuso 10mm<br>Adhesivo tapón de tornillo 10mm<br>Bolt cover adhesive 10mm | Fixador de fundos<br>Fijador de fondos<br>Bottom fixer        | Giz de correção<br>Tiza de corrección<br>Chalk of correction         | Etiqueta resinada Henn<br>Etiqueta resinada Henn<br>Henn resin label      |
| <b>S</b> 03x  |   |  |   |  |   |
| Puxador MOV 396mm<br>Tirador MOV 396mm<br>MOV 396mm Handle  |   |  |   |  |   |

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

**RECOMENDAÇÃO**

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 3,5x14mm FLA (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


**RECOMENDACIÓN**

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 3,5 x14mm FLA (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

**RECOMMENDATION**

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 3.5x14mm FLA (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1º


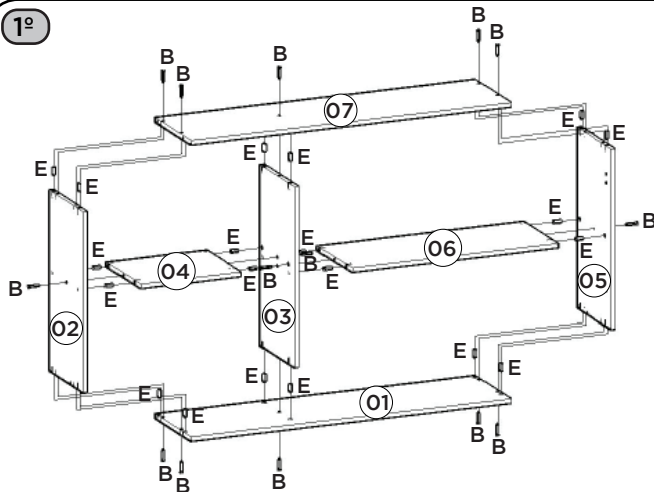


Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

2º

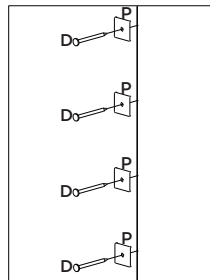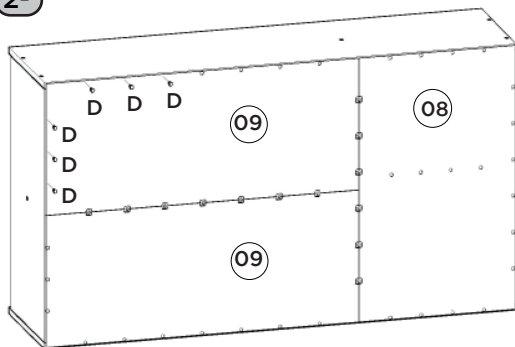

## AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.



## SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

## ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

3º

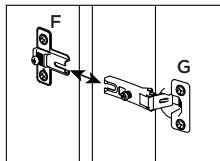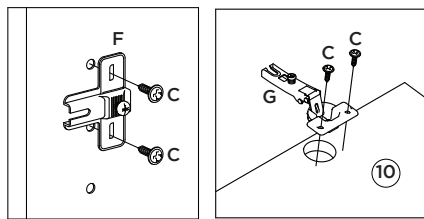

Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

## NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

## ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

