
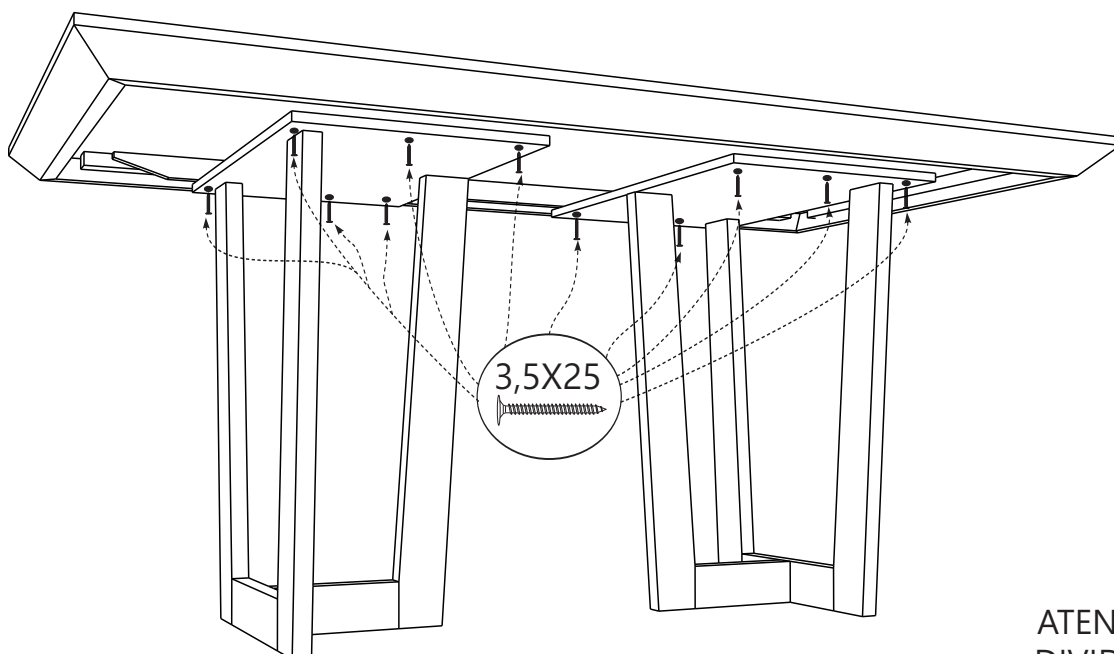


## ESQUEMA DE MONTAGEM

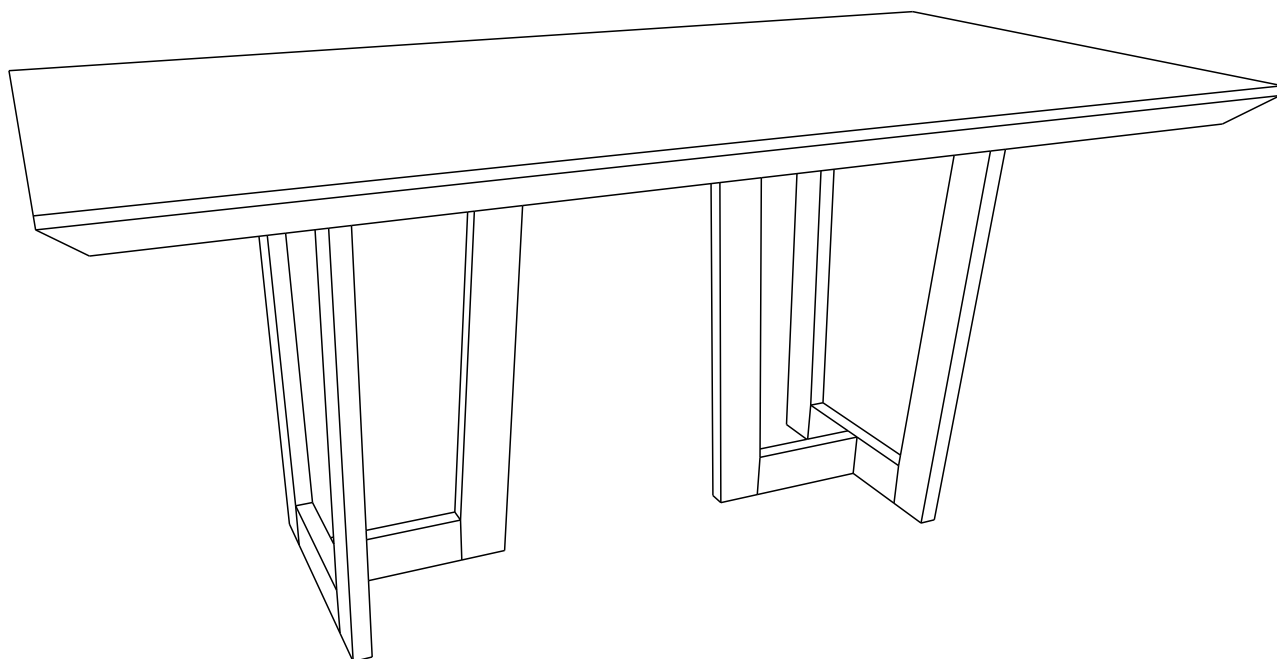

KIT. COM 12  
PARAFUSO  
3,5X25  
CÓDIGO  
15936

ATENÇÃO!  
DIVIDIR AS  
EXTREMIDADES  
E FIXAR BASE  
NO TAMPO  
COM PARAFUSO  
INDICADO