


INTRUÇÃO DE MONTAGEM MULTIUSO LAUNDRY

IMPORTANTE PARA MONTAGEM/ MARCAÇÃO DE FÁBRICA

PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO:


ALT.: 1944 mm
LARG.: 930 mm
PROF.: 465 mm

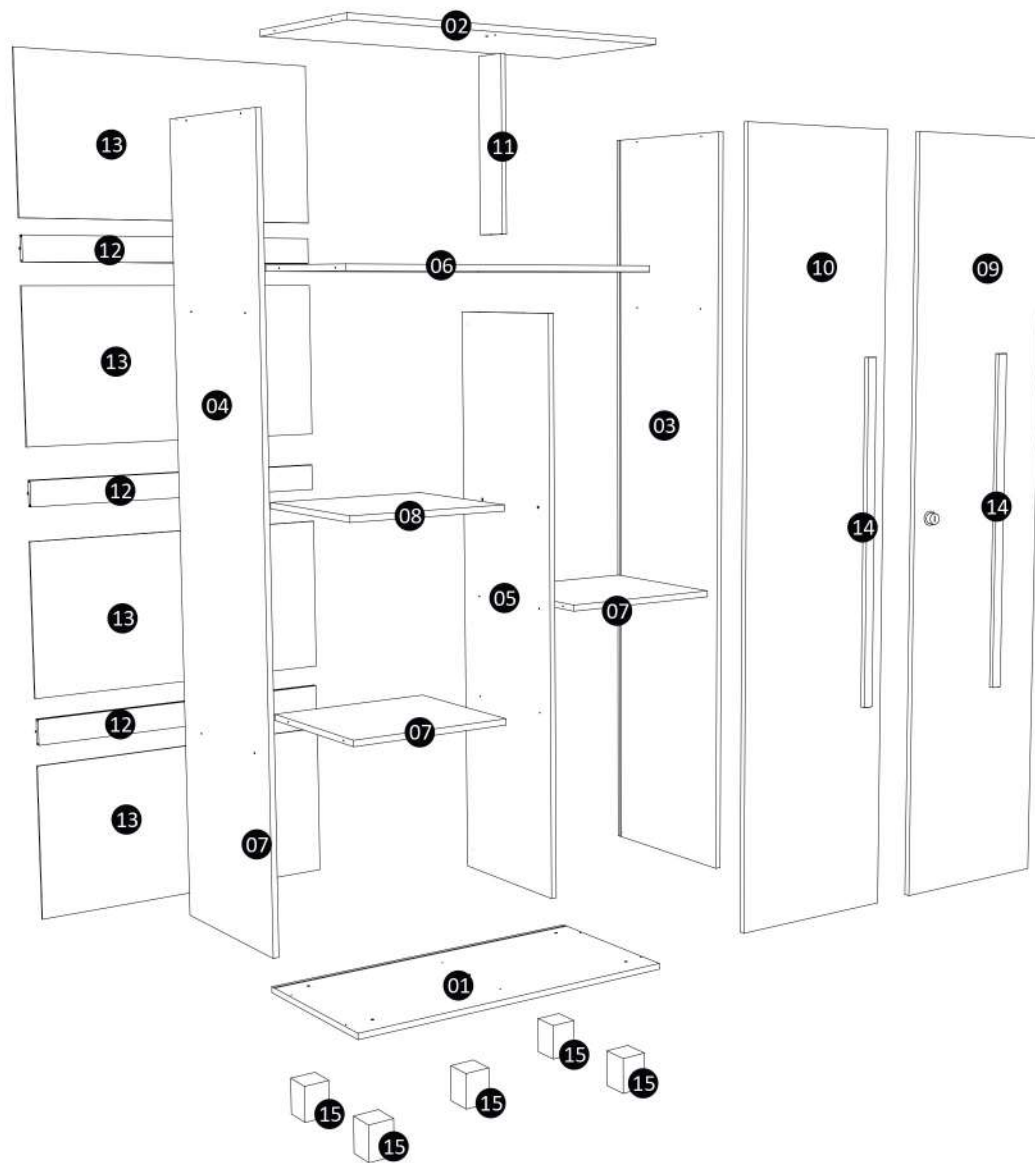

MÓDULO 01 -RELAÇÃO DE PEÇAS

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD.	COD.	FERRAGEM	QTD.
01	930 x 450 x 12	Base	01	A	Parafuso 5,0x40 Escariado PHS	26
02	930 x 435 x 12	Tampo	01	B	Parafuso 5,0x60 Chato	05
03	1840 x 450 x 12	Lateral Direita	01	C	Parafuso 3,5x25 Flangeado	10
04	1840 x 450 x 12	Lateral Esquerda	01	D	Parafuso 3,5x12 Chato	24
05	1415 x 410 x 12	Divisória	01	E	Cavilha 8x30	05
06	901 x 410 x 12	Prateleira Superior Fixa	01	F	Suporte Prateleira	04
07	445 x 410 x 12	Prateleira Inferior Fixa	02	G	Dobradiça Curva 26mm c/ Calço Alto 12mm	06
08	445 x 410 x 12	Prateleira Inferior Móvel	01	H	Calço p/ Dobradiça 26mm Pq. 42mm	06
09	1837 x 448 x 12	Porta Direita	01	I	Gancho Pequeno Zamack	03
10	1837 x 448 x 12	Porta Esquerda	02	J	Trinco Metálico	01
11	414 x 100 x 12	Divisória do Maleiro	01	K	Trapézio	06
12	901 x 70 x 12	Pinázio	03	L	Prego 10 x 10	10
13	908 x 423 x 03	Fundo	04	M	Batente	02
14	800 x 30 x 15	Puxador MDF	02			
15	80 x 60 x 45	Pé de Madeira	05			

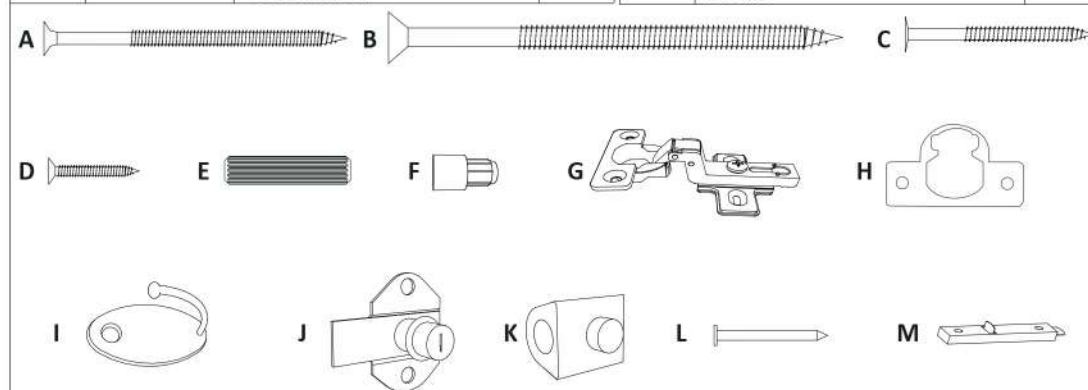

ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

ATENÇÃO


Montagem

1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.


Limpeza

1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.


1º PASSO

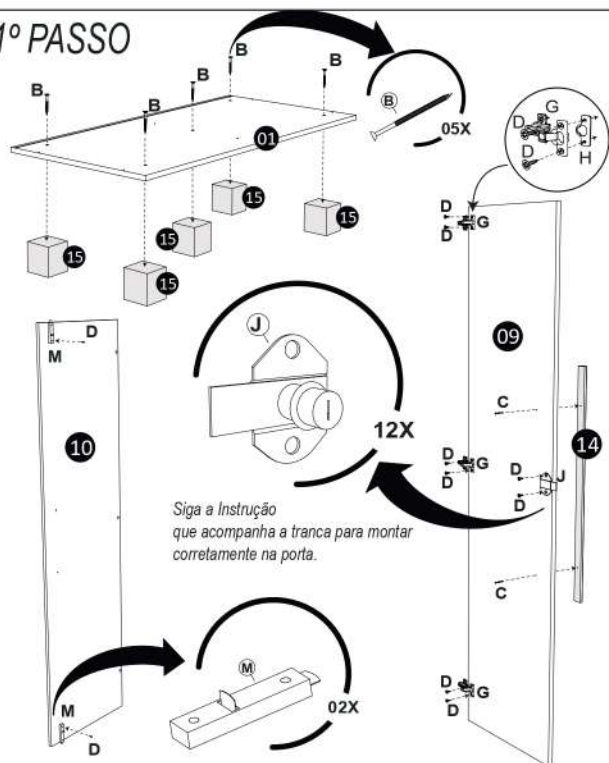


2º PASSO

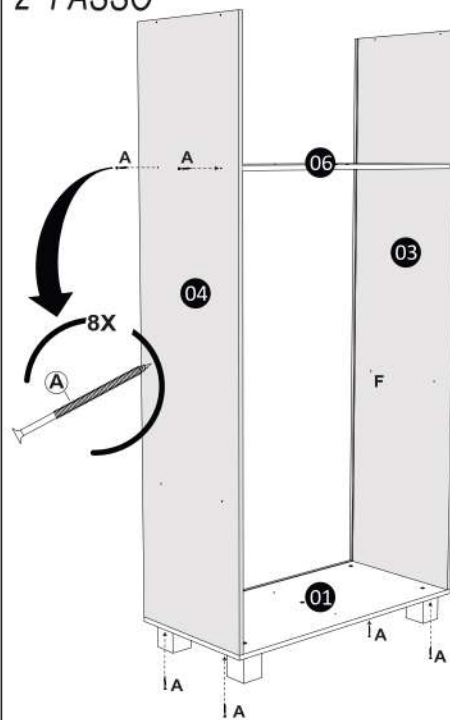


3º PASSO

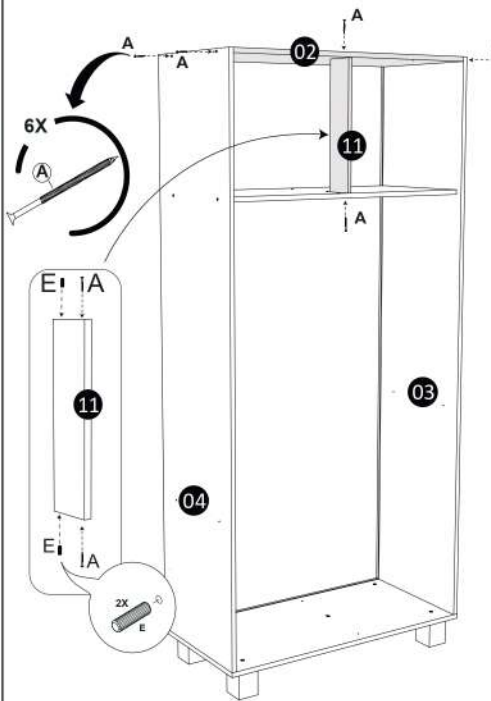


4º PASSO

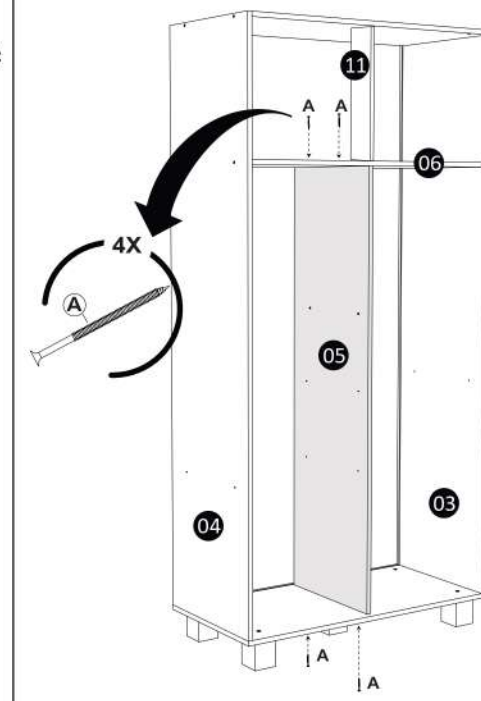


5º PASSO

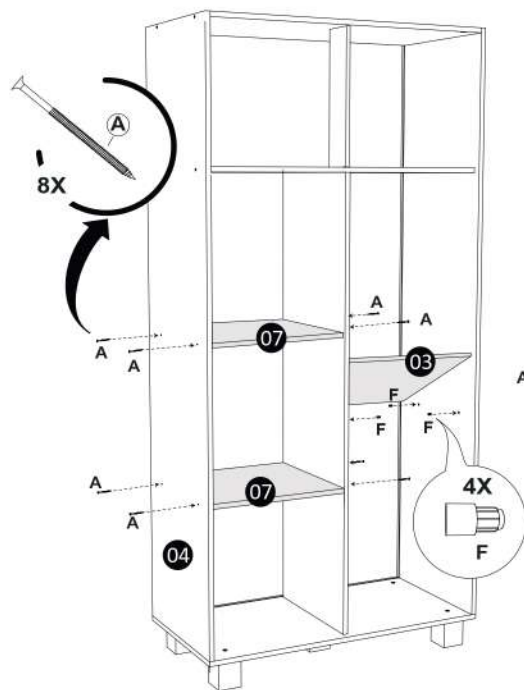

6º PASSO

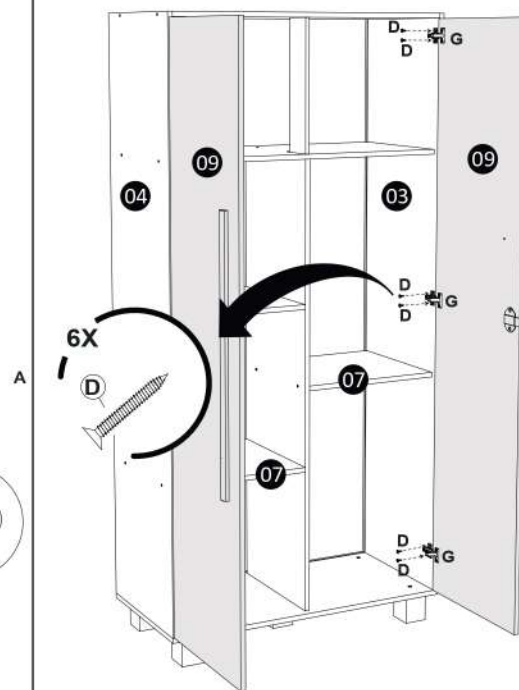

7º PASSO

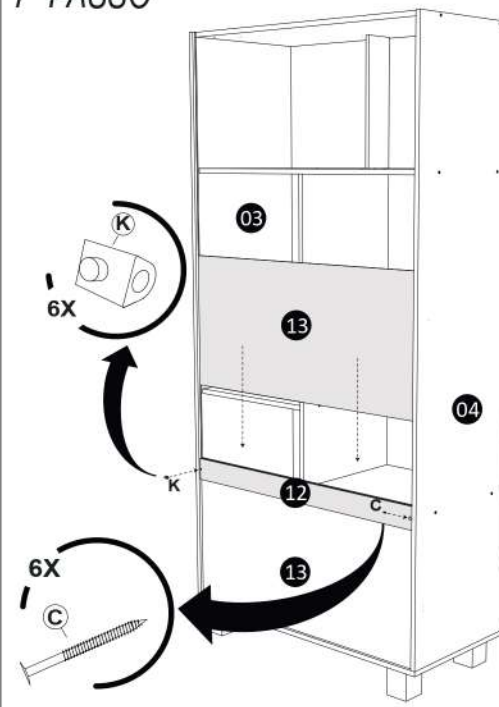

8º PASSO

