

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - Utilize o acessório para marcar a posição dos furos na parede, certifique-se que esteja nivelado




2 - Fure com a broca de vidro 6,0mm bem afiada e coloque as buchas na parede

3 - Fixe na parede o fixador com os parafusos fornecidos




4 - Para finalizar coloque a tampa de encaixe.



5 - Montar as outras peças deste kit conforme as instruções acima.

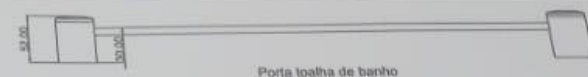



Porta toalha de banho

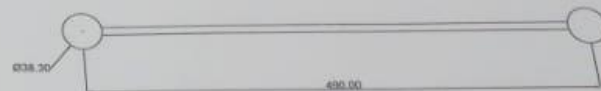


Porta toalha de rosto

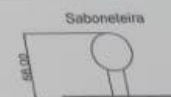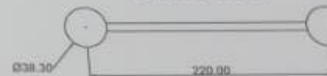

Saboneteira

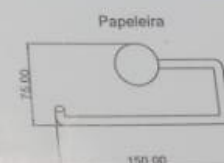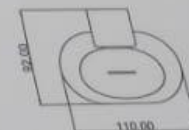

Papeleira

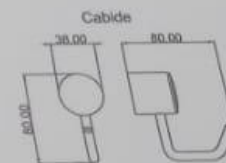

Cabide