


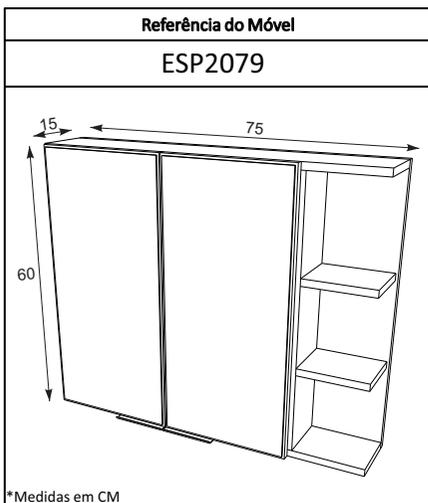

- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.




1	Tampo	750x120x15	1
2	Base	750x120x15	1
3	Lateral Esquerda	570x120x15	1
4	Lateral Direita	570x120x15	1
5	Prateleira Interna	565x120x15	2
6	Prateleira Externa	150x120x15	2
7	Porta	600x286x15	2
8	Painel	750x600x15	1

A		4x16	20
B		4x50	22
C		5x70	2
D		Tapa Furo Madeirado	2
E		Puxador Alumínio	2
F		Suporte de Prateleira	6
G		6x30	20
H		Bucha 08	2
I		Dobradiça Alta 26	4
J		Calço 5	4


### 1º Passo

Fixar os Calços 5 "J" nas Laterais "3 e 4" com os Parafuso 4x16 "A" e após isso encaixe os Suporte Prat. "F" e as Cavilhas "G" nas Laterais "3 e 4" como ao lado.

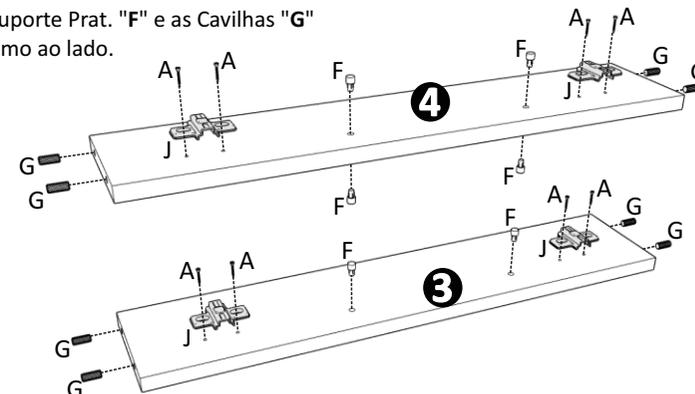


### 2º Passo

Encaixe as Cavilhas "G" nas Prateleiras Int. "5", nas Prateleiras Ext. "6", no Tampo "1" e na base "2" como ao lado.

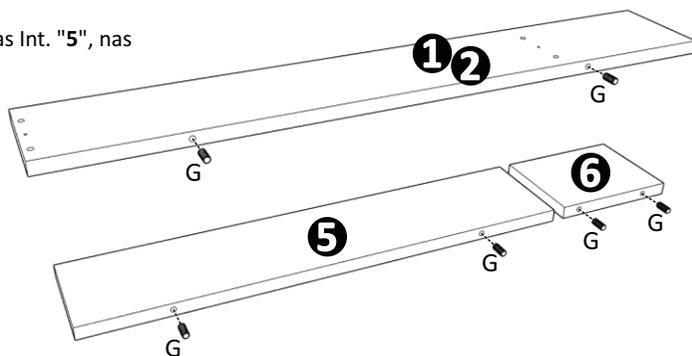


### 4º Passo

Fixe o Painel "8" no Tampo "1" e na Base "2" as Laterais "3 e 4" com os Parafuso 4x50 "B" e encaixando as Cavilhas "G" como abaixo.

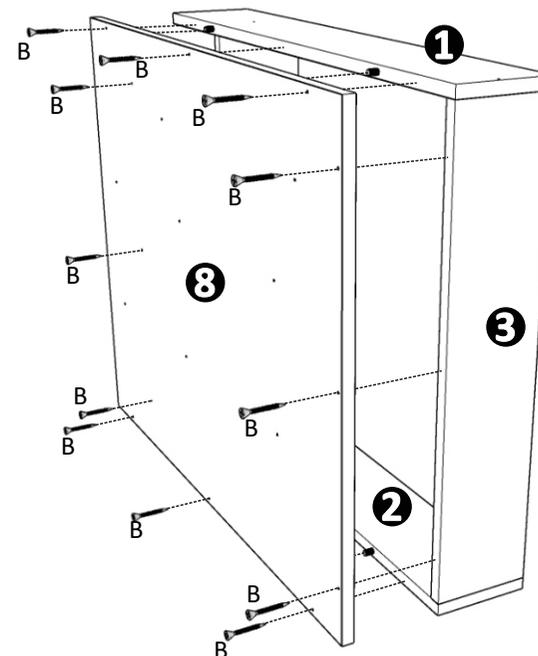


### 3º Passo

Fixe as Laterais "3 e 4" no Tampo "1" e na Base "2" com os Parafuso 4x50 "B" e encaixando as Cavilhas "G" como ao lado.

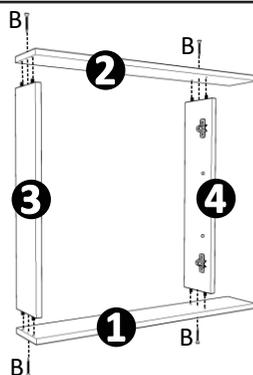


### 5º Passo

Encaixe as Prateleiras Internas "5" e as Prateleiras Externas "6" no Painel "8" com as Cavilhas "G", após isso pela parte de trás do Painel "8" fixe as Prateleiras Internas "5" e as Prateleiras Externas "6" usando os Parafusos CC 4x50 "B" como mostra abaixo.

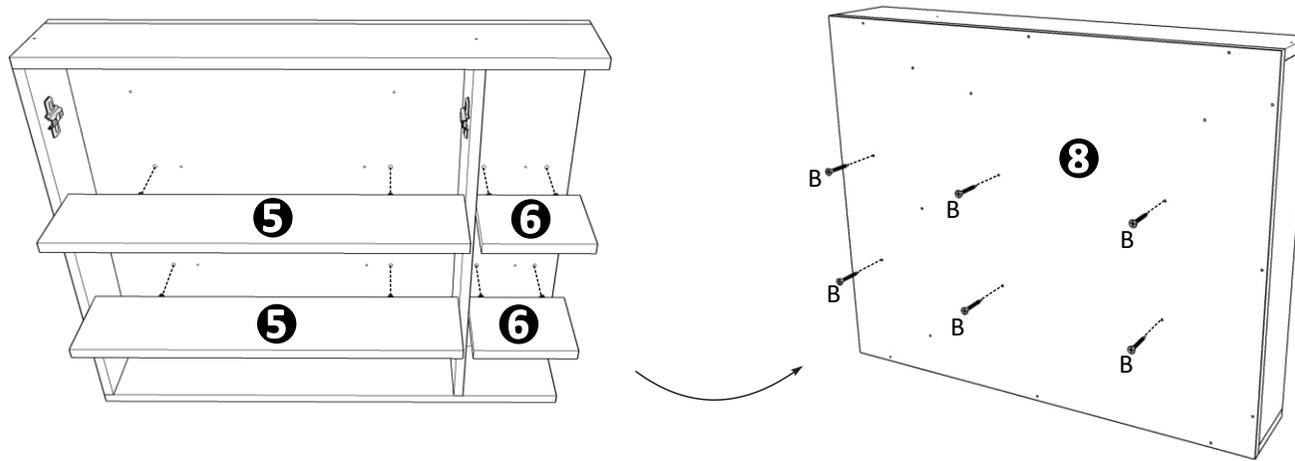


### 6º Passo

Fixar as Dobradiças Altas "I" na Porta "7" e o Puxador Alumínio "A" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

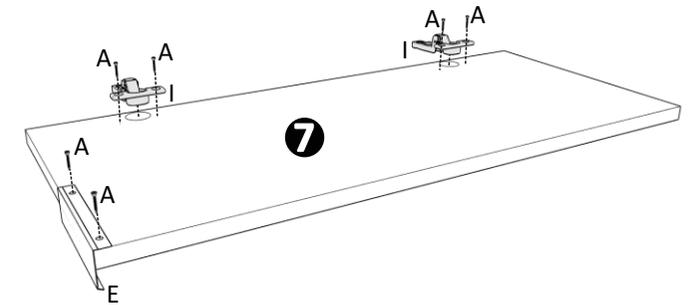

### 7º Passo

Encaixar as Dobradiças "I" nos Calços 5 "J", logo em seguida regule a Porta "7" como abaixo.

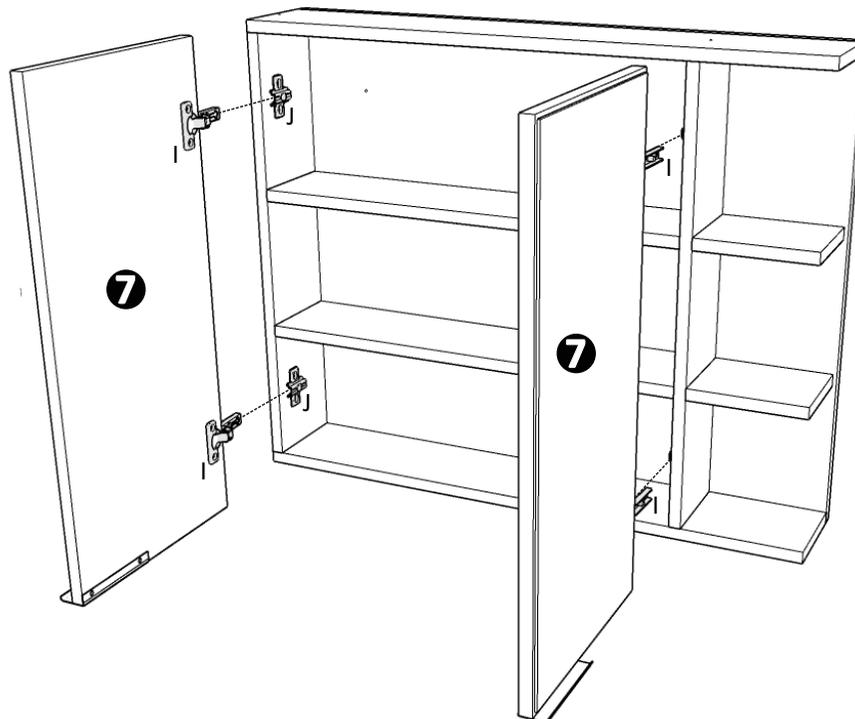

### 8º Passo

Fixe a Espelheira colocando a Bucha 08 "H" no furo que está na parede, em uma altura de sua escolha, e usando os Parafusos CC 5x70 "C" como abaixo.

