


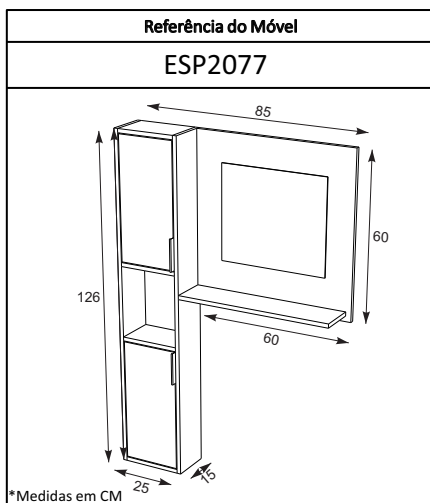

- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.




1	Tampo	220x150x15	1
2	Base	220x150x15	1
3	Lateral Esquerda	1260x150x15	1
4	Lateral Direita	1260x150x15	1
5	Prateleira Interna	220x134x15	2
6	Prateleira Externa	220x150x15	2
7	Prateleira	580x135x15	1
8	Painel	600x600x15	1
9	Porta	460x214x15	2
10	Fundo	1250x240x3	1

A	+	Parafuso CC	4x16	26
B	+	Parafuso CC	4x50	11
C	+	Parafuso CC	5x70	2
D	+	Parafuso CF	5x50	3

E	Bucha 08	5
F	Dobradiça Alta 26	4
G	Calço 12	4
H	Suporte Aéreo	3
I	Capa Suporte Aéreo	3
J	Suporte de Prateleira	8
K	Puxador Alumínio	2
L	Prego	20
M	Tapa Furo BR/PR/ME	10
N	Cavilha 6x30	16
O	Cavilha 8x30	2


1º Passo

Fixar os Calços 12 "G" na Lateral E "3" com os Parafuso 4x16 "A" e fixar os Suportes Prateleira "J" nos furos indicados como abaixo.

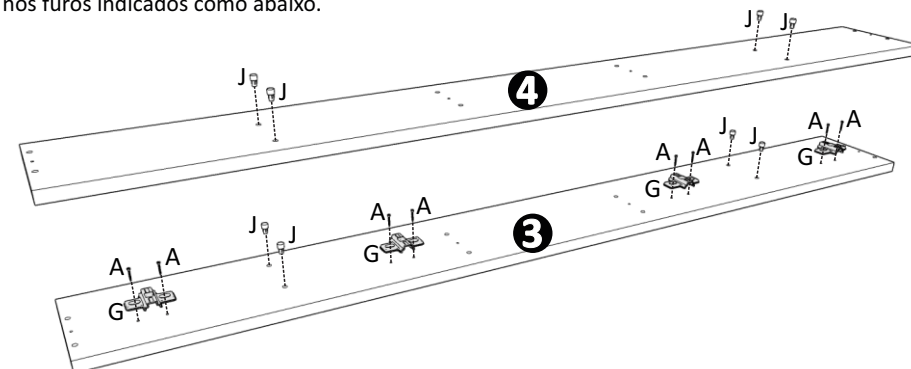


2º Passo

Fixar os Suporte Aéreo "H" nas Laterais "3 e 4" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

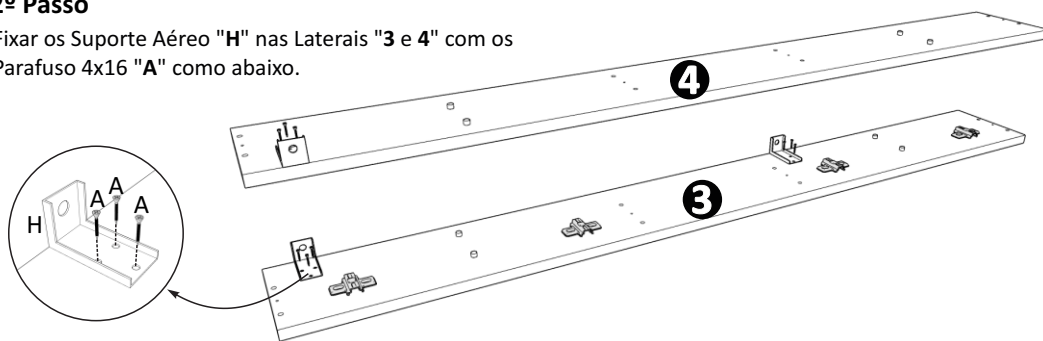


3º Passo

Encaixar as Cavilhas "N" no Tampo "1", na Base "2" e na Prateleiras Externa "6" como ao lado.

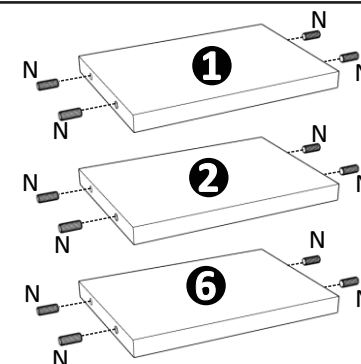


4º Passo

Fixe o Tampo "1", a Base "2" e a Prateleira Externa "6" com os Parafuso 4x50 "B" nas Laterais "3 e 4" encaixando também as Cavilhas "E" como ao lado.

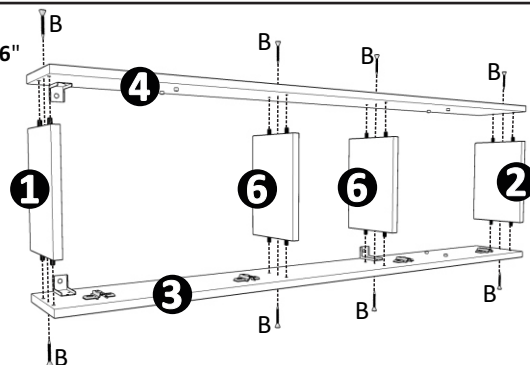


5º Passo

Fixe o Fundo "10" com os Pregos "L" como mostra abaixo.

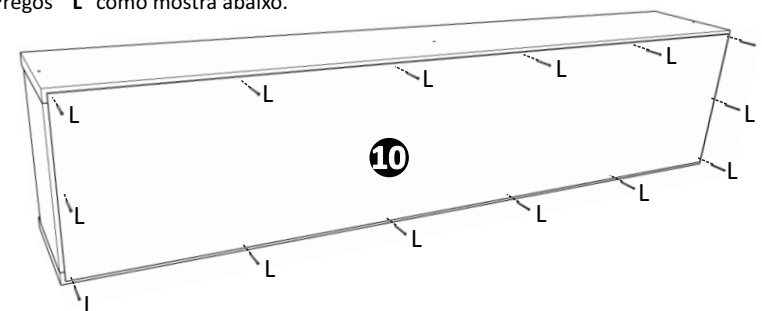


6º Passo

Fixar na Porta "9" as Dobradiças Altas "F" com os Parafuso 4x16 "A" e o Puxador "K" também com os Parafuso 4x16 "A" como ao lado.

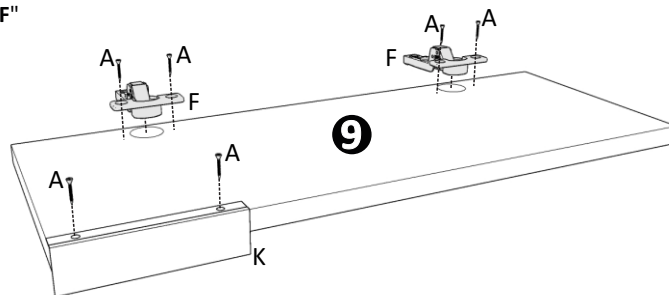


7º Passo

Encaixar as Dobradiças "F" nos Calços 12 "G", logo em seguida regule a Porta "9".

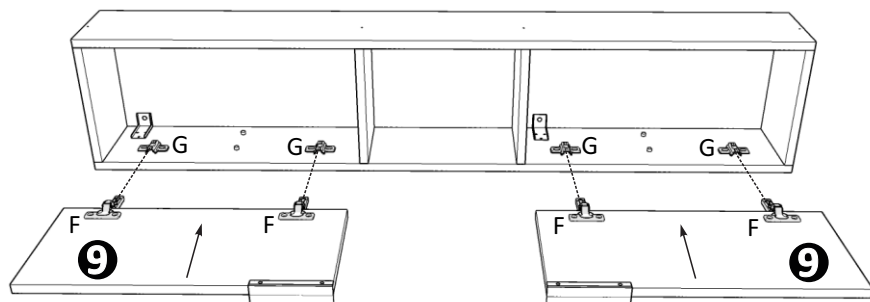


10º Passo

Fixar a Prateleira "8" no Painel "7" encaixando as Cavilhas "O" com os Parafuso 4x50 "B" como abaixo.

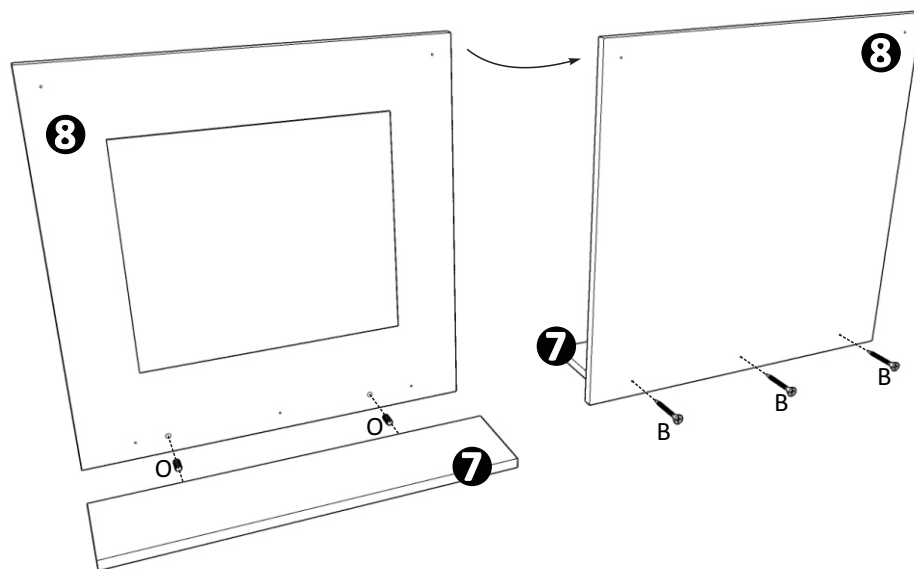


8º Passo

Fixe o Nicho colocando a Bucha 08 "E" no furo que está na parede, em uma altura de sua escolha, e usando os Suportes Aéreos "H" com os Parafusos CF 5x50 "D" como abaixo.

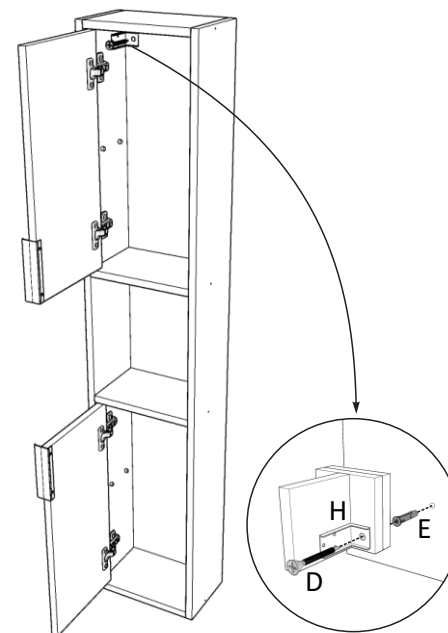


9º Passo

Encaixe as Prateleiras Internas "5" colocando em cima dos Suportes de Prateleiras "J" como abaixo.

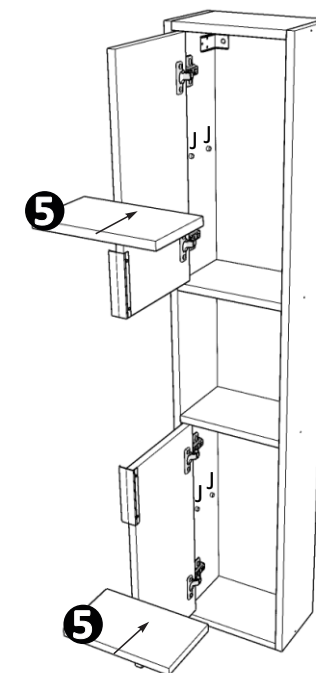


11º Passo

Alinhe o Painel "8" na altura do nicho, coloque a Bucha 08 "E" nos furos da parede, após isso fixe na parede o Painel "8" com os Parafusos 5x70 "C" como ao lado.

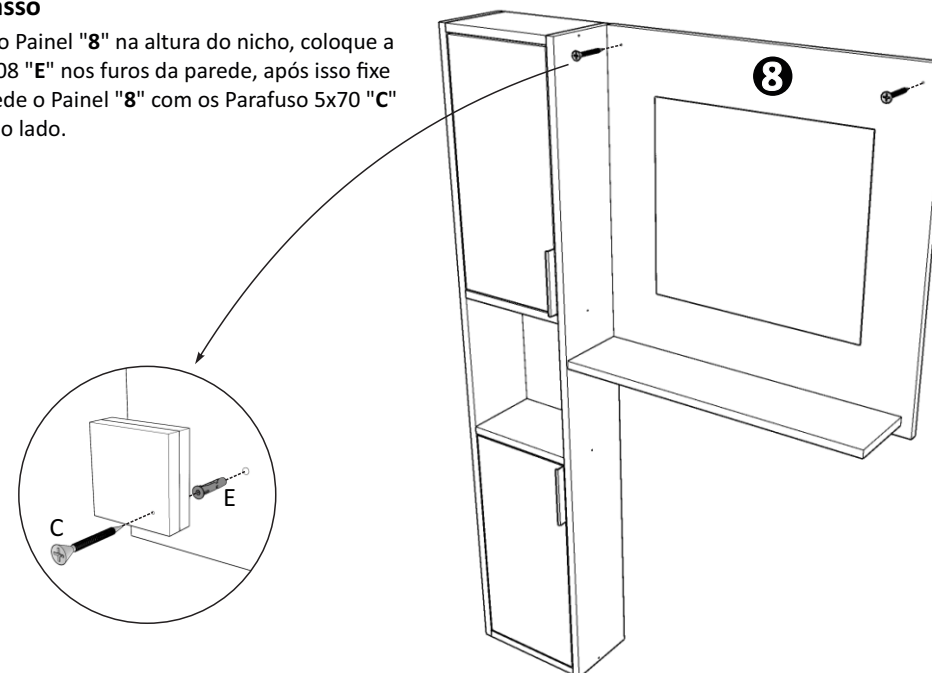



- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

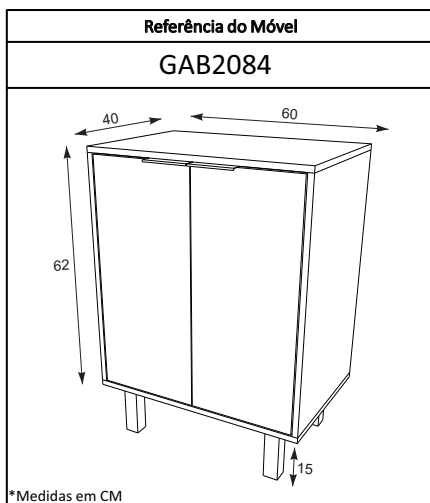


1	Tampo	600x400x15	1
2	Base	600x400x15	1
3	Lateral	640x400x15	2
4	Prateleira	566x384x15	1
5	Porta	634x279x15	2
6	Fundo	590x328x3	2

A		4x16	36
B		4x50	8
C		6x30	12
D		Cavilha	8
E		Cantoneira de Metal	4
F		Dobradilha Alta 26	4
G		Calço 12	4
H		Pé Regulável 120mm	4
I		Puxador Alumínio	2
J		Prego	20
K		Fixador de Fundo	2
L		Tapa Furo BR/PR/ME	4


1º Passo

Fixar nas Laterais "3", na Prateleira "4" as Cantoneiras "D" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixe as Cavilhas "C", após isso fixe os Calço 12 "F" com os Parafuso 4x16 "A" como ao lado.

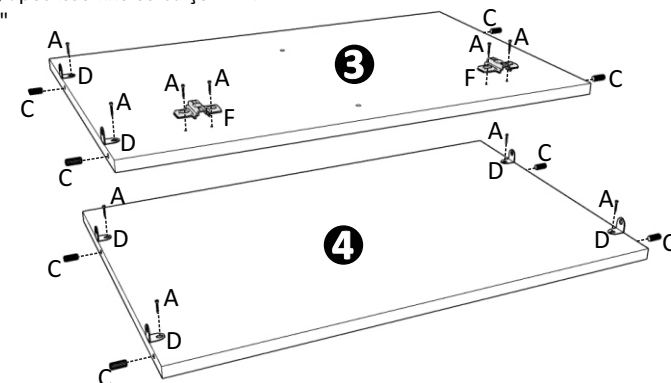


2º Passo

Fixar a Lateral "3" no Tampo "1" e a Prateleira "4" na Lateral "3" com as Cantoneiras "D" usando os Parafuso 4x16 "A", também encaixe as Cavilhas "G" como ao lado.

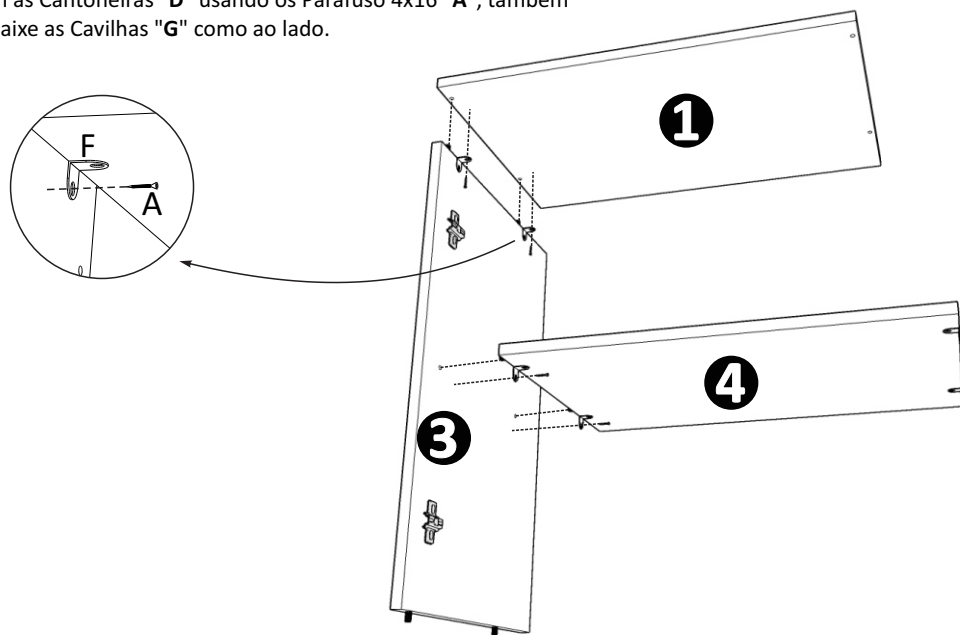


3º Passo

Fixar a Lateral "3" no Tampo "1" e a Prateleira "4" na Lateral "3" com as Cantoneiras "D" usando os Parafuso 4x16 "A", também encaixe as Cavilhas "G" como ao lado.

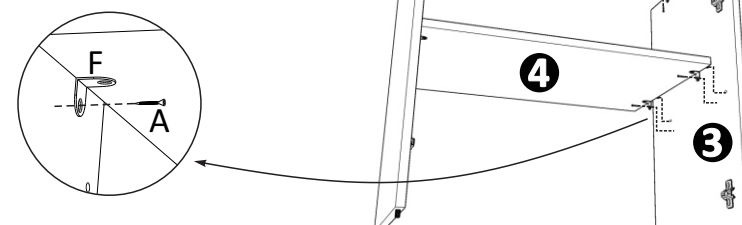


4º Passo

Fixe os Pés Reguláveis "G" com os Parafuso 4x50 "B" na Base "2" como mostra ao lado.

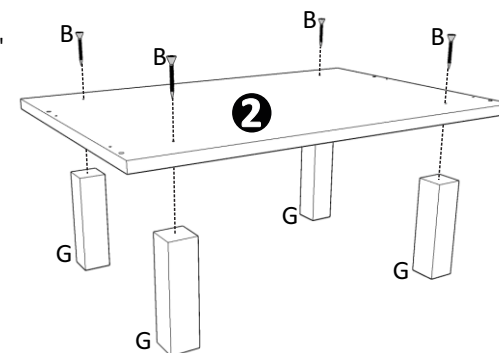


5º Passo

Fixar a Base "2" nas Laterais "3" com os Parafuso 4x50 "B" (fixando por baixo) e encaixando as Cavilhas "C" como ao lado.

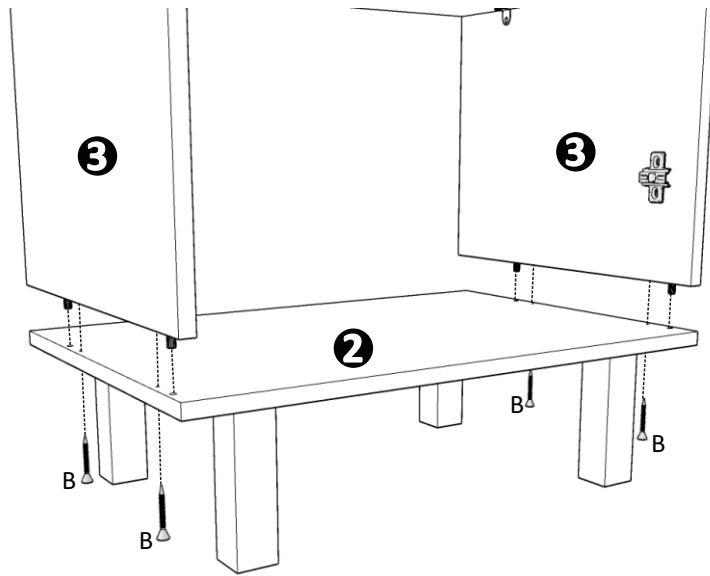


6º Passo

Fixe o Fundo "6" com os Pregos "I" e com o Fix. Fundo "J" como mostra ao lado.

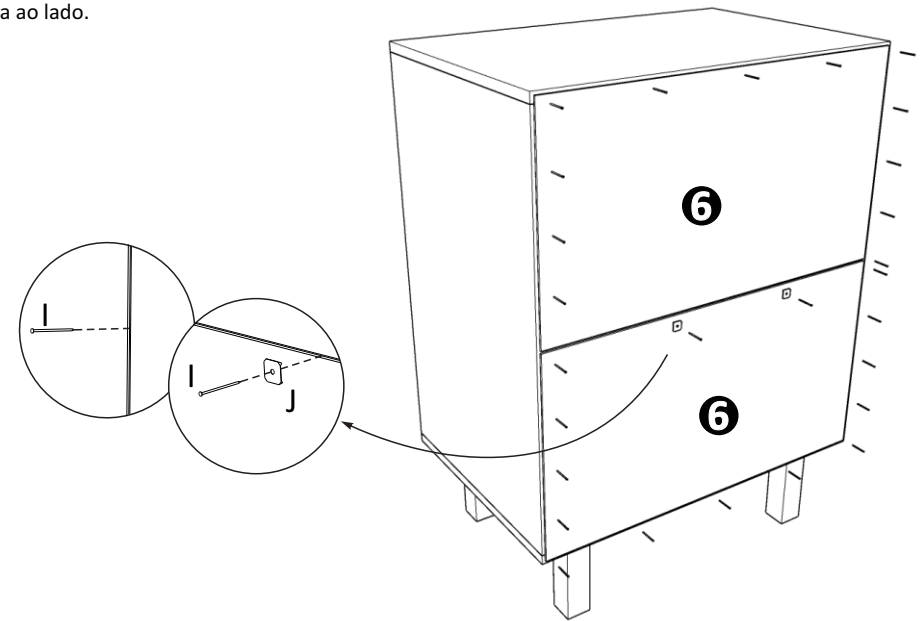

7º Passo

Fixar as Dobradiças Altas "E" na Porta "5" e o Puxador Alumínio "H" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

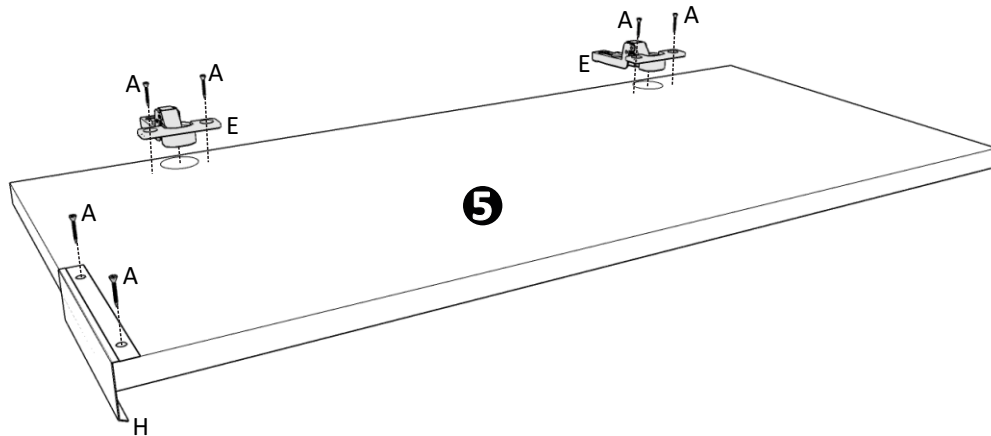

8º Passo

Encaixar as Dobradiças "E" nos Calços 12 "F", logo em seguida regule a Porta "5" como abaixo.

