


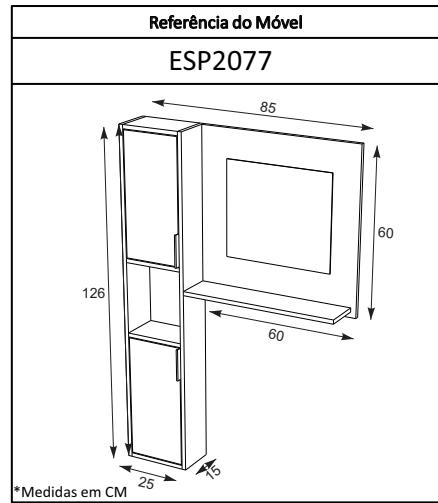


- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.



1	Tampo	220x150x15	1	E		Bucha 08	5
2	Base	220x150x15	1	F		Dobradiça Alta 26	4
3	Lateral Esquerda	1260x150x15	1	G		Calço 12	4
4	Lateral Direita	1260x150x15	1	H		Suporte Aéreo	3
5	Prateleira Interna	220x134x15	2	I		Capa Suporte Aéreo	3
6	Prateleira Externa	220x150x15	2	J		Suporte de Prateleira	8
7	Prateleira	580x135x15	1	K		Puxador Alumínio	2
8	Painel	600x600x15	1	L		Prego	20
9	Porta	460x214x15	2	M		Tapa Furo BR/PR/ME	10
10	Fundo	1250x240x3	1	N		Cavilha 6x30	16
A		4x16	26	O		Cavilha 8x30	2
B		4x50	11				
C		5x70	2				
D		5x50	3				


## 1º Passo

Fixar os Calços 12 "G" na Lateral E "3" com os Parafuso 4x16 "A" e fixar os Suportes Prateleira "J" nos furos indicados como abaixo.

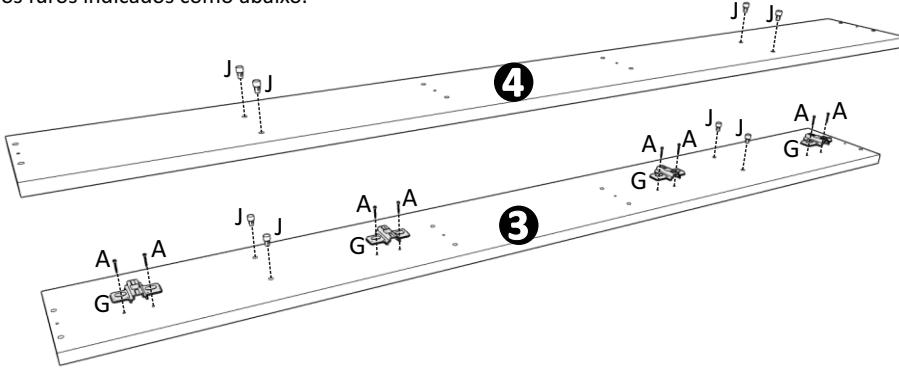


## 2º Passo

Fixar os Suporte Aéreo "H" nas Laterais "3 e 4" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

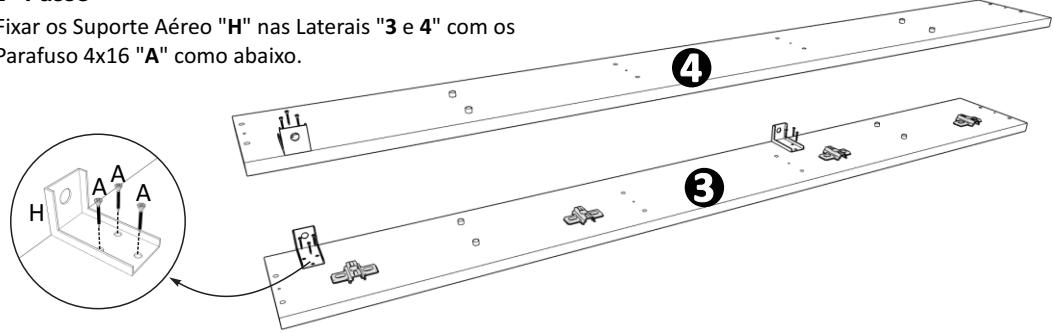


## 3º Passo

Encaixar as Cavilhas "N" no Tampo "1", na Base "2" e na Prateleiras Externa "6" como ao lado.

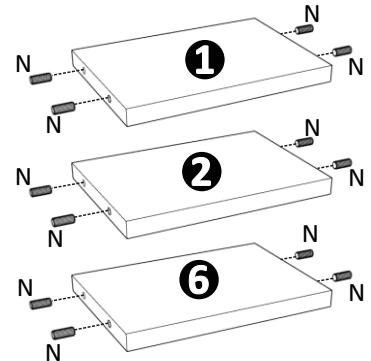


## 4º Passo

Fixe o Tampo "1", a Base "2" e a Prateleira Externa "6" com os Parafuso 4x50 "B" nas Laterais "3 e 4" encaixando também as Cavilhas "E" como ao lado.

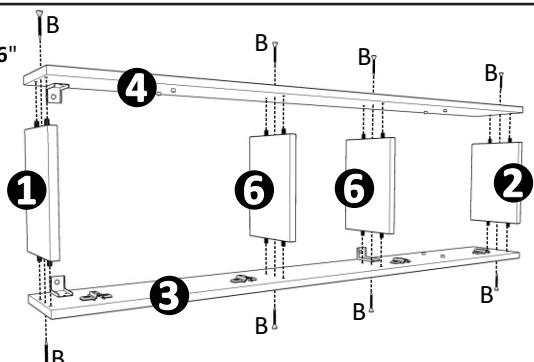


## 5º Passo

Fixe o Fundo "10" com os Pregos "L" como mostra abaixo.

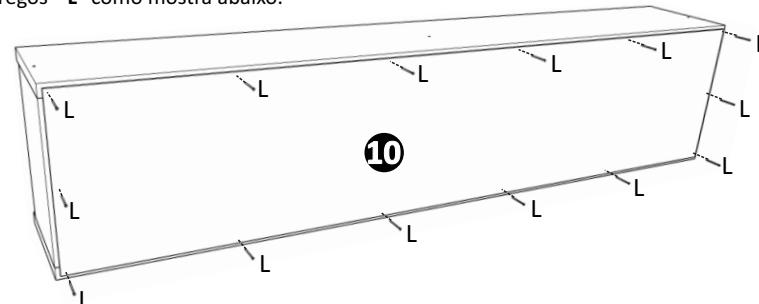


**6º Passo**


Fixar na Porta "9" as Dobradiças Altas "F" com os Parafuso 4x16 "A" e o Puxador "K" também com os Parafuso 4x16 "A" como ao lado.

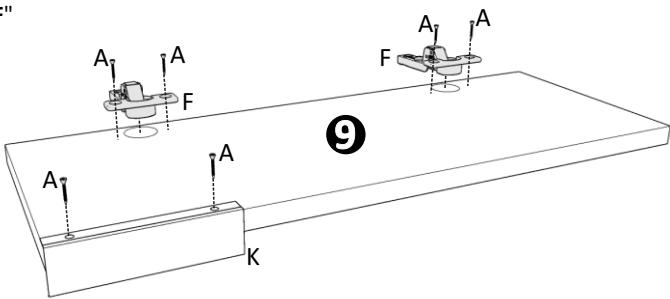**7º Passo**


Encaixar as Dobradiças "F" nos Calços 12 "G", logo em seguida regule a Porta "9".

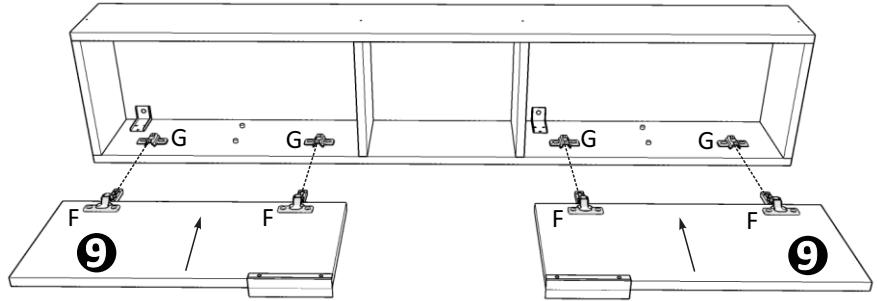**8º Passo**


Fixar a Prateleira "8" no Painel "7" encaixando as Cavilhas "O" com os Parafuso 4x50 "B" como abaixo.

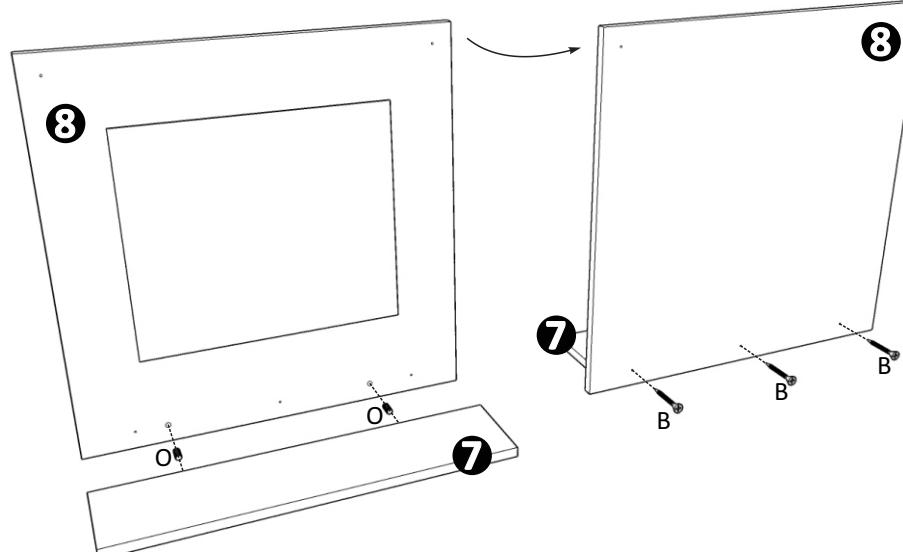**9º Passo**

Fixe o Nicho colocando a Bucha 08 "E" no furo que está na parede, em uma altura de sua escolha, e usando os Suportes Aéreos "H" com os Parafusos CF 5x50 "D" como abaixo.

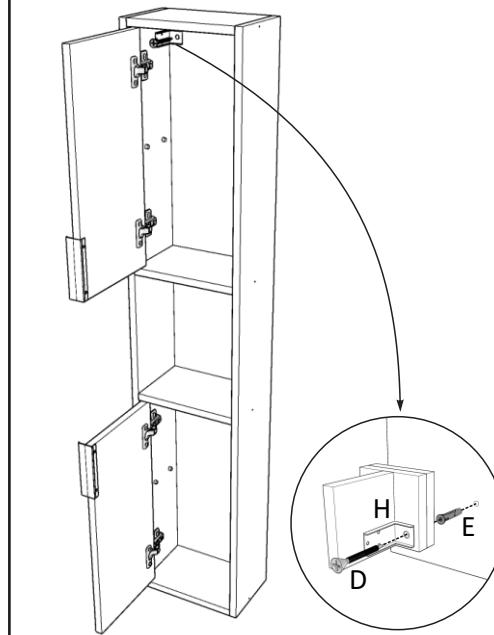**9º Passo**


Encaixe as Prateleiras Internas "5" colocando em cima dos Suportes de Prateleiras "J" como abaixo.

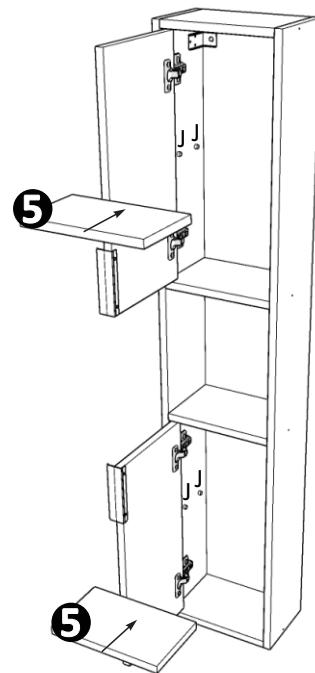**10º Passo**

Fixar a Prateleira "8" no Painel "7" encaixando as Cavilhas "O" com os Parafuso 4x50 "B" como abaixo.

**11º Passo**

Alinhe o Painel "8" na altura do nicho, coloque a Bucha 08 "E" nos furos da parede, após isso fixe na parede o Painel "8" com os Parafuso 5x70 "C" como ao lado.

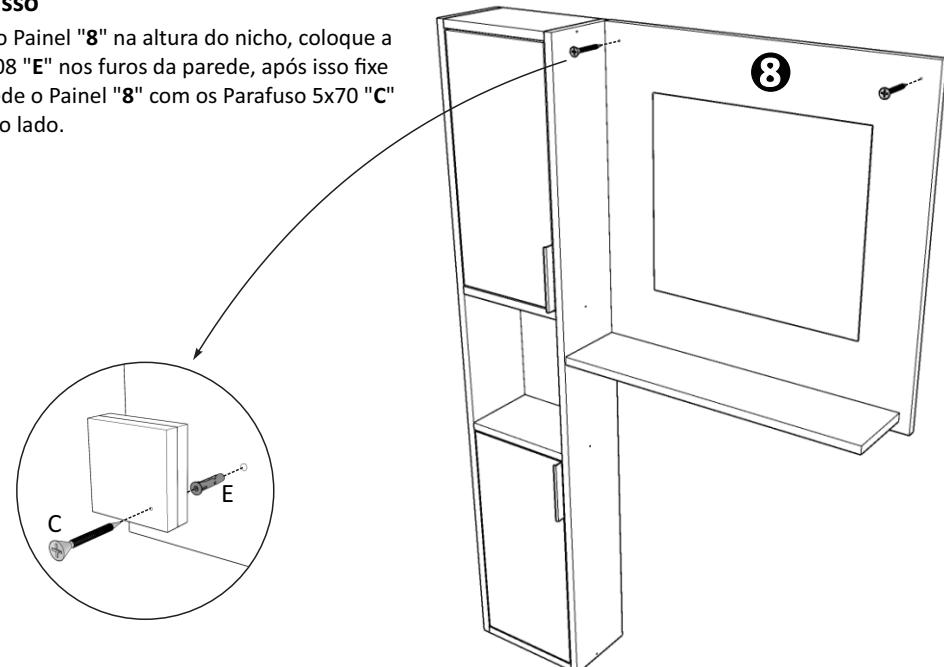




- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

Referência do Móvel

GAB2085

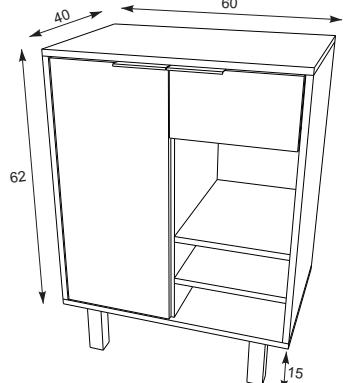


\*Medidas em CM

1	Tampo	600x400x15	1
2	Base	600x400x15	1
3	Lateral Esquerda	640x400x15	1
4	Lateral Direita	640x400x15	1
5	Prateleira	275x381x15	3
6	Divisória	640x381x15	1
7	Porta	634x279x15	1
8	Frente Gaveta	279x157x15	1
9	Lateral E Gaveta	300x110x15	1
10	Lateral D Gaveta	300x110x15	1
11	Contra Frente Gav.	217x110x15	1
12	Trás Gaveta	217x110x15	1
13	Fundo Gaveta	300x247x3	1
14	Fundo	600x292x3	2
A	(+/-) 4x16	Parafuso CC	32
B	(+/-) 4x25	Parafuso CC	2

C	(+/-)	4x50	Parafuso CC	10
D		6x30	Cavilha	16
E			Cantoneira de Metal	6
F			Dobradica Alta 26	2
G			Calço 12	2
H			Trilho Telescópico (par)	1
I			Pé Regulável 120mm	4
J			Puxador Alumínio	2
K			Prego	33
L			Fixador de Fundo	2
M			Tapa Furo BR/PR/ME	4
N			Supor de Prateleira	12


2º Passo

Fixar na Divisória "6" e Lateral D "4" as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixe as Cavilhas "D", após isso fixe os Trilho Telescópicos "K" com os Parafuso 4x16 "A" e posicione o Suporte de Prateleira "N" como abaixo.

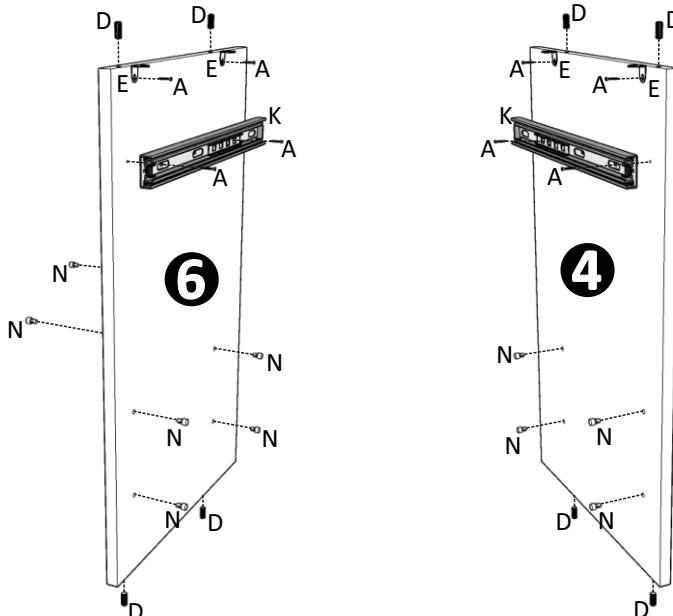


1º Passo

Fixar na Lateral E "3" as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixe as Cavilhas "D", após isso fixe os Calço 12 "G" com os Parafuso 4x16 "A" e posicione o Suporte de Prateleira "N" como abaixo.

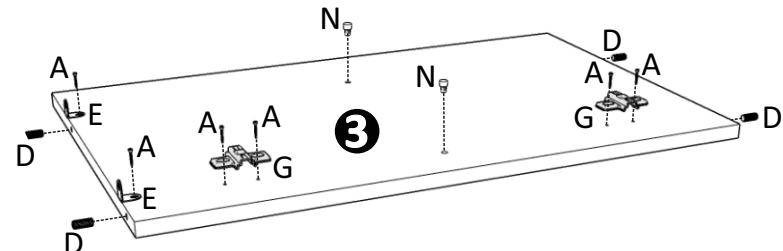


3º Passo

Fixar as Laterais "3 e 4" e a Divisória "6" no Tampo "1" com as Cantoneiras "E" usando os Parafuso 4x16 "A", também encaixe as Cavilhas "D" como ao lado.

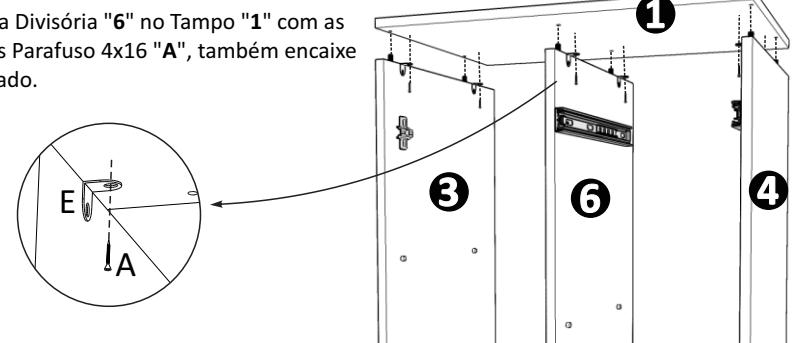


4º Passo

Fixe os Pés Reguláveis "I" com os Parafuso 4x50 "C" na Base "2" como mostra ao lado.

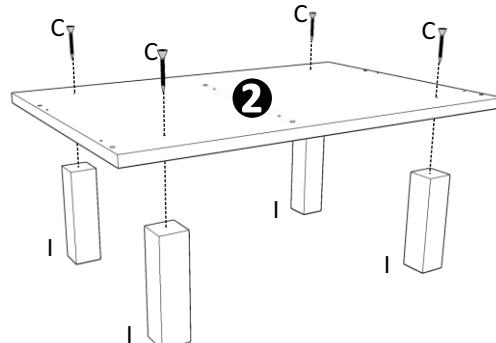


## 5º Passo

Fixar a Base "2" nas Laterais "3 e 4" com os Parafuso 4x50 "C" (fixando por baixo) e encaixando as Cavidhas "D" como abaixo.

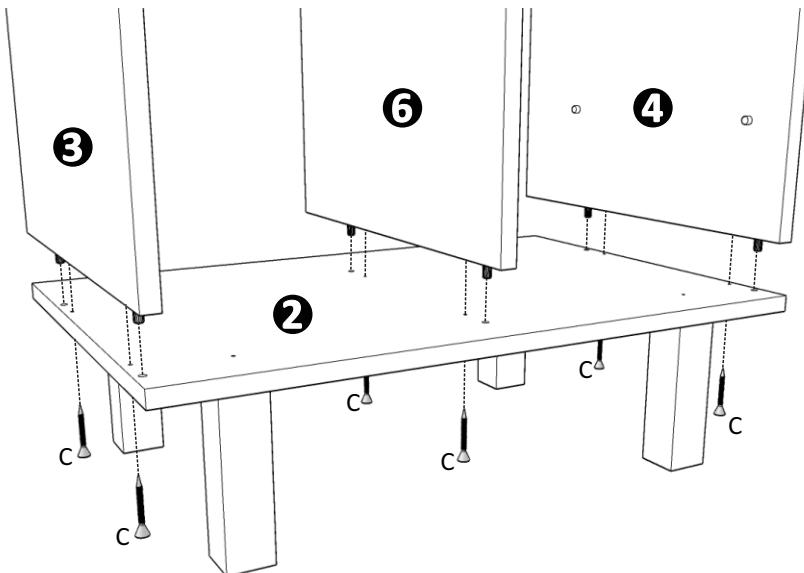


## 6º Passo

Fixe o Fundo "14" com os Pregos "K" e com o Fixador Fundo "L" como mostra abaixo.

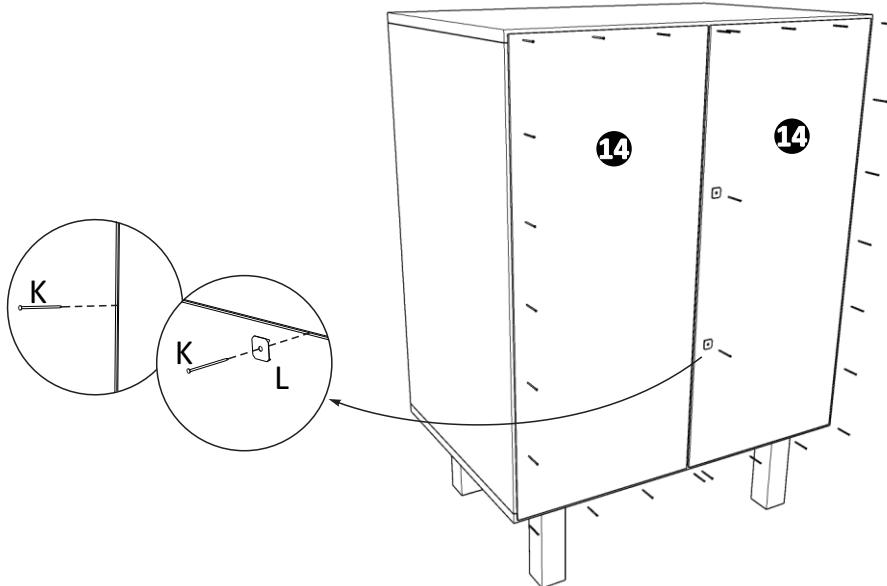


## 7º Passo

Encaixe as Prateleiras "5" colocando em cima dos Suportes de Prateleiras "N" como abaixo.

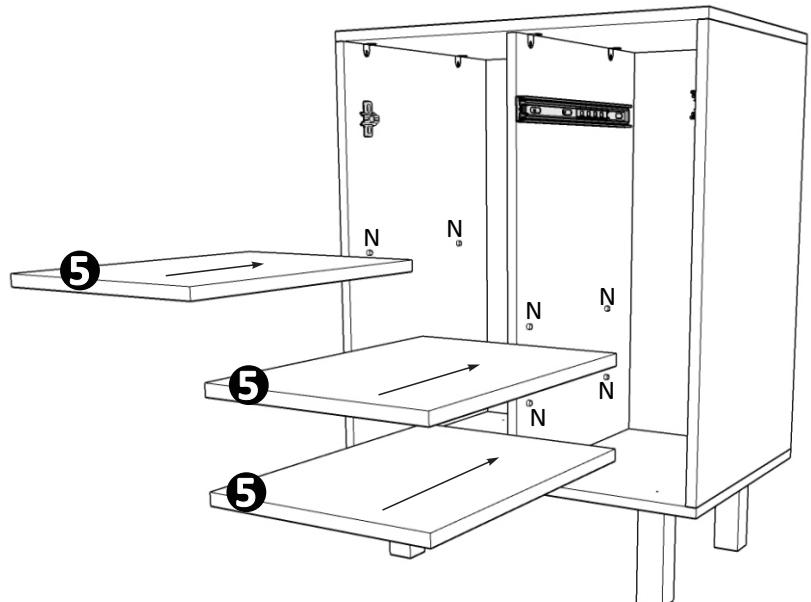


## 8º Passo

Fixar as Dobradiças Altas "F" na Porta "7" e o Puxador Alumínio "J" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

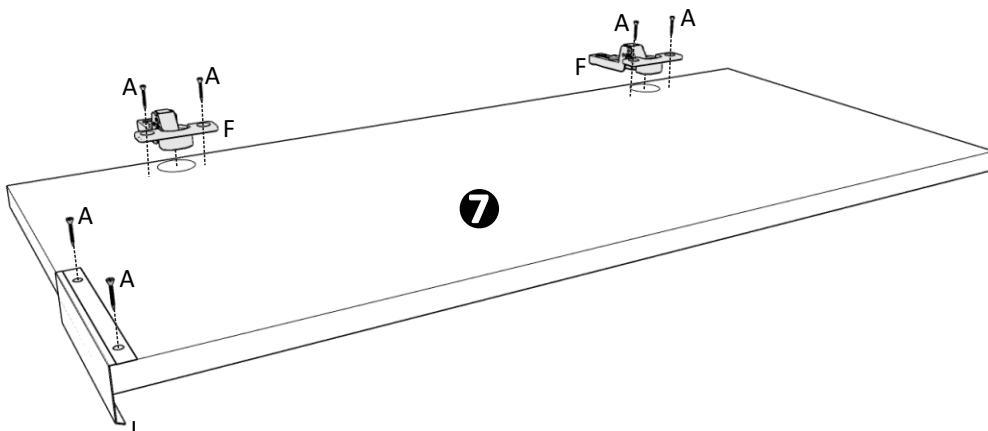


### Medidas Finais Gaveta (seguir exemplo):

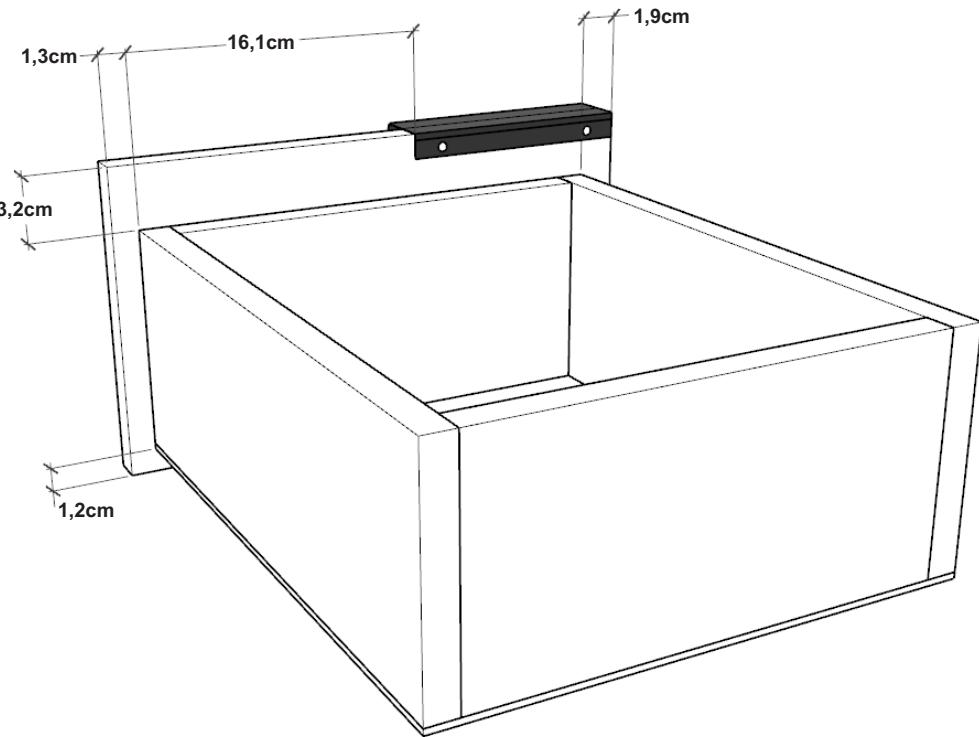


### 9º Passo

Fixe as Laterais Gaveta "9 e 10" nas Trás e Contra Frente "11 e 12" encaixando as Cavilhas 6x30 "D" e com os Parafusos 4x50 "C" como abaixo.

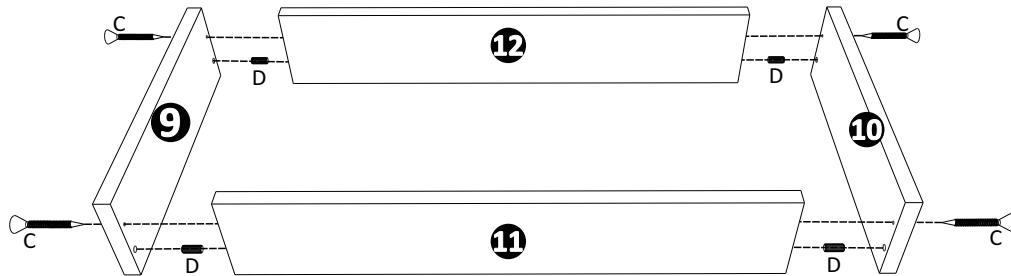


### 10º Passo

Fixe o Fundo Gaveta "13" com os Prego "K" como ao lado.

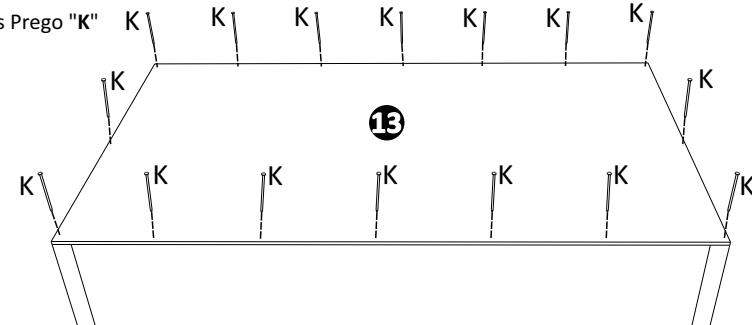


### 11º Passo

Fixe o Puxador Alumínio "J" no centro da Frente Gaveta "8" com os Parafusos 4x16 "A", logo em seguida fixe a Frente Gaveta "8" na Contra Frente "11" com os Parafusos 4x25 "B" como abaixo.

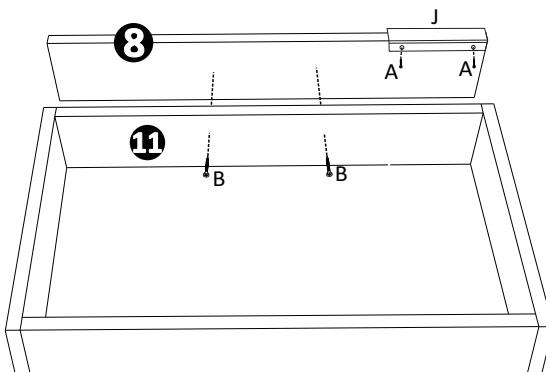

### 12º Passo

Fixe o Trilho Telescópico "H" nas marcações das Laterais "9 e 10" já montadas com os Parafusos 4x16 "A" como abaixo.

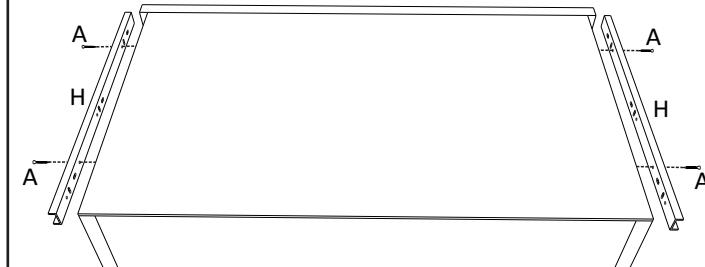

### 13º Passo

Encaixar as Dobradiças "F" nos Calços 12 "G", logo em seguida regule a Porta "7", após isso encaixe a gaveta já montada no espaço indicado abaixo.

