


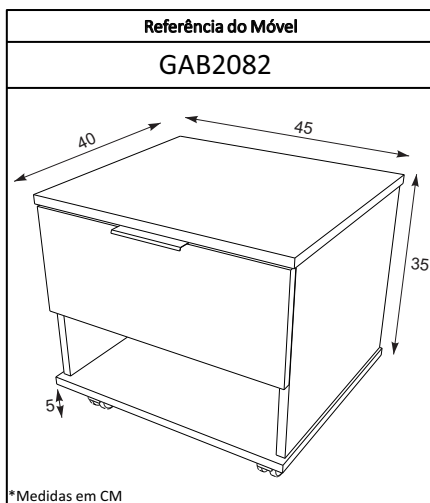

- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.




1	Tampo	450x400x15	1
2	Base	450x400x15	1
3	Lateral Esquerda	320x384x15	1
4	Lateral Direita	320x384x15	1
5	Frente Gaveta	440x184x15	1
6	Lateral E Gaveta	300x110x15	1
7	Lateral D Gaveta	300x110x15	1
8	Contra Frente Gav.	354x110x15	1
9	Trás Gaveta	354x110x15	1
10	Fundo Gaveta	384x300x3	1
11	Fundo	430x340x3	1

A		4x16	34
B		4x25	3
C		4x50	8
D		Rodízio s/ Trava	4
E		Trilho Telescópico (par)	1
F		Cantoneira de Metal	4
G		6x30	12
H		Puxador Alumínio	1
I		Prego	32



1º Passo

Fixar nas Laterais "3 e 4" as Cantoneiras "F" e os Trilhos Telescópicos "E" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixe as Cavilhas "G" como ao lado.

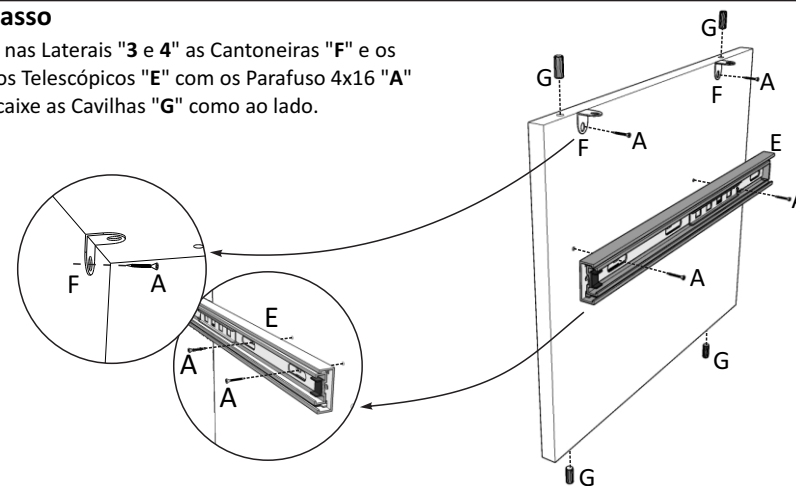


2º Passo

Fixar as Laterais "3 e 4" no Tampo "1" com as Cantoneiras "F" usando os Parafuso 4x16 "A" e após isso encaixe as Cavilhas "G" como ao lado.

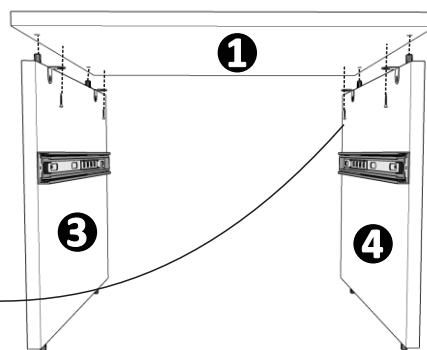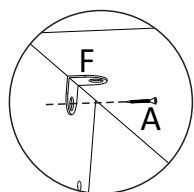


3º Passo

Fixar a Base "2" nas Laterais "3 e 4" com os Parafuso 4x50 "C" (fixando por baixo) e encaixando as Cavilhas "G" como ao lado.

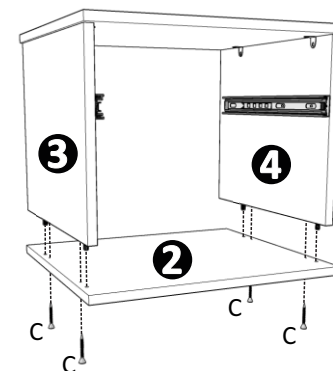


4º Passo

Fixe o Fundo "11" com os Pregos "I" como mostra ao lado.

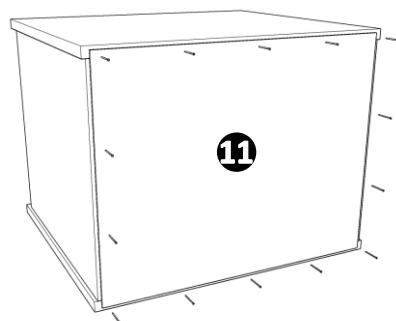


5º Passo

Fixar os Rodízios "D" na Base "2", deixando 2cm da parte lateral e frontal do móvel e usando os Parafusos 4x16 "A", fixando cada parafuso e rotacionando os rodízios para facilitar o processo.

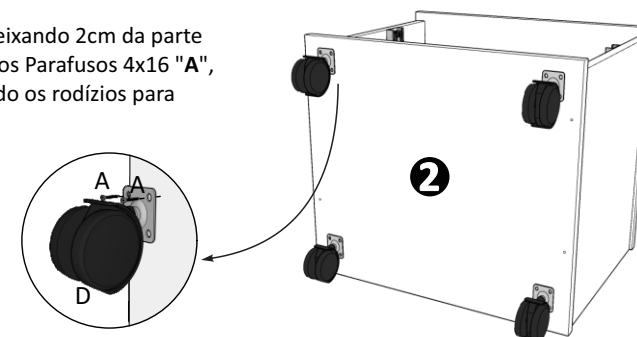


Medidas Finais Gaveta (seguir exemplo):

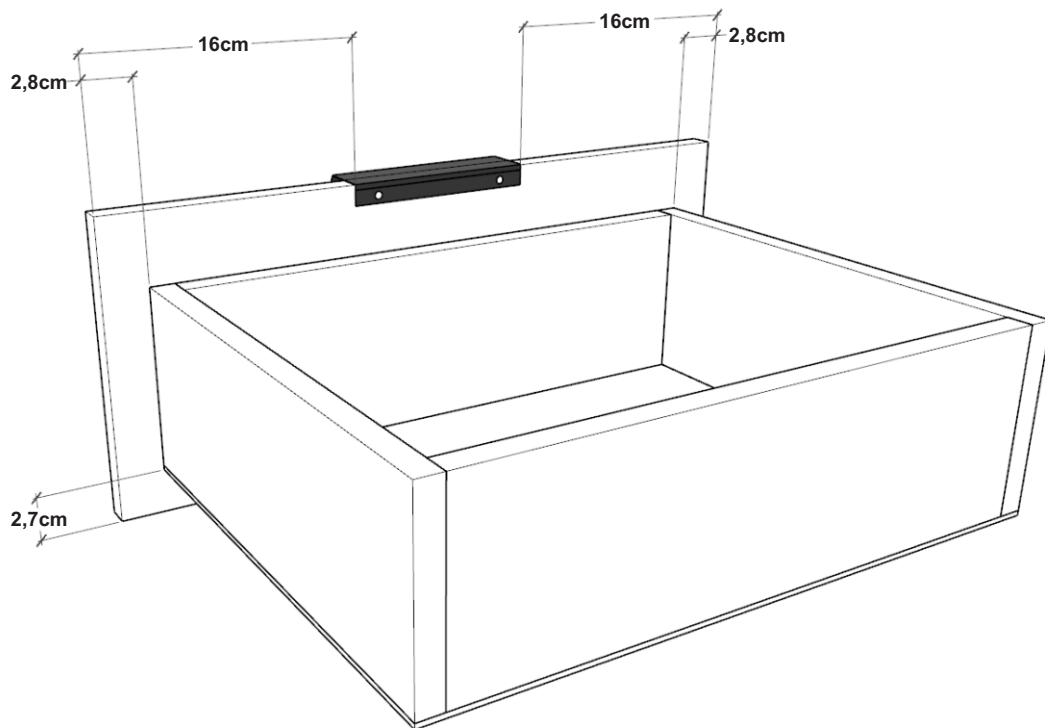


6º Passo

Fixe as Laterais Gaveta "6 e 7" nas Trás e Contra Frente "8 e 9" encaixando as Cavilhas 6x30 "G" e com os Parafusos 4x50 "C» como abaixo.

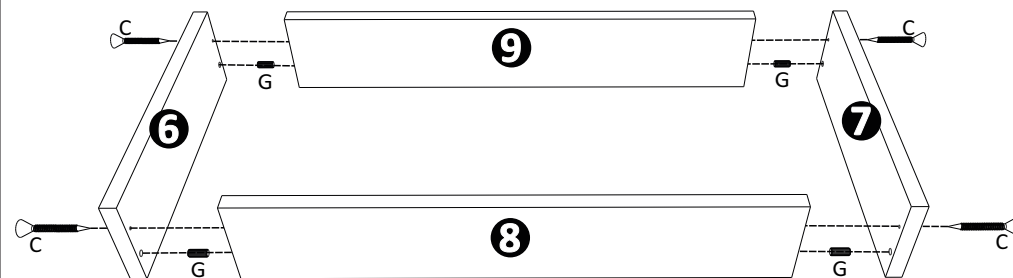


7º Passo

Fixe o Fundo Gaveta "10" com os Pregos "I" como ao lado.

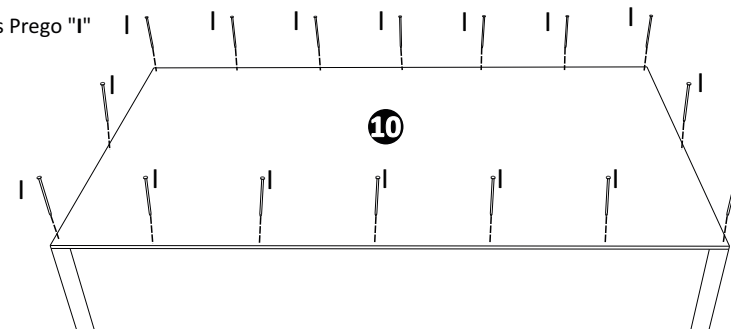


8º Passo

Fixe o Puxador Alumínio "H" no centro da Frente Gaveta "5" com os Parafusos 4x16 "A", logo em seguida fixe a Frente Gaveta "5" na Contra Frente "8" com os Parafusos 4x25 "B" como abaixo, centralize a Frente Gaveta "5" e deixe rente com a parte inferior da gaveta.

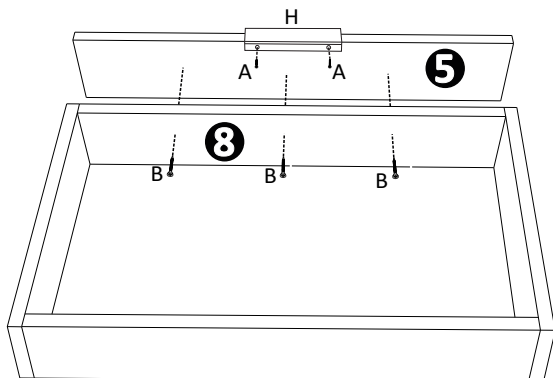

9º Passo

Fixe o Trilho Telescópico "E" nas marcações das Laterais "6 e 7" já montada com os Parafusos 4x16 "A" como abaixo.

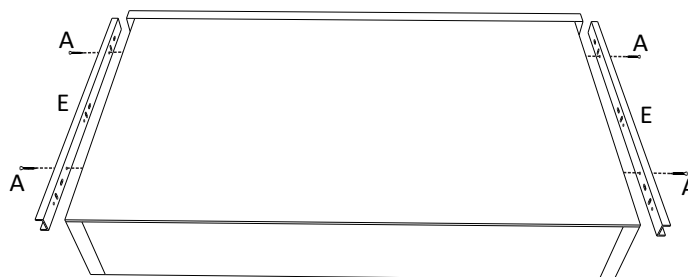

10º Passo

Encaixe a gaveta já montada no espaço indicado abaixo.

