




A drd móveis agradece a você, cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos
de nosso portfólio.


Escrivaninha | Produto produzido por DRD |
Rua Professora Ester Scholl, 381 | CEP: 89930-000 | 24.287.808/0001-60



MANUAL DE MONTAGEM ESCRIVANINHA BARCELONA

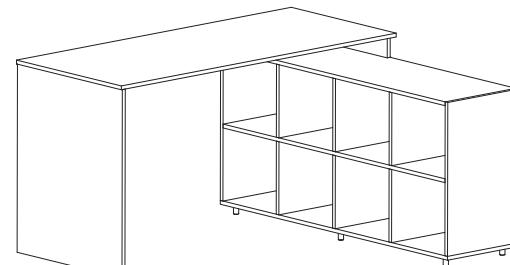

MONTAGEM 01

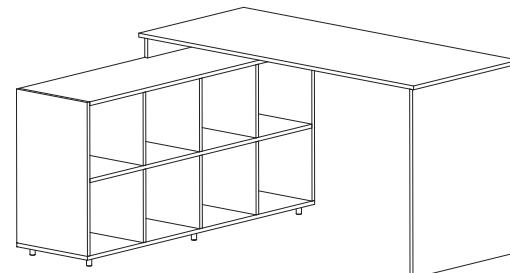

MONTAGEM 02

REQUISITOS PARA A MONTAGEM




ATENÇÃO:


- É recomendado a conferência das peças antes da montagem.
Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a
montagem do produto; por favor entre em contato com seu
lojista!

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	DESCRÍÇÃO	QTD	DIMENSÕES (cm)			CÓDIGO DE REFERÊNCIA
			COMP.	LARG.	ESP.	
21	TAMPO ESCRIVANINHA	01	140cm	60cm	1,5cm	1305140111621
22	LATERAL ESCRIVANINHA	01	73,5cm	60cm	1,5cm	1305140111622
23	TRAVESSA MAIOR ESCRIVANINHA	01	138cm	8,5cm	1,5cm	1305140111623
24	TRAVESSA MENOR ESCRIVANINHA	01	51,5cm	8,5cm	1,5cm	1305140111624
25	TAMPO NICHO	01	127cm	36cm	1,5cm	1305140111625
26	LATERAL ESQUERDA NICHO	01	60cm	36cm	1,5cm	1305140111626
27	LATERAL DIREITA NICHO	01	60cm	36cm	1,5cm	1305140111627
28	BASE NICHO	01	130cm	36cm	1,5cm	1305140111628
29	PRATELEIRA NICHO	01	127cm	36cm	1,5cm	1305140111629
30	DIVISÓRIAS NICHO	06	28,5cm	36cm	1,5cm	1305140111630
31	FUNDO 3MM	02	129cm	30cm	0,3cm	1305140111631

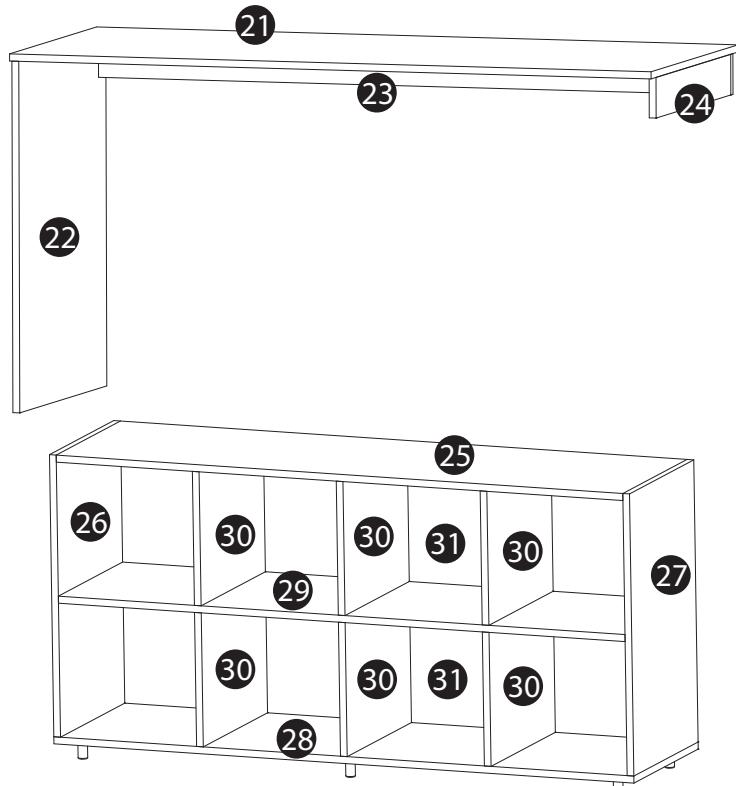


MONTAGEM 02

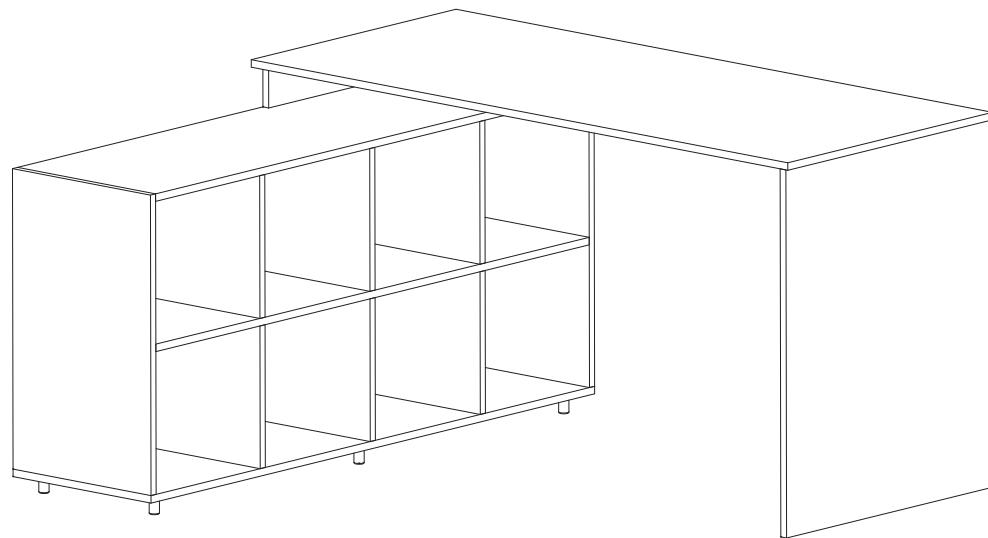




MONTAGEM 01

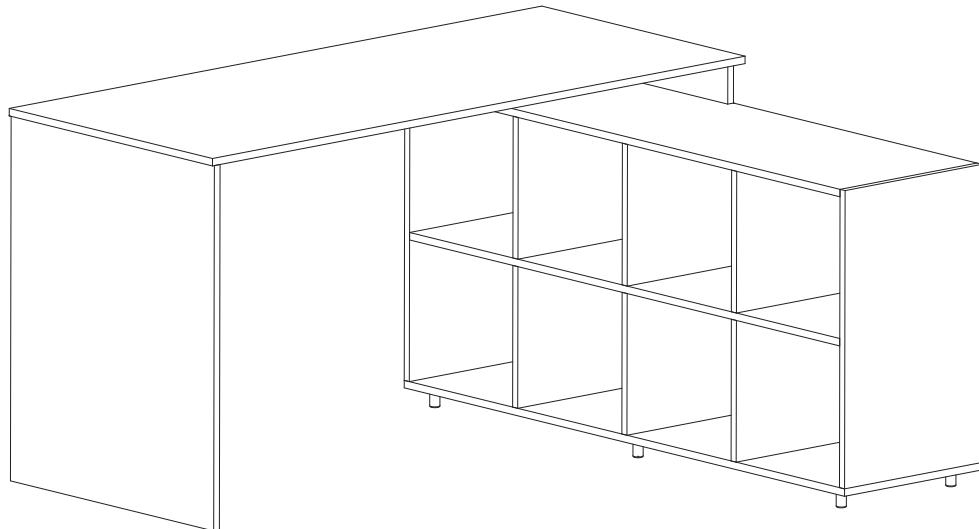


ESCRIVANINHA
Suporta até 35 kg
distribuídos

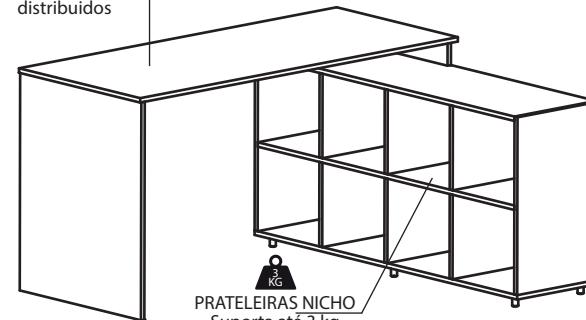

PRATELEIRAS NICHO
Suporta até 3 kg
por nicho

TAMANHO ESCALA REAL PARAFUSOS

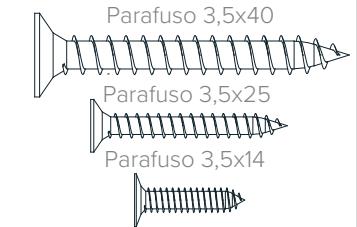


LISTA DE FERRAGENS



Nº PEÇA	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGENS
A		Cavilha 6X30 mm	41 un.	063027
B		Parafuso 3,5 x 14	18 un.	351427
C		Parafuso 3,5 x 40	18un.	354027
D		Pregos	45 un.	101027
E		Pé pino	06 un.	2535B27
F		Cantoneira	09 un.	32627
G		Sapata 15x15	02 un.	1515B27
H		Tapa Furo	10 un.	206B27
I		Fixador fundo	08 un.	6627

MONTAGEM ESCRIVANINHA


01. Faça a identificação das peças “21 e 22”. Insira as cavilhas (A) na peça “22” e encaixe a peça “22” na peça “21”. Em seguida fixe a peça “22” na peça “21” com as Cantoneiras (F), fixe as cantoneiras (F) com os parafusos 3,5x14mm (B).

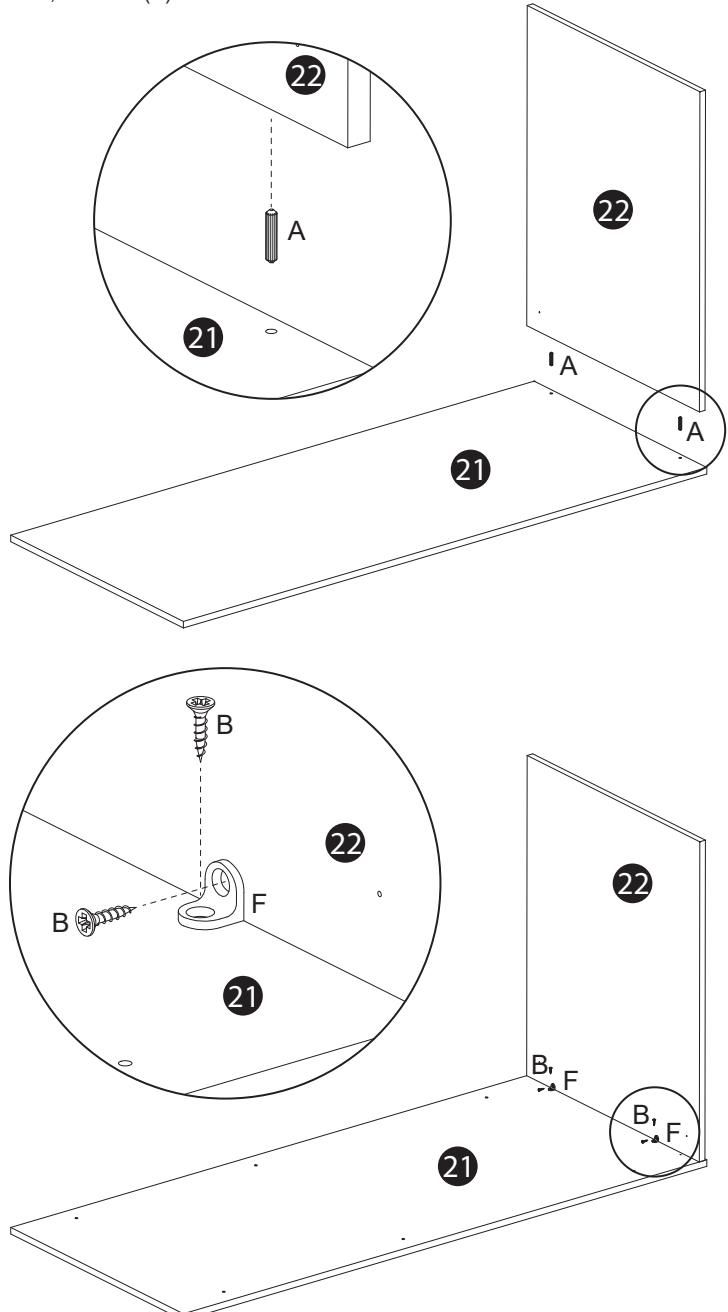


10. Fixe as duas estruturas montadas com cantoneira (F) e parafuso 3,5x14 (B), conforme ilustração a baixo.

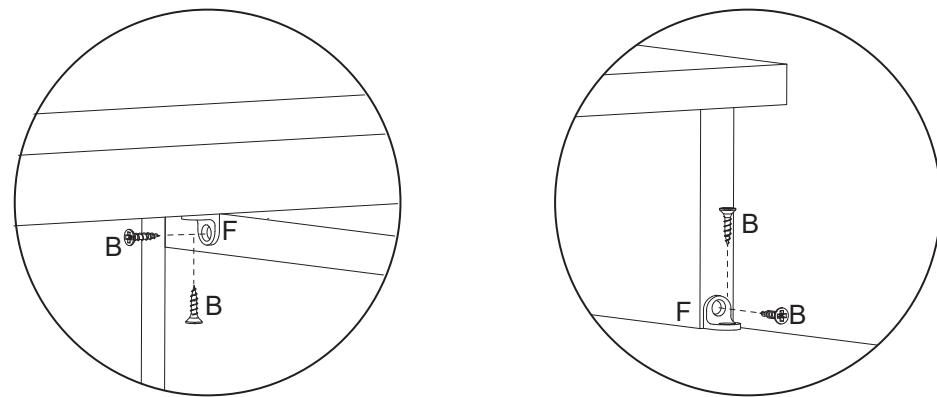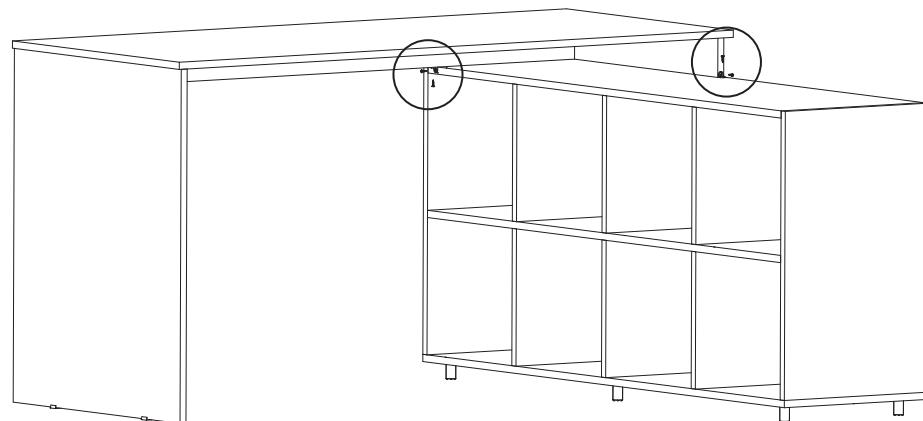


11. Por último, cole os tapa furos (H) nas cabeça dos parafusos que ficam aparentes.

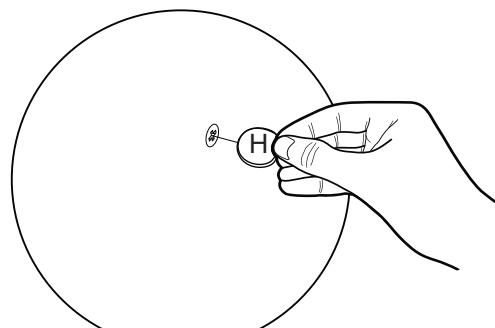


08. Fixe os pé pino (E) na peça “28”. Em seguida, fixe os Fundos “31” atras da estrutura montada, utilizando os pregos (D). Na emenda entre os dois fundos “31”, fixe com os fixadores de fundos (I) e com os pregos (D).

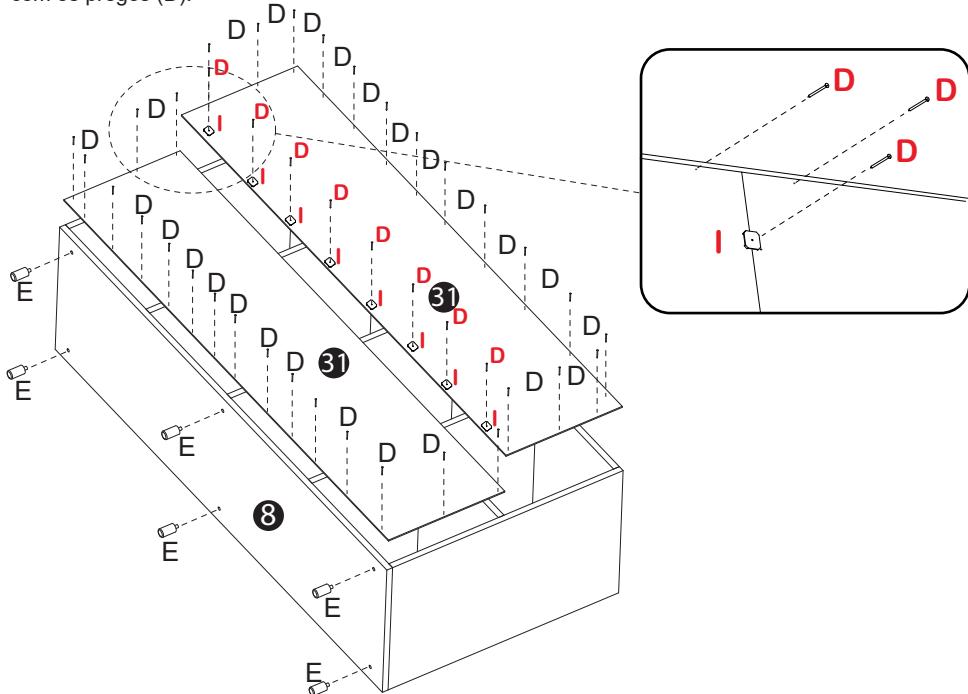


09. Fixe as sapatas (G) na lateral da escrivaninha “22”, utilizando os pregos (D).

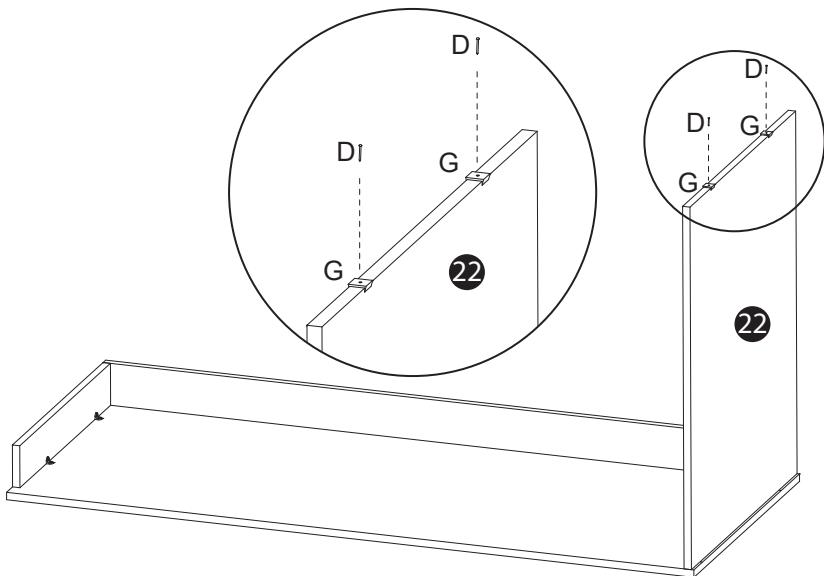


02. Faça a identificação da peça “23”. Insira as cavilhas (A) na peça “23” e encaixe a peça “23” na peça “21”. Encaixe a peça “23” na peça “21” conforme o sentido que deseja deixar o tampo montado.

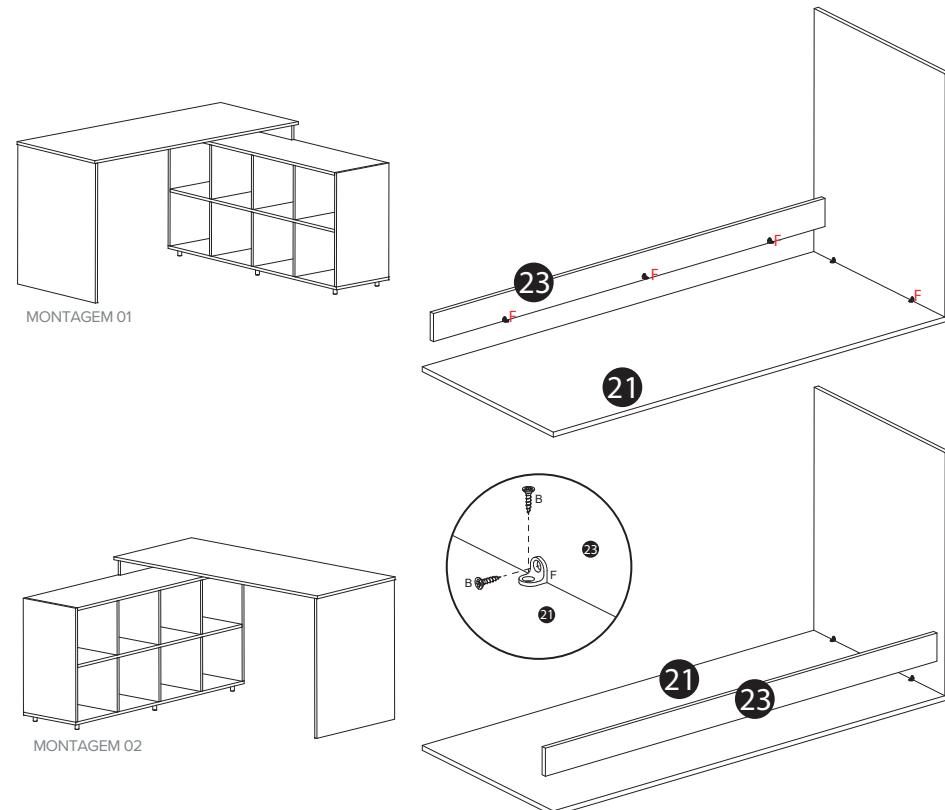


03. Fixe a peça “23” na peça “21” com 03 cantoneiras (F), para fixação das cantoneiras (F) utilize os parafusos 3,5x14mm (B). Em seguida, fixe a peça “22” na peça “23” com um parafuso 3,5x40mm (C). Faça a identificação da peça “24”, em seguida fixe a peça “24” na peça “21” com duas cantoneiras (F).

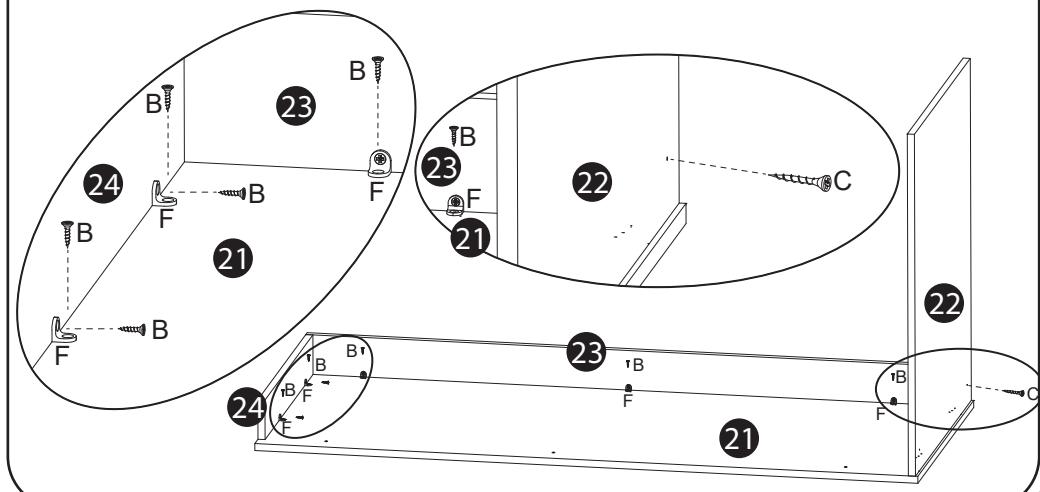


04. Faça a identificação da peça "25, 26 e 27". Insira as cavilhas (A) na peça "26 e 27" e encaixe a peça "26 e 27" na peça "25". Fixe a peça "26 e 27" na peça "25" com os parafusos 3,5x40 (C).

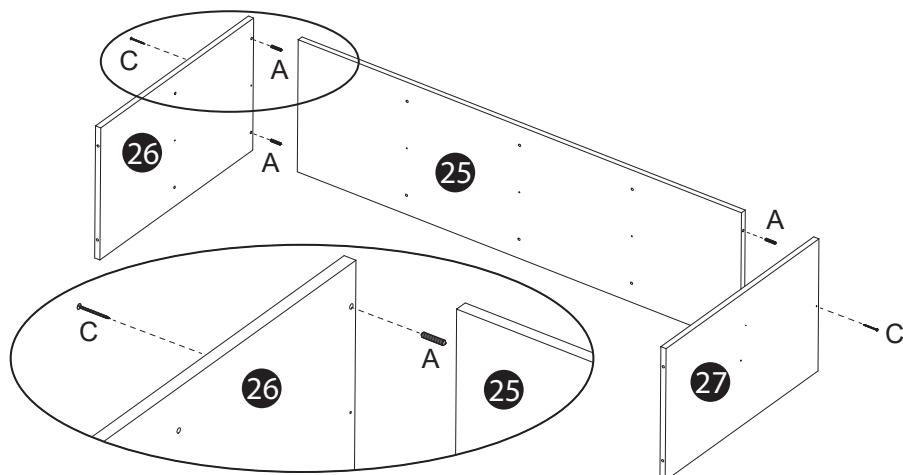

05. Faça a identificação das peças "30". Insira as cavilhas (A) nas peças "30" e encaixe as peças "30" na peça "25". Fixe as peças "30" na peça "25" com os parafusos 3,5x40 (C).

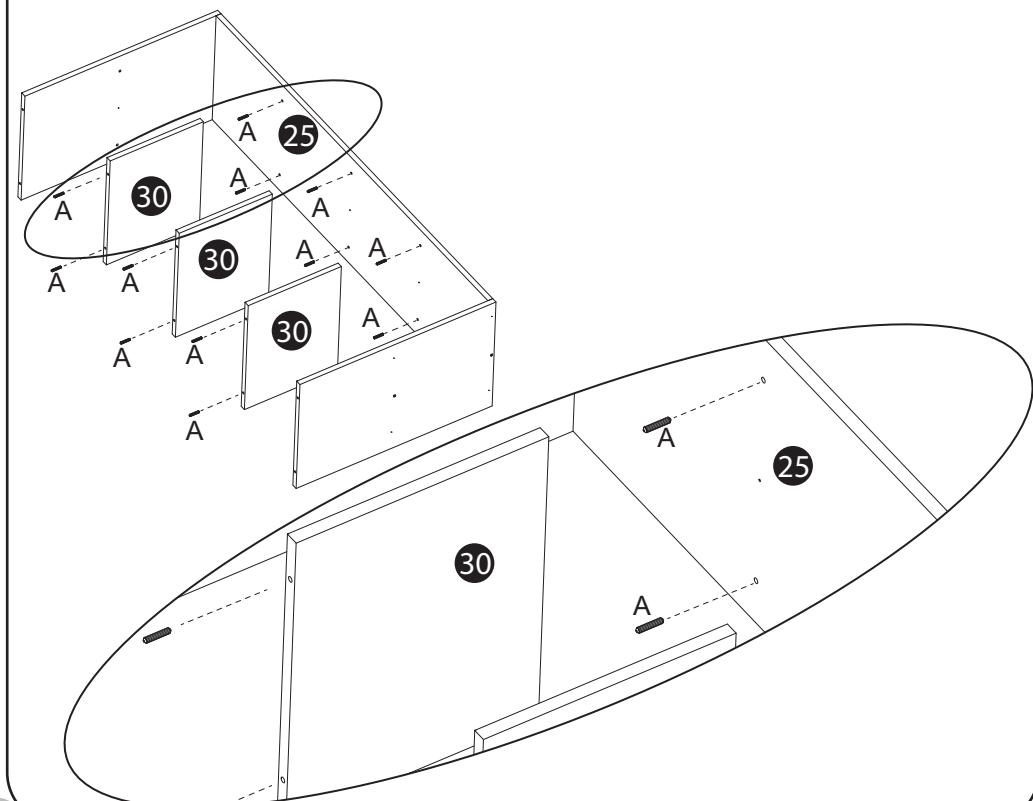

06. Faça a identificação da peça "29" .. Insira as cavilhas (A) na peça "29" e encaixe a peça "29" nas peças "26, 27 e 30". Fixe a peça "29" nas peças "30" com os parafusos 3,5x40 (C), em seguida fixe as peças "26 e 27" na peça "29" utilizando os parafusos 3,5x40 (C).

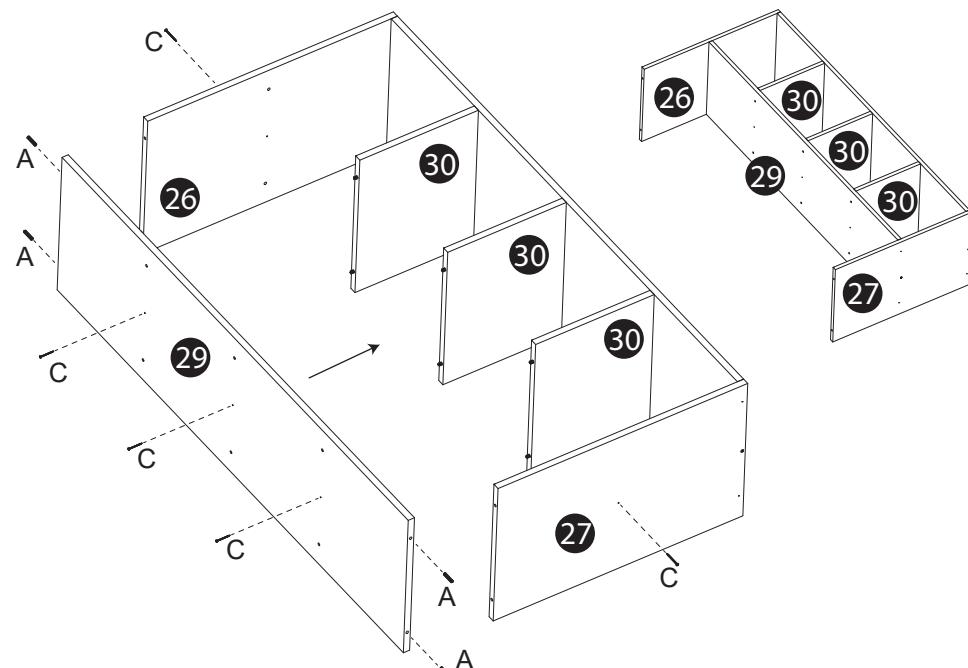

07. Faça a identificação das peças "28 e 30" .. Insira as cavilhas (A) nas peças "30" e encaixe as peças "30" na peça "29". Encaixe a peça "28" nas peças "26, 27 e 30", fixe a peça "28" com os parafusos 3,5x40 (C).

