

Lista de acessórios em tamanho real

A	20		PARAFUSO 5X40 CHATO
B	24		CAVILHA 6x30
C	04		CAVILHA 6x20
D	16		PARAFUSO 3,5X12 CHATO
E	02		DOBRADIÇA
F	08		GARRINHA
G	30		PREGO
H	04		SAPATA U
I	07		MINIFIX

Certificado de Garantia

A Móveis Aqui, buscando sempre a tranquilidade e confiança de seus clientes acerca dos produtos a eles dedicados apresenta a devida certificação de garantia.

De acordo com a garantia conferida por este certificado do produto Móveis Aqui

o consumidor/cliente deverá ter cautela da seguinte forma:

1. Sempre privar pelo uso normal e adequado do produto, evitando maus tratos, exposição excessiva a luz solar e calor, pois isso pode acarretar mudança na cor original do mesmo;
2. Lembramos que avaria no manuseio e transporte de produtos não são válidos para este certificado, e, sugerimos para transporte a utilização de profissionais especializados.
3. A Garantia neste ato documentada se limita única e exclusivamente ao móvel, não contemplando, portanto, os produtos a ele agregados, tais como vidros, aramados, ferragens, e demais acessórios que não sejam da fabricação da Móveis Aqui.

Os prazos de Garantia

Será de 90 dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, tanto para defeitos de fácil constatação, quanto para defeitos de fabricação, salvo seguindo as condições de uso normal do produto, e demais considerações do presente certificado, contados a partir da data da emissão da nota fiscal.

Instruções de Limpeza, Montagem e Conservação.

No que diz respeito à limpeza do produto, recomendamos a utilização somente de pano levemente umedecido com água; No momento da montagem, o cliente/consumidor deverá certificar e acompanhar o momento da montagem, assinando um termo de satisfação, seguindo a risca para evitar maiores complicações na montagem, que por sua vez, é responsabilidade do cliente/consumidor tornando assim inaplicável o presente termo de garantia, bem como quaisquer tipos de recorte no móvel.

Não são de responsabilidade da empresa Móveis Aqui. Problemas originados pela má utilização dos produtos, exposição a intempéries, e também da ação de pragas diversas, cupins, e ainda, no armazenamento impróprio do produto em locais não detetizados periodicamente.

Observações Finais

O presente certificado de garantia deverá ser exercido nos prazos neste ato indicados, pelas lojas revendedoras dos produtos da empresa Móveis Aqui. Principalmente aquela que o produto foi adquirido, mediante apresentação da nota fiscal, e o presente certificado. Destacamos que não será concedida assistência técnica se detectado o mau uso do produto.



Buffet Monet

Manual de Montagem


**PARA UMA MONTAGEM PERFEITA DE SEU PRODUTO,
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
DE CADA PASSO DA MONTAGEM.**

01	723x299	Base
02	676x296	Lateral Esquerda
03	330x294	Divisória Esquerda
04	676x296	Divisória Direita
05	676x296	Lateral Direita
06	451x295	Prateleira Esquerda
07	220x295	Prateleira Direita
08	723x299	Tampo
09	686x245	Porta
10	649x60	Trava Pés
11	268x100	Pés
12	330x236	Fundo Inferior Esquerdo
13	361x236	Fundo Superior Esquerdo
14	346x232	Fundo Direito

***Usar embalagem de papelão e as mantas para montar o produto em cima.**

1º Passo


08 - Parafuso 5x40 - A
08 - Cavilha 6x30 - B

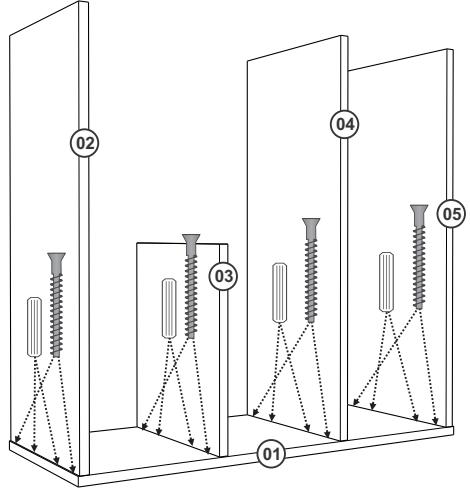

Fixar as peças 02, 03, 04 e 05 na peça 01 com Cavilha 6x30 e Parafuso 5x40.

3º Passo


02 - Parafuso 5x40 - A
04 - Cavilha 6x30 - B

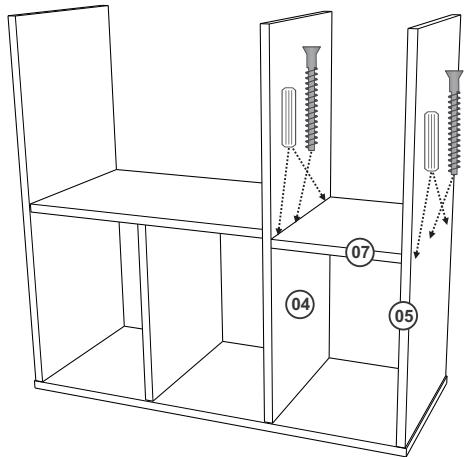

Fixar a peça 07 nas peças 04 e 05 com Cavilha 6x30 e Parafuso 5x40.

5º Passo


04 - Parafuso 5x40 - A
04 - Parafuso 3,5x12 - D
04 - Sapata U - H

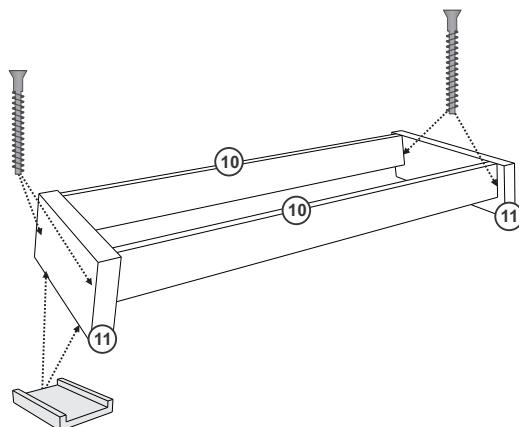

Fixar os Pés 11 nas peças 10 com Parafuso 5x40.
Fixar as Sapatas nos Pés com Parafuso 3,5x12.

7º Passo


08 - Parafuso 3,5x12 - D
02 - Dobradiça - E

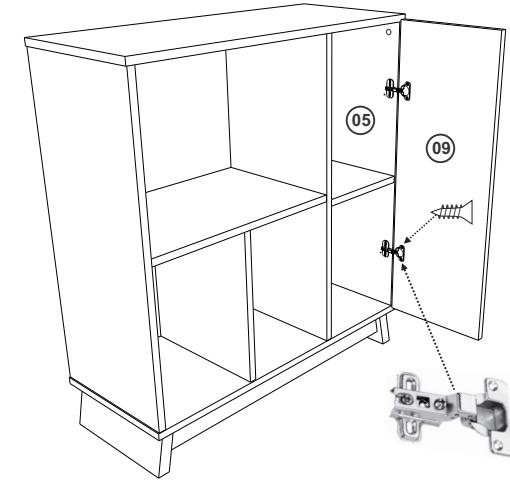

Fixar a Porta 09 na peça 05 com Dobradiça e Parafuso 3,5x12.

2º Passo


02 - Parafuso 5x40 - A
06 - Cavilha 6x30 - B
01 - Minifix - I

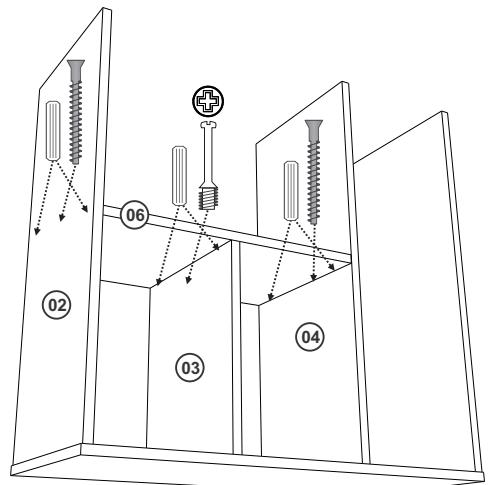

Fixar a peça 06 nas peças 02 e 04 com Parafuso 5x40 e Cavilha 6x30 e fixar na peça 03 com Minifix e Cavilha 6x30.

4º Passo


06 - Cavilha 6x30 - B
06 - Minifix - I

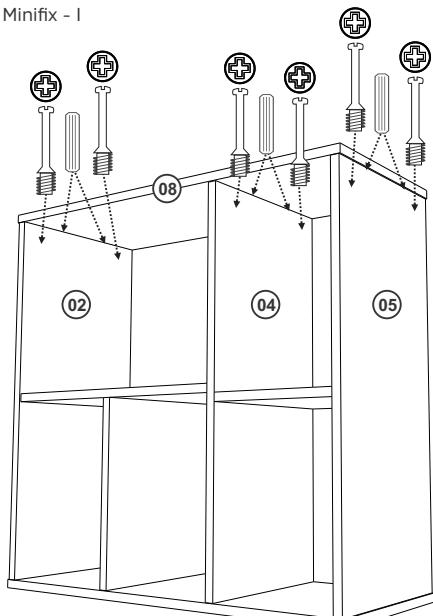

Fixar a peça 08 nas peças 02, 04 e 05 com Cavilha 6x30 e Minifix.

6º Passo


04 - Cavilha 6x20 - C
02 - Parafuso 5x40 - A

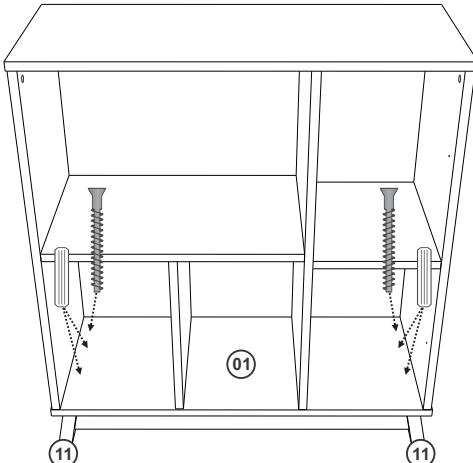

Fixar os Pés 11 na peça 01 com Parafuso 5x40 e Cavilha 6x20.

8º Passo

30 - Parafuso 3,5x12 - D
08 - Garrinha - F

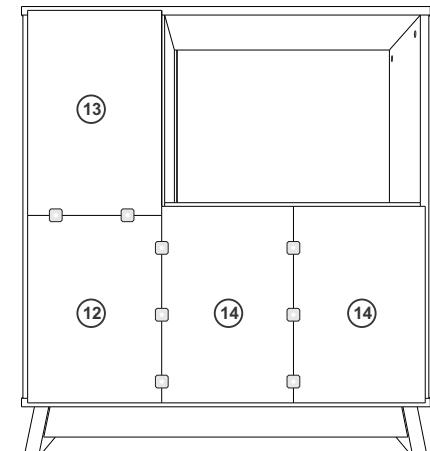

Fixar os Fundos 12, 13 e 14 como Prego e unir com Garrinhas.