


## ASPECTO FINAL

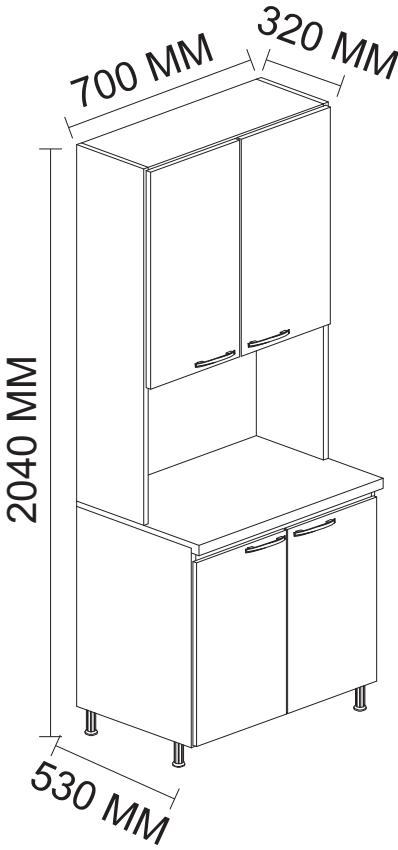

# PANELEIRO DUPLO 0,70 4 PORTAS


Nº	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6097.02 PC	LATERAL ESQ. BL	497 X 670 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
02	6093.0126 PC	BASE BL	497 X 670 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
03	207 PC	PRATELEIRA BL	255 X 670 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
04	605 PC	VISTA BL KIT	70 X 670 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
05	6115.026 PC	LATERAL DIR. BL	497 X 670 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
06	505 PC	FORRO BL	301 X 697 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
08	6143.056 PC	LATERAL ESQ. KIT	300 X 1220 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
09	202 PC	PRATELEIRA KIT	240 X 670 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
10	225 PC	BASE/CHAPÉU	300 X 670 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
11	6143.055 PC	LATERAL DIR. KIT	300 X 1220 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
12	6075.08 PC	FORRO KIT	402 X 697 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE

OPÇÕES DE PORTAS E CORES						
Nº	CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES
13	6143.010 PC	PORTA ESQ. BL.	610 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE
14	6143.08 PC	PORTA DIR. BL.	610 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE
15	6143.069 PC	PORTA ESQ. SUP.	800 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE
16	6143.070 PC	PORTA DIR. SUP.	800 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE

OPÇÕES DE TAMPO E CORES						
Nº	CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES
07	6143.057 PC	TAMPO KIT	530 X 700 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM ENCABEÇADO 30 MM	726 - GRANITO 731 - NOCE

1º PASSO- FIXAR NA PEÇA (02) BASE 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (J) 140 X 45 X 35 M, COM 05 UN DO PARAFUSO CABEÇA CHATA (C) 4,8 X 55 MM.

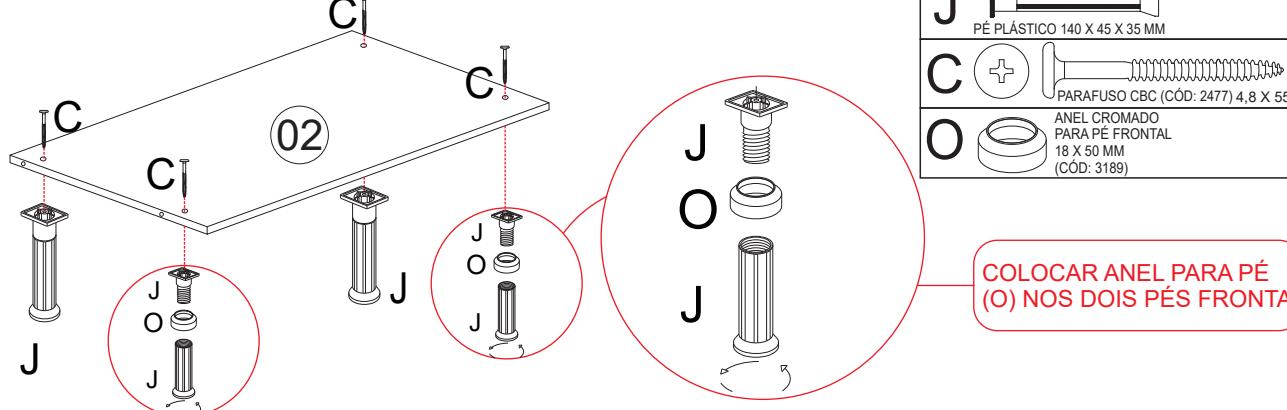

J PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM	04
C PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	04
O ANEL CROMADO PARA PÉ FRONTAL 18 X 50 MM (CÓD: 3189)	02

COLOCAR ANEL PARA PÉ  
(O) NOS DOIS PÉS FRONTAL

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS  
INFORME O CÓDIGO DA PEÇA  
E O DO REVESTIMENTO;  
EX: 6093.0126 - 731

## TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAISS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAR MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

indékes  
Cozinhas

2º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (M) COLA SACHE 20G.


2.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQ. BL (01)

2.2 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. BL (05)

2.3 - ENCAIXAR A BASE PEÇA (02), PRATELEIRA PEÇA (03), 02 UN VISTA BL KIT PEÇA (04) NA LATERAL ESQ BL (01) FIXAR COM 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM  
2.4 - ENCAIXAR LATERAL ESQ BL PEÇA (05) NAS PEÇAS, BASE (02), PRATELEIRA (03) E VISTA (04) FIXAR COM 04 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

<b>A</b>	PRAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	<b>08</b>
<b>B</b>	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	<b>12</b>

<b>M</b>	COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	<b>02</b>
----------	----------------------------------	-----------

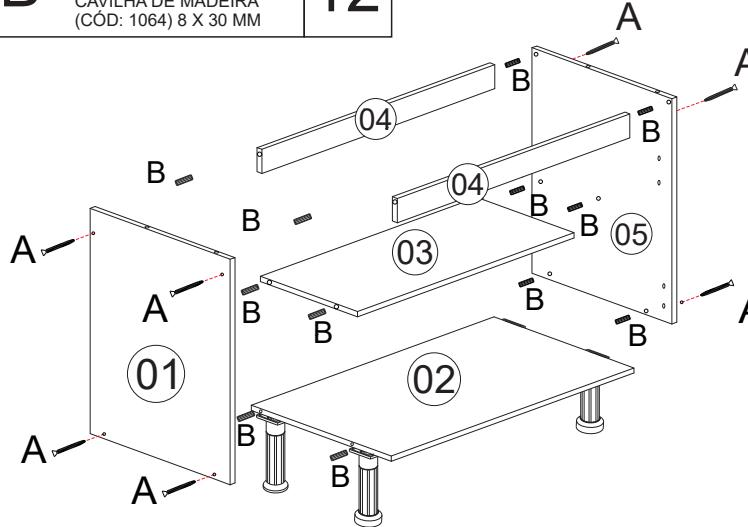


3º PASSO - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (06) FORRO BL COM 27 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q), NA EMENDA DOS FORRO USAR 06 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (S).

A CADA 100 MM, UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

3.1 - FIXAR O FORRO (06) NA VISTA TRASEIRA (04) USANDO 06 UN DO PARAFUSO FLG (R) 3,5 X 14 MM. OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.

<b>S</b>	JUNÇÃO P/ FUND (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	<b>06</b>
<b>Q</b>	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	<b>27</b>

<b>R</b>	PARAFUSO FLANGEADO (CÓD: 2529) 3,5 X 14 MM	<b>06</b>
----------	---	-----------

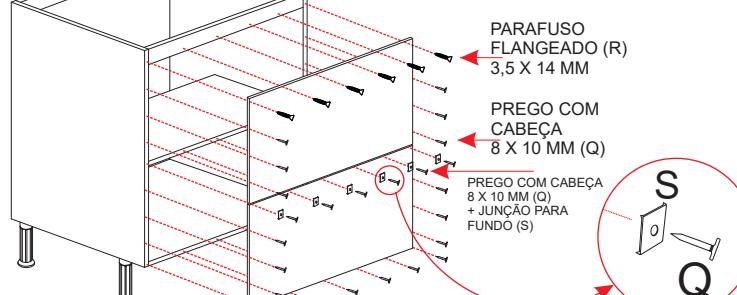

4º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (M) COLA SACHE 20G.

2.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQ. KIT (08)


2.2 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. KIT (11)

2.3 - ENCAIXAR 02 UN DA BASE/CHAPÉU PEÇA (10) E PRATELEIRA KIT PEÇA (09) NA LATERAL ESQ BL (08) FIXAR COM 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM

2.4 - ENCAIXAR LATERAL ESQ KIT PEÇA (11) NAS PEÇAS, 02 UN DA BASE/CHAPÉU (10) E PRATELEIRA (09) FIXAR COM 02 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.


<b>A</b>	PRAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	<b>04</b>
<b>B</b>	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	<b>12</b>

<b>M</b>	COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	<b>02</b>
----------	----------------------------------	-----------

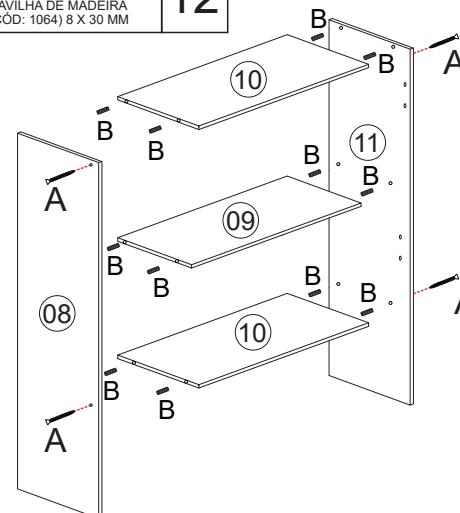

6º PASSO - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (12) FORRO KIT COM 38 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q), NA EMENDA DOS FORRO USAR 06 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (S). A CADA 100 MM, UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA. OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.

<b>S</b>	JUNÇÃO P/ FUND (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	<b>06</b>
<b>Q</b>	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	<b>38</b>

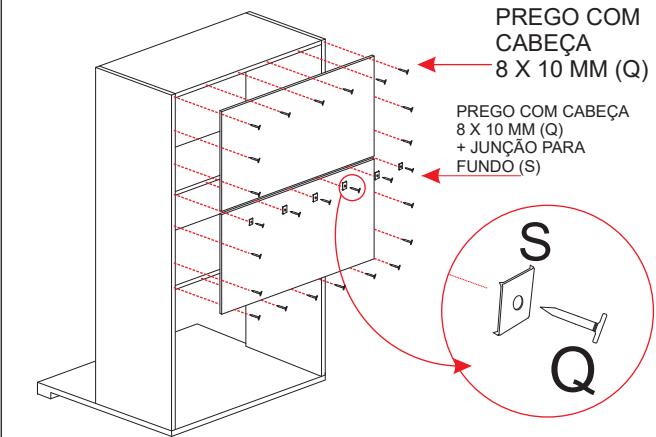

7º - PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (M) 20G.

1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NOS TOPOS DAS LATERAIS DO BALCÃO PEÇA (01) E (05), ENCAIXAR KIT COM O TAMPO PEÇA (07) SOBRE O BALCÃO FIXAR USANDO 04 UN DA CANTONEIRA METÁLICA (P) FIXAR



COM 08 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, O MESMO DEVE SER DISTRIBUÍDO COMO MOSTRA O MANUAL.

<b>B</b>	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	<b>04</b>
----------	--	-----------


<b>E</b>	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	<b>08</b>
----------	--	-----------

<b>P</b>	CANTONEIRA METÁLICA 2F 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	<b>04</b>
----------	---	-----------

<b>M</b>	COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	<b>02</b>
----------	----------------------------------	-----------

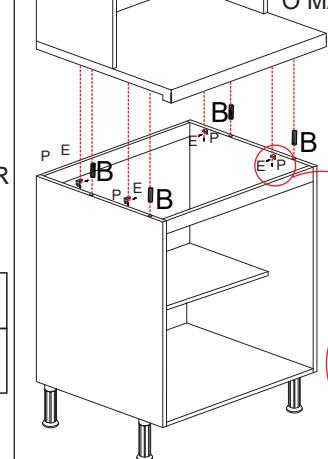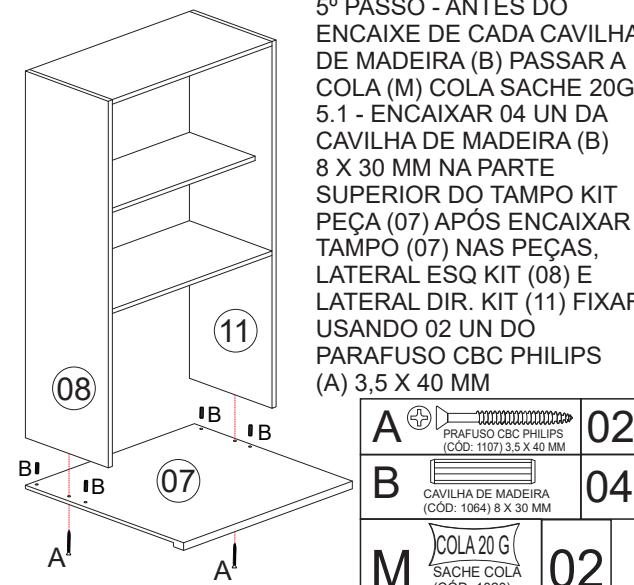


8º PASSO - FIXAR 08 UN DAS DOBRADIÇAS (L) 26 MM NAS PORTA ESQ BL (13), PORTA DIR. BL (14), PORTA ESQ. SUP. KIT (15), PORTA DIR. SUP. KIT (16) USANDO 16 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

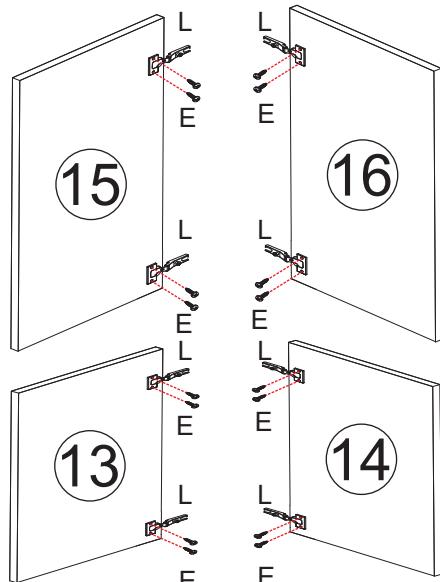


LADO ESQUERDO

LADO DIREITO

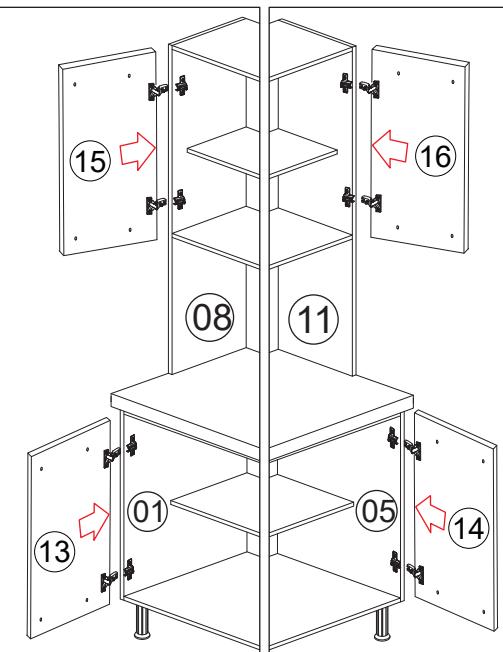




9º PASSO - FIXAR 04 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (I) 128 MM. PORTA ESQ. BL (13), PORTA DIR. BL (14), PORTA ESQ. SUP. KIT (15) E PORTA SUP. DIR. KIT (16) USAR 08 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 04 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (I) 128 MM.

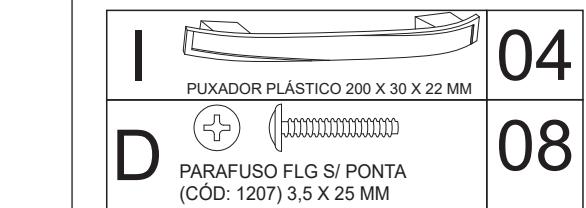


	<b>L</b>	<b>08</b>		<b>E</b>	<b>16</b>
DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)			PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM		

11º PASSO - FIXAR AS DOBRADIÇAS (L) 26 MM NOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (K)  
 11.1 - PORTA ESQ BL (13) COM LATERAL ESQ BL (01)  
 11.1 - PORTA DIR BL (14) COM LATERAL DIR BL (05)  
 11.1 - PORTA ESQ. SUP. KIT (15) COM LATERAL ESQ KIT (08)  
 11.1 - PORTA DIR. SUP. KIT (16) COM LATERAL DIR. KIT (11)

	<b>L</b>	CALÇO DOB. 26 MM (CÓD: 1169)	<b>08</b>
	<b>K</b>	DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	<b>08</b>

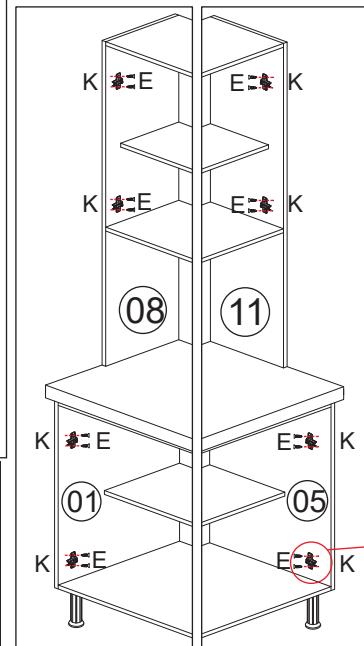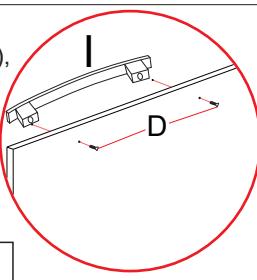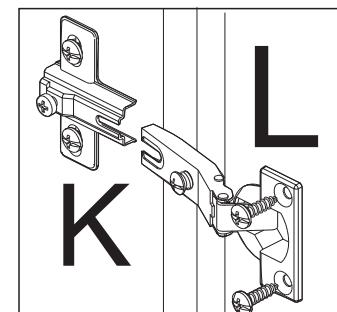


10º PASSO - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (K) NA LATERAL ESQ. BL. (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM;  
 10.1 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (K) NA LATERAL DIR.BL. (05) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM;  
 10.2 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (K) NA LATERAL DIR. SUP. KIT (08) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM;  
 10.3 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (K) NA LATERAL ESQ. SUP. KIT (11) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM;

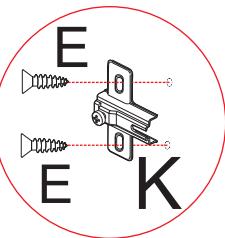

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 02 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (G).


- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (N) 8 MM.
- 3- FIXAR 02 UN CANTONEIRAS SUPORTE (G), 01 UN NA PARTE SUPERIOR DA LATERAL DIR. SUP. KIT (11) E 01 UN NA PARTE SUPERIOR DA LATERAL ESQ. SUP. KIT (08) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (H).

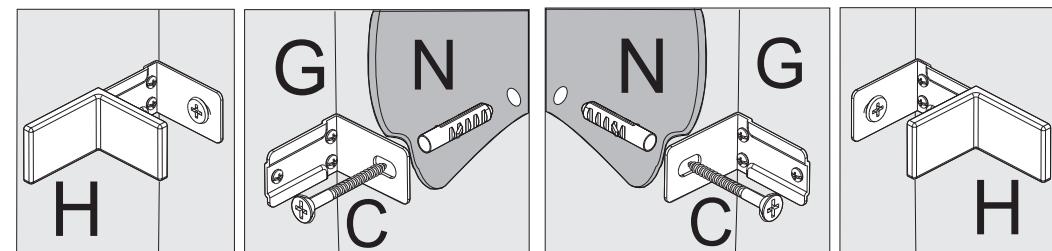

LATERAL ESQ. KIT (08)

	<b>C</b>	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	<b>02</b>
	<b>E</b>	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	<b>04</b>
	<b>G</b>	CANTONEIRA METÁLICA SUPORTE (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	<b>02</b>

A		PRAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	14	K		CALÇO DOB. 26 MM (CÓD: 1169)	08	O		ANEL CROMADO PARA PÉ FRONTAL 18 X 50 MM (CÓD: 3189)	02
B		CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	32	L		DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	08	P		CANTONEIRA METÁLICA 2F 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	04
C		PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	06	M		COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02	Q		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	65
D		PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	08	N		(CÓD: 1059) BUCHA PLASTICA 8MM	02	R		3,5 X 14 MM PARAFUSO FLANGEADO (CÓD: 2529)	06
E		PRAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	46					S		12 X 12 MM JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038)	12
F		PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	06								
G		CANTONEIRA METÁLICA SUPORTE (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	02								
H		CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA *COR DE ACORDO COM REVESTIMENTO DO MÓVEL. 58 X 40 X 25 MM	02								
I		PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM * COR DISPONÍVEL: - PRETO E CROMADO - BRONZE E CROMADO	04								
J		PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM *COR DE ACORDO COM REVESTIMENTO DO MOVEL. CORES DISP. PRETO E MARROM.	04								

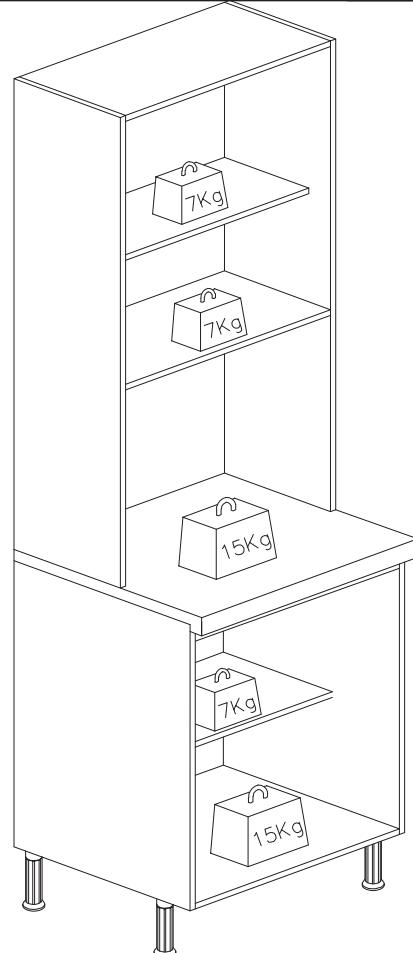

Amigo montador  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.  
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.



Quantidade necessária de Montadores - 02

### CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
[www.indekes.com.br](http://www.indekes.com.br)

**indékes**  
Cozinhas