




AÉREO/ NICHOS LIZ



DETALHES IMPORTANTES

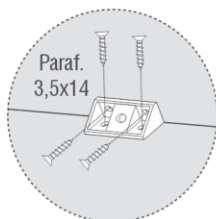







Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

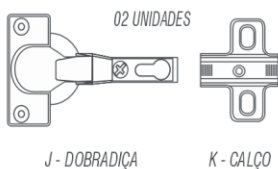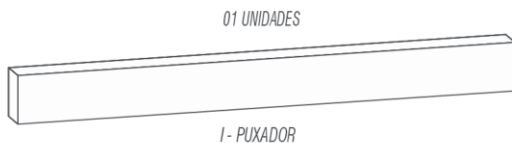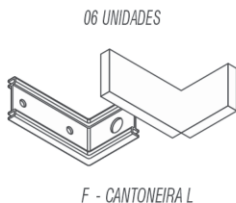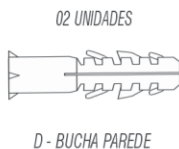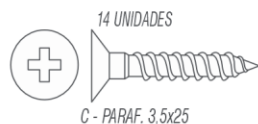

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peça 2 nas peças 1.

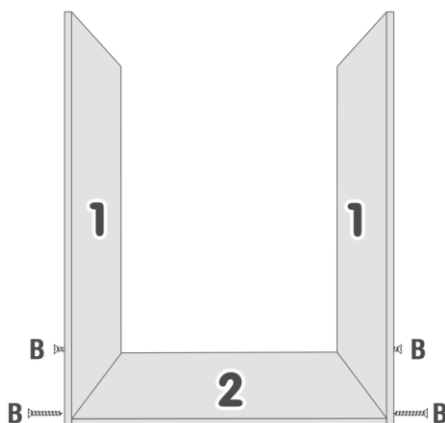


Sequência de Montagem

02 - Parafusar as peças 2 nas peças 1.

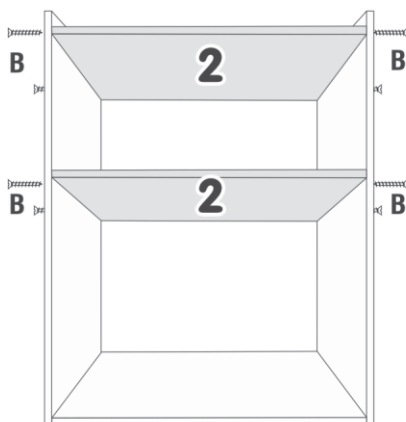



Sequência de Montagem



03 - Parafusar peça 3 nas peças 1 e 2 conforme desenho.

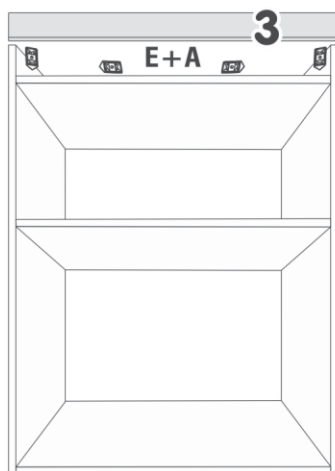

Sequência de Montagem


04 - Pregar as costas 4.

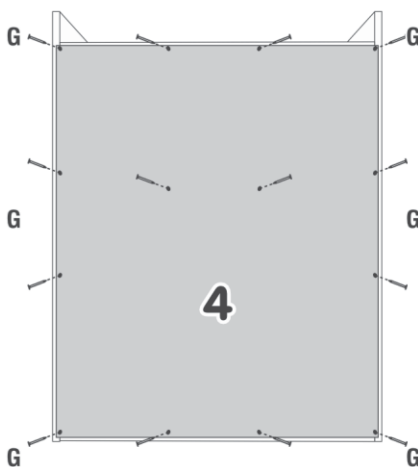

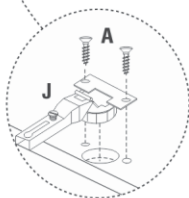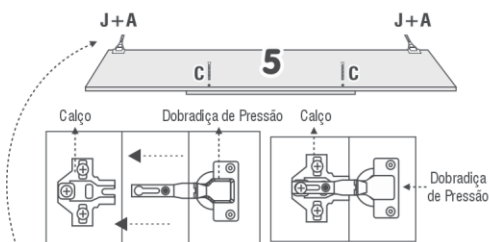

Sequência de Montagem

5 - Montar e fixar a Porta 5.

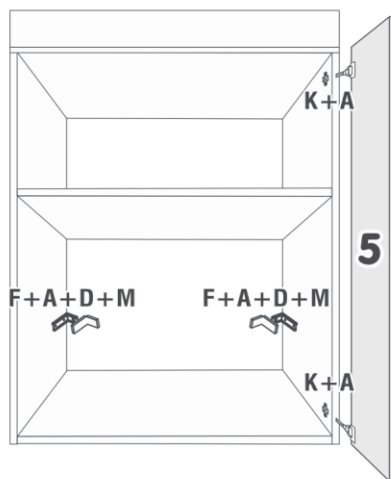


- | | | | |
|--|--|---|--|
| A  Paraf. 3,5x14 | C  Paraf. 3,5x25 | D  Bucha Parede | I  Puxador |
| J  Dobradiça Pressão | K  Calço | F  Cantoneira L | M  Paraf. 5x50 Flang |



CANTO RETO LIZ



DETALHES IMPORTANTES

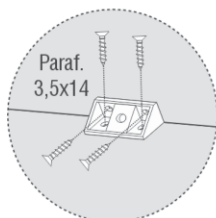






Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

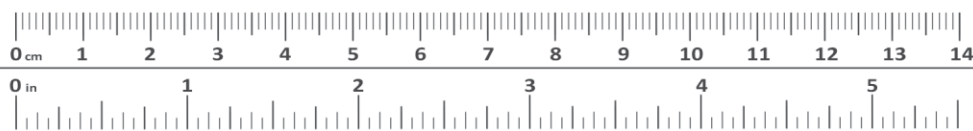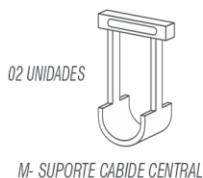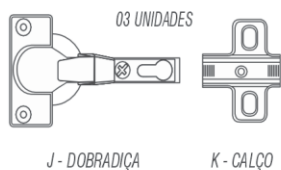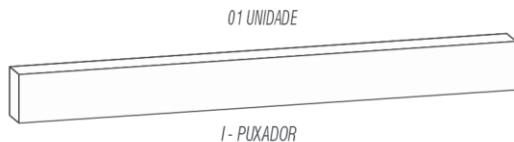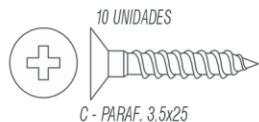

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

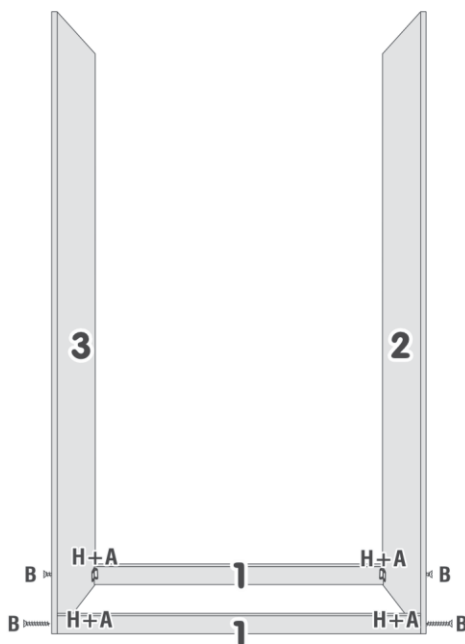

Sequência de Montagem


02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

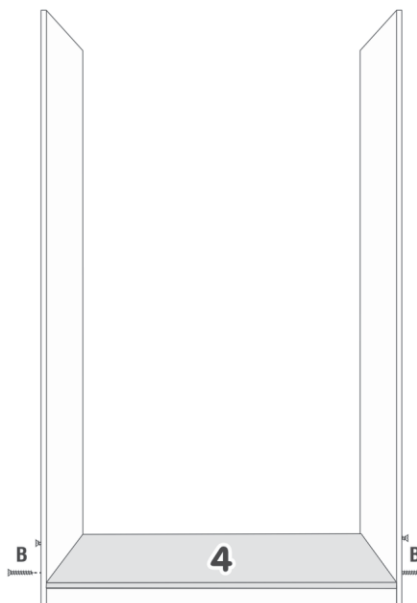



Sequência de Montagem

- 03 - Parafusar as peça 7 e 6 com cantoneira conforme desenho;
- 04 - Encaixar peças 7 e 6 na Base 4;
- 05 - Encaixar peças 7 e 6 no Tampo 4;
- 06 - Parafusar peça 4 nas peças 3 e 2.

**ATENÇÃO: SUPORTE DOBRADIÇA
SERÁ PARAFUSADA CONFORME
ESCOLHA DO LADO DO MÓDULO CANTO.**

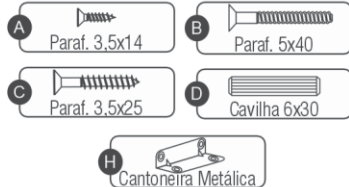

**ATENÇÃO: A MOLDURA CENTRAL
PEÇA 6 SERVIRÁ PARA UNIR OS
MÓDULOS DEPOIS DE MONTADOS
SERÁ USADO O PARAF. 3,5x25
POR TRÁS DA MOLDURA FIXANDO
A MESMA NO OUTRO MÓDULO.**

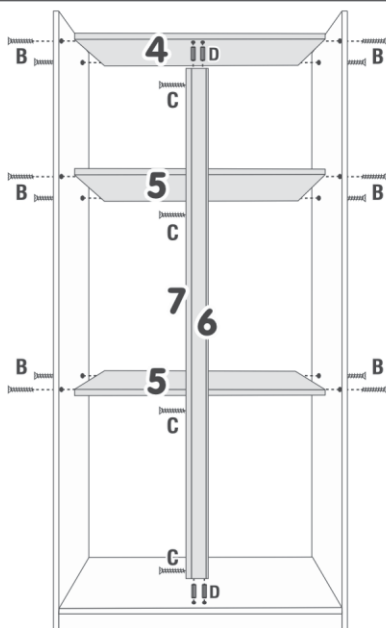
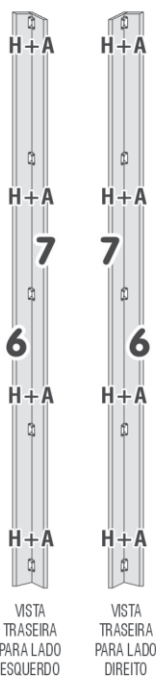


**MONTAGEM SUPORTE PARA
PORTA LADO ESQUERDO**

Sequência de Montagem


- 07 - Parafusar peça 8 nas peças 3 e 4 ou 2 e 4 conforme desenhos.

**ATENÇÃO: MOLDURA SERÁ
PARAFUSADA CONFORME
ESCOLHA DO LADO DO
MÓDULO CANTO.**



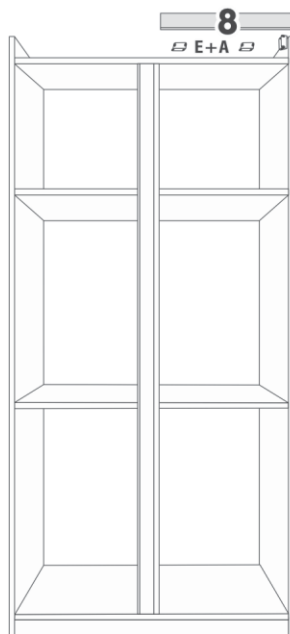
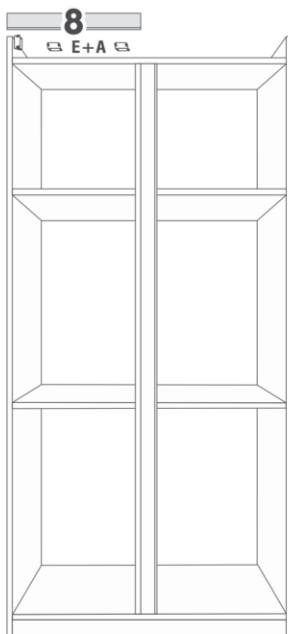


Sequência de Montagem

06 - Pregiar as costas 8.

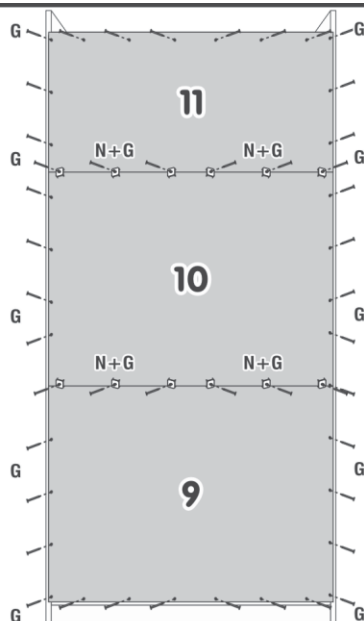


PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

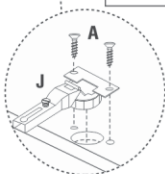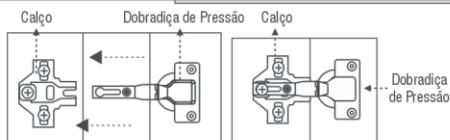


Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 10.

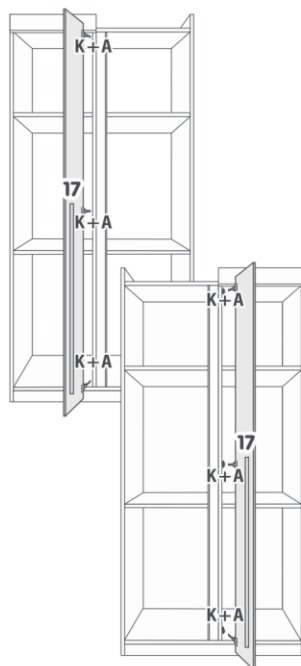




GAVETEIRO LIZ

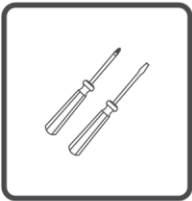

DETALHES IMPORTANTES

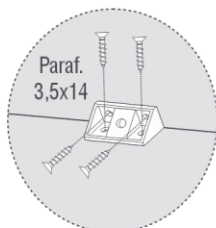

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

170 UNIDADES



A - PARAF. 3,5x14

20 UNIDADES



B - PARAF. 5x40

14 UNIDADES



C - PARAF. 3,5x25

12 UNIDADES



D - CAVILHA 6x30

10 UNIDADES



E - CANTONEIRA 4 FUROS

06 UNIDADES



F - SAPATA U

04 UNIDADES



H - CANTONEIRA METÁLICA




G - PREGO 10x10

02 UNIDADES




I - PUXADOR

06 UNIDADES

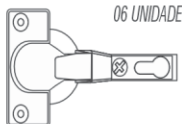


J - DOBRADIÇA

02 UNIDADES



L - SUPORTE CABIDE

12 UNIDADES

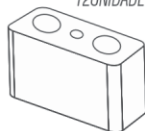

M - ALONGADOR DE CORREDIÇA

06 UNIDADES



N - FIXADOR FUNDO GAVETA

24 UNIDADES




O - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

12 UNIDADES




P - PARAF. 4,0x35

06 UNIDADES

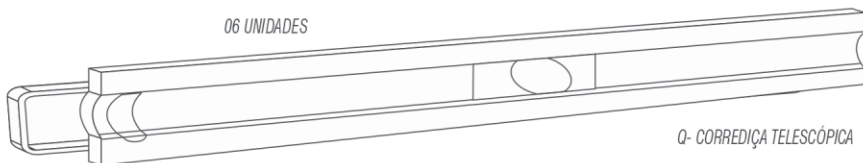


Q - CORREDIÇA TELESCÓPICA

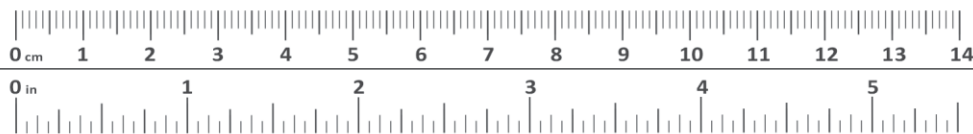

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

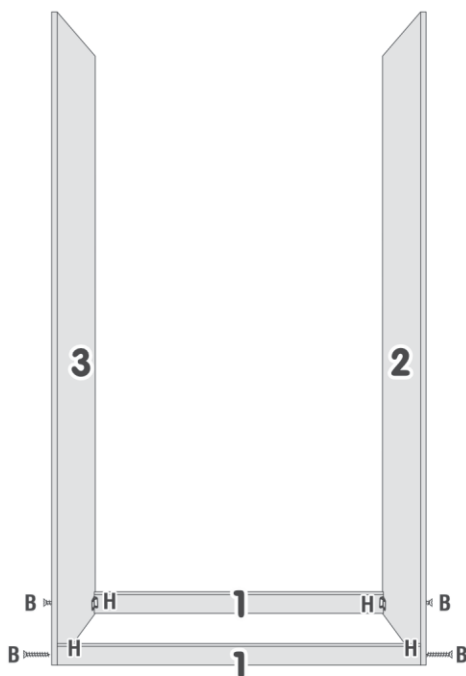


Sequência de Montagem

02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

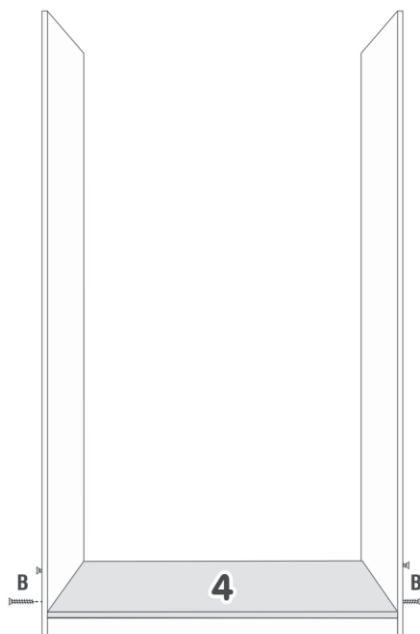


Sequência de Montagem

03 - Parafusar as peça 5 e 6 nas peças 2 e 3 conforme desenho.

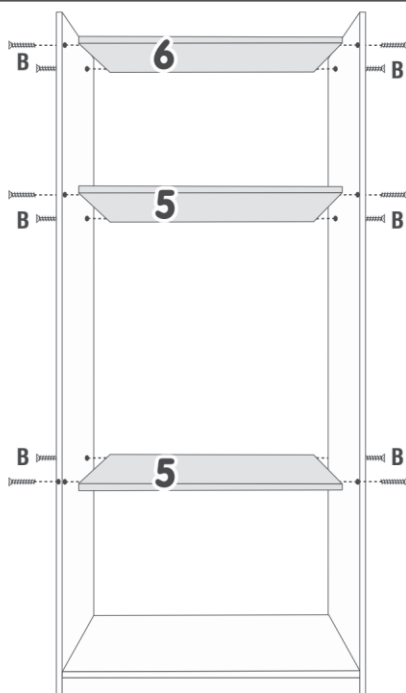


Sequência de Montagem

04 - Parafusar peça 11 nas peças 6, 2 e 3 conforme desenho.

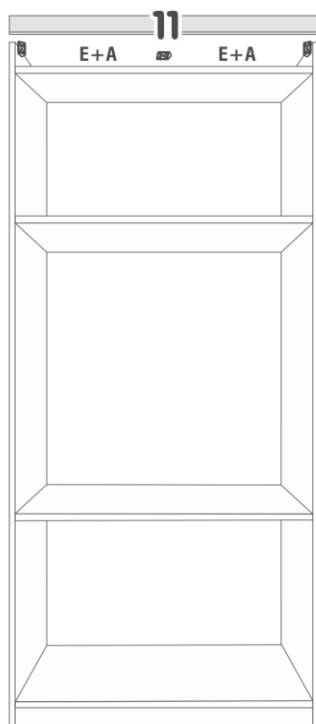


Sequência de Montagem

05 - Parafusar Alongador de correção conforme desenho.

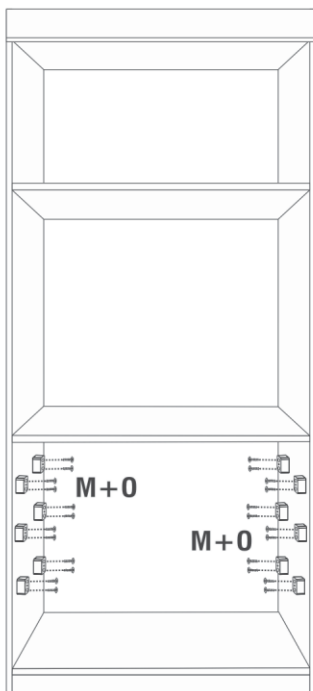

Sequência de Montagem

06 - Parafusar correções.

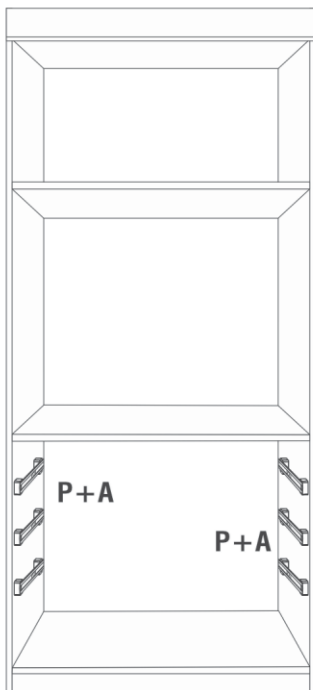


Sequência de Montagem




07 - Pregas as costas 12.

G

Prego 10/10

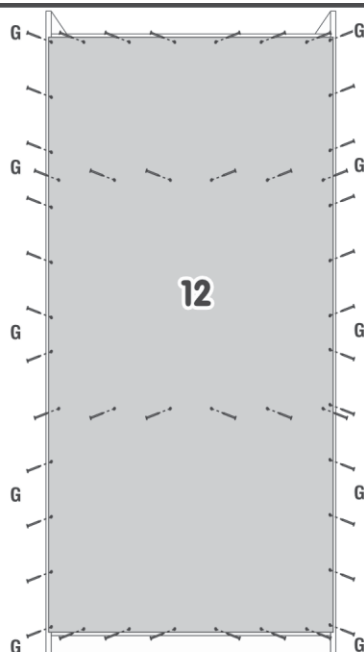

PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

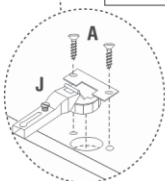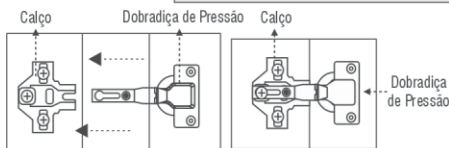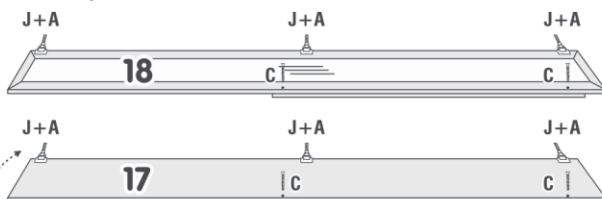

Sequência de Montagem

8 - Montar e fixar a Porta 10.

A



Paraf. 3,5x14

C



Paraf. 3,5x25

I



Puxador

J




Dobradilha Pressão

K





Calço

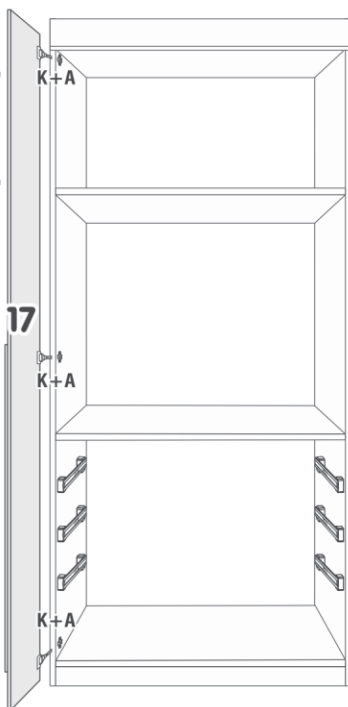

Sequência de Montagem

- 09 - Parafusar as cantoneiras nas peças 8;
- 10 - Parafusar as peças 8 na peça 7 colocando cola nas cavilhas;
- 11 - Parafusar a peça 9 nas peças 8;
- 12 - Parafusar peça 10 nas peças 8 e 9 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 13 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 8;

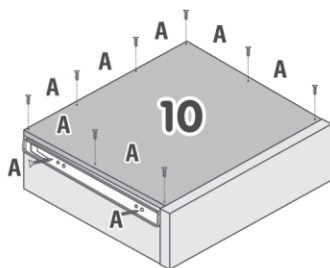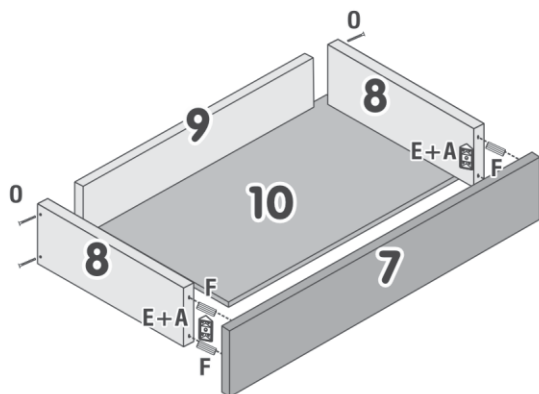




PRATELEIRA LIZ



DETALHES IMPORTANTES

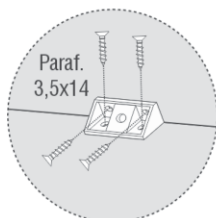






Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

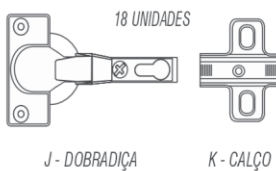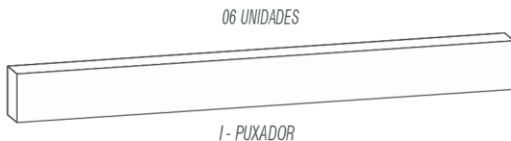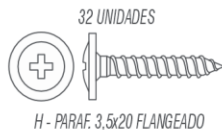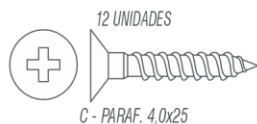

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

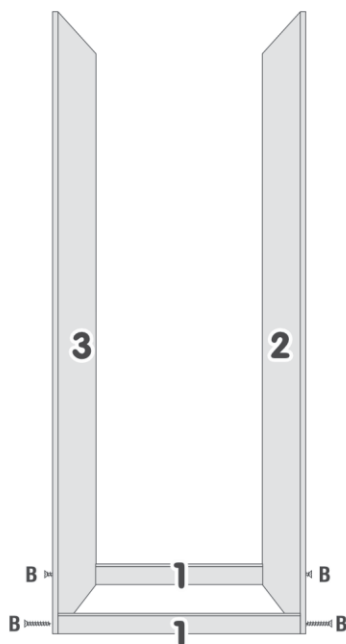


Sequência de Montagem

02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

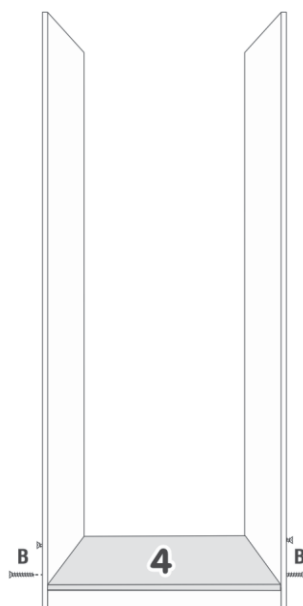


Sequência de Montagem

- 03 - Encaixar e Parafusar as peça 5 conforme desenho;
04 - Parafusar peça 4 nas peças 2 e 3.

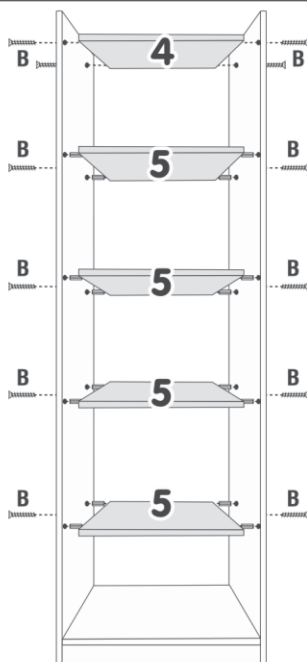




Sequência de Montagem

- 05 - Parafusar peça 6 nas peças 2, 3 e 4 conforme desenho.

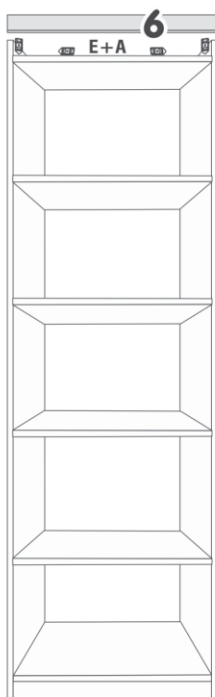

Sequência de Montagem

06 - Pregas as costas 7.

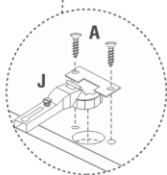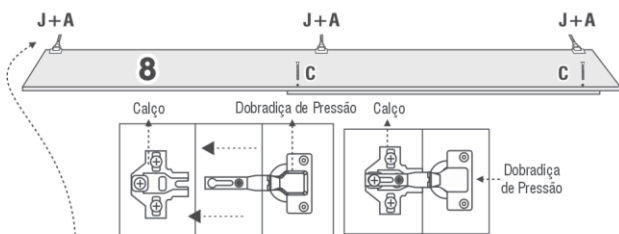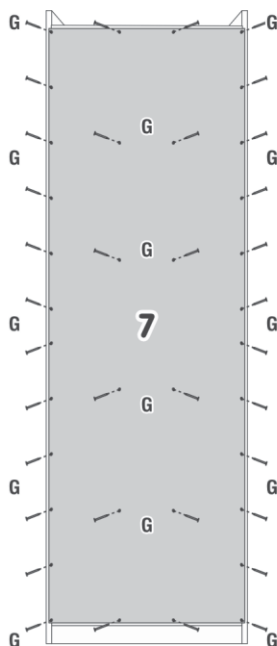

Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 8.

