


# MESAS Ayla 1600 E 2000

## FICHA TÉCNICA


## CÓDIGO DE PEÇAS

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)	QUANT.	MEL / PRETO	MEL / OFF-WHITE
1	Lateral	360x765x25	4	5011160141	5011160142
2	Trapézio (pé da base)	350x335x25	2	5011160241	5011160242
3	Travessa	250x220x25	2	5011160429	5011160452
4	Apoio do tampo	310x450x12	2	5011160600	5011160600
5A	Tampo Louise 1600 com vidro colado	1600x900x30	1	1011157141	1011157152
5B	Tampo Louise 2000 com vidro colado	2000x1000x30	1	1011158241	1011158252

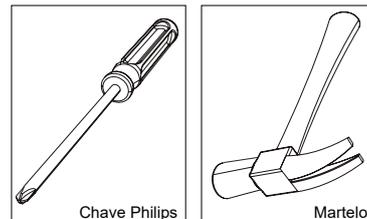

## FERRAGENS E ACESSÓRIOS

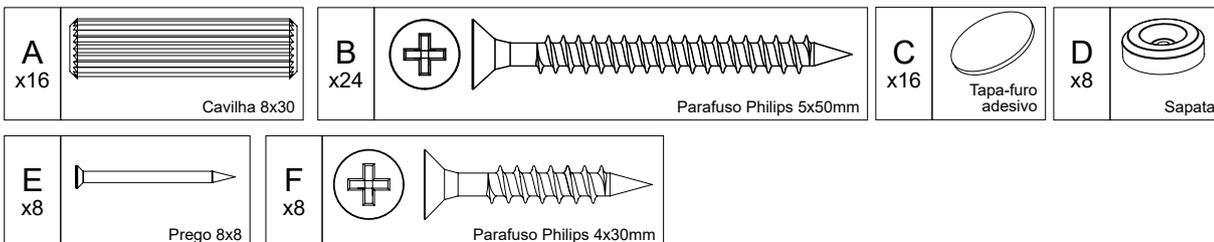


### PASSO 1

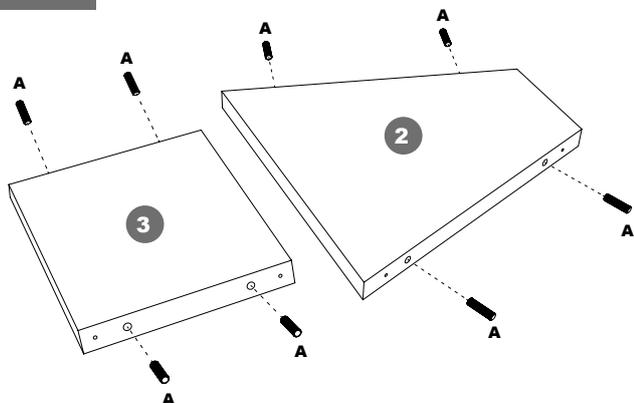

**ATENÇÃO:** A base Ayla é composta por duas partes idênticas. Repita os passos para montar a segunda parte da base.


Insira as cavilhas (A) nos locais indicados das travessas (3) e dos trapézios (2).

### PASSO 2

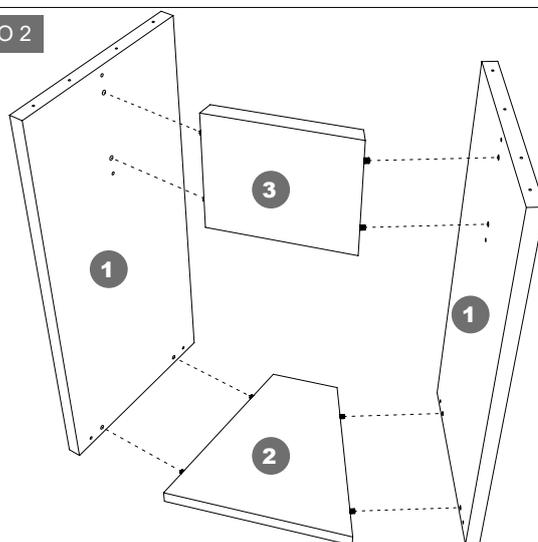


Encaixe as laterais da base (1) no trapézio e nas travessa utilizando as cavilhas (A) como guias

### PASSO 3

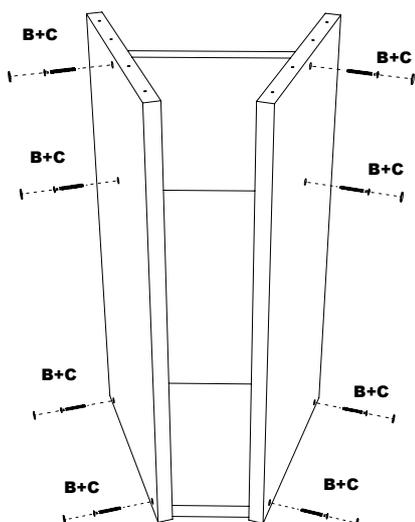


Fixe as peças utilizando os parafusos 5x50 (B) e depois cubra os parafusos utilizando os tapa-furos (C).

### PASSO 4

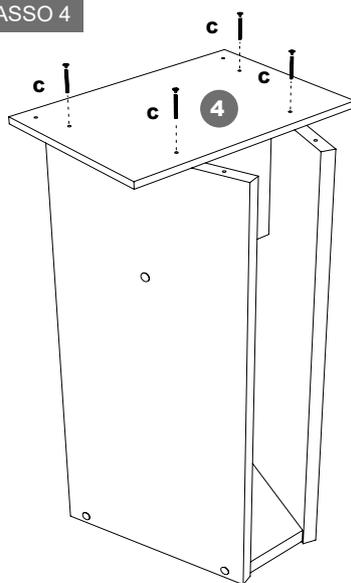

Fixe o apoio do tampo (4) utilizando os parafusos 5x50 (B).


### PASSO 5

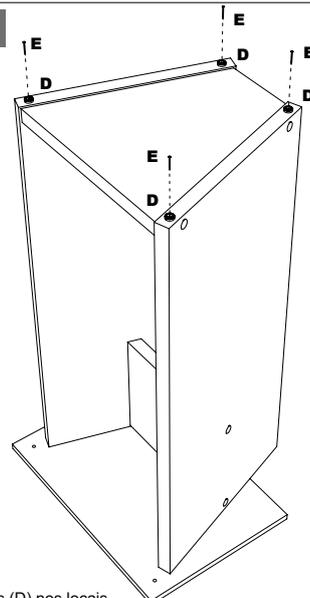

Fixe as sapatas (D) nos locais indicados utilizando os pregos (E).

**Sonetto**  
MÓVEIS

PASSO 6 - AYLÁ 1600

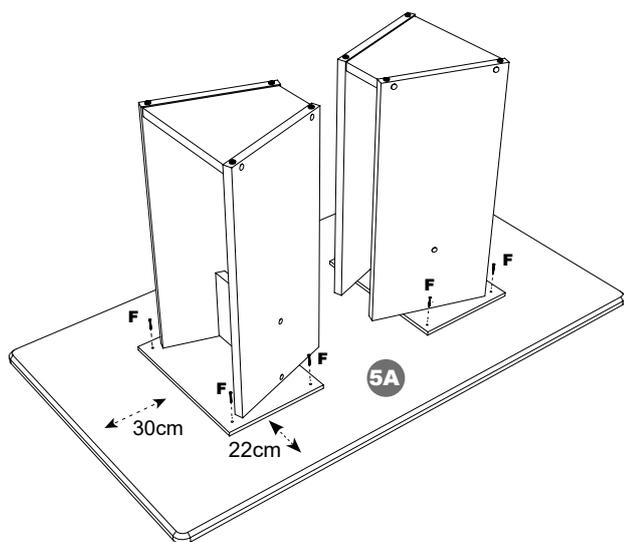


**ATENÇÃO:**

O vidro já está colado no tampo da mesa.

Posicione as duas partes da base sobre o tampo Louise 1600 (5A) virado para baixo. Posicione no centro em relação as laterais do tampo da mesa e a 30cm a partir das pontas do tampo. Fixe a base utilizando os parafuso 4x30 (F).

PASSO 6 - AYLÁ 2000

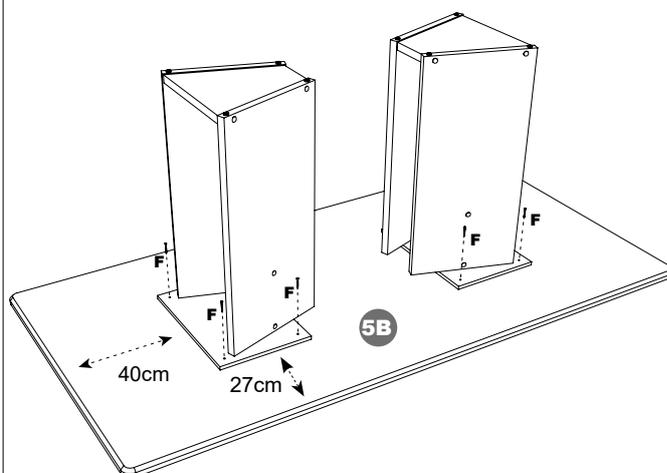


**ATENÇÃO:**


O vidro já está colado no tampo da mesa.

Posicione as duas partes da base sobre o tampo Louise 2000 (5B) virado para baixo. Posicione no centro em relação as laterais do tampo da mesa e a 40cm a partir das pontas do tampo. Fixe a base utilizando os parafuso 4x30 (F).

CONCLUÍDO - AYLÁ 1600

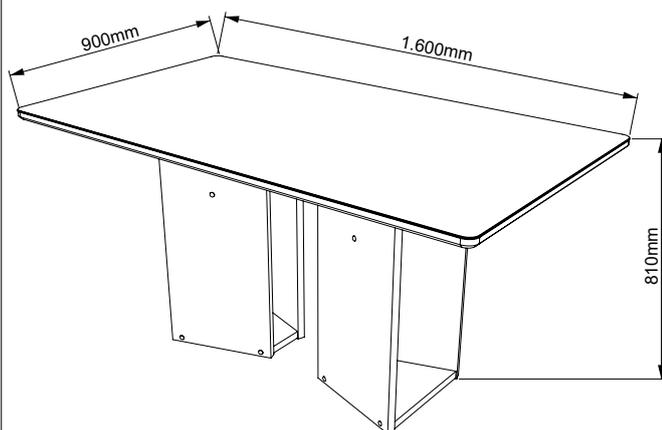

CONCLUÍDO - AYLÁ 2000

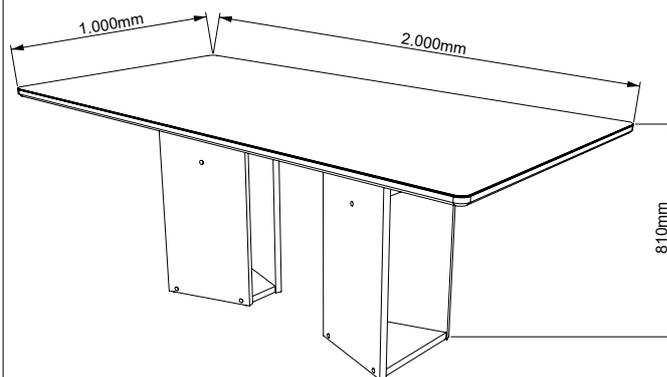

**Sonetto**

MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

# CADEIRA BEATRIZ E ELEGANCE


## FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)
<b>1A</b>	Encosto Elegance	465x980x140	(x1)	<b>1B</b>	Encosto Beatriz	465x980x140	(x1)	<b>3</b>	Pé frontal	50x440x25	(x2)
	- Rústico CQ caramelo	5012630101			- Cherry caramelo	5012790105			- Mel	5012630332	
	- Rústico CQ castor	5012630102			- Cherry LM veludo cinza	5012790106			- Rústico	5012630378	
	- Mel CQ caramelo	5012630104		<b>2</b>	Assento	465x480x110	(x1)	<b>4</b>	Espaldar	395x55x25	(x1)
	- Mel CQ castor	5012630103			Veludo chocolate	5012630233			- Mel	5012630932	
	- Rústico LM preto	5012631489			Veludo cinza	5012630234			- Rústico	5012630978	
	- Rústico LM cinza	5012631495			Veludo preto	5012630236					
	- Mel LM caramelo	5012631404			Veludo caramelo	5012630237					
	- Mel LM veludo preto	5012630188		Veludo castor	5012630240						
	- Mel LM veludo chocolate	5012631497									
- Mel LM veludo cinza	5012631498										


## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



## FERRAGENS E ACESSÓRIOS

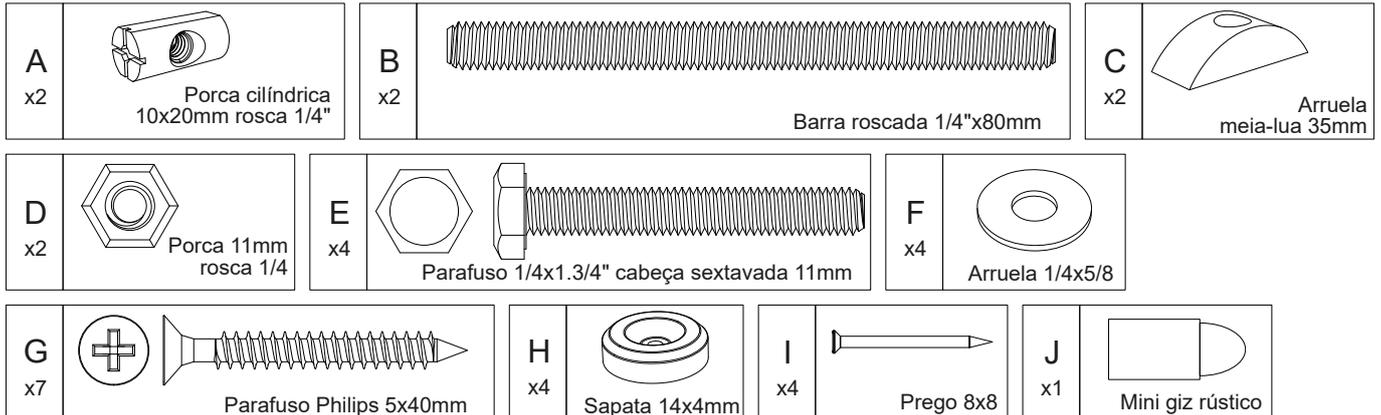


### PASSO 1

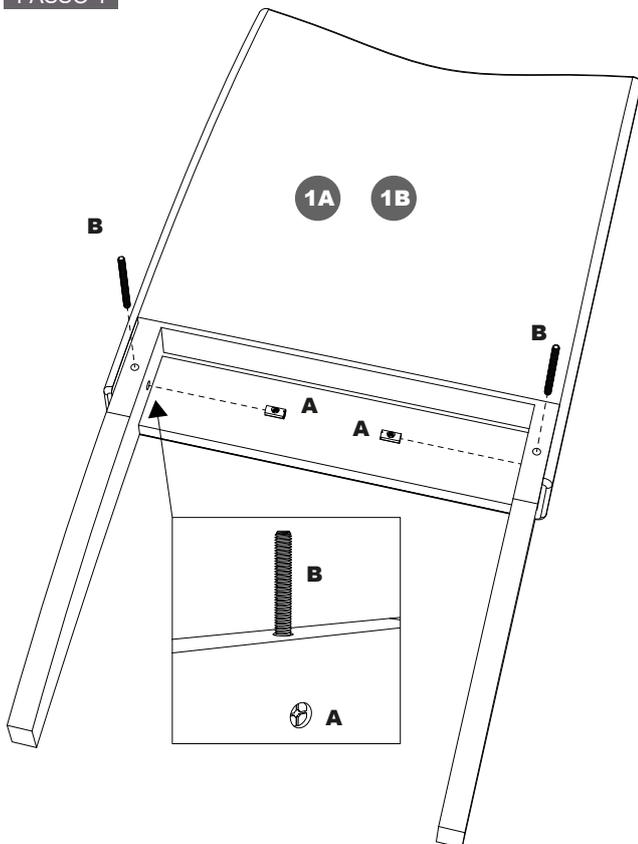


Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

### PASSO 2

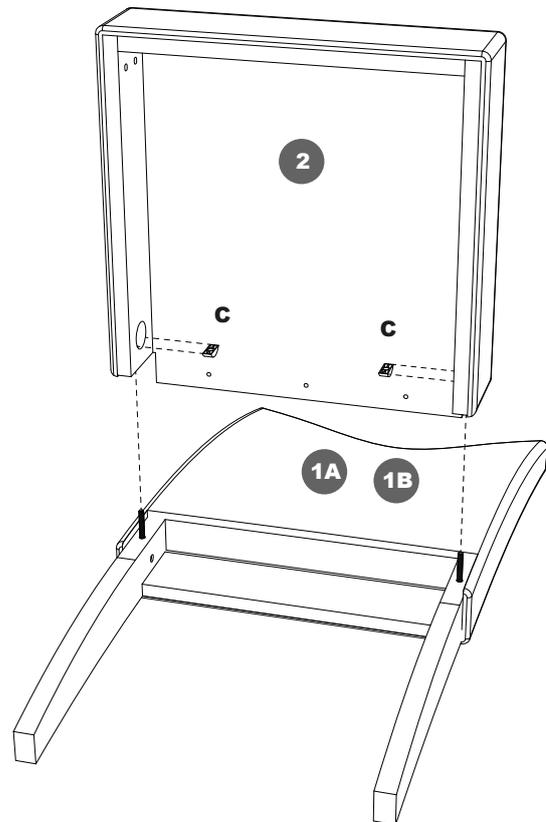


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscadas (B) fixadas anteriormente.

**Sonetto**  
MÓVEIS

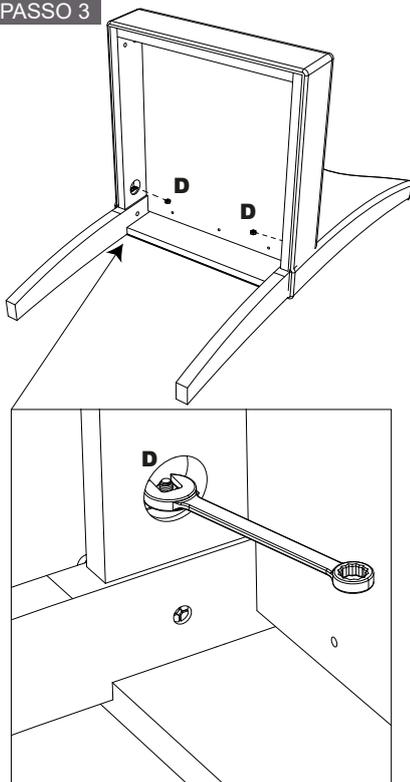
**PASSO 3**

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra roscada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).

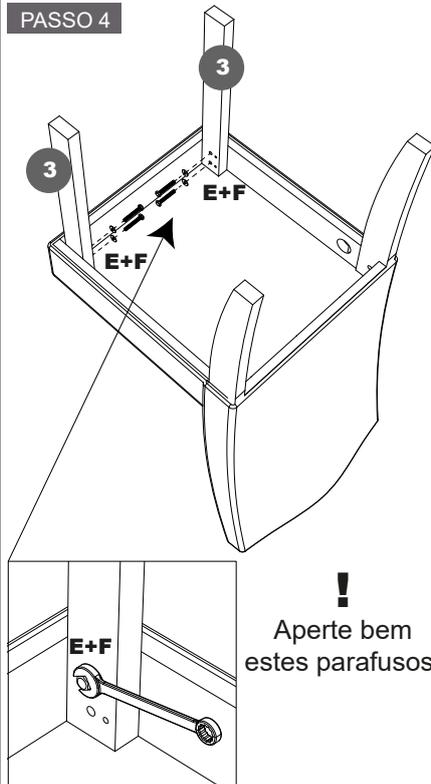
**PASSO 4**

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).


**!**  
Aperte bem estes parafusos.

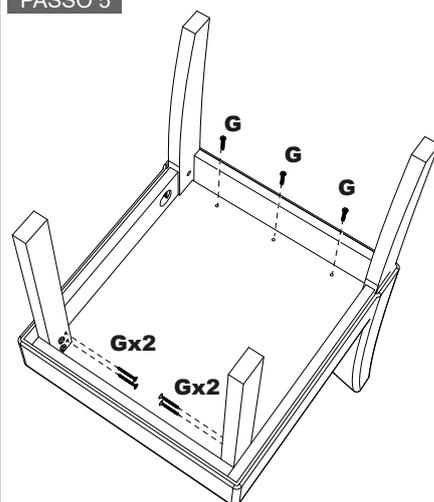**PASSO 5**

Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (2) e o assento da cadeira (1A ou 1B).

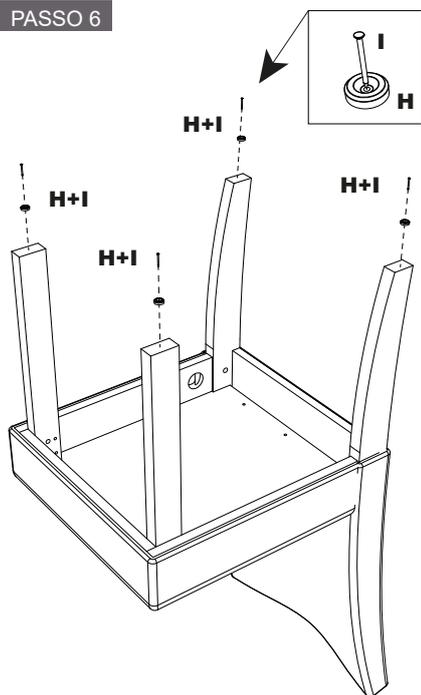**PASSO 6**

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

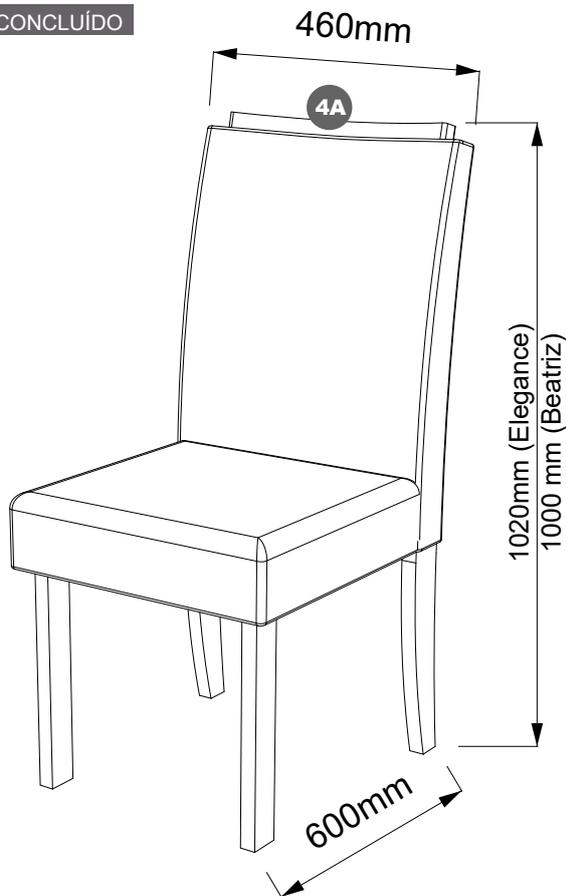**CONCLUÍDO**

O espaldar (4A) já é enviado colado de fábrica no topo do encosto das cadeiras Elegance. Nas cadeiras Beatriz o espaldar não é aplicado.

**!**  
Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

**Sonetto**  
MÓVEIS