
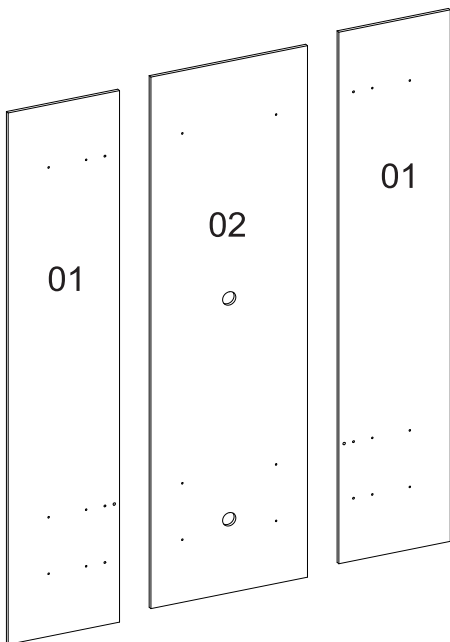


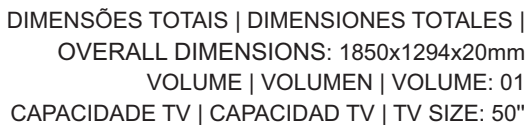

03. Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.
03. Señor ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sólo cambiamos los productos antes de ensamblarlos.
03. Mr. Assembler, please check parts before assembling. We only replace products before put together.

ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças.

PRECAUCIÓN: Sugerimos ensamblar los productos sobre el embalaje para evitar rayaduras en las partes.

ATTENTION: We suggest assembling the products on the packaging to avoid scratches on the parts.

		RELAÇÃO DE PEÇAS LISTA DE PIEZAS PARTS LIST							
CÓD PRODUTO CÓD PRODUCTO CODE	Nº PEÇA NR. PIEZA ITEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MATERIAL	COD PEÇA COD PIEZA PART CODE	QTDE CTD. QTY.	COMP. LARGO LENGTH	LARG ANCHO WIDTH	ESP ESP THICK	
NT1195	1	PAINEL DIREITO PANEL DERECHO RIGHT PANEL	MDP	43601-01	2	1805	380	12	
NT1195	2	PAINEL CENTRAL PANEL CENTRAL CENTRAL PANEL	MDP	43602-02	1	1805	535	12	
NT1195	4	PRATELEIRA SUPERIOR/ INFERIOR ESTANTE SUPERIOR/INFERIOR TOP/BOTTOM SHELF	MDP	43604-04	3	1075	170	25	
NT1195	6	SUORTE 45º SUPERIOR PAINEL SOPORTE 45º PANEL SUPERIOR 45º SUPPORT TOP PANEL	MDP	43607-06	3	1080	78	15	
NT1195	7	SUORTE 45º SUPERIOR PAREDE SOPORTE 45º PARED SUPERIOR SUPPORT 45º UPPER WALL	MDP	43608-07	3	540	78	15	
NT1195	8	KIT ACESSÓRIOS KIT ACCESORIOS ACCESSORIES SET	.	43609-08	1	.	.	.	


SC COLA SACHÊ 5 G SOBRE DE COLA 5 G COLA SACHET 5g		2	PM PARAFUSO 6X70mm CABEÇA CHATA TORNILLO 6X70mm CABEZA PLANA 6x70mm FLAT HEAD SCREW		9	PD PARAFUSO 4,5X60mm CABEÇA CHATA TORNILLO 4,5X60mm CABEZA PLANA 4,5x60mm FLAT HEAD SCREW		18
PP PARAFUSO 3,5X12mm CABEÇA CHATA TORNILLO 3,5X12mm CABEZA PLANA 3,5X12mm FLAT HEAD SCREW		32	AN CAVILHA MADEIRA 6x50mm CLAVIJA MADERA 6x50mm 6X50MM WOODEN DOWEL		6	AC CAVILHA MADEIRA 8x20mm CLAVIJA MADERA 8x20mm 8X20MM WOODEN DOWEL		2
W PARAFUSO 3,5X25mm CABEÇA CHATA TORNILLO 3,5X25mm CABEZA PLANA 3,5X25mm FLAT HEAD SCREW		6	BP BUCHA PLÁSTICA 8mm TACO PLÁSTICO 8mm 8mm PLASTIC BUSHING		9	PS PASSA FIO 46mm PASA-CABLES 46mm 46mm THREAD GUIDE		2
TM SUPORTE METAL FIXAÇÃO 60x60mm SUPORTE METAL FIJACIÓN 60X60mm 60x60mm METAL FIXING SUPPORT		8						

In case of transfer of the furniture to a different place, this can only be done by specialized professionals, and for the moving of the furniture it is necessary that it is lifted off the ground. It should not be dragged because malfunctions due to handle and moving are not covered by the warranty.

PASSO 1
PASO 1
STEP 1




- 1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) em uma peça 4 e nas outras duas adicione AN (6x50mm).
- 1 - Introduzca los tacos A (6x30mm) en una pieza 4 y en las otras dos añada AN (6x50mm).
- 1 - Insert the dowels A (6x30mm) in one part 4 and in the other two add AN (6x50mm).

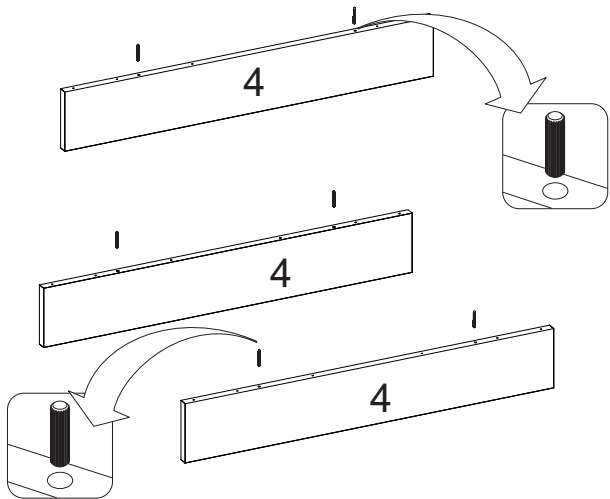

PASSO 2
PASO 2
STEP 2




- 1 - Encaixe a peça 04 nas peças 1 e 2, fixando-a parafusos PD (4,5X60mm).
- 1 - Colocar la pieza 04 en las piezas 1 y 2, fijando los tornillos PD (4,5X60mm).
- 1 - Fit part 04 to parts 1 and 2, fixing it with PD screws (4.5X60mm).

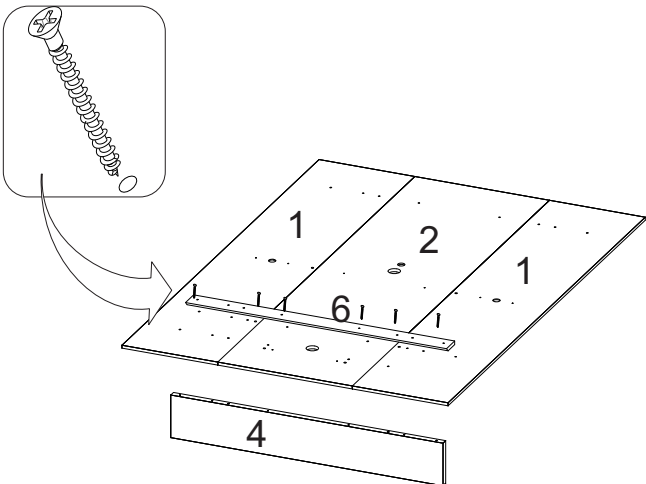

PASSO 3
PASO 3
STEP 3




- 1 - Encaixe a peça 04 com cavilha AN nas peças 1 e 2, fixando-a parafusos PD (4,5X60mm).
- 1 - Fit part 04 with AN stud to parts 1 and 2, fixing it with PD screws (4.5X60mm).
- 1 - Montar la pieza 04 con el espárrago AN en las piezas 1 y 2, fijando los tornillos PD (4,5X60mm).

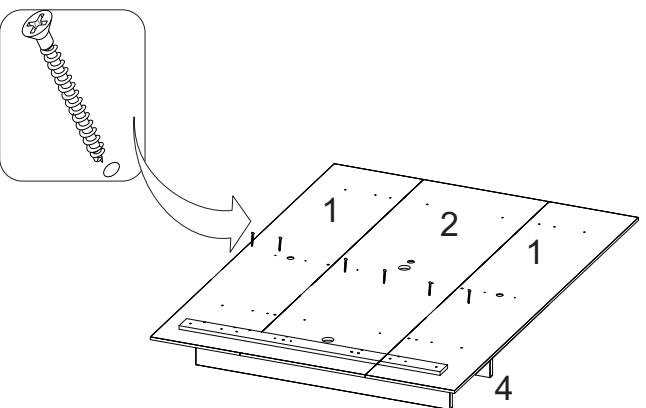

PASSO 4
PASO 4
STEP 4




- 1 - Encaixe a peça 6 na parte central das peças 1 e 2 através das cavilhas AC (8X20mm) fixe-as com os parafusos W (3,5X25mm).
- 1 - Coloque la pieza 6 en la parte central de las piezas 1 y 2 utilizando los tornillos AC (8X20mm) fijándolos con los tornillos W (3,5X25mm).
- 1 - Fit part 6 to the central part of parts 1 and 2 using the AC bolts (8X20mm) fix them with the W bolts (3.5X25mm).

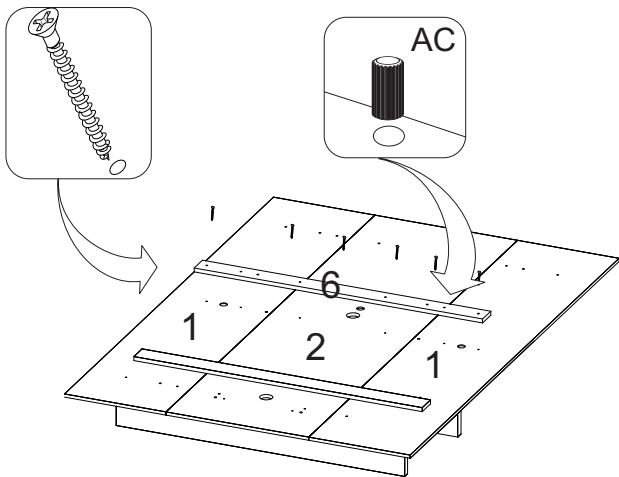

PASSO 5
PASO 5
STEP 5




- 1 - Encaixe a peça 04 com cavilha AN nas peças 1 e 2, fixando-a com os parafusos PD (4,5X60mm) junto com a peça 6.
- 1 - Montar la pieza 04 con espárrago AN en las piezas 1 y 2, fijándola con los tornillos PD (4,5X60mm) junto con la pieza 6.
- 1 - Fit part 04 with AN stud into parts 1 and 2, fixing it with the PD screws (4.5X60mm) together with part 6.

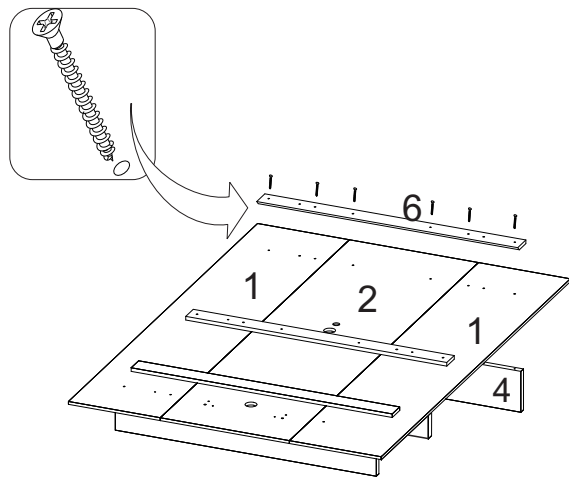


PASSO 6
PASO 6
STEP 6



- 1- Fixar suporte de metal TM nas peças 1 com a 2, utilizando os parafusos PP (3,5X12mm) conforme ilustração a baixo.
- 1- Fije el soporte metálico TM a las partes 1 y 2, utilizando tornillos PP (3,5X12mm) como se muestra en la ilustración siguiente.
- 1- Attach the TM metal support to parts 1 and 2, using the PP screws (3,5X12mm) as shown in the picture below.

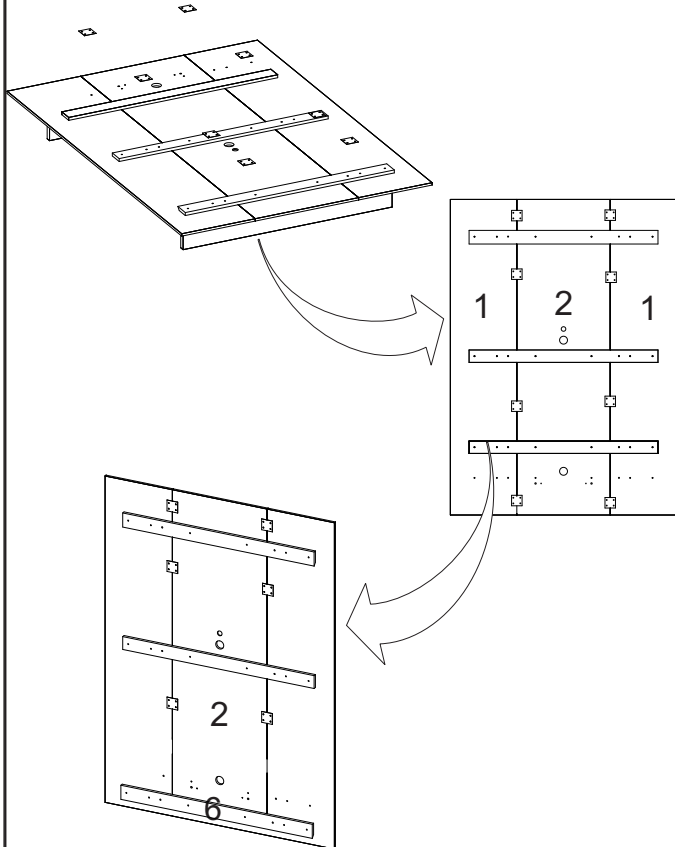


PASSO 7
PASO 7
STEP 7



- FIXAÇÃO DO PAINEL NA PAREDE: 1- Se desejar que o nicho fique a uma distância de 400 mm do chão, deverá posicionar a peça 3 na parede e a uma distância de 1887 mm entre o chão e o começo das duas peças 7 superior e 474 mm da peça 7 inferior como no desenho abaixo;
- 2 - Passe a broca da furadeira pelos furos 5 mm das peças 7 para marcar a parede, retire a peça 7 e insira as buchas BP na parede;
- 3 - Fixe as peças 7 na parede com parafusos PM (5X70mm), em seguida, encaixe o nicho no suporte da parede.
- FIJACIÓN DEL PANEL EN LA PARED: 1- Si desea que la hornacina se encuentre a una distancia de 400 mm del suelo, debe colocar la parte 3 en la pared y a una distancia de 1887 mm entre el suelo y el inicio de las dos partes superiores 7 y 474 mm de la parte inferior 7, como en el dibujo siguiente;
- 2 - Pase la broca por los agujeros de 5 mm de la pieza 7 para marcar la pared, retire la pieza 7 e inserte los tapones BP en la pared;
- 3 - Fijar las piezas 7 en la pared con tornillos PM (5X70mm), luego encajar la hornacina en el soporte de la pared.


- 1 - If you want the niche to be at a distance of 400 mm from the floor, you must position part 3 on the wall and at a distance of 1887 mm between the floor and the beginning of the two upper parts 7 and 474 mm from the lower part 7 as in the drawing below;
- 2 - Pass the drill bit through the 5 mm holes of piece 7 to mark the wall, remove piece 7 and insert the BP plugs into the wall;
- 3 - Fix the pieces 7 on the wall with PM screws (5X70mm), then fit the niche on the wall support.

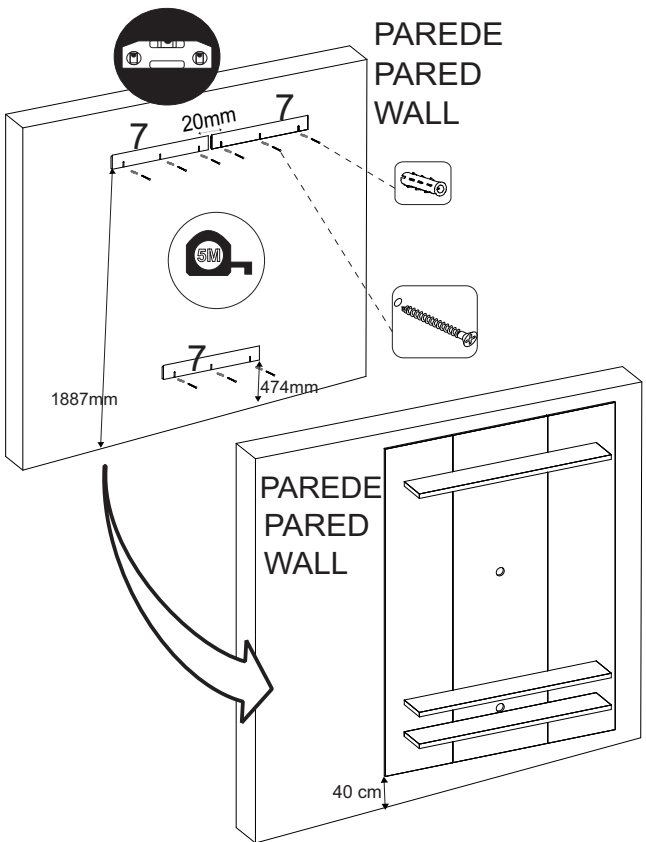

PASSO 8
PASO 8
STEP 8



- 1-Encaixe o passa fio PS na peça 2
- 1-Coloque el ojal PS en la pieza 2.
- 1-Fit the PS grommet into part 2.

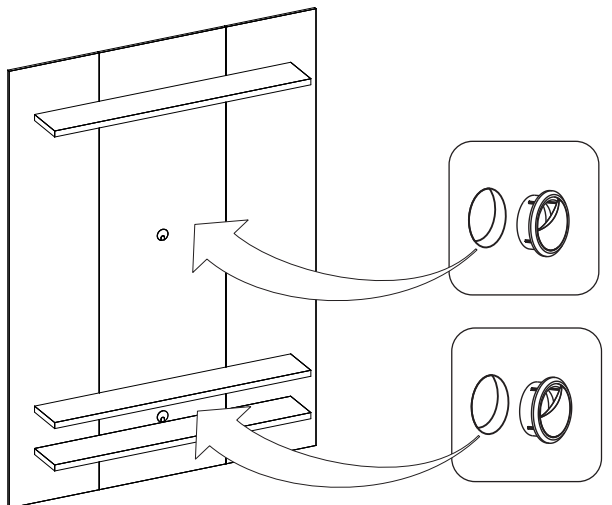

ACOMPANHE A NOTÁVEL MÓVEIS NAS REDES SOCIAIS.
SIGA EL NOTAVEL.MOVEIS EN LAS REDES SOCIALES.
FOLLOW THE NOTAVEL.MOVEIS ON THE SOCIAL NETWORKS



/NOTAVELMOVEIS



@NOTAVELMOVEIS