




ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
 Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
 Linhares - ES - e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br




Disponível nas cores:

* Branco /Rosa/Azul/Lilas (78);
 * Café/Off white (98) * Savana / Garfite/Off white (107).

19.121

MANUAL DE MONTAGEM

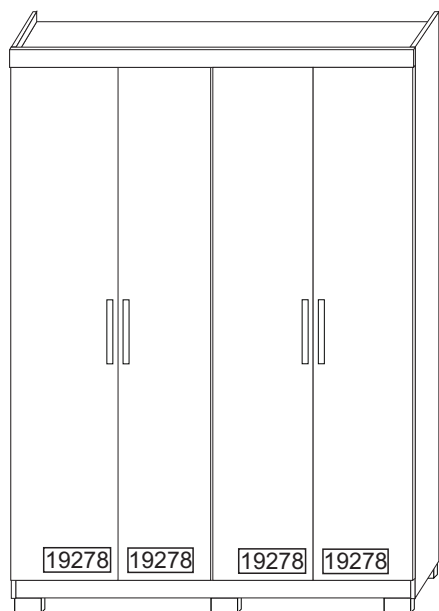


Roupeiro Olívia


04 portas

LEGENDA


COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
19301	Lateral direita	2180 x 450 x 12	01	MDF
19283	Lateral esquerda	2180 x 450 x 12	01	MDF
18148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	04	MDF
19269	Lenço de gaveta	578 x 80 x 12	02	MDF
19275	Frente de Gaveta	597 x 145 x 12	02	MDF
19294	Divisão Esquerda	2036 x 450 x 12	01	MDF
19278	Porta	2053 x 330 x 15	04	MDF
19282	Prateleira superior	653 x 400 x 12	01	MDF
19284	Prateleira calceiro	653 x 270 x 12	01	MDF
19303	Base	1318 x 450 x 12	01	MDF
19302	Tampo	1318 x 450 x 12	01	MDF
19286	Divisão colmeia	368 x 400 x 12	03	MDF
19306	Moldura	1342 x 63 x 15	01	MDF
19304	Rodapé dianteiro	1318 x 60 x 12	01	MDF
19305	Rodapé traseiro	1318 x 60 x 12	01	MDF
19291	Prateleira gaveteiro	653 x 400 x 12	01	MDF
19308	Afastador dianteiro dir.	330 x 70 x 25	01	MDF
19307	Afastador traseiro	330 x 25 x 25	02	MDF
19295	Fundo traseiro	2060 x 666 x 2,5	02	HDF
19296	Fundo gaveta	564 x 368 x 2,5	02	HDF
19297	Suporte rodapé	404 x 60 x 12	01	MDF
19298	Prateleira colmeia	653 x 400 x 12	02	MDF
19313	Afastador dianteiro esq.	330 x 70 x 25	01	MDF

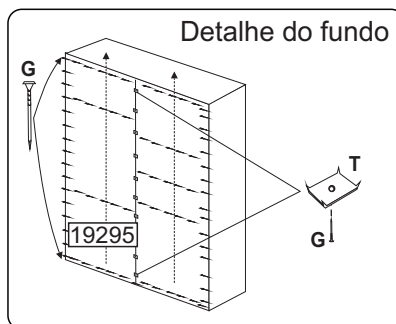


Portas

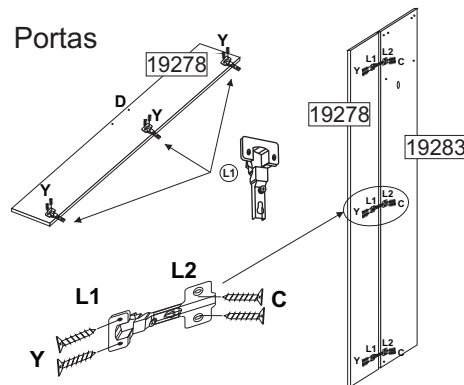


Corrediça

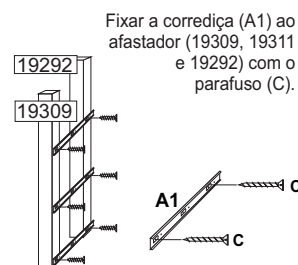

Moldura

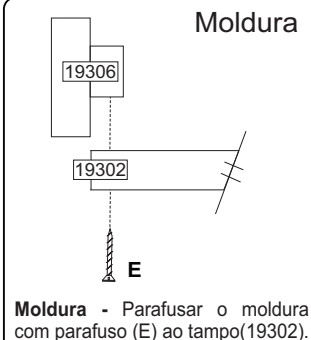


Gavetas

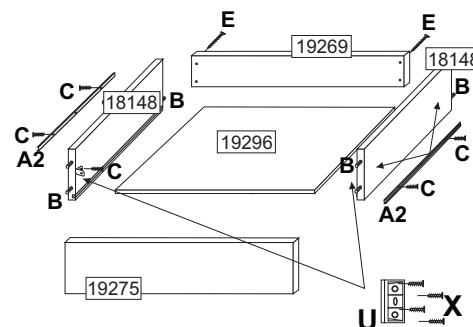

Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (U); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (X) na posição horizontal.


Após fixar a dobradiça (L1) a porta (19278) e (L2) a laterais (19268 e 19283) e divisão (19286) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio, após o encaixe faça a regulagem da apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.



Código	Qtd	Descrição
17891	A 02	Corrediça telescópica 350mm
1203	B 65	Cavilha 6 x 20
1204	C 40	Parafuso 3,5 x 12 cab. Rebaixada
1233	D 08	Parafuso 3,5 x 30
1206	E 10	Parafuso 4 x 40 cab. chata
1228	F 30	Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
1208	G 80	Prego 10 x 10 mm
1239	H 10	Tapa Furo 06 mm branco
19874	I 04	Puxador Antar 300 mm
1210	J 08	Tapa Furo 05mm branco
1211	K 30	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
1189	L 12	Dobradiça de Pressão 8,5 x 26 mm
8836	M 06	Pé retangular 50x100mm
1207	N 08	Parafuso Dourado 3,5 X 35
1214	P 02	Minifix Tambor 8,5 mm
1215	Q 02	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
753	S 02	Cabideiro metalico 668 x 23 mm
1209	T 10	Fixador de fundo 13 X 13mm
1244	U 04	Cantoneira 4 furos
1234	X 24	Parafuso 3,5 X 14 cab. Chata
1613	W 40	Parafuso 3,5 X 12 cab. Flangeada

Pès

Após a fixação da peça 19297 aos rodapés 19304 e 19305, encaixe os pés (M) aos rodapés ao suporte (19297) e as laterais em seguida parafuse os pés com o parafuso (X) de dentro para fora.

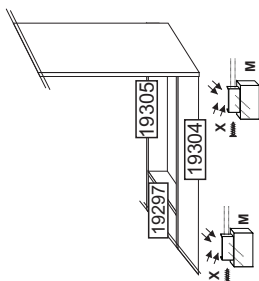

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

Roupeiro Olívia 04 pts - Código: 19.121

Vigência da Garantia

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 90 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.230 mm

Largura: 1.340 mm

Profundidade: 465 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja:

Cidade/Estado: _____

Telephone: _____

Motivo da Assistência:

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição:

Local, Data e Assinatura:

Lote de Fabricação:

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.