

LADO INTERNO

Manual de Instalação - Porta de Giro

PARA NÃO PERDER A GARANTIA, ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DA PEÇA, LEIA E SIGA COM ATENÇÃO TODOS OS ITENS ABAIXO.

Atenção

Este Manual oferece informações para efetuar a instalação correta da esquadria. Recomenda-se que esse tipo de serviço seja feito por profissional qualificado e especializado.

UTILIZAR ESPUMA EXPANSIVA SOMENTE PARA POSICIONAMENTO.

NÃO RETIRE AS CINTAS QUE ENVOLVEM A ESQUADRIA (AMENOS QUE SEJA EXTREMAMENTE NECESSÁRIO) NEM A EMBALAGEM RÍGIDA. CHUMBAR COM A EMBALAGEM.


Lembre-se

A embalagem rígida protege a peça de respingos de cal, cimento e tinta, além de proteger os vidros e indicar o lado interno (dentro) e o lado externo (fora). Retire a proteção somente após terminar o acabamento da parede. Esta embalagem não garante o esquadro 90° da peça.


CUIDADO



FRÁGIL

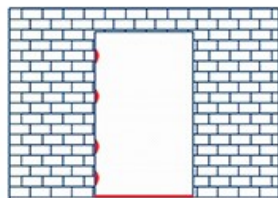


1 - Preparação da base: para facilitar a instalação da peça no vão, faça 4 (quatro) pontos de massa de cimento (muchetas) na parte lateral e instale a pedra ou cerâmica que ficará abaixo da esquadria.

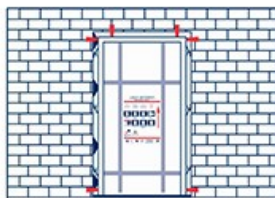

2 - Posicionamento da peça: com o vão devidamente preparado, posicione a peça e calce com cunhas de madeira ou plástica somente nas extremidades laterais e superiores da esquadria (canto).



2.1 - Importante: Não se esqueça de deixar uma folga de 1 centímetro na parte de baixo, entre a folha da porta e o piso acabado.

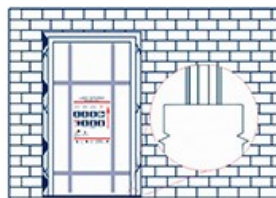

2.2 - Os perfis da lateral do marco da porta deverão ficar rente ao piso acabado, conforme o desenho.



3 - Preparação da peça para fixação: abra todas as grapas (chumbadores) existentes na peça.




3.1 - Confira o alinhamento com régua, nível, prumo e estique uma linha na parte superior da peça para evitar eventuais embargamentos. Verifique o esquadro em 90°.



4 - Início da fixação: com a peça devidamente calçada, nível e prumo conferidos, comece a fixação com massa de cimento devidamente impermeabilizada, o que aumenta a aderência ao alumínio, evitando fissuras e infiltrações. PREENCHA TODOS OS VÃOS.



4.1 - Após a secagem da massa, retire as cunhas e preencha todos os espaços deixados pelas cunhas com massa de cimento devidamente impermeabilizada.

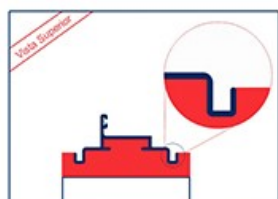

5 - Término da Fixação: Nas laterais e na parte superior da esquadria arremate a peça com reboco até o início da aba existente, conforme o desenho. A aba de alumínio deve estar totalmente chumbada.



6 - Acabamento: só retire a embalagem após o término da pintura ou revestimento cerâmico para evitar queimaduras e outros danos a peça.

Sentido de abertura, vista de fora abre para:

☐ Dentro ☐ Fora
☐ A direita ☐ A esquerda



INSTALAR
NESTA
POSIÇÃO
SETA
PARA CIMA

PARA A INSTALAÇÃO DESTA ESQUADRIA A ALUMASA RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EPI'S:



Luvas Tátil



Botas de Segurança



Capacete



Óculos de Proteção

ALUMASA
ALUMÍNIO E PLÁSTICO

Alumasa Indústria de Plástico e Alumínio Ltda.
Rodovia SC 445, Km 2.5 (Rodovia Genésio Mazon)
Urussanga - SC - 88840-000 - www.alumasa.com.br
Fone: (48) 3441-2200 - Fax: (48) 3441-2227



Garantia Alumasa 5 Anos