
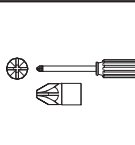




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GUARDA ROUPA 5 PORTAS 6 GAVETAS C/ESPELHO PRATA


Ref.: 2804




3:00h.

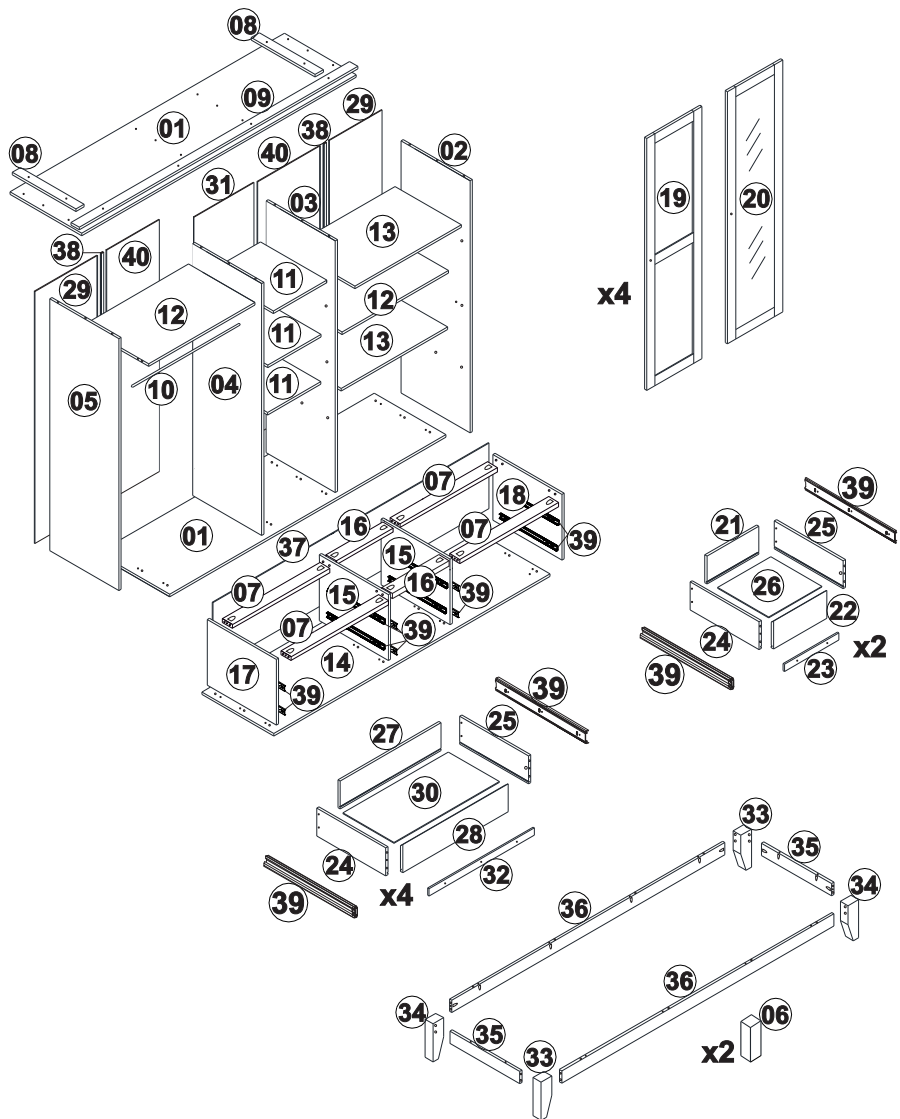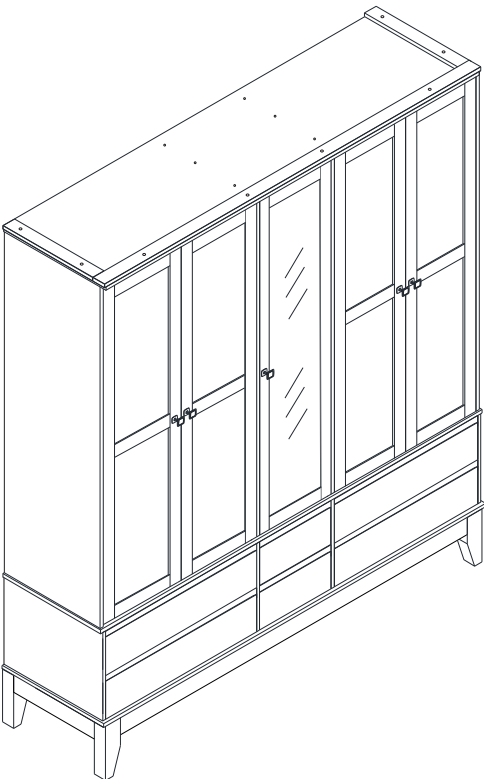


Lista de peças	Quant.
1- TAMPO/ INTERMEDIÁRIO 2804.02B	02
2- LATERAL DIREITA 2803.03B	01
3- DIVISÓRIA DIREITA 2804.08B	01
4- DIVISÓRIA ESQUERDA 2803.05B	01
5- LATERAL ESQUERDA 2803.04B	01
6- PÉ CENTRAL 2803.16F	02
7- TRAVESSA INFERIOR MAIOR 2803.19	04
8- MOLDURA LATERAL 2803.21F	02
9- MOLDURA FRONTAL 2804.05F	01
10- CABIDEIRO 8675	01
11- PRATELEIRA MENOR 2804.07B	03
12- PRATELEIRA MAIOR FIXA 2803.09B	02
13- PRATELEIRA MAIOR 2803.10B	02
14- BASE 2804.01B	01
15- DIVISÓRIA MENOR 2803.06B	02
16- TRAVESSA INFERIOR MENOR 2804.09	02
17- LATERAL MENOR ESQUERDA 2803.08B	01
18- LATERAL MENOR DIREITA 2803.07B	01
19- PORTA 2803.13F	04
20- PORTA C/ ESPELHO 2802.15F	01
21- TRASEIRA GAVETA MENOR 2800.08B	02
22- FRENTE GAVETA MENOR 2800.07F	02
23- APLIQUE GAVETA MENOR 2800.06F	02
24- LATERAL ESQUERDA GAVETA 2801.12B	06
25- LATERAL DIREITA GAVETA 2801.11B	06
26- FORRO GAV. MENOR 2800.09B	02
27- TRASEIRA GAVETA MAIOR 2801.13B	04
28- FRENTE GAVETA MAIOR 2801.10F	04
29- FORRO TRASEIRO 2803.17B	02
30- FORRO GAVETA MAIOR 2801.14B	04
31- FORRO TRASEIRO MAIOR 2804.06B	01
32- APLIQUE GAVETA MAIOR 2801.16F	04
33- PÉ ESQUERDO 2801.06F	02
34- PÉ DIREITO 2801.05F	02
35- SAIA LATERAL 2803.12F	02
36- SAIA FRONTAL E TRASEIRA 2804.03F	02
37- FORRO TRASEIRO INFERIOR 2804.04B	01
38- PERFIL 8674	02
39- CORREDIÇAS 2867	12
40- FORRO TRASEIRO COM FURO 2802.06	02


A8.0 x 30x150


BM4 x 35x05


Cx15


Dx24


Ex24


Fx06


G8 x 8x120

H3.5 x 35x08


J3.5 x 14x136

K8490x05

L4.5 x 50x06

M3.5 x 30x56


N3.5 x 40x36


Ox15

Px02


Qx02

Rx20


S3.5 x 20x18

Tx03

1

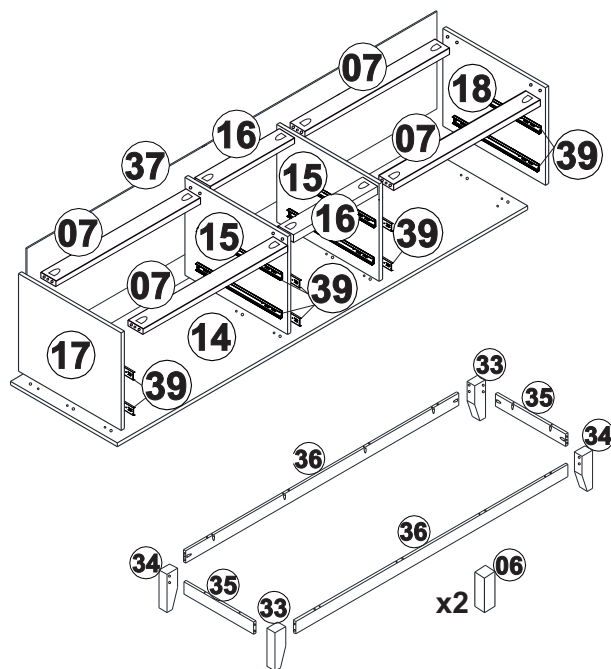


2

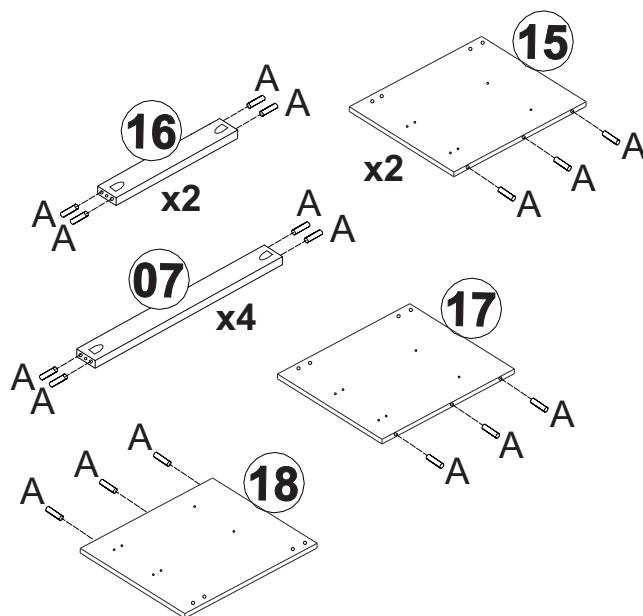


3

Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2
 H1 - fixar nas laterais do móvel.
 H2 - fixar na lateral da gaveta.


Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

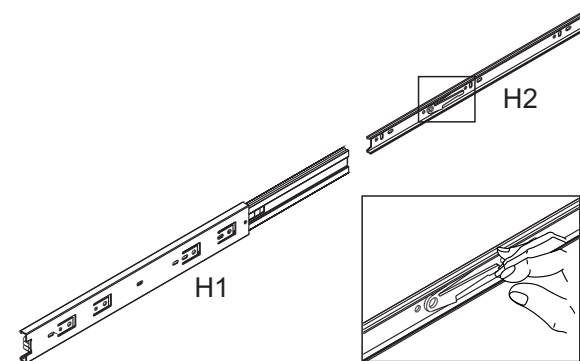


4

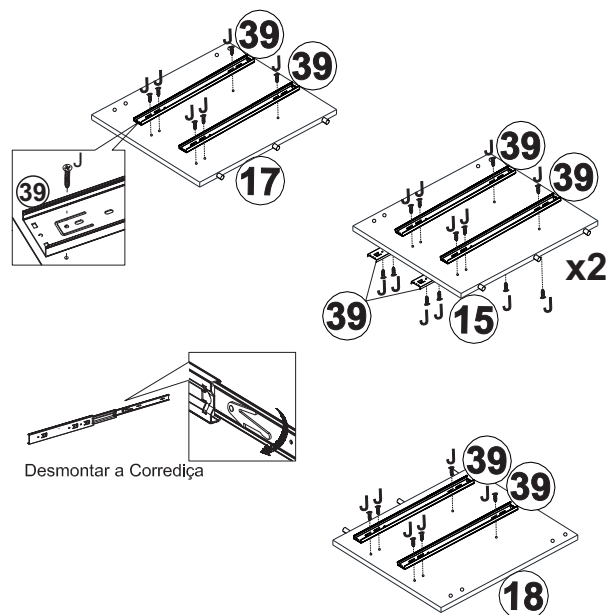


5

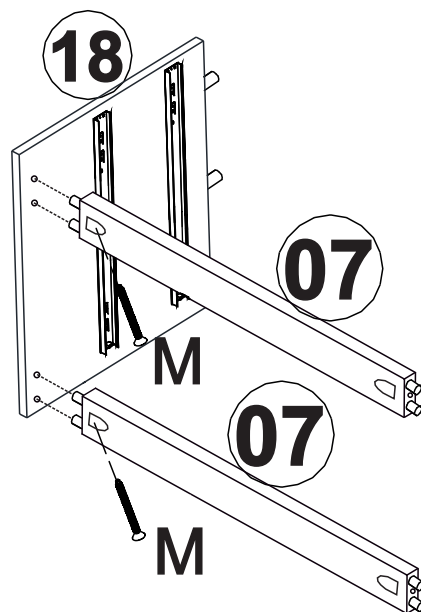


6

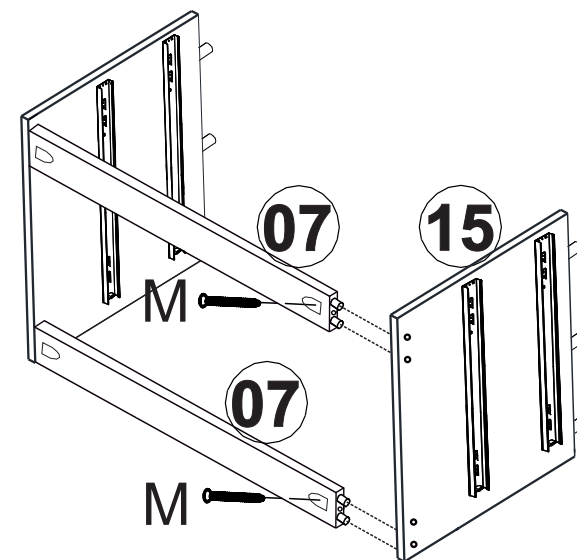


7

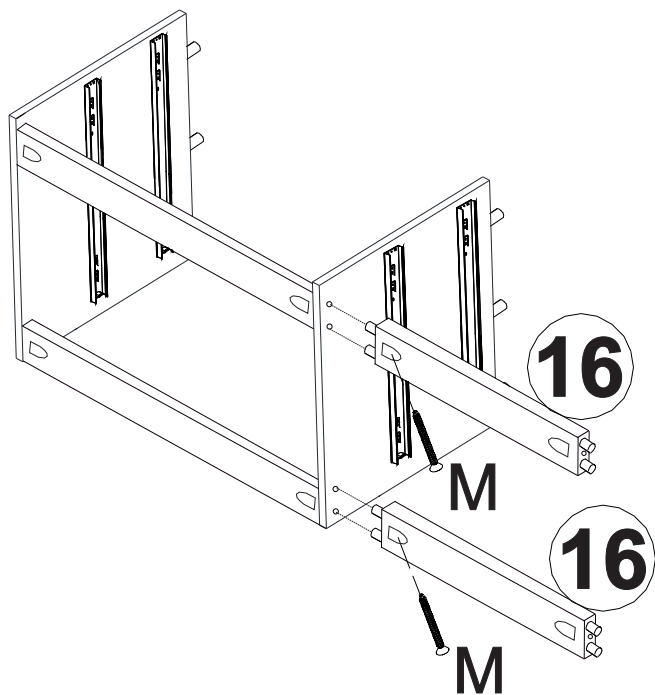


8

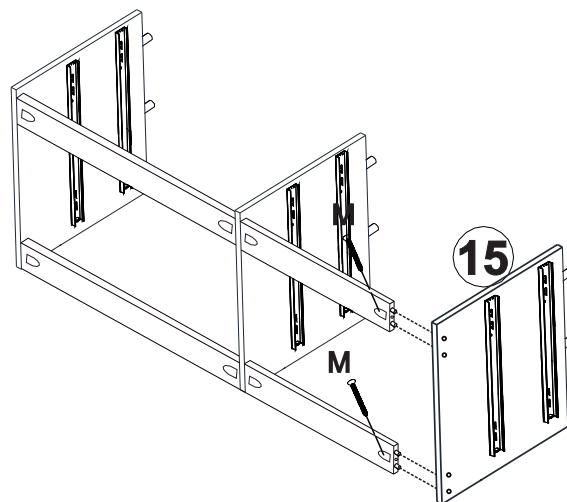


9

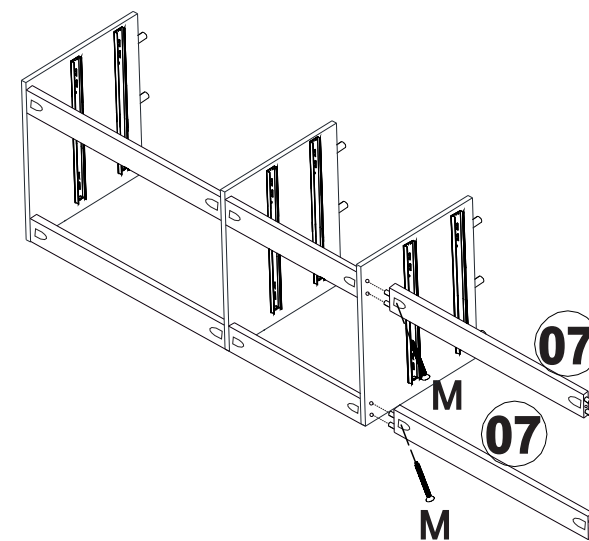


10

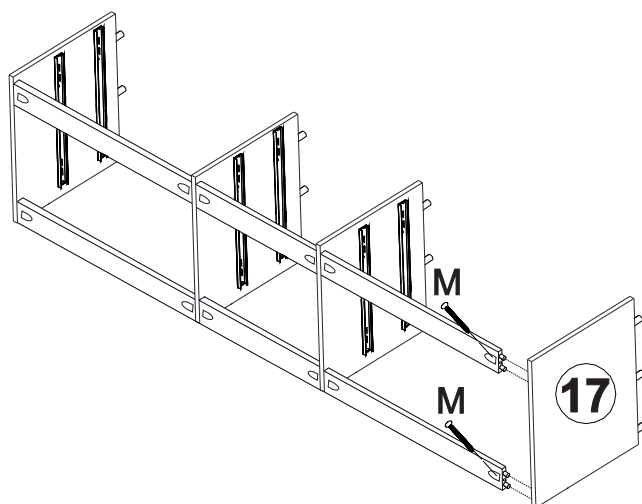


11

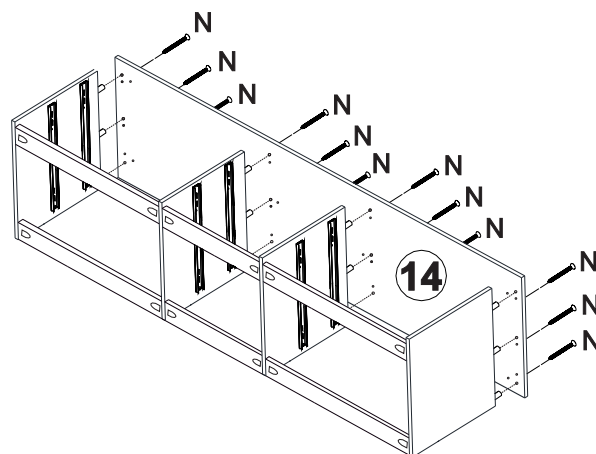


12

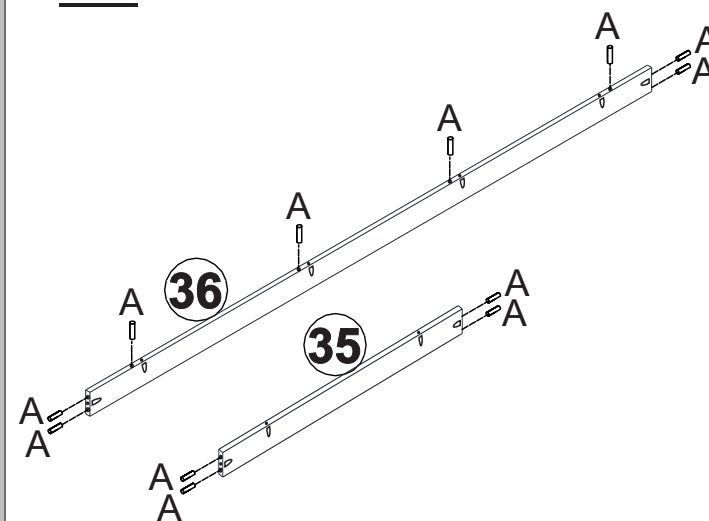2x


13

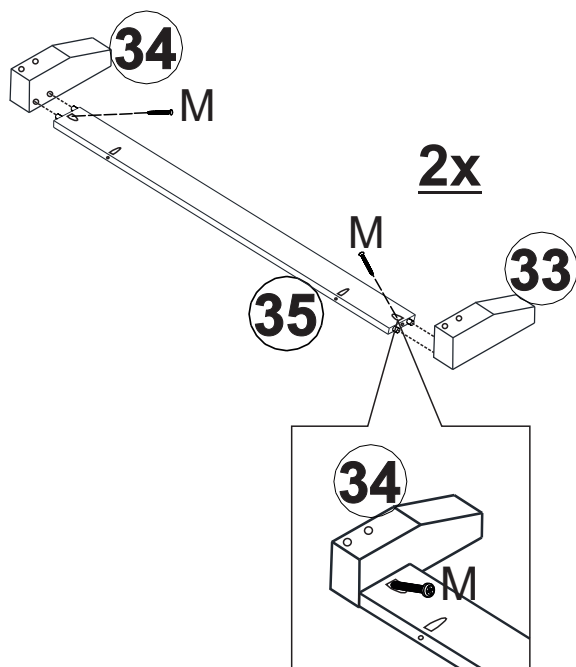


14

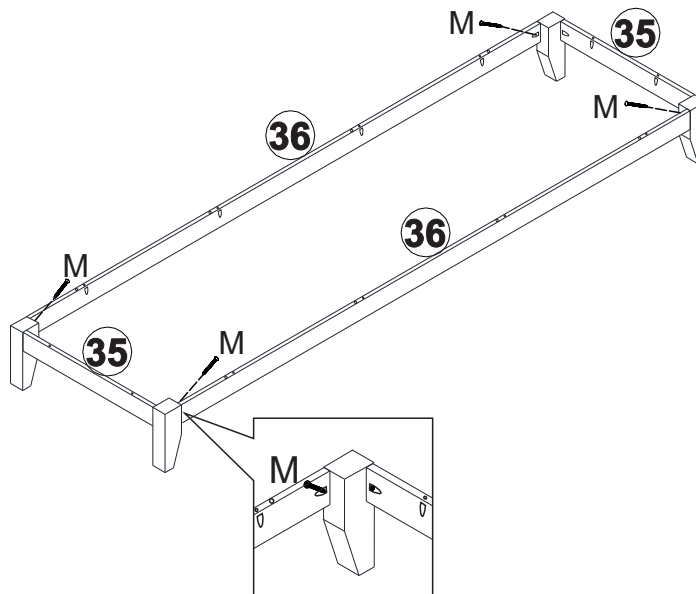


15

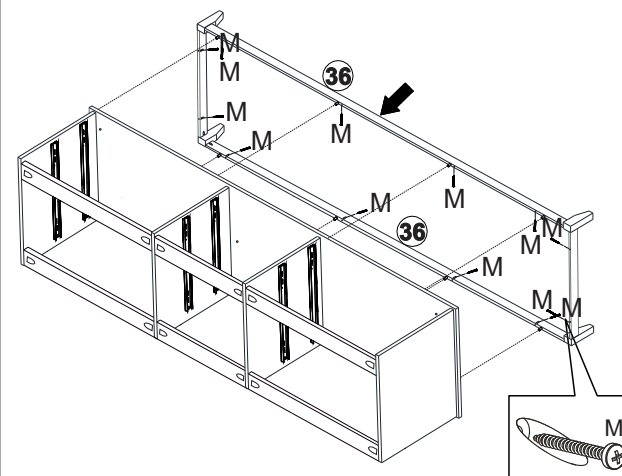


16

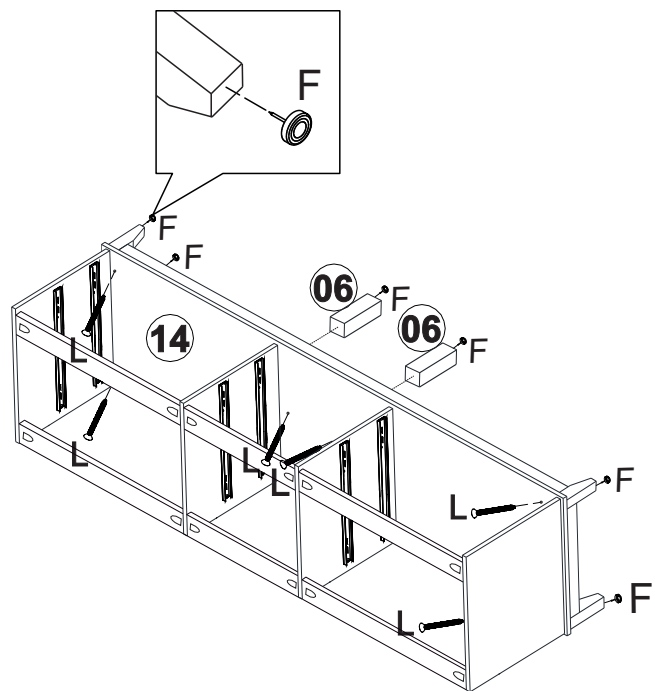


17

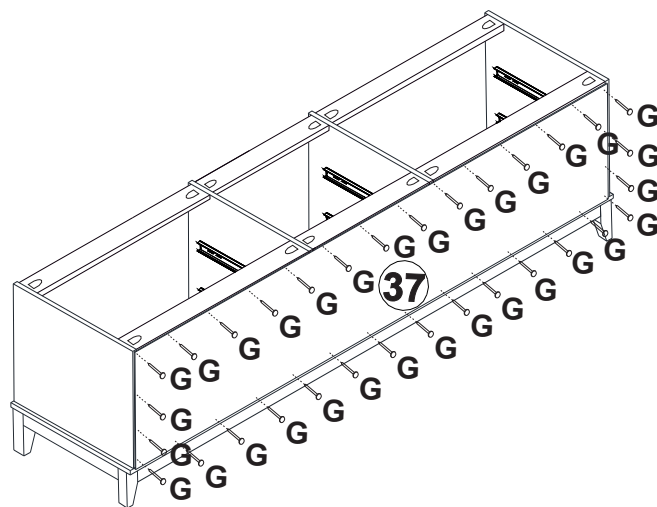


18

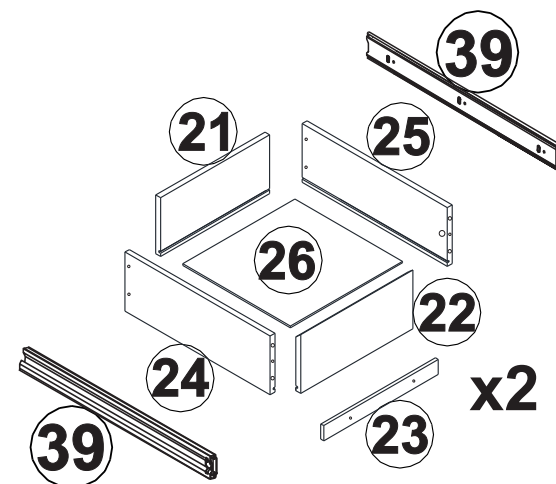


19

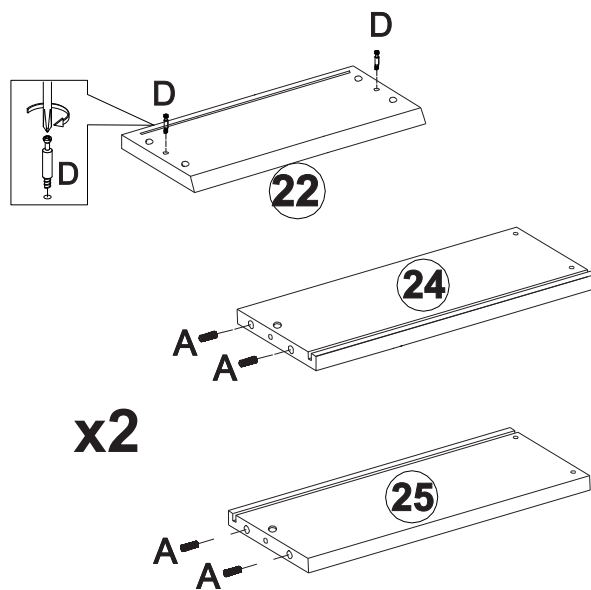


20

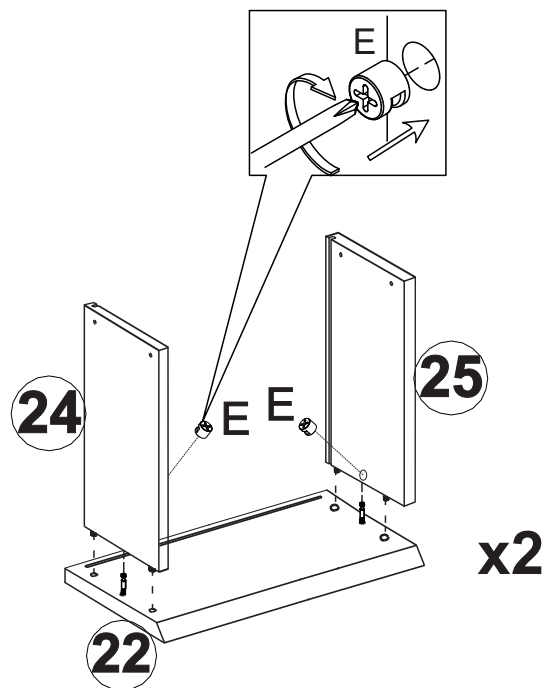


21

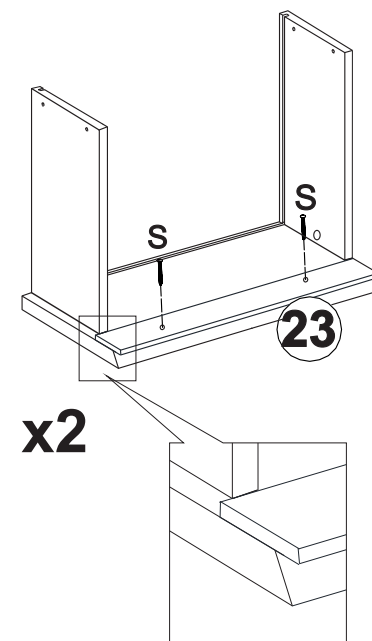


22

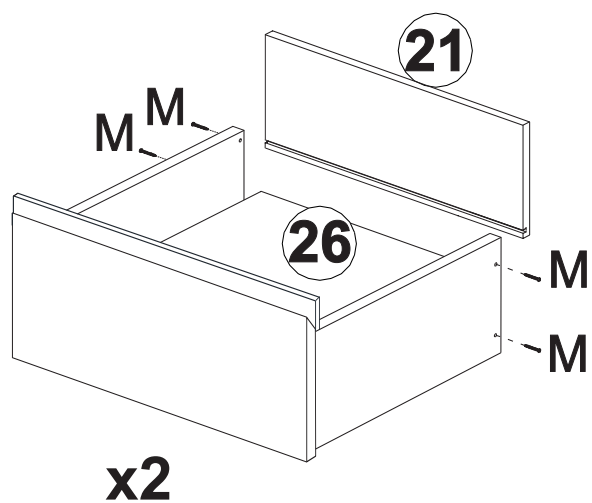


23

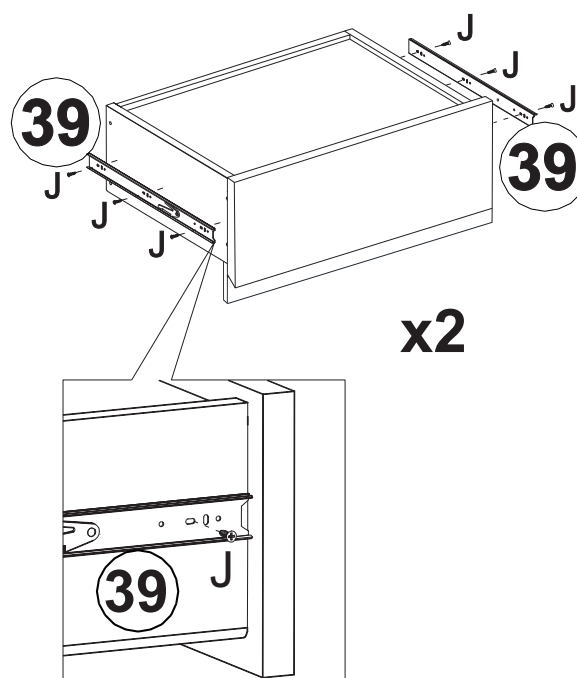


24

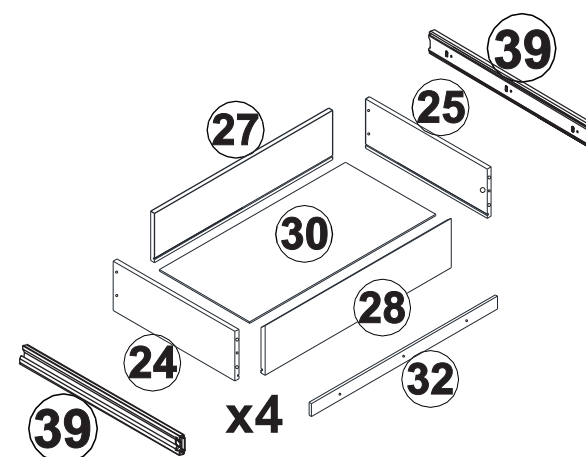


25

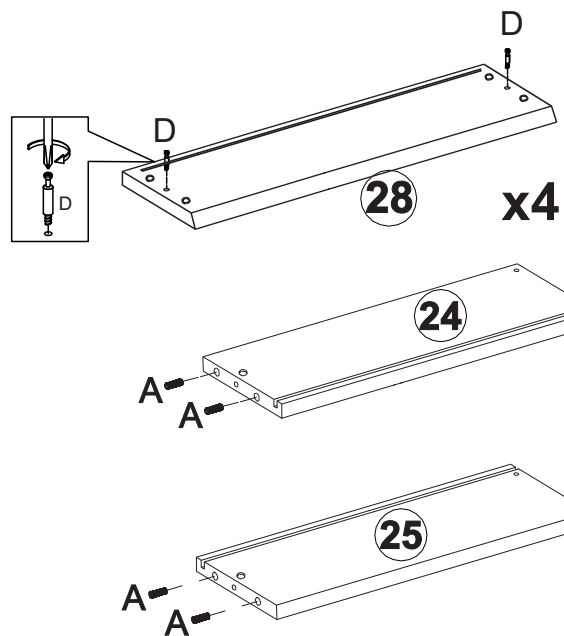


26

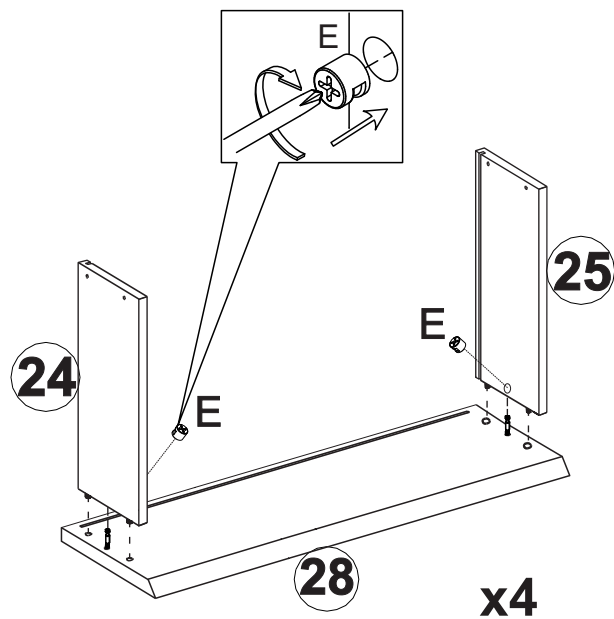


27

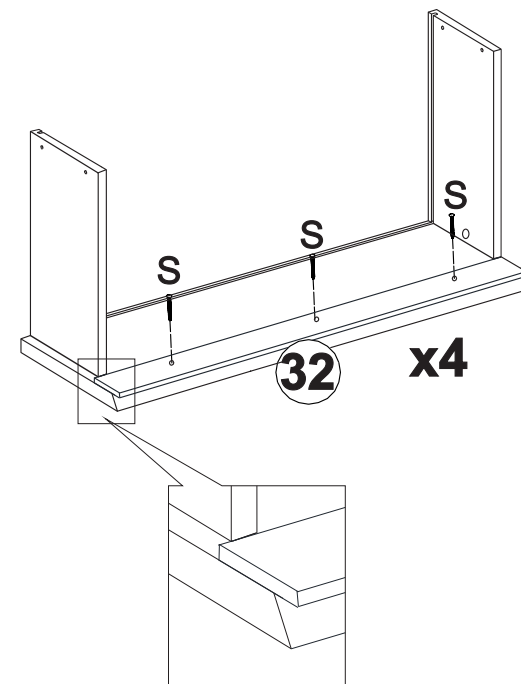


28

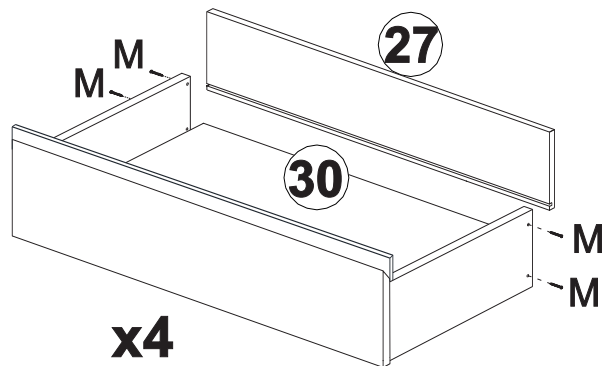


29

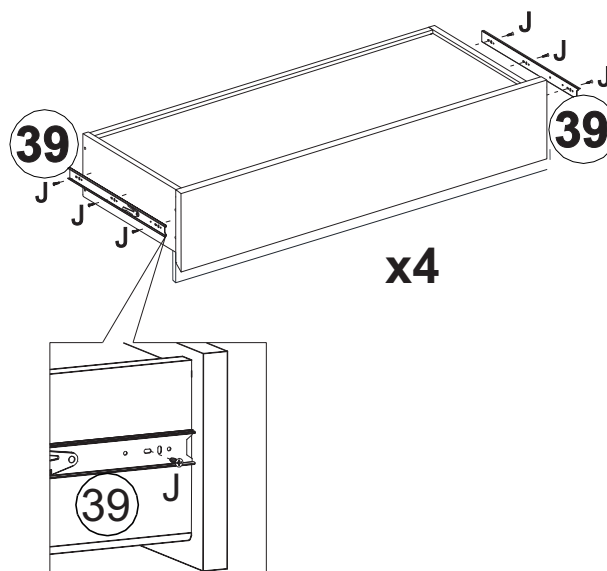


30

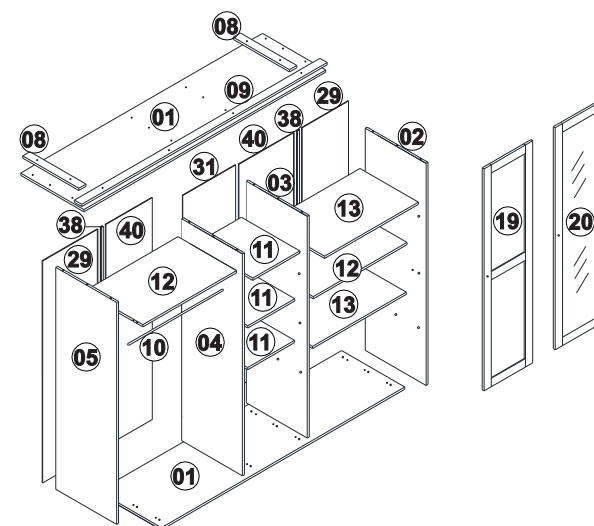


31

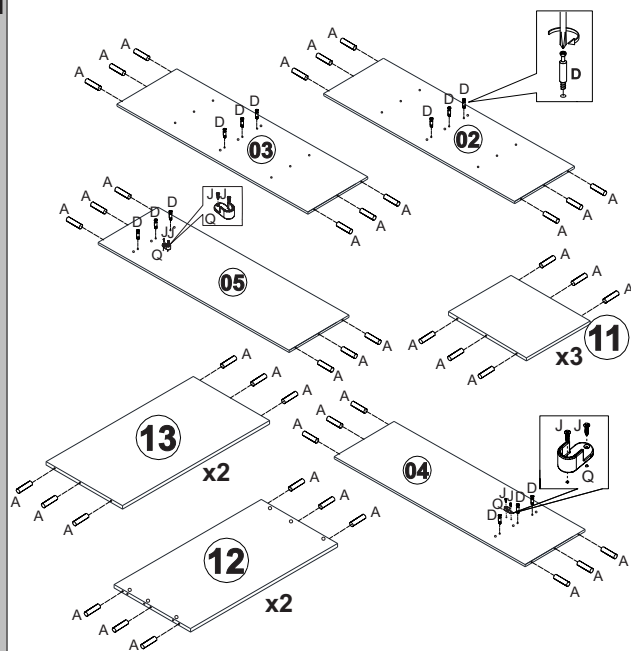


32

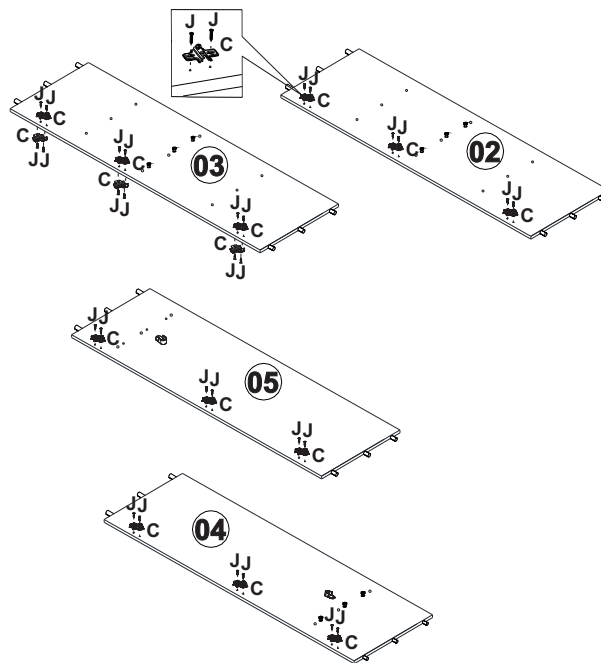


33

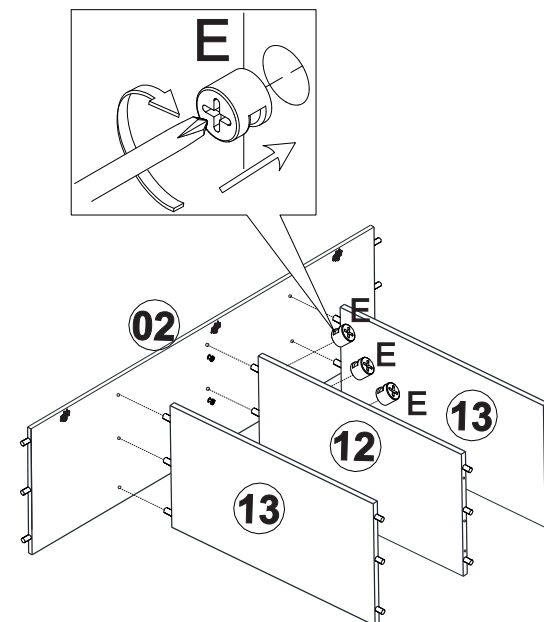


34

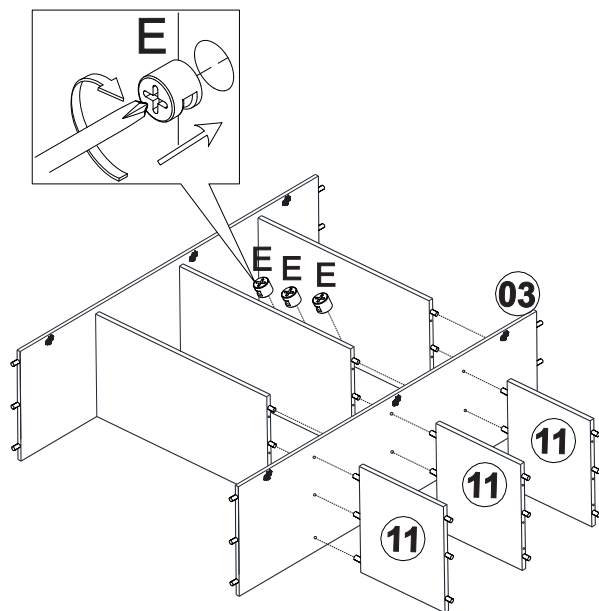


35

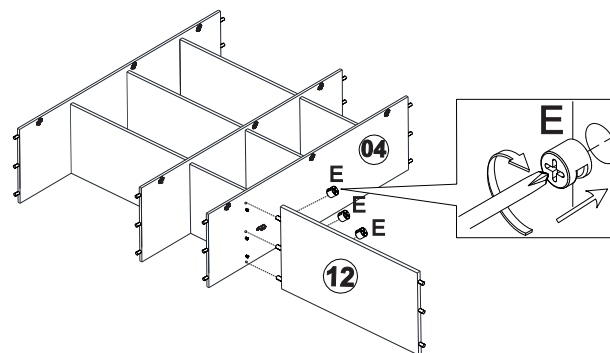


36

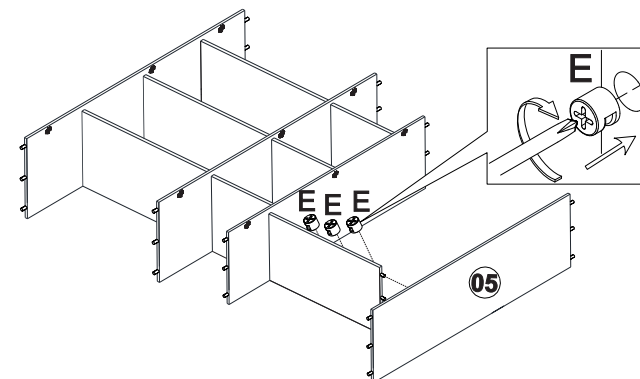


37

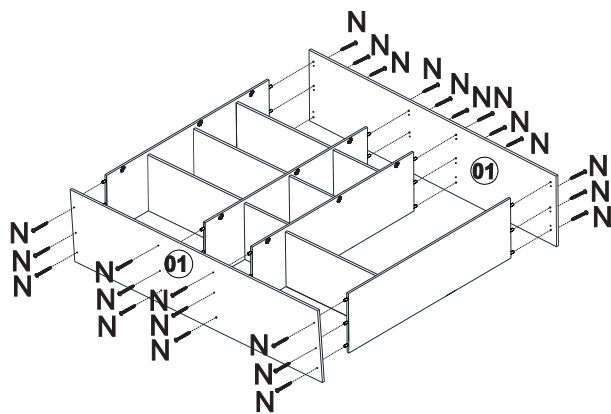


38

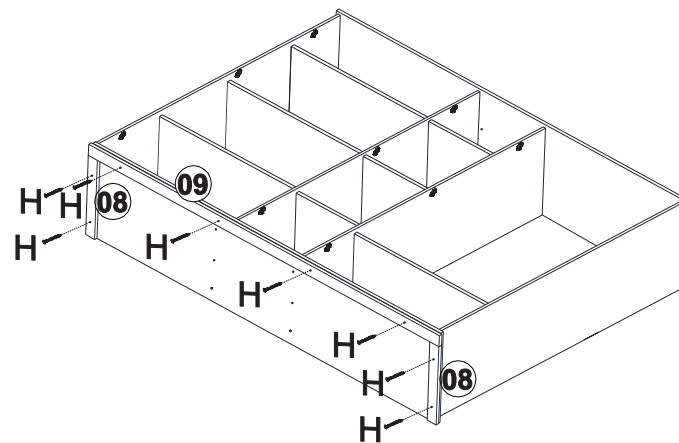


39

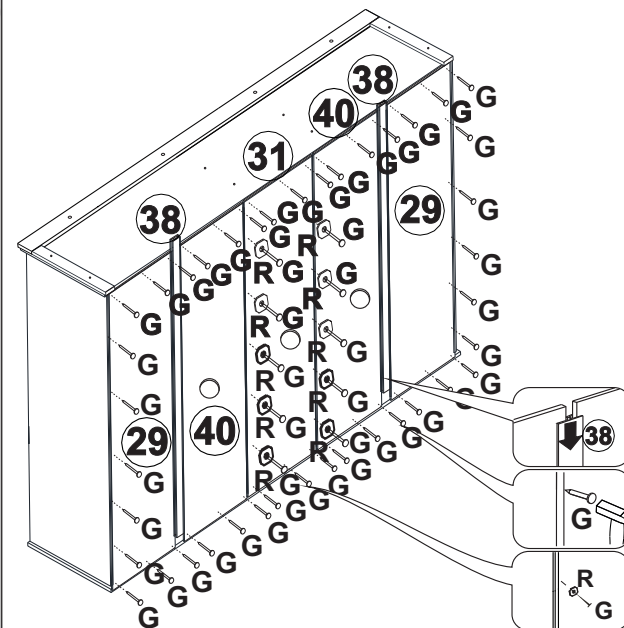


40

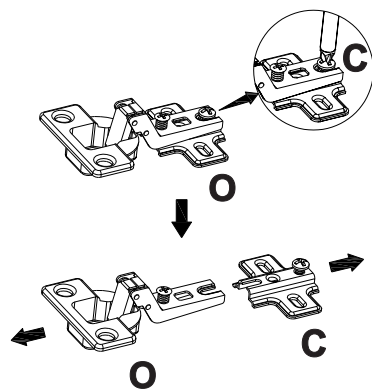


41

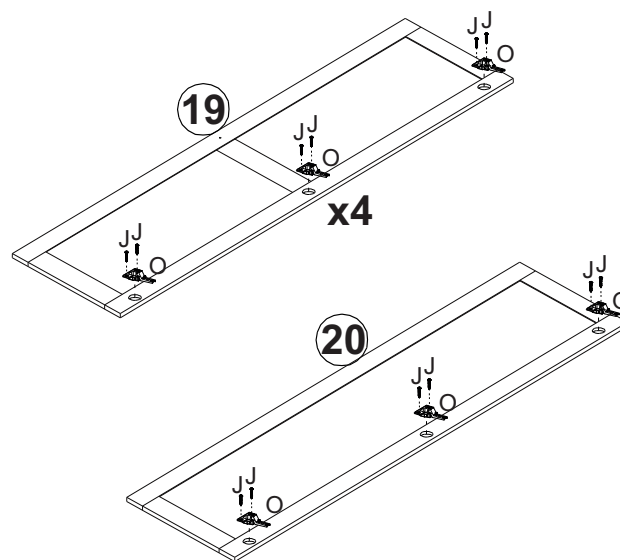


42

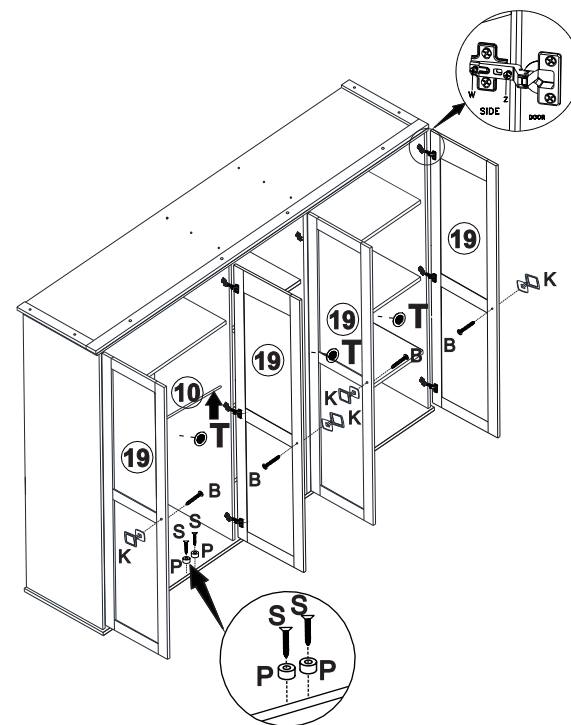

43

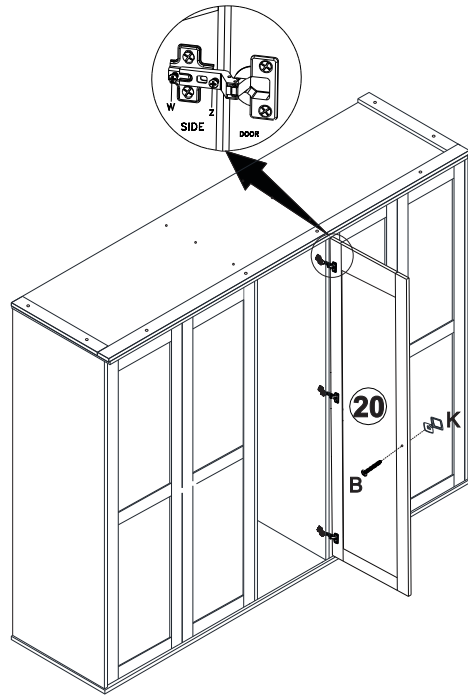

44

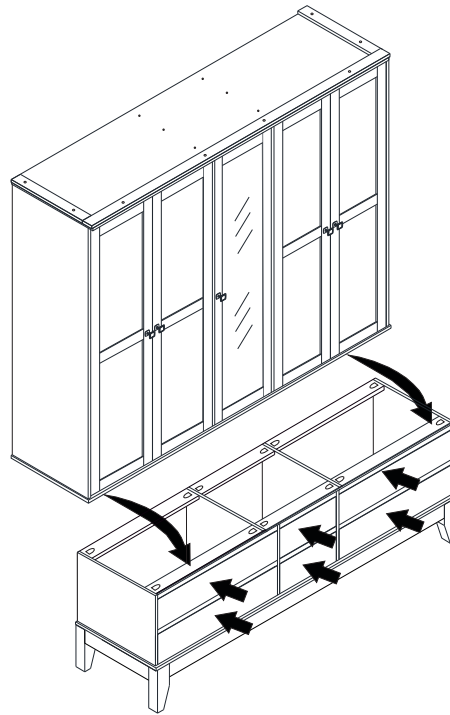

45

