


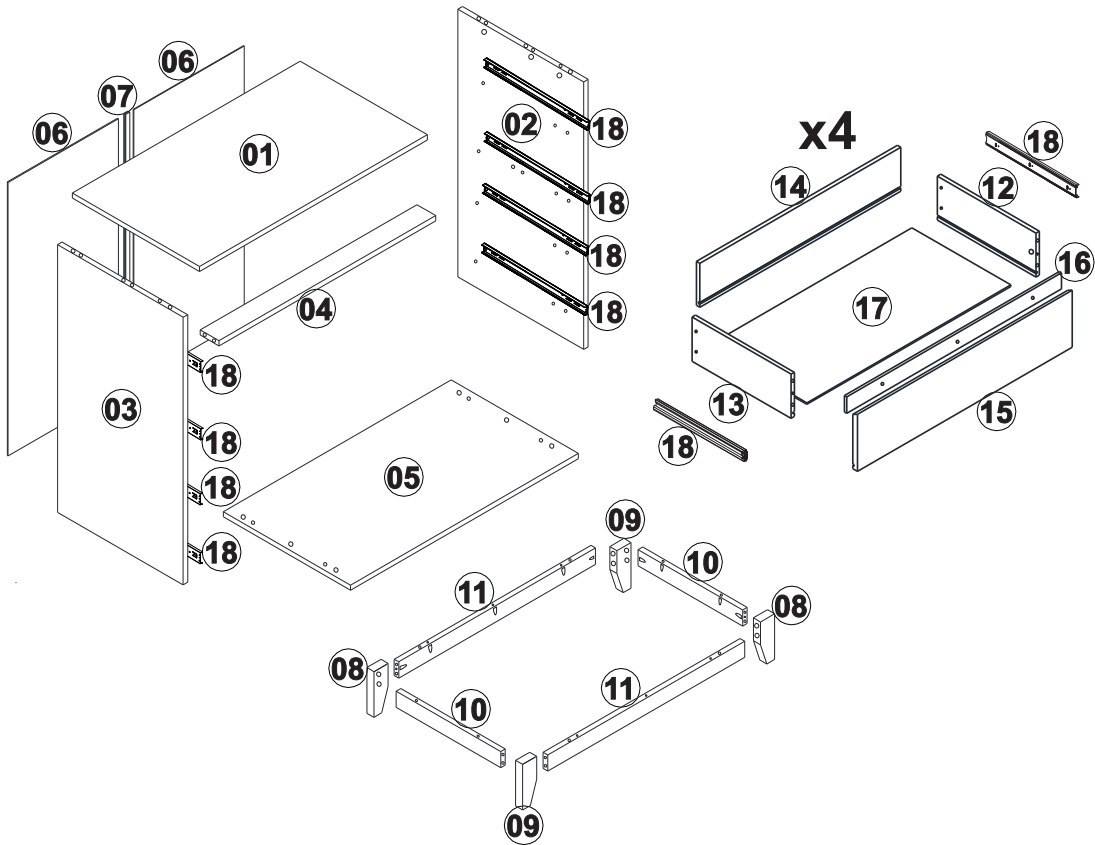
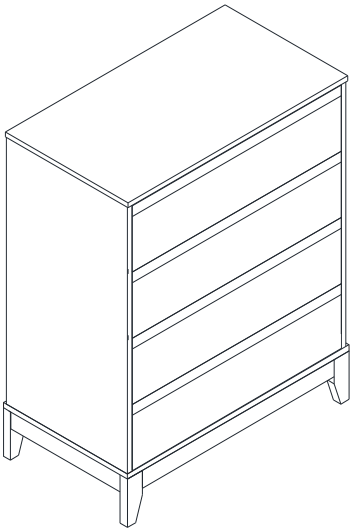


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
CÔMODA 4 GAVETAS PRATA
Ref.: 2801




1:30min.



Lista de peças Quant.


1- TAMPO 2801.01B	01
2- LATERAL DIREITA 2801.03B	01
3- LATERAL ESQUERDA 2801.04B	01
4- TRAVESSA 2801.09	01
5- BASE 2801.02B	01
6- FORRO TRASEIRO 2801.15B	02
7- PERFIL 8672	01
8- PÉ DIREITO 2801.05F	02
9- PÉ ESQUERDO 2801.06F	02
10- SAIA LATERAL 2801.08F	02
11- SAIA FRONTAL E TRASEIRA 2801.07F	02
12- LATERAL DE GAVETA DIREITA 2801.11B	04
13- LATERAL DE GAVETA ESQUERDA 2801.12B	04
14- TRASEIRO DE GAVETA 2801.13B	04
15- FRENTE DE GAVETA 2801.10F	04
16- APLIK GAVETA 2801.16F	04
17- FORRO DE GAVETA 2801.14B	04
18- CORREDIÇAS 2867	04

A



8,0 x 30 x50

B



3,5 x 40 x04

C



3,5 x 20 x12

D



x16

E



x16

F



x04

G



8 x 8 x30

H



4,5 x 50 x04

J



3,5 x 14 x48

K




3,5 x 30 x34


1

Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2
 H1 - fixar nas laterais do móvel.
 H2 - fixar na lateral da gaveta.


Abriu a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

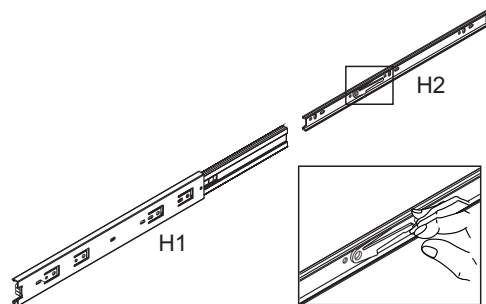


2

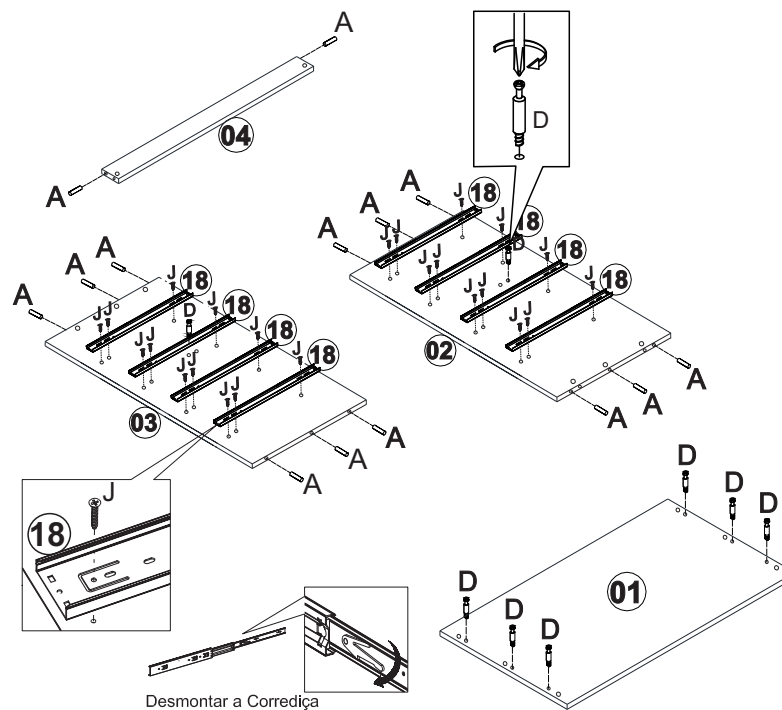


3

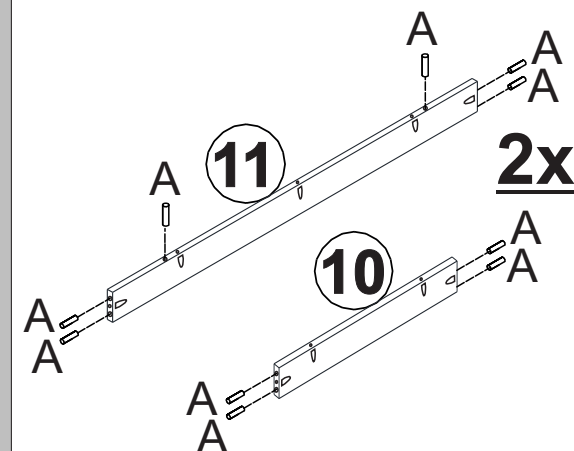


4

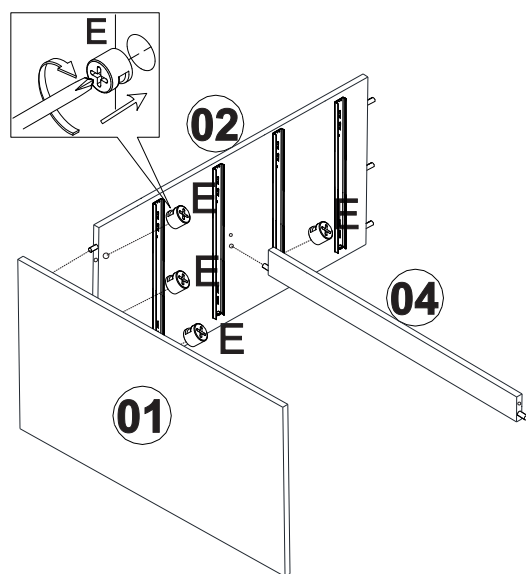


5

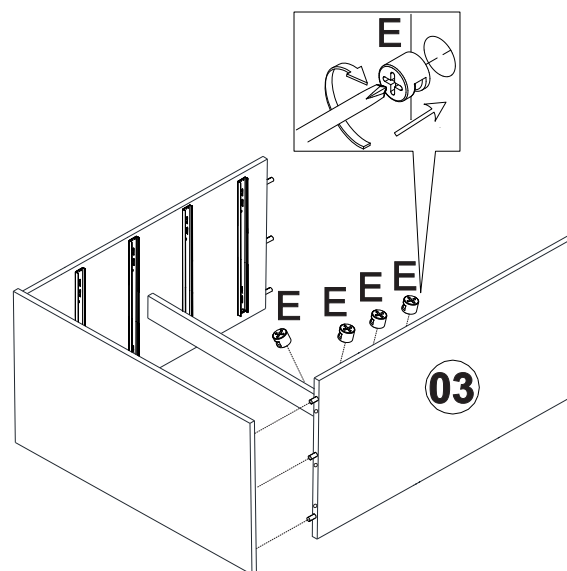


6

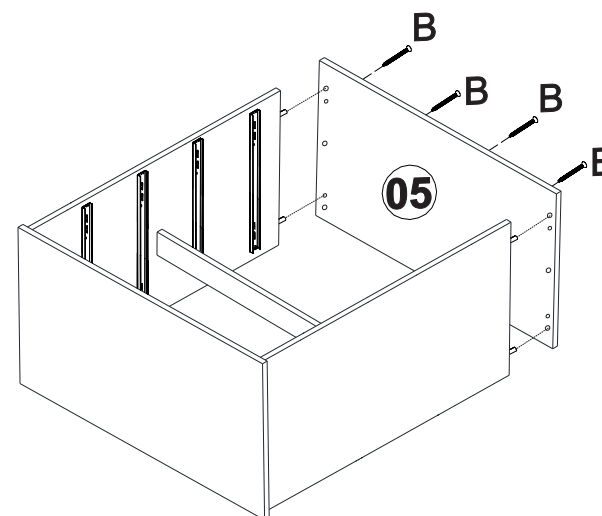


7

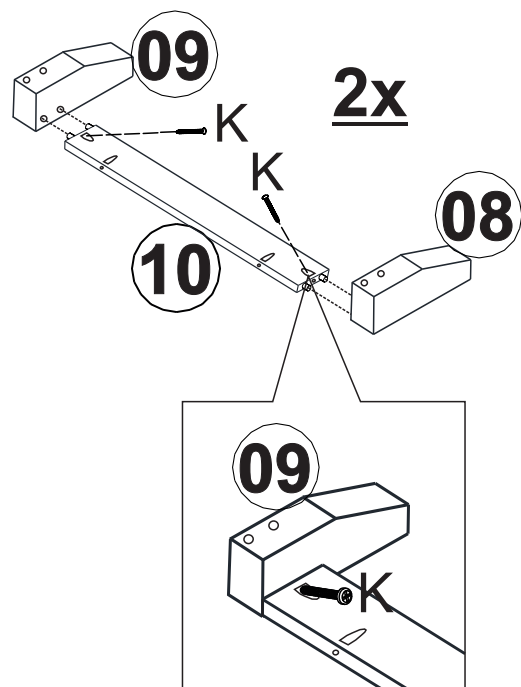


8

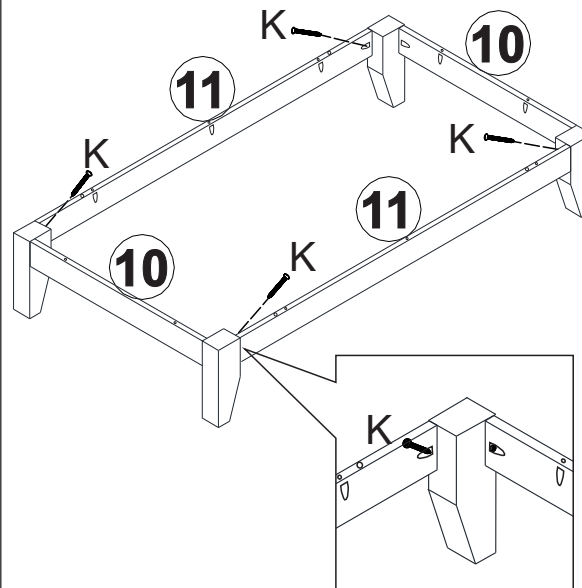


9

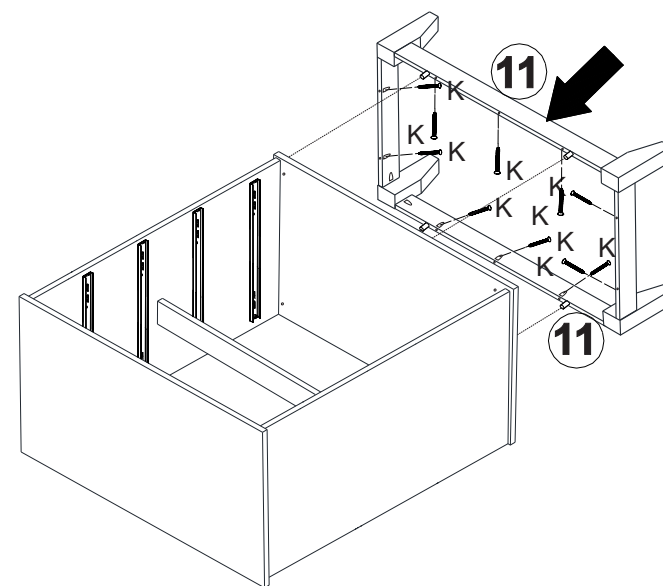


10

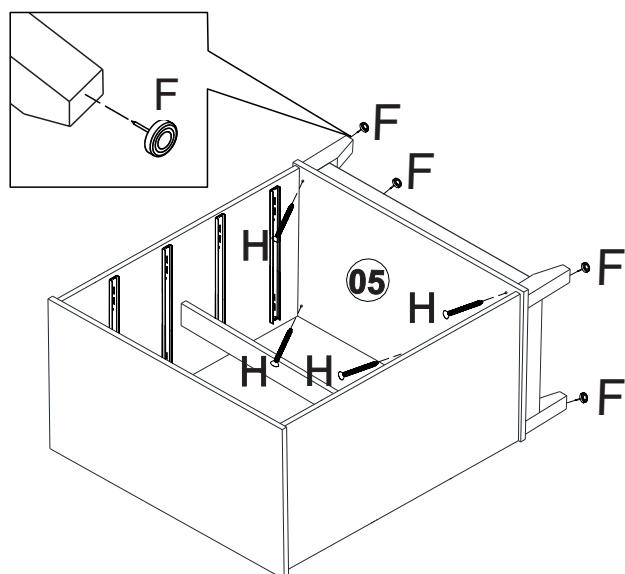


11

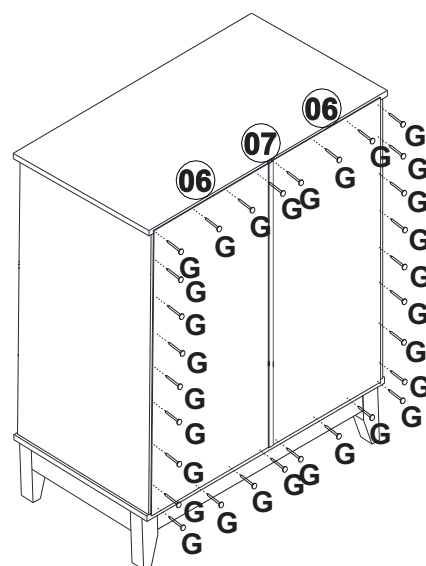


12

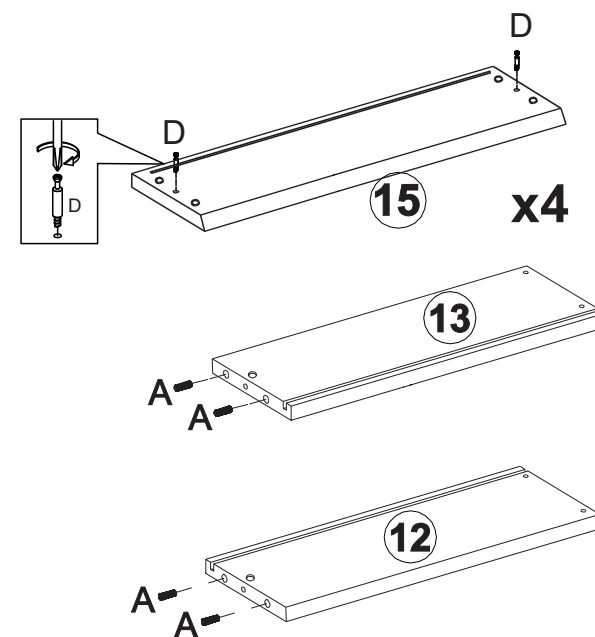


13

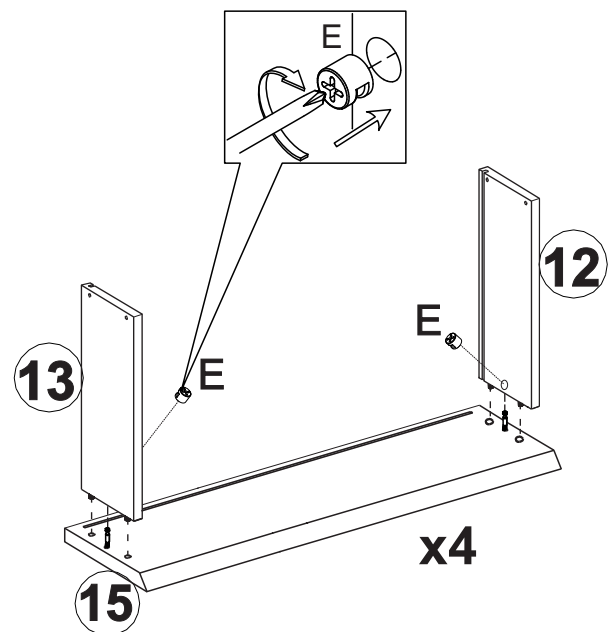


14

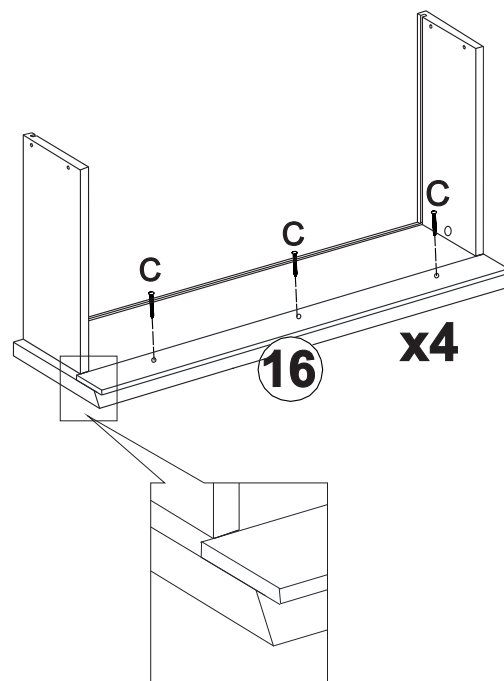


15

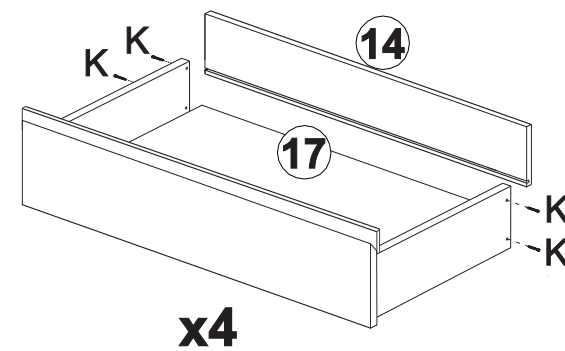

16

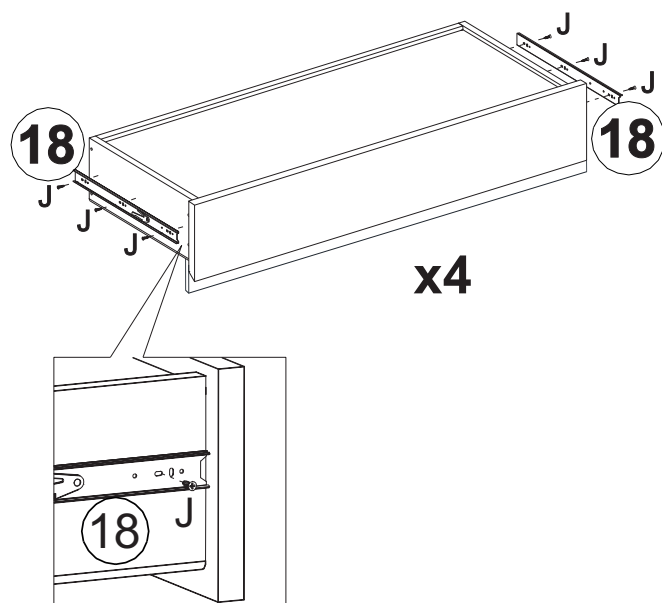

17

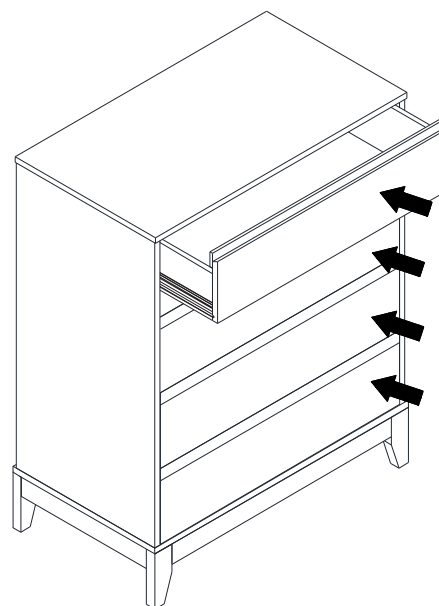

18

