


Opção de montagem com Ref.2997 (vendido separadamente)
Opción de montaje con Ref.2997 (se vende por separado) ...
Mounting option with Ref.2997 (sold separately)

Opção de montagem com cabeceira
Opción de montaje con cabecero
Mounting option with headboard

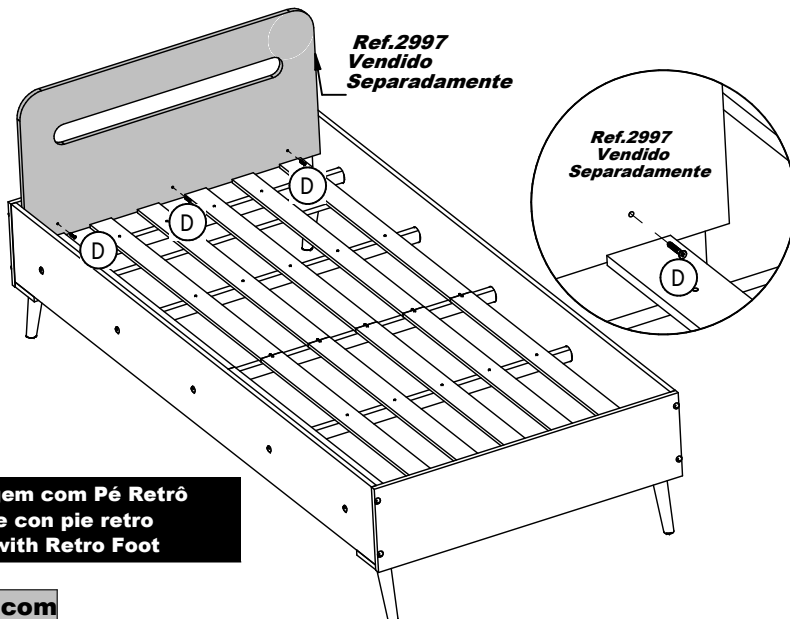


Ref.2997
Vendido
Separadamente

Ref.2997
Vendido
Separadamente

Obs. : Opção de montagem com Pé Retrô
Nota: opción de montaje con pie retro
Note: Mounting option with Retro Foot

Opção de montagem com Lateral de proteção.
Opción de montaje con Protección lateral.
Mounting option with Protection side.

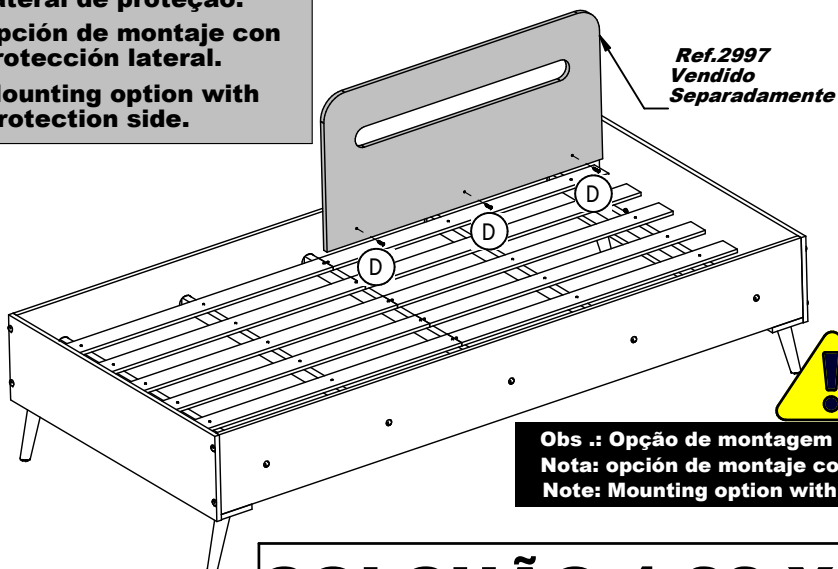

Ref.2997
Vendido
Separadamente


Obs. : Opção de montagem com Pé Retrô
Nota: opción de montaje con pie retro
Note: Mounting option with Retro Foot

COLCHÃO 1,88 X 0,8




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF. 2996CZ
2996BR

Opção 1

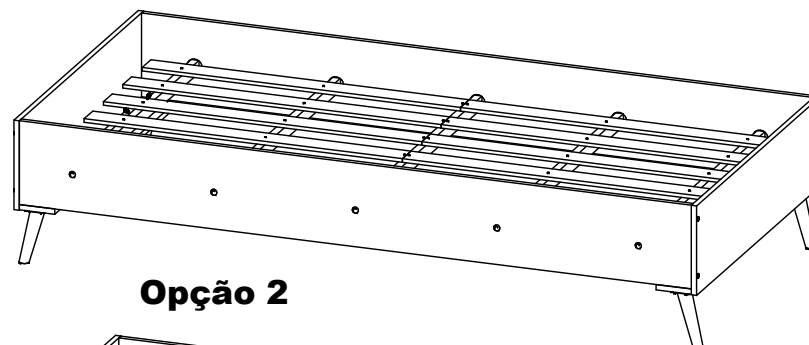

Opção 2

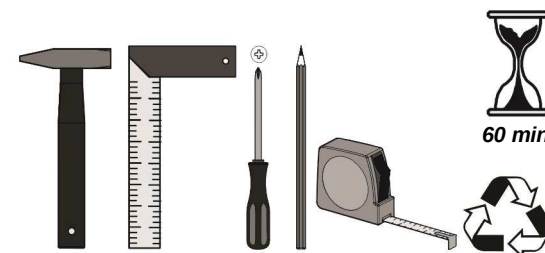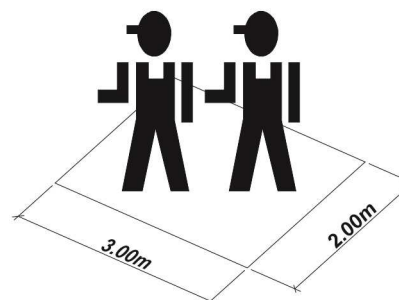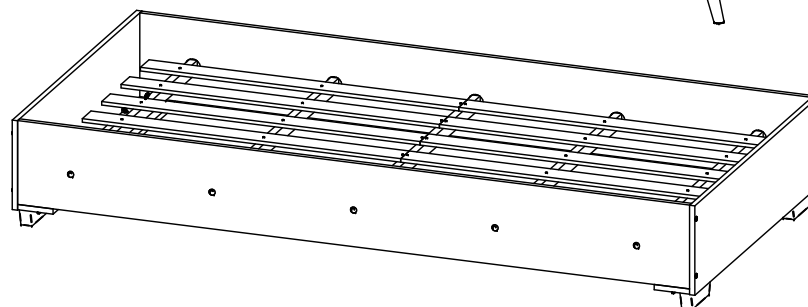

60 min






MULTIMÓVEIS

Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
 Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000

www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com


f mutimoveisbr i mutimoveis_br y mutimoveis_br

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

AT		Cantoneira de fixação 13x13	14
BJ		Tampa CPL	18
BT		Paraf. 4,8x50	10
BX		Bisnaga de Cola	01
D		Paraf. 4,0x25	3
E		Paraf. 3,5x14	28
H		Cavilha 8x30	8
HP		Chave Z	1
SB		PARAF. 7X50	8
Z		Prego 13 X 15	36




Obs. : Opção de montagem com Pé Retrô
Nota: opción de montaje con pie retro
Note: Mounting option with Retro Foot

SP		Pé Retrô	4
RS		Parafuso 4,0 x 16	16




Obs. : Opção de montagem com Pé Quadrado.
Nota: opción de montaje con pie plaza.
Note: Mounting option with square Foot

W		Sapata	4
BW		Parafuso 4,0 x 25	8

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:




medidas em mm

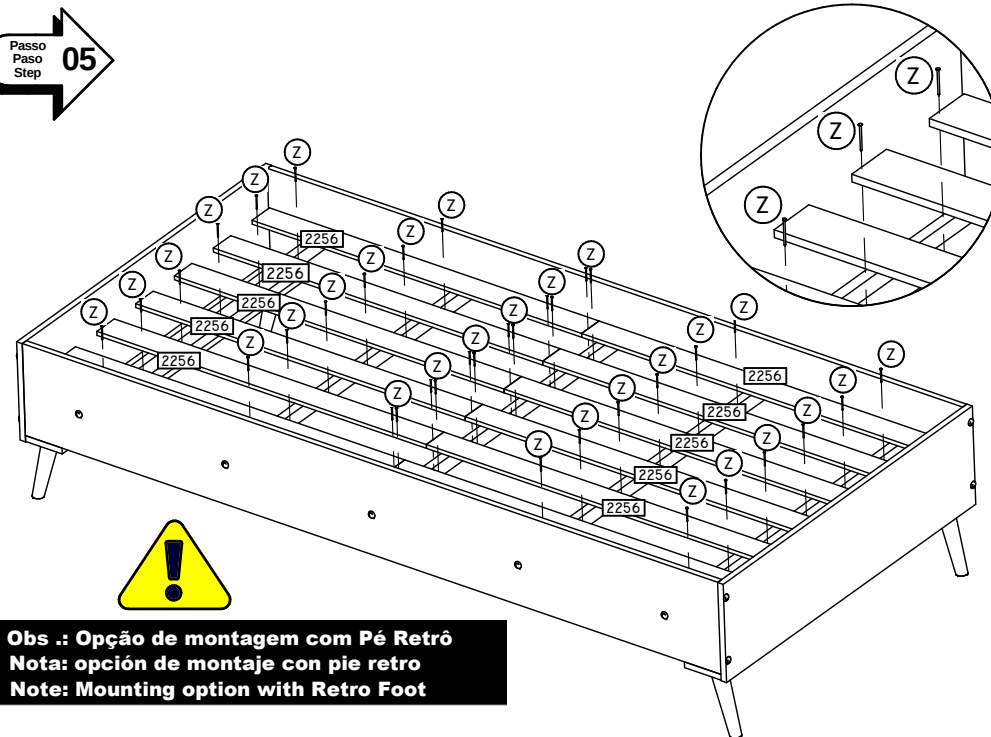

Obs. : Opção de montagem com Pé Retrô
Nota: opción de montaje con pie retro
Note: Mounting option with Retro Foot




Peso distribuído de maneira uniforme. **Peso distribuido uniformemente.** **Weight evenly distributed.**

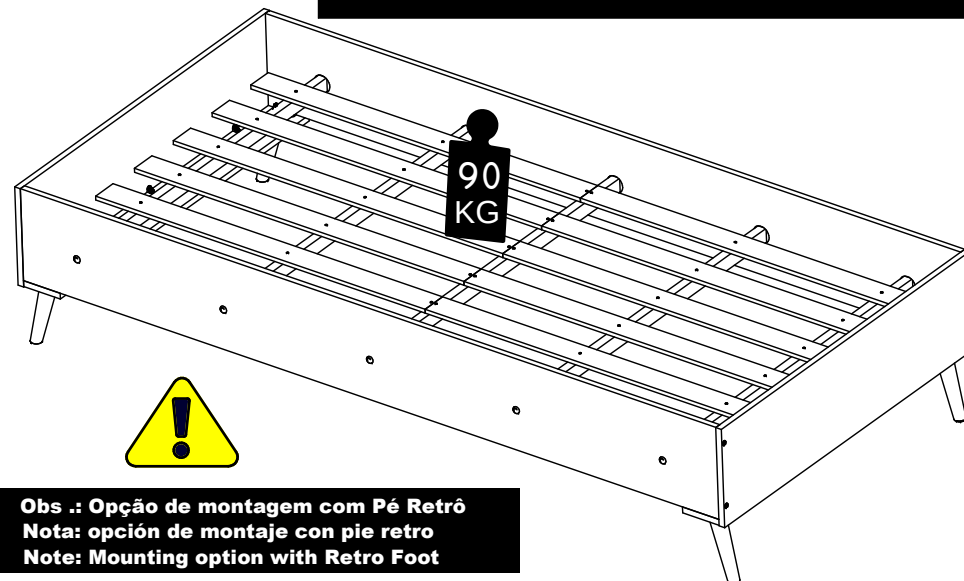


Obs. : Opção de montagem com Pé Retrô
Nota: opción de montaje con pie retro
Note: Mounting option with Retro Foot




Obs. : Opção de montagem com Pé Quadrado.
Nota: opción de montaje con pie plaza.
Note: Mounting option with square Foot

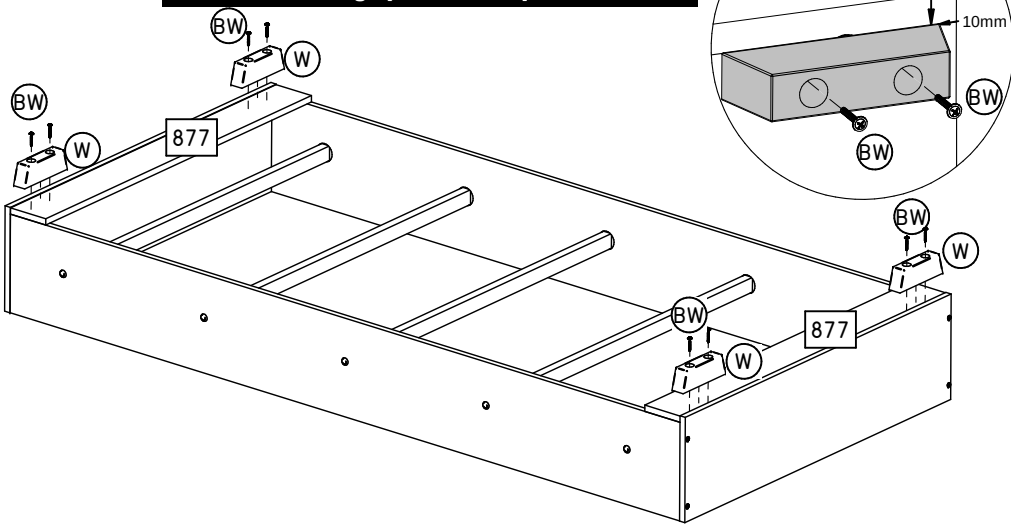

Obs. : Opção de montagem com Pé Retro
Nota: opción de montaje con pie retro
Note: Mounting option with Retro Foot

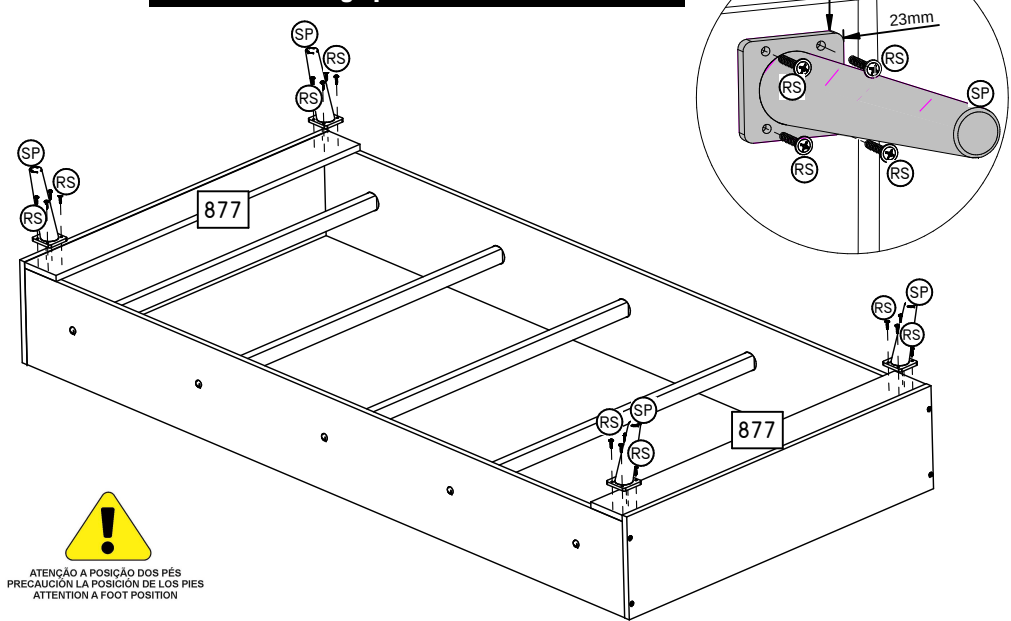

ATENÇÃO A POSIÇÃO DOS PÉS
PRECAUCIÓN LA POSICIÓN DE LOS PIES
ATTENTION A FOOT POSITION





Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

VENDIDO SEPARADAMENTE

Ref.2997

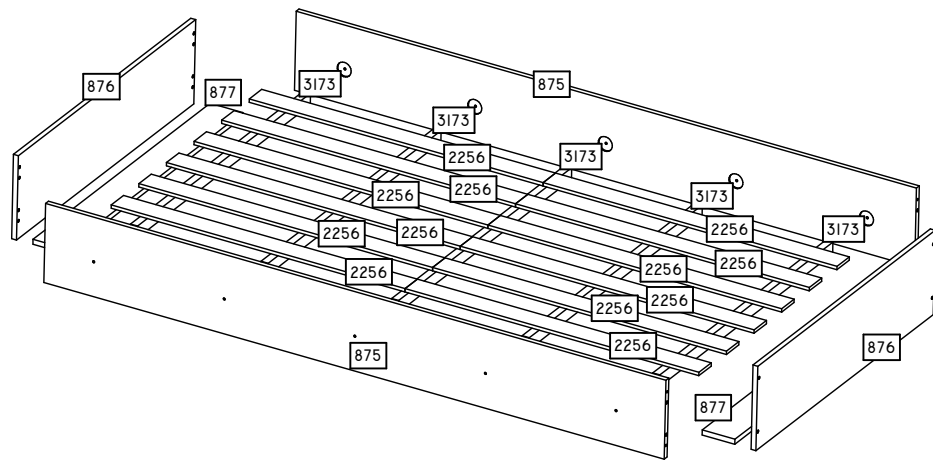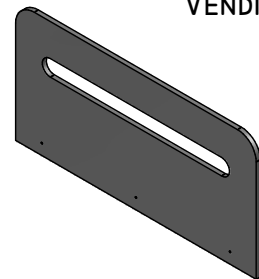

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
875	- BARRA
3173	- SUPORTE DE LASTRO
876	- CABECEIRA/PESSEIRA
877	- TRAVESSA
2256	- LASTRO



LISTA DE PIEZAS


Nº	DENOMINACIÓN
875	- BARRA
3173	- SOPORTE PARRILLA
876	- CABECEIRA/CALZADO
877	- TRAVIESA
2256	- PARRILLA




PART LIST

Nº	DESCRIPTION
875	- BAR
3173	- MATTRESS SUPPORT BAR
876	- HEADBOARD/FOOLBOARD
877	- CROSS BAR
2256	- MATTRESS

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

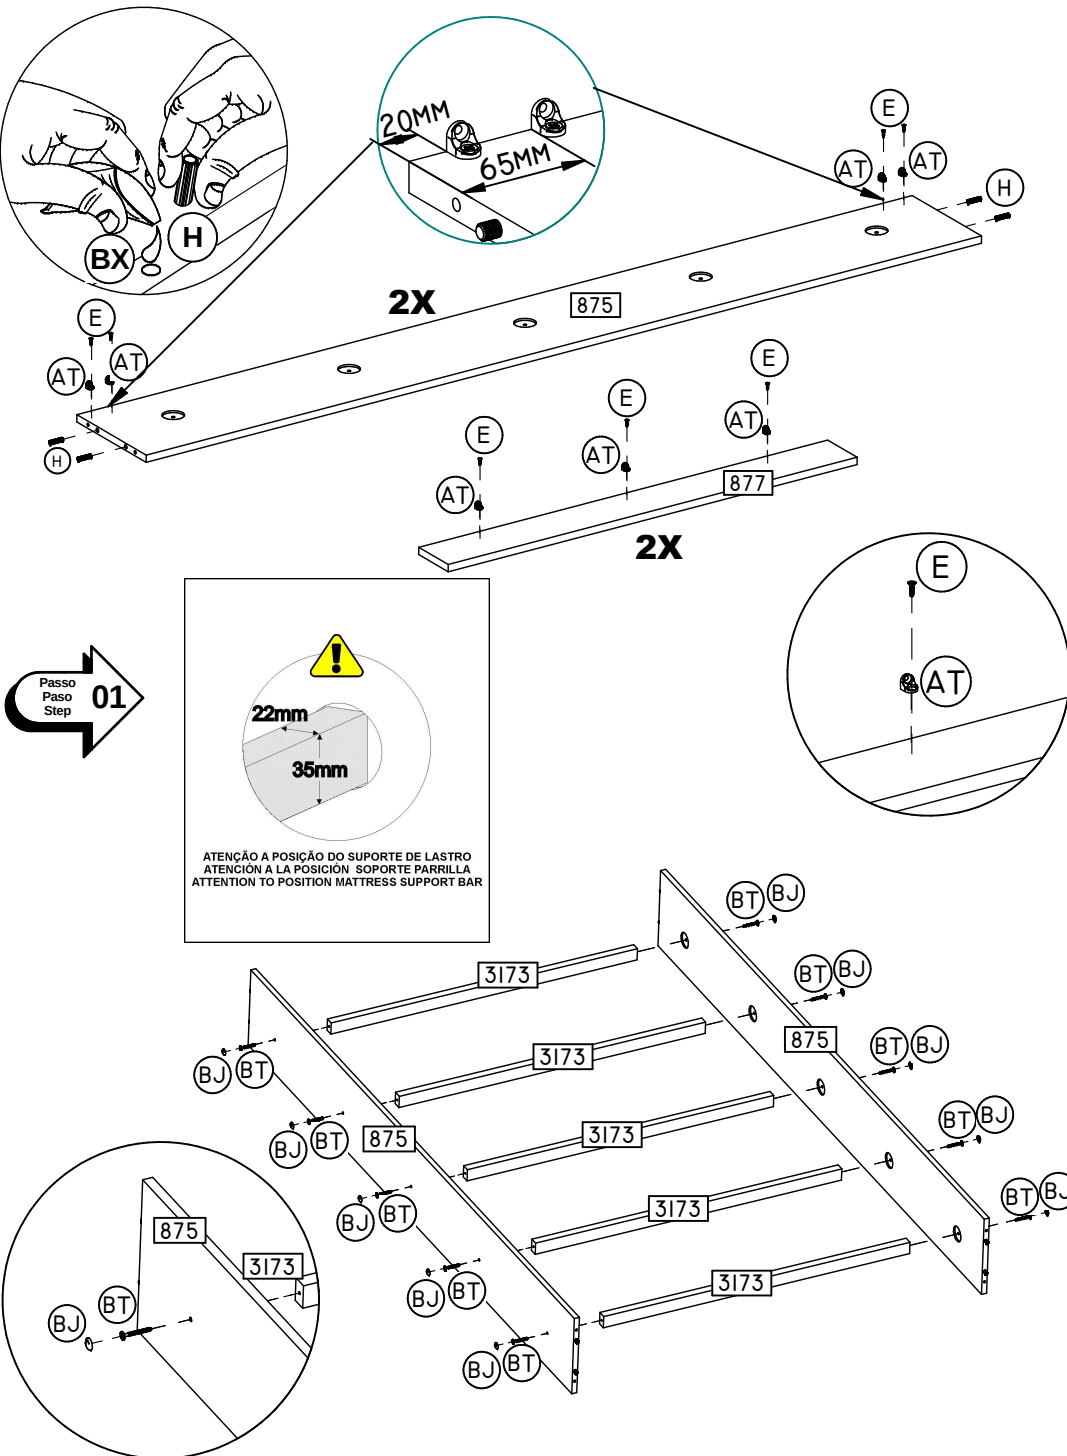

Passo Passo Step 02

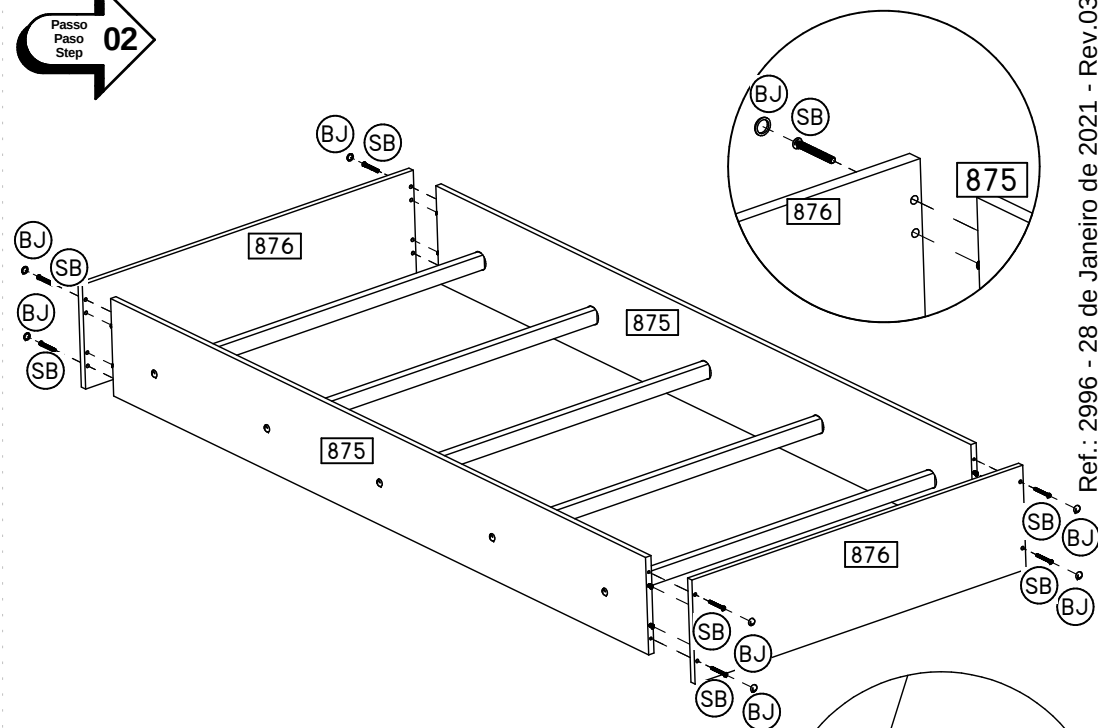

Passo Passo Step 03

