



mobiliário inteligente


ATUALIZADO EM: 14/08/2017

RUA JOANA GUINDANI TONELO, 1952
BENTO GONÇALVES-RS
FONE (54) 2102-9000
ATENDIMENTO@BEMOBILIARIO.COM.BR

MANUAL TÉCNICO 1002 RETRO

Identificação dos componentes

Identificación de los componentes

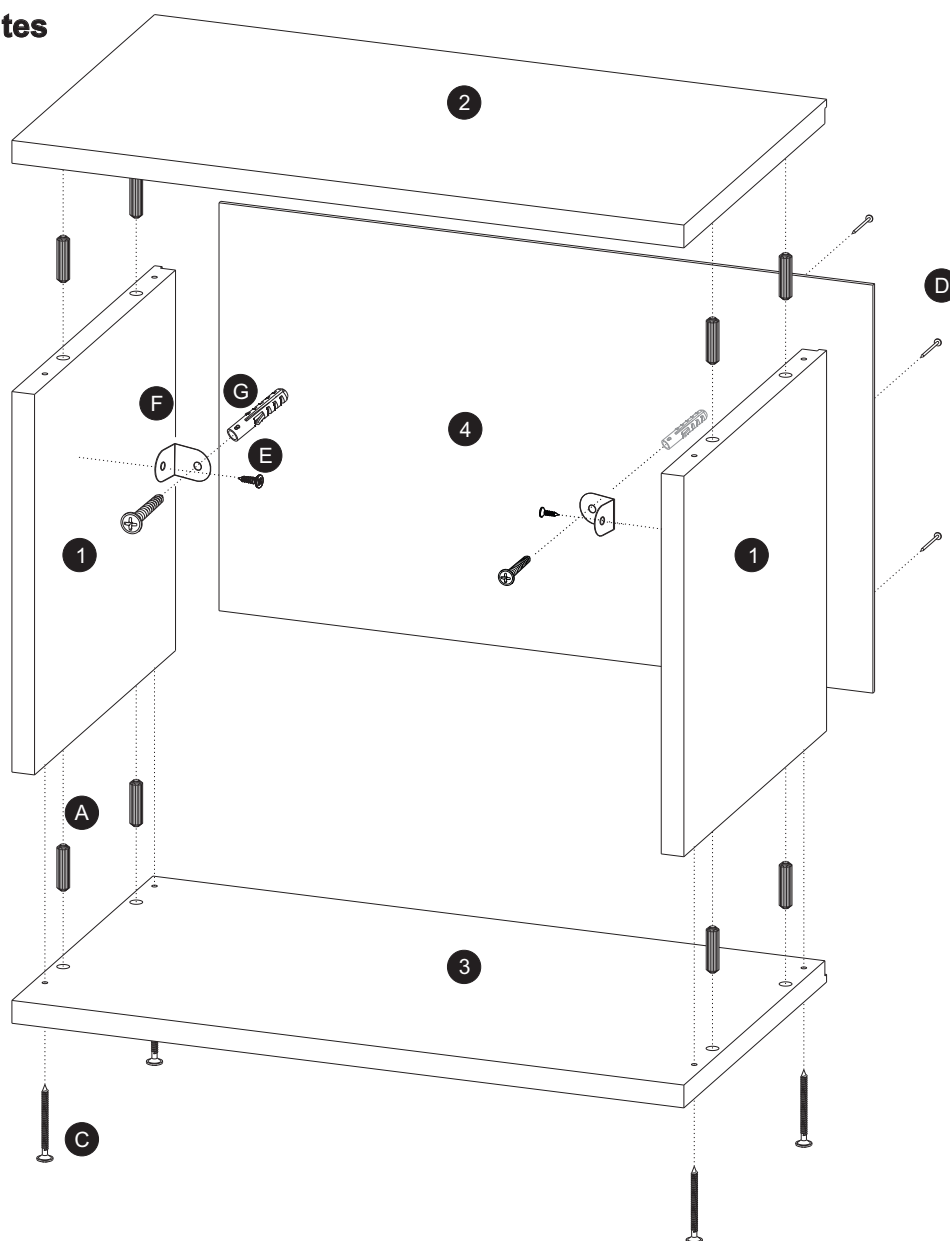

ATENÇÃO
CAPACIDADE DE CARGA
Atención
Capacidad de carga




Total: 20 KG DISTRIBUIDOS

COMPONENTES Componentes		FERRAGENS Herrajes			
1	Lateral Lateral	A	Cavilha 8x30 mm Taco 8x30 mm	A	B
2	Teto Techo	B	Cola Cola	C	D
3	Base Base	C	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm Tornillo cabeza redonda 4x50 mm	E	F
4	Costa Fondo	D	Prego Clavo	G	
		E	Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm Tornillo cabeza plana 3,5x14 mm		
		F	Chapa de fixação Placa de fijación		
		G	Bucha de nylon 8x40 mm Tarugo de nylon 8x40 mm		

1º ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A), Cola (comp. B) e Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (comp. C) fixe as Laterais (Comp. 1) na Base (Comp. 3), em seguida utilizando apenas Cavilhas 8 mm (Comp. A) e Cola (comp. B) fixe o Teto (Comp. 2) nas Laterais (Comp. 1).

Utilizando el Taco 8mm (componente A), la Cola (componente B) y los tornillos cabeza redonda 4x50 mm (componente C) fije las laterales (componente 1) en la Base (componente 3), después utilizando solo los Tacos 8 mm (componente A) y la Cola (componente B) fije el Techo (componente 2) en las laterales (componente 1).

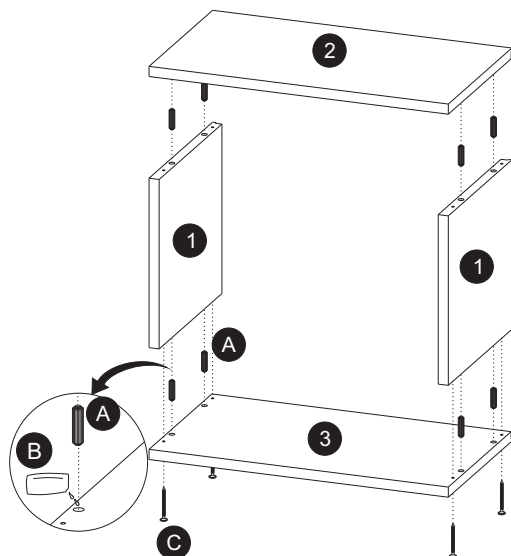


É INDISPENSÁVEL A
UTILIZAÇÃO DE COLA!
¡Es indispensable la
utilización de la cola!

3º ETAPA

Utilizando Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm (Comp. E), fixe a Chapa de fixação (Comp.F) nas Laterais (Comp. 1).


Utilizando el Tornillo cabeza plana 3,5x14 mm (componente E), fije la placa de fijación (componente F) en las laterales (componente 1).

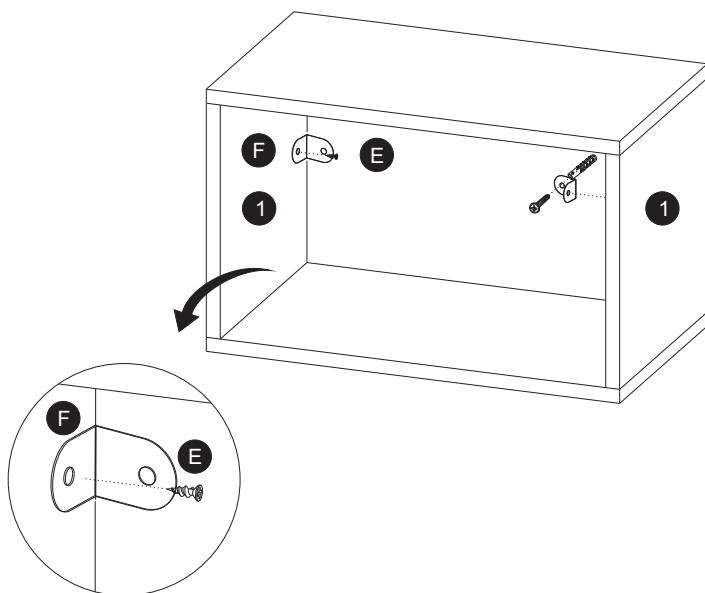

2º ETAPA

Utilizando Prego (Comp. D), Fixe a Costa (Comp.4) na parte posterior do módulo.

Utilizando el Clavo (componente D) fije el Fondo (componente 4) en la parte posterior del módulo.

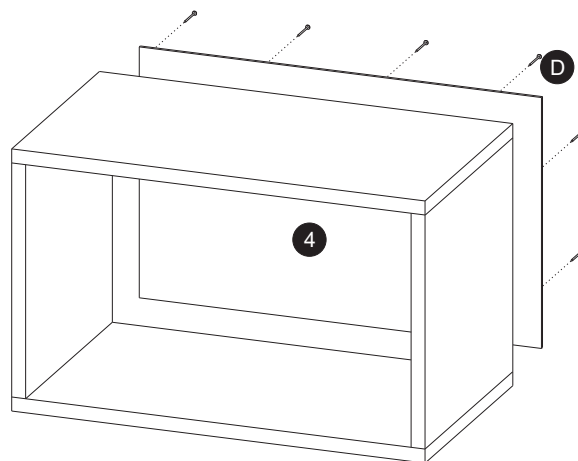

4º ETAPA

Utilizando Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. C) e Bucha de nylon (Comp. G) prenda o módulo no local desejado.

Utilizando el Tornillo cabeza redonda 4x50 mm (componente C) y el Tarugo de nylon (componente G) ponga el módulo en el local deseado.

