

CADEIRA BEATRIZ E ELEGANCE

FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)
1A	Encosto Elegance	465x980x140	(x1)	1B	Encosto Beatriz	465x980x140	(x1)	3	Pé frontal	50x440x25	(x2)
	- Rústico CQ caramelo	5012630101			- Cherry caramelo	5012790105			- Mel	5012630332	
	- Rústico CQ castor	5012630102			- Cherry LM veludo cinza	5012790106			- Rústico	5012630378	
	- Mel CQ caramelo	5012630104		2	Assento	465x480x110	(x1)	4	Cherry	5012630334	
	- Mel CQ castor	5012630103			Veludo chocolate	5012630233			Espaldar	395x55x25	(x1)
	- Rústico LM preto	5012631489			Veludo cinza	5012630234			- Mel	5012630932	
	- Rústico LM cinza	5012631495			Veludo preto	5012630236			- Rústico	5012630978	
	- Mel LM caramelo	5012631404			Veludo caramelo	5012630237					
	- Mel LM veludo preto	5012630188			Veludo castor	5012630240					
	- Mel LM veludo chocolate	5012631497									
	- Mel LM veludo cinza	5012631498									


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x2	Porca cilíndrica 10x20mm rosca 1/4"	B x2	Barra roscada 1/4"x80mm	C x2	Arruela meia-lua 35mm		
D x2	Porca 11mm rosca 1/4	E x4	Parafuso 1/4x1.3/4" cabeça sextavada 11mm	F x4	Arruela 1/4x5/8		
G x7	Parafuso Philips 5x40mm	H x4	Sapata 14x4mm	I x4	Prego 8x8	J x1	Mini giz rústico

PASSO 1

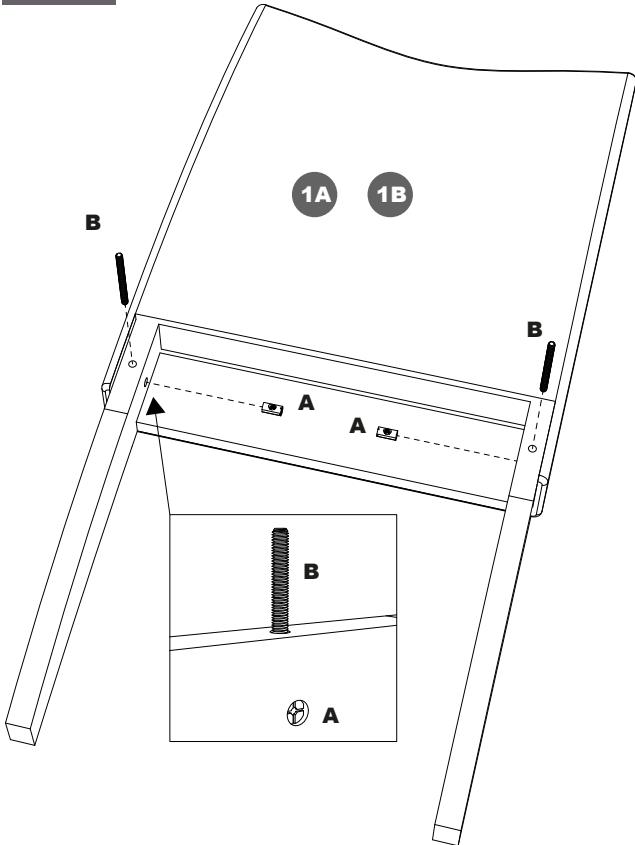

Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.


PASSO 2

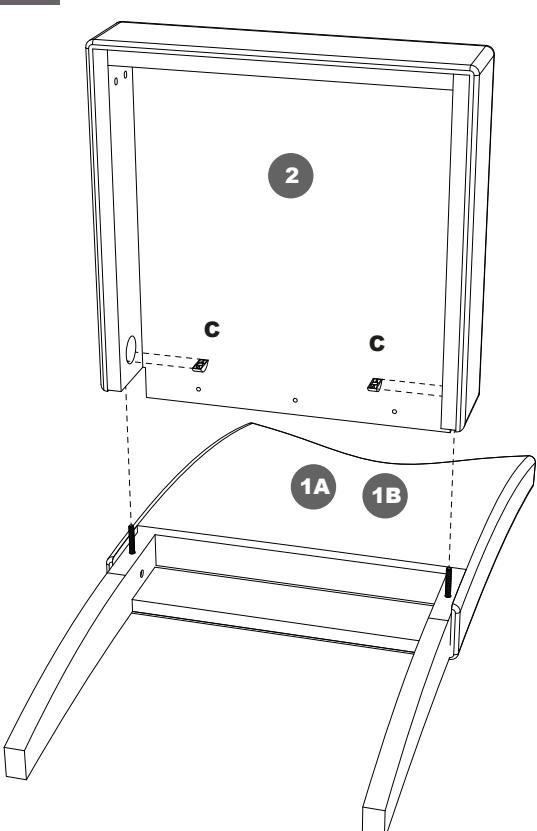


Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscadas (B) fixadas anteriormente.

Sonetto
MÓVEIS




Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

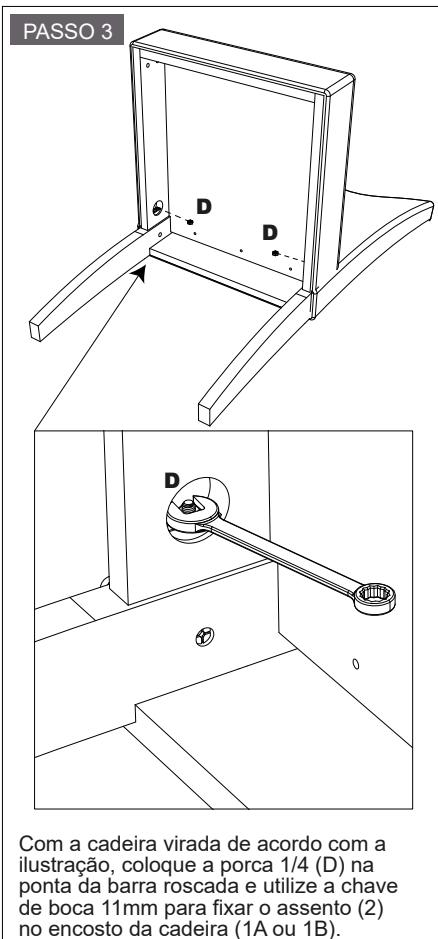

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra rosada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).

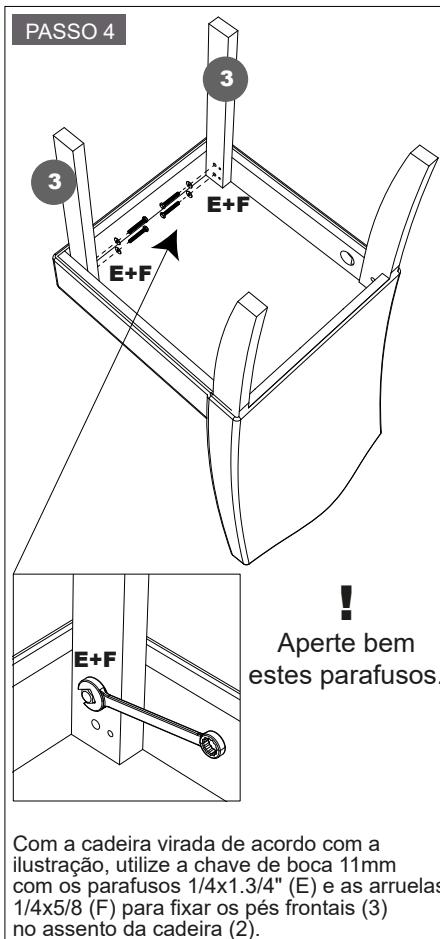

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).

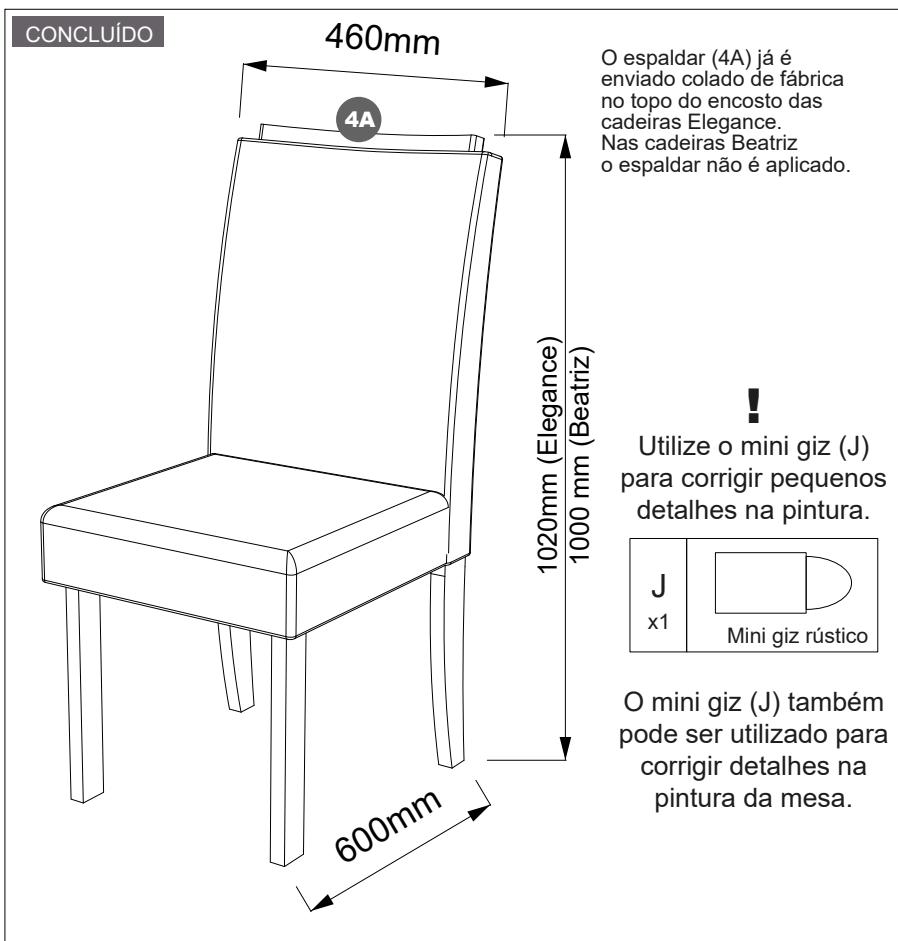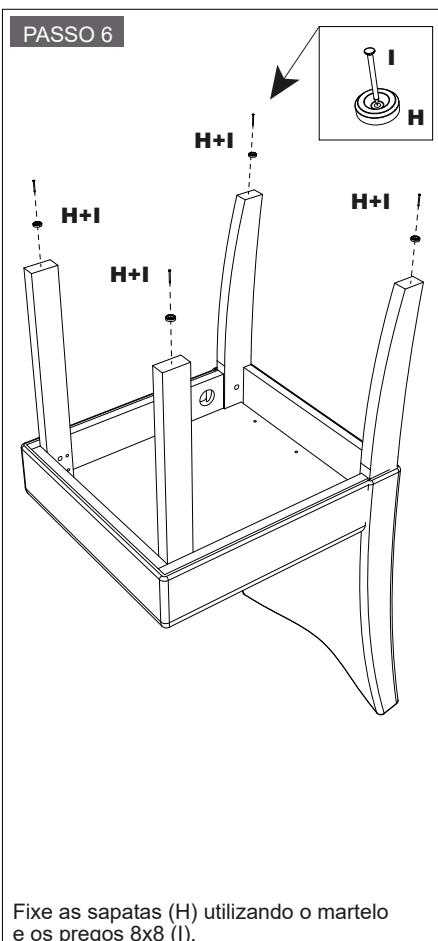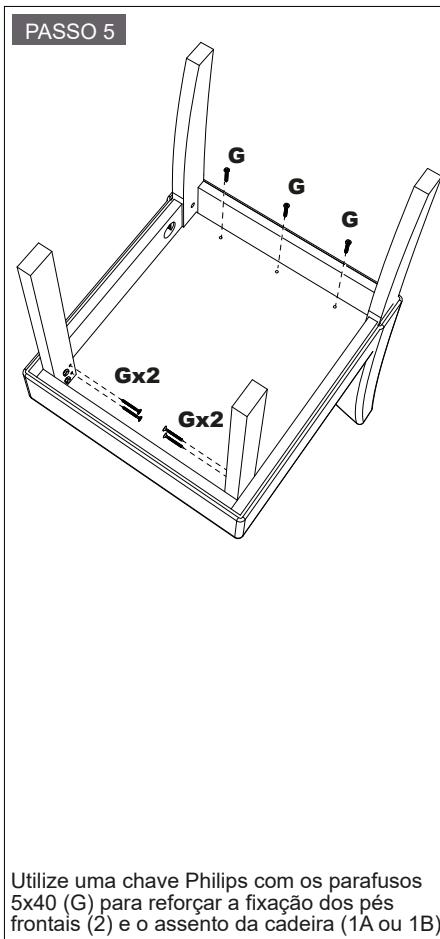

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

Sonetto
MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186