

COMO INSTALAR RODAMEIO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

GART



CAIXA
DE CORTE



SERROTE

COLA GARTFIX



BALDE C/ ÁGUA



ESPÁTULA




ESPONJA

CORTE

Utilizar a caixa de Corte e um serrote para cortar a peça.
Se atentar para o ângulo necessário (interno ou externo)

GART

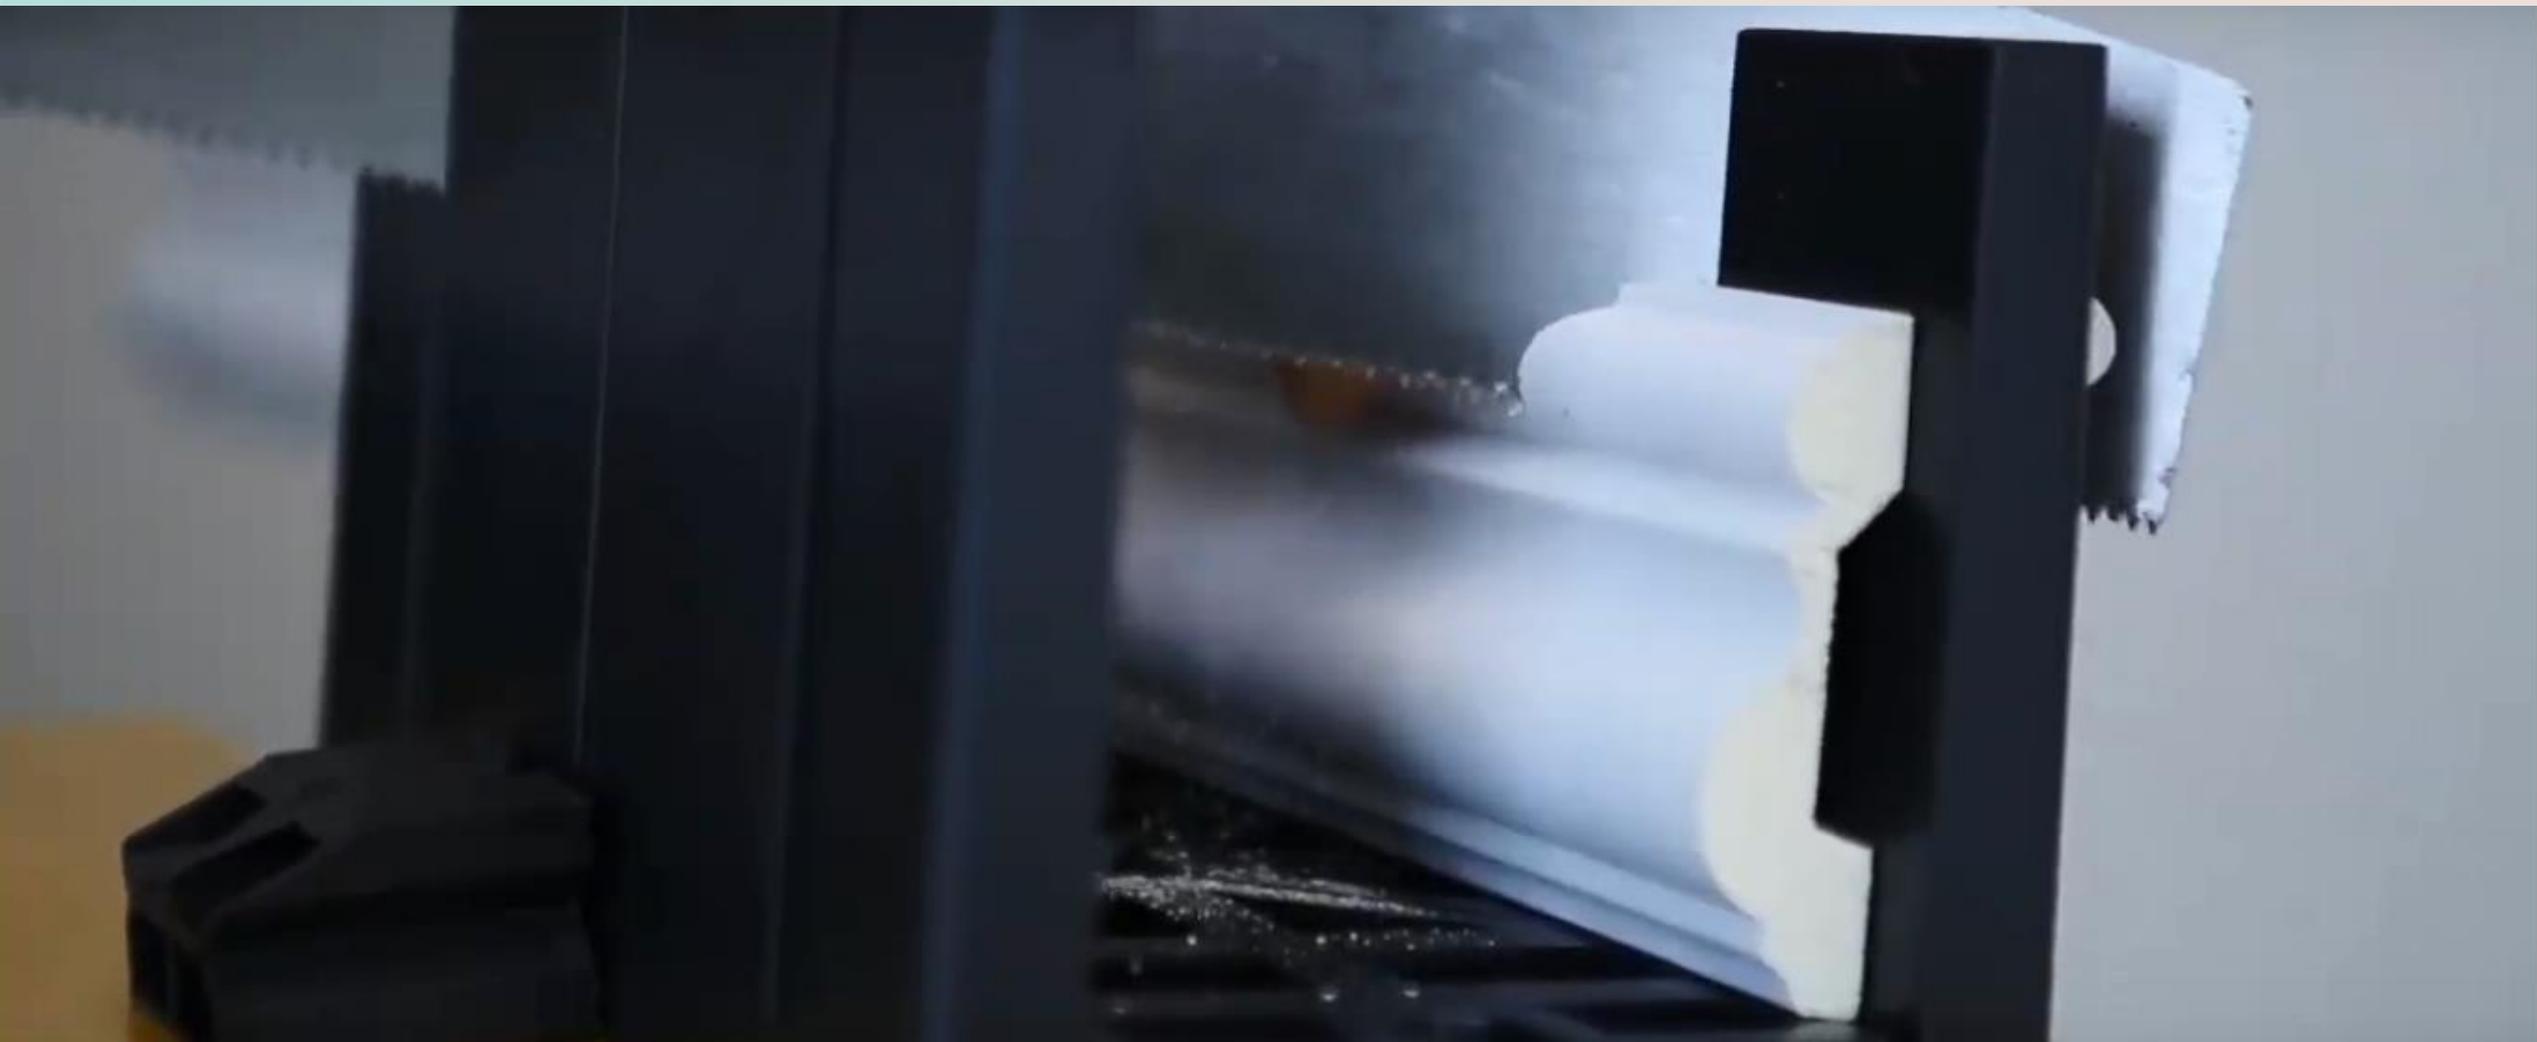

APLICANDO A COLA

Aplicar a cola nas suas extremidades da barra por todo seu comprimento.

GART



INSTALAÇÃO

Pressionar a moldura contra a parede e retirar o excesso de cola.

GART



ACABAMENTO

Fazer limpeza com esponja molhada

GART



GART

www.GART.com.br