

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM
MESA DE CABECEIRA 1 GAVETA TOPÁZIO
Ref.: 9100


60min

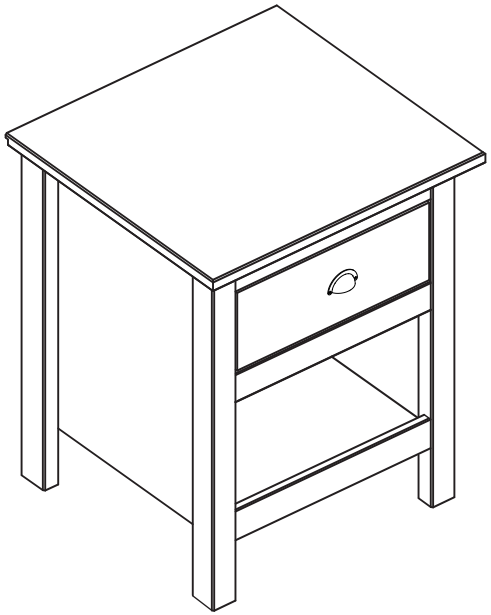


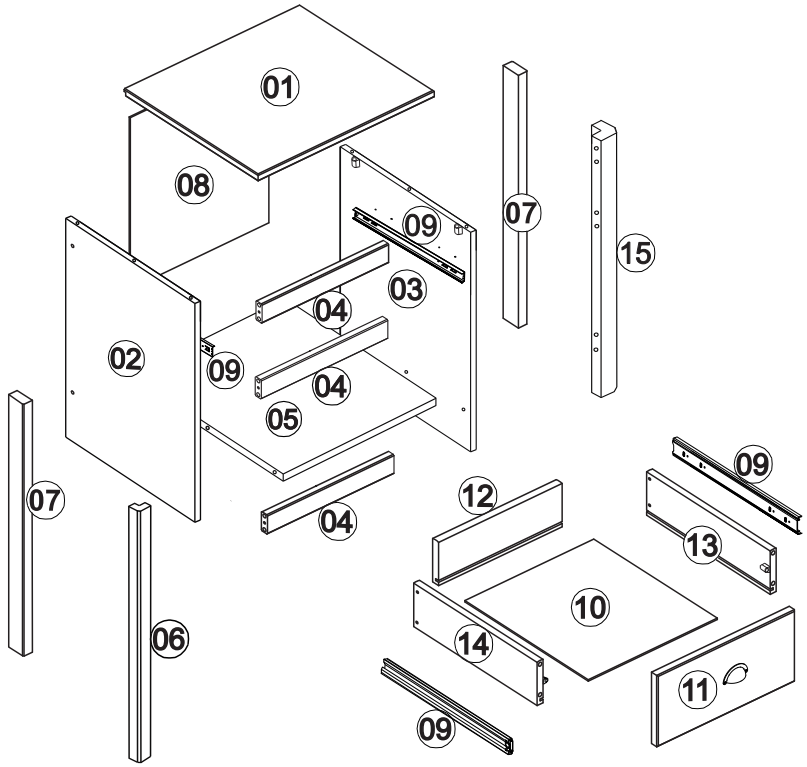



LISTA DE PEÇAS — QT


1- TAMPO 9100.01V	01
2- LATERAL ESQUERDA 9100.53BB	01
3- LATERAL DIREITA 9100.52B	01
4- TRAVESSA FRONTAL HORIZONTAL 9100.08BB	03
5- BASE 9100.07BB	01
6- PÉ FRONTAL ESQUERDO 9100.05BB	01
7- PÉ TRASEIRO 9100.06BB	02
8- FORRO TRASEIRO 9100.09BB	01
9- CORREDIÇAS 2867	02
10- BASE GAVETA 9100.15BB	01
11- FRENTE GAVETA 9100.10B	01
12- TRASERA GAVETA 9100.11BB	01
13- LATERAL GAVETA DIREITA 9100.62BB	01
14- LATERAL GAVETA ESQUERDA 9100.64BB	01
15- PÉ FRONTAL DIREITO 9100.04BB	01

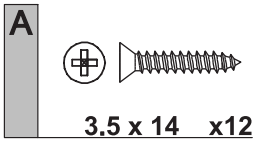


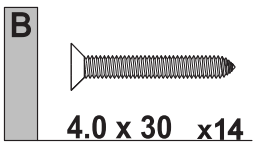


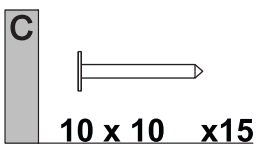


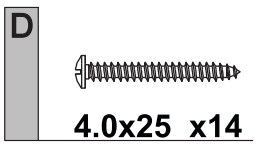


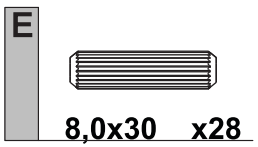

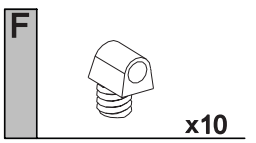

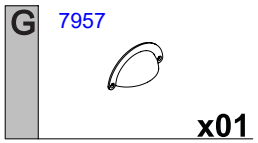


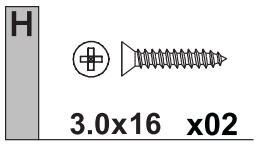

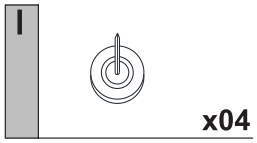


V.:01


1

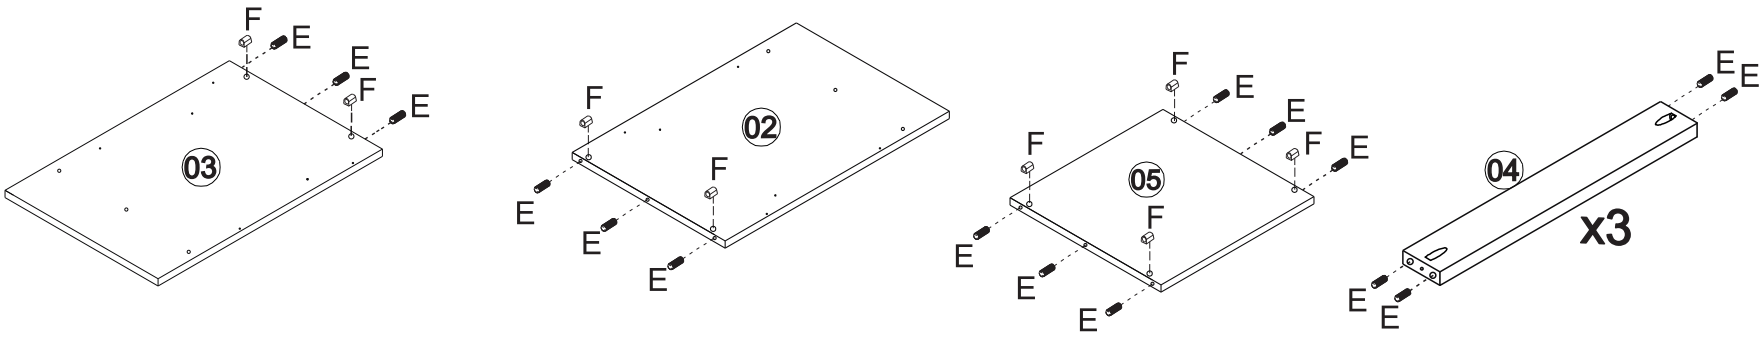
F
E
E
F
E
03
F
02
E
E
E
F
E
E
F
E
05
E
E
E
E
E
04
x3
E
E


2

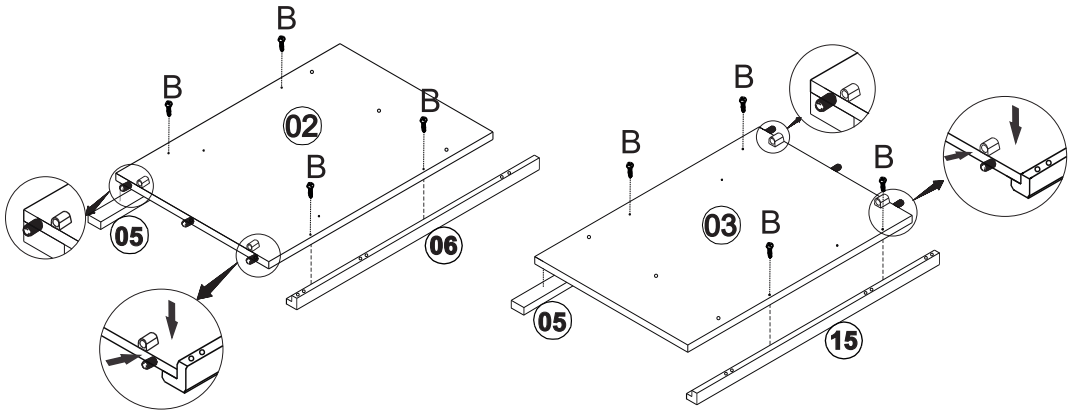
B
B
B
02
B
05
06
B
B
B
B
03
B
05
15


3

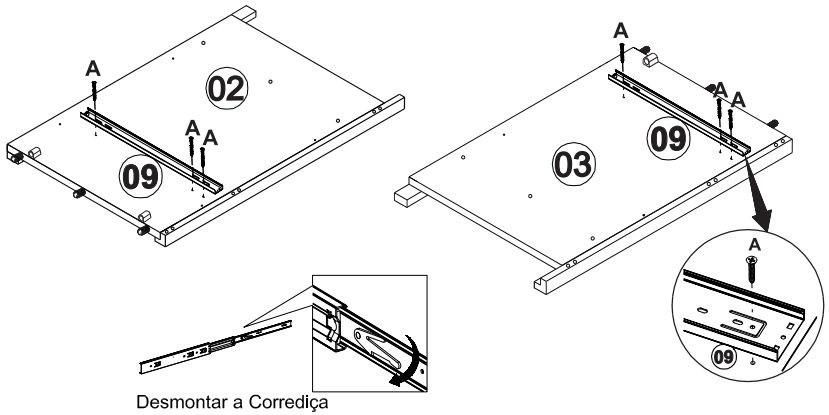
A
02
A
A
09
A
A
A
03
09
A
09
Desmontar a Corrediça


4

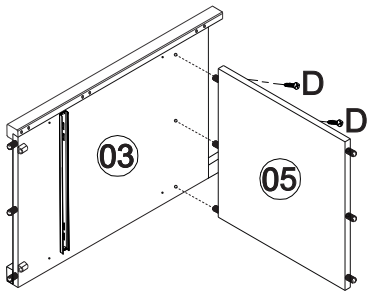
D
D
03
05


5

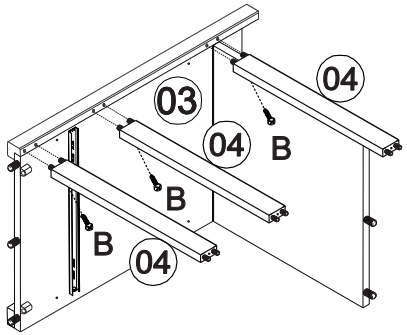
03
04
04
B
B
B
04


6

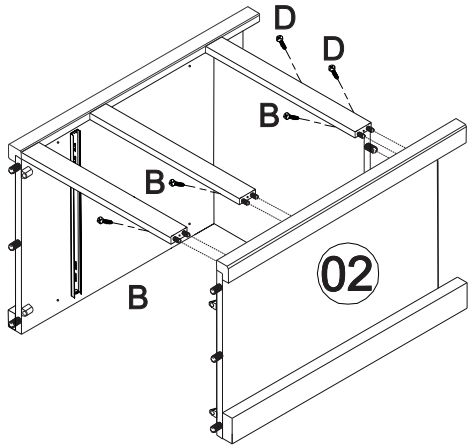
D
D
B
B
B
02


7

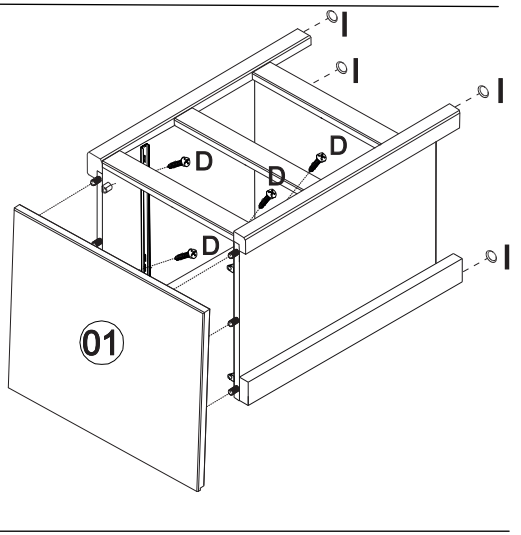
I
I
I
D
D
D
D
I
01


8

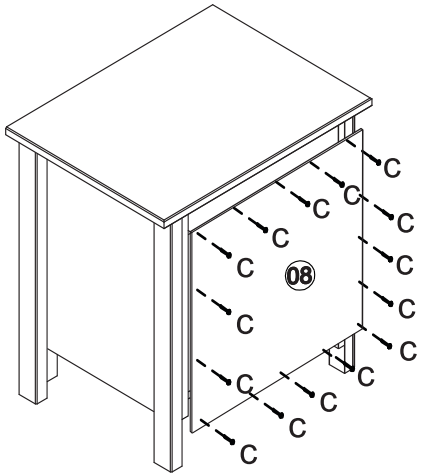


9

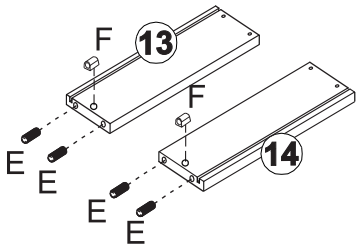


10

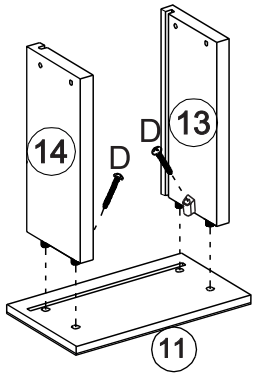


11

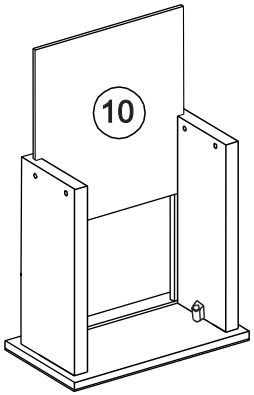


12

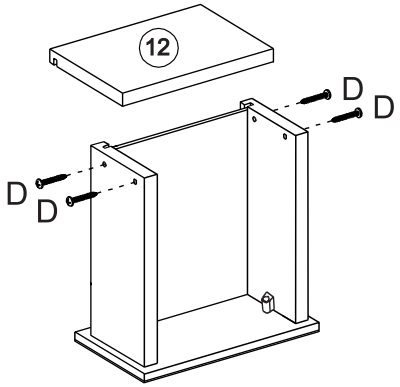


13

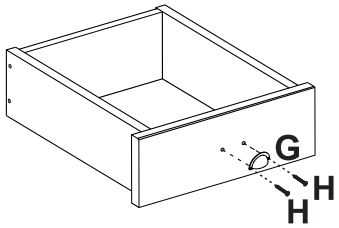

14

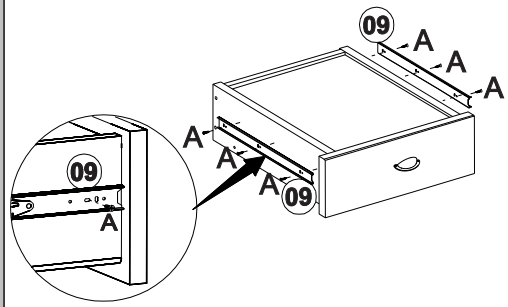

15

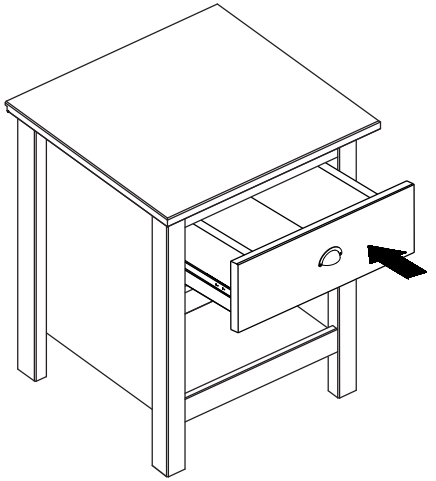

16

