





# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

## COMODA 8 GAVETAS - TOPÁZIO

Ref.: 9102

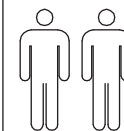

120min

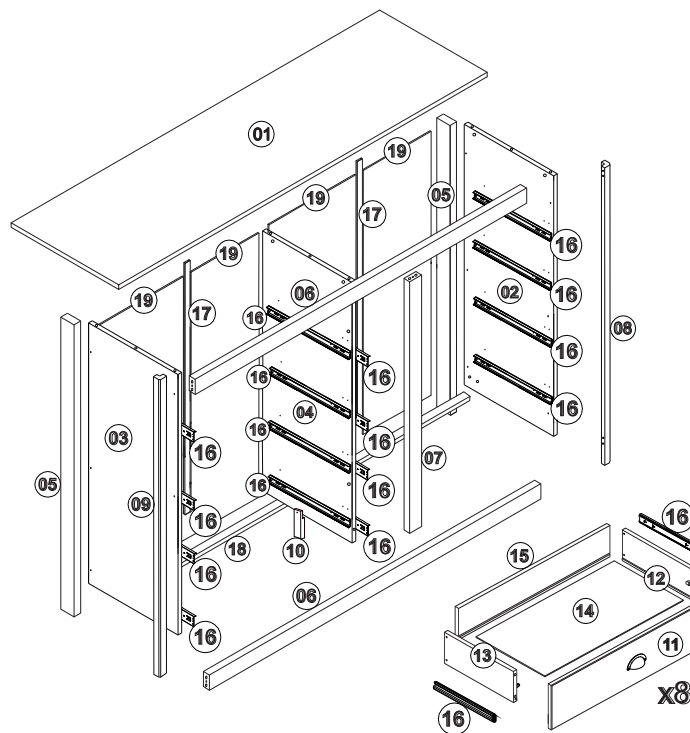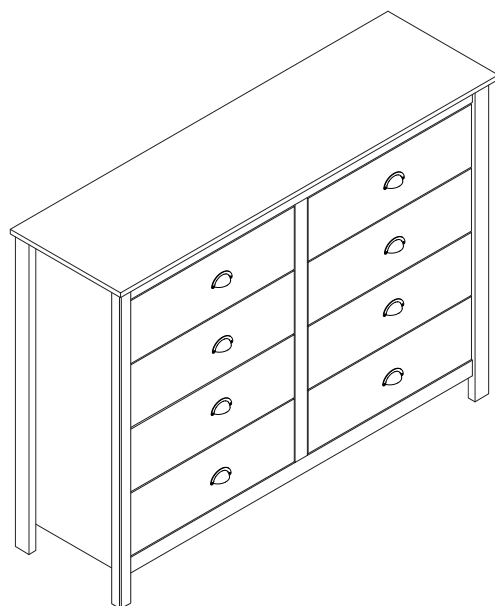

### LISTA DE PEÇAS

	QT
1-TAMPO 9102.01V	01
2-LATERAL DIREITA 9101.52BB	01
3- LATERAL ESQUERDA 9101.53BB	01
4-DIVISORIA 9102.58BB	01
5- PÉ TRASEIRO 9101.07BB	02
6-TRAVESSA FRONTAL HORIZONTAL 9102.02BB	02
7-TRAVESSA FRONTAL VERTICAL 9102.09BB	01
8- PÉ FRONTAL DIREITO 9101.05BB	01
9- PÉ FRONTAL ESQUERDO 9101.06BB	01
10- PÉ CENTRAL 9104.17	01
11- FRENTE GAVETA 9102.04BB	08
12- LATERAL GAVETA DIREITA 9101.62BB	08
13-LATERAL GAVETA ESQUERDA 9101.63BB	08
14-BASE GAVETA 9102.06BB	08
15-TRASEIRA GAVETA 9102.05BB	08
16-CORREDIÇAS	16
17- PERFIL 5947	02
18- TRAVESSA TRASEIRA INFERIOR 9102.07	01
19- FORRO RASEIRO 9102.03BB	04

A




8,0x30 x59

B



x26

C




3,0x16 x16

D



4,0x30 x32

E



10x10 x40

F



4,0x25 x59

G



3,5x14 x106

H

7957



x08

I



x16

J



x05

L



x01

M




4,0 x 40 x01

N




x05


1

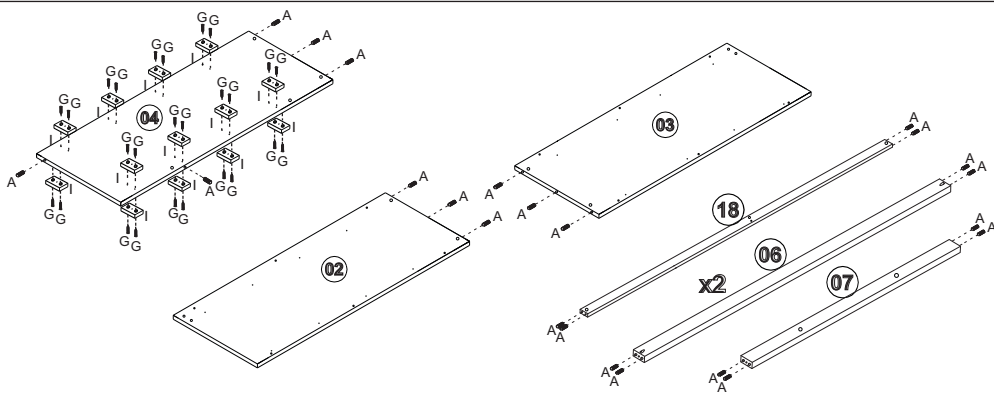


2

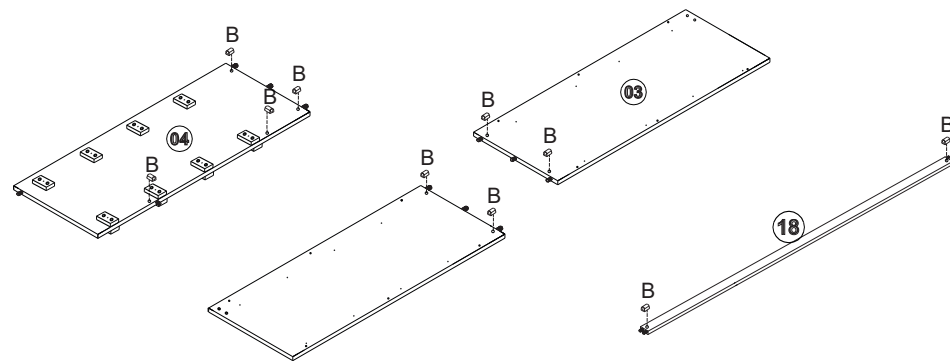


3

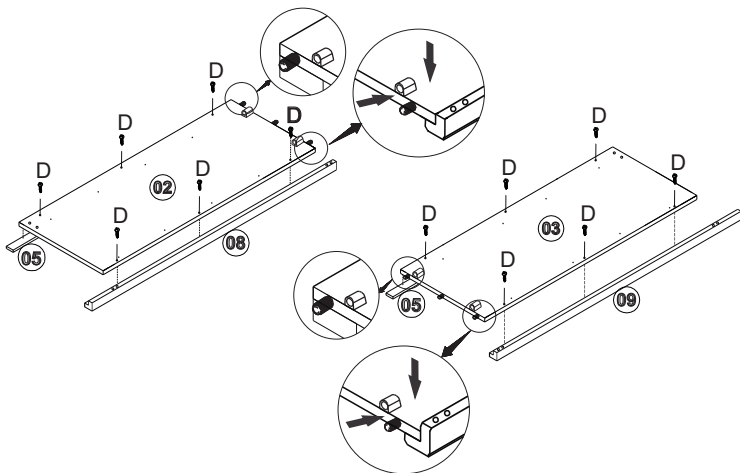


4

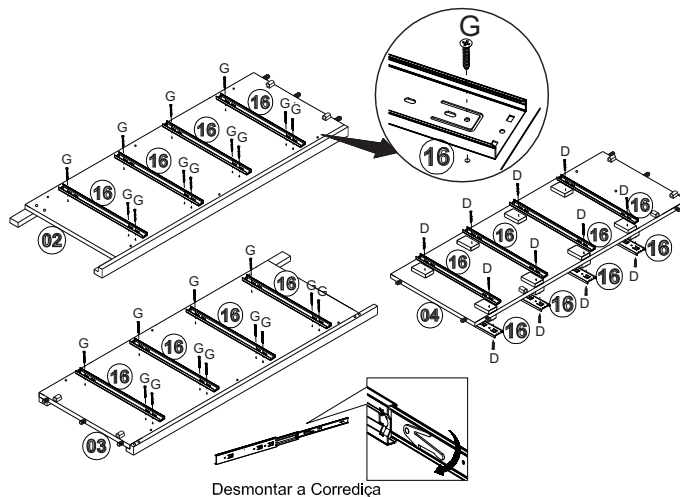


5

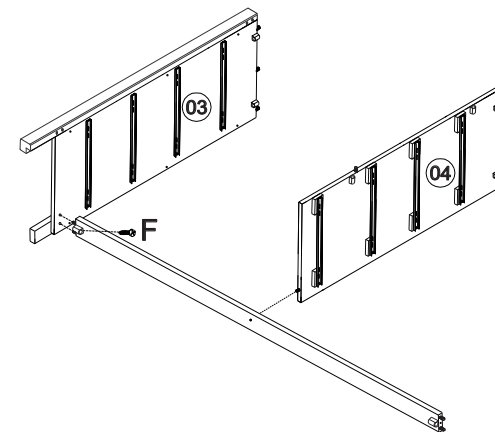


6

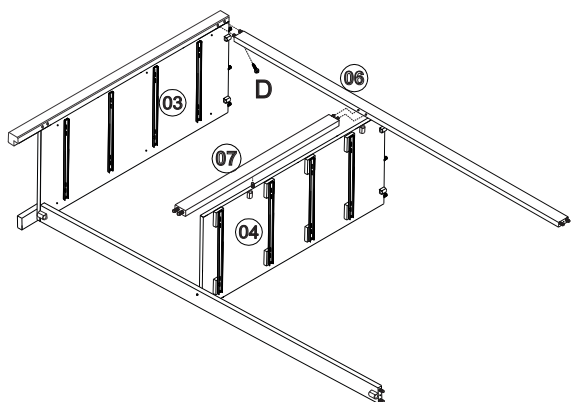


7

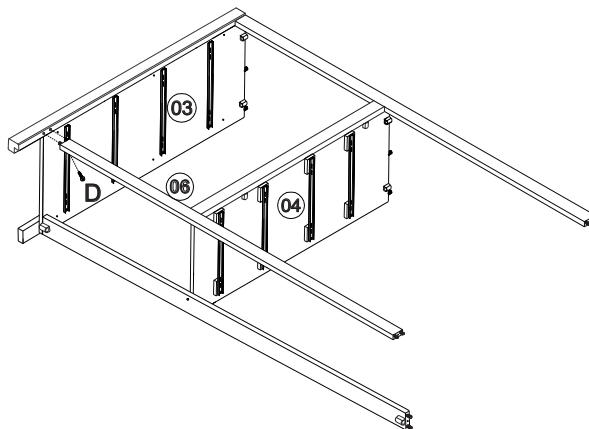


8

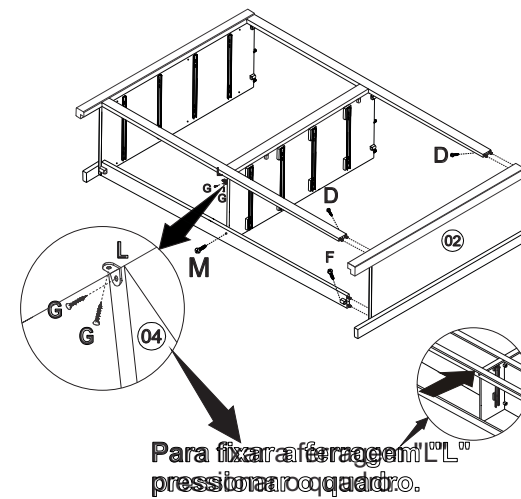


9

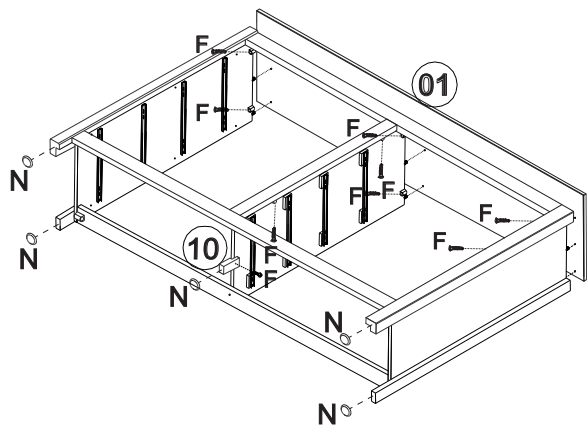


10

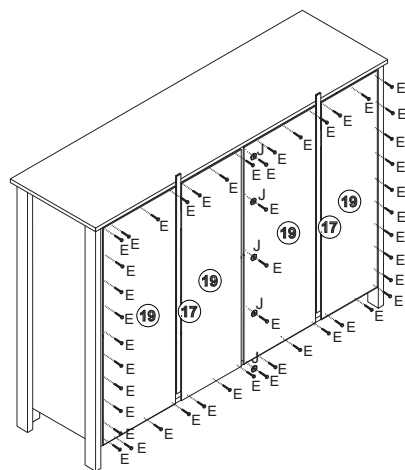


11

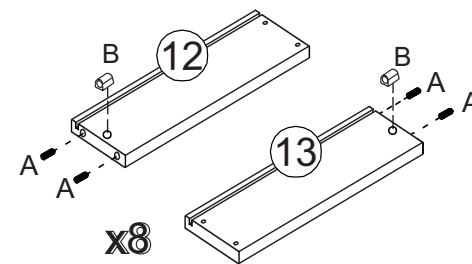


12

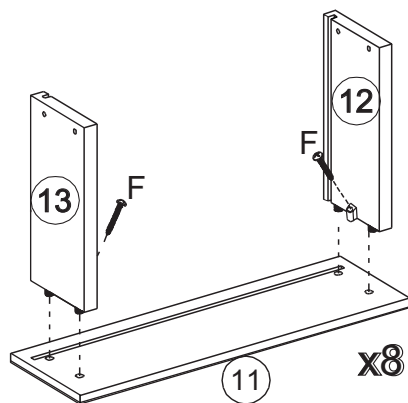


13

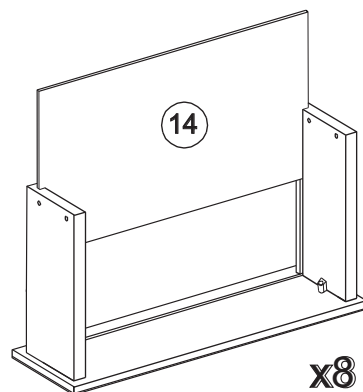


14

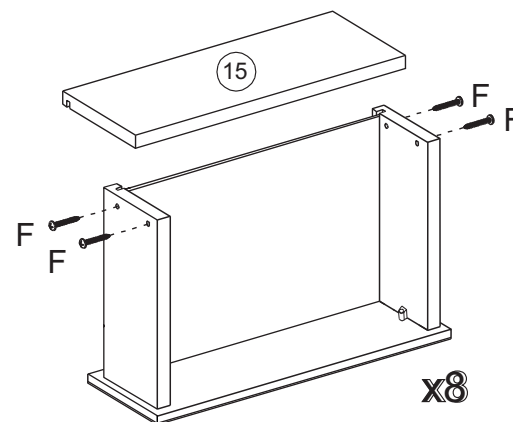


15

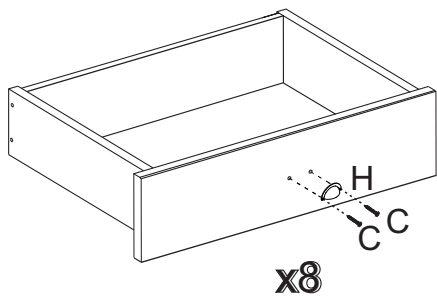

16

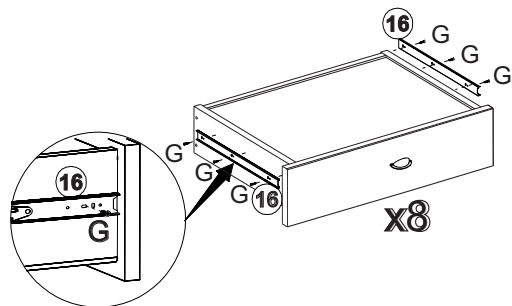

17

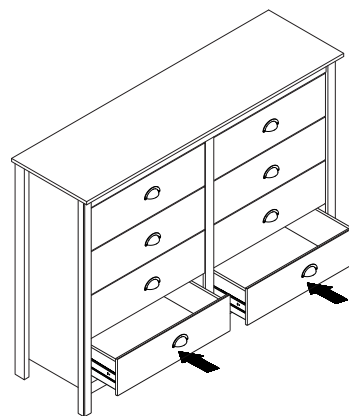

18

