


A00700

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje

Ozini
Móveis



1

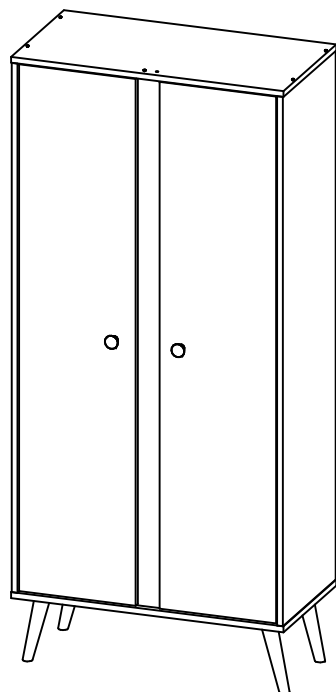


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:






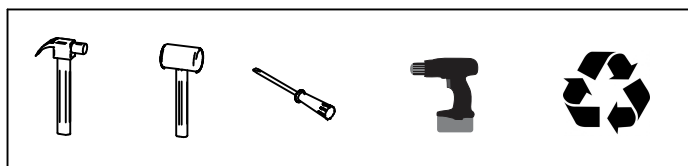


**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30 CLAVIJA Ø6x30	22
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	40
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40	10
DB	 DOBRADIÇA CANECO 35 SUPER ALTA BISAGRA	6
E	 PARAFUSO CF 3,5X30 TORNILLO CF 3,5X30	2
G	 PARAFUSO CF 4,0X20 PARAFUSO 4,0X20	12
L	 CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	2
M	 PREGO 10X10 CLAVO 10X10	50
P2	 PUXADOR TIRADOR	2
PE	 PE 170mm PATA	4
R	 FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO	15
V	 COLA PEGAMENTO	1

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS			
COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	LATERAL / LATERAL	1350 x 360 x 15	2
02	BASE / BASE	700 x 360 x 15	1
03	TAMPO / TAPA	700 x 360 x 15	1
04	TRAVESSA / PILASTRA	1350 x 80 x 15	1
05	PRATELEIRA / REPISA	667 x 328 x 15	2
06	PORTA / PUERTA	1344 x 300 x 15	2
07	PRATELEIRA / REPISA	667 x 280 x 15	1
08	COSTA / FONDO	690 x 342 x 3	4

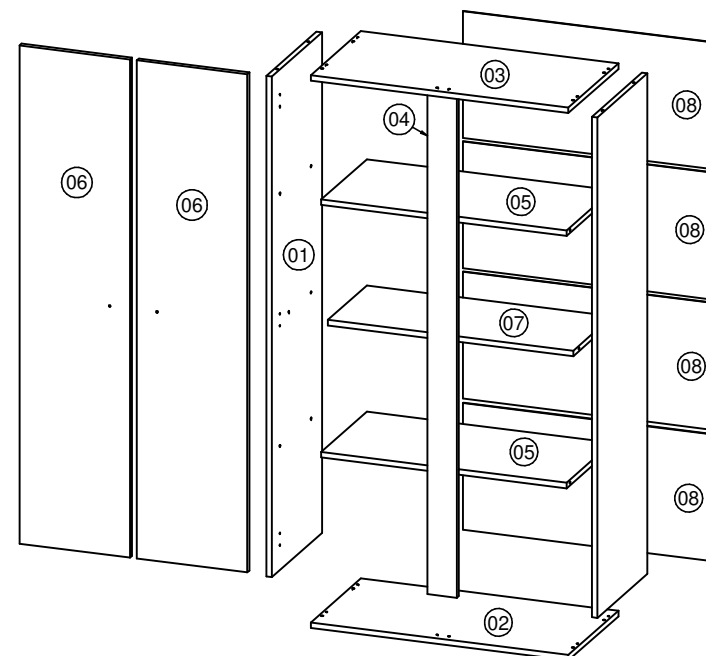

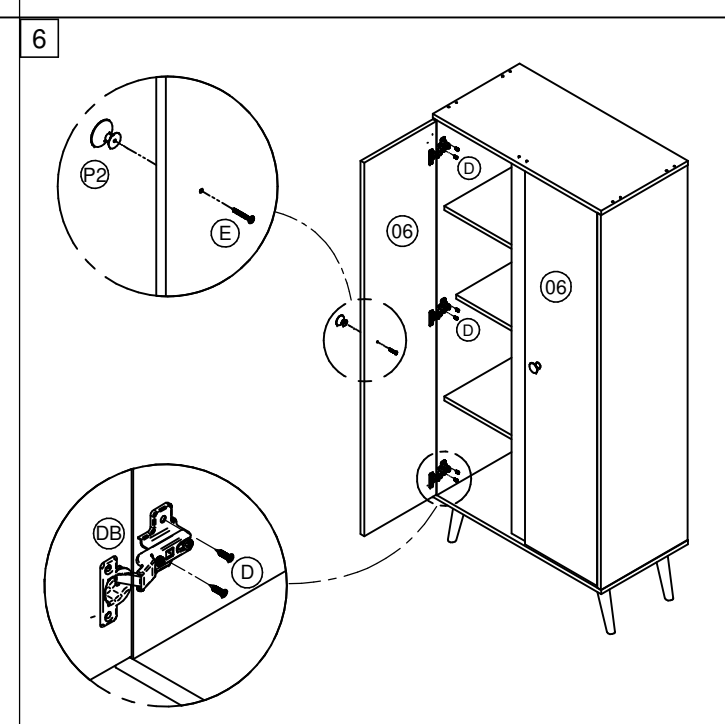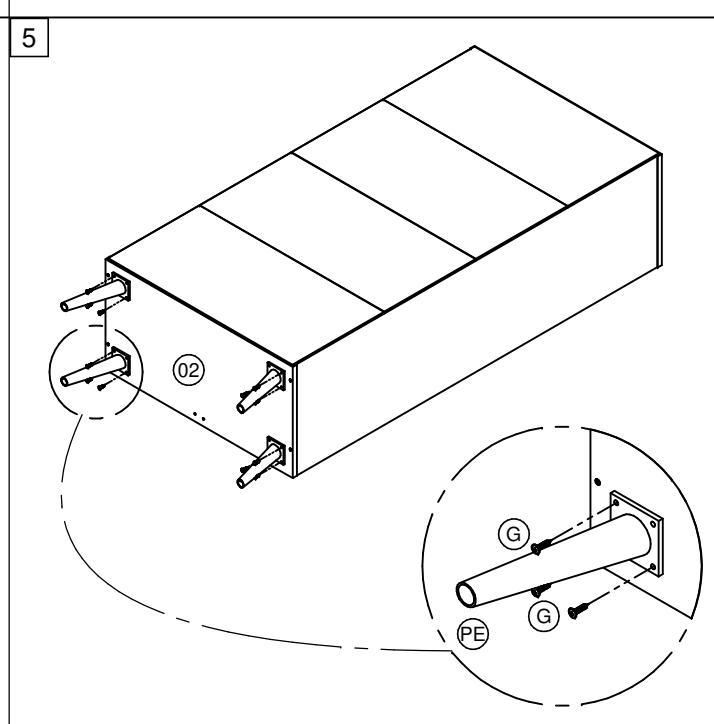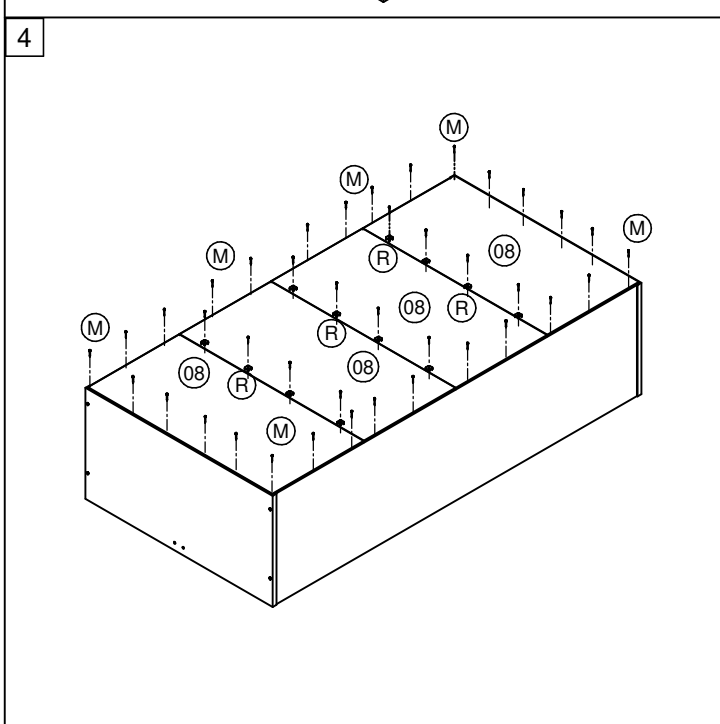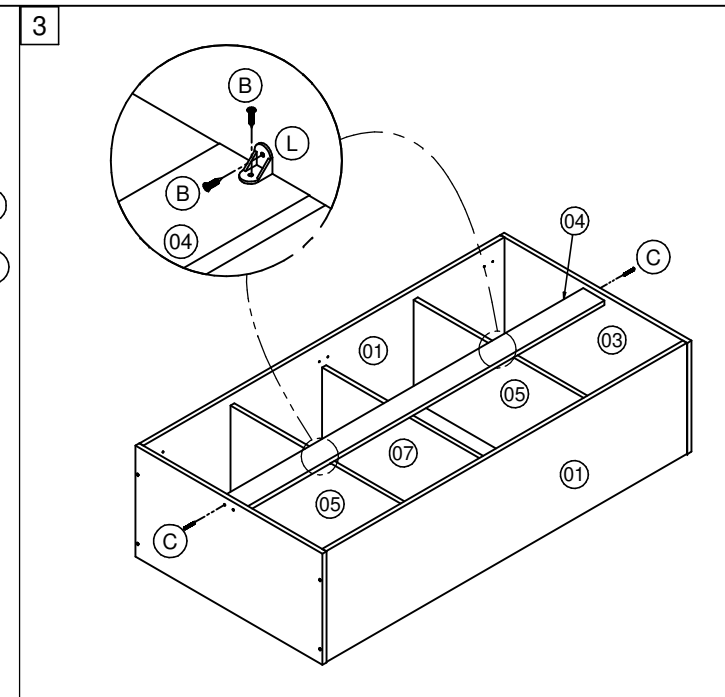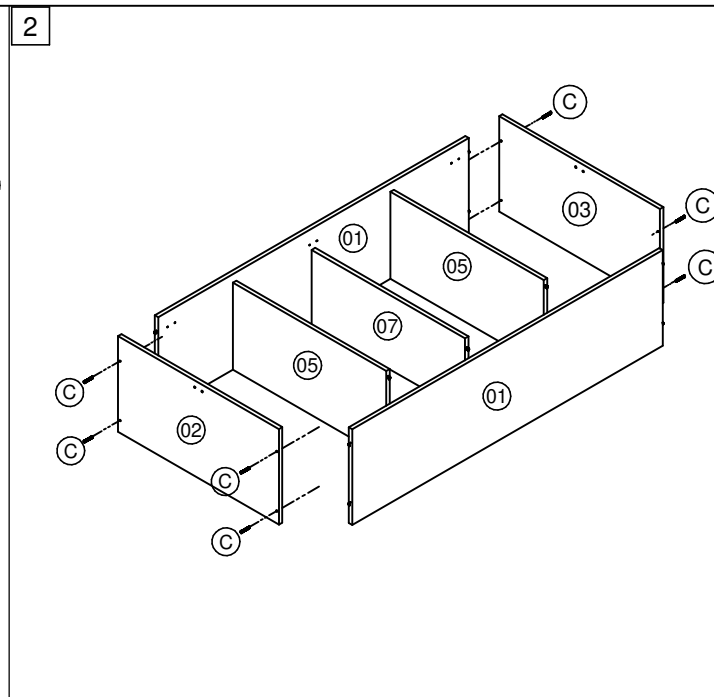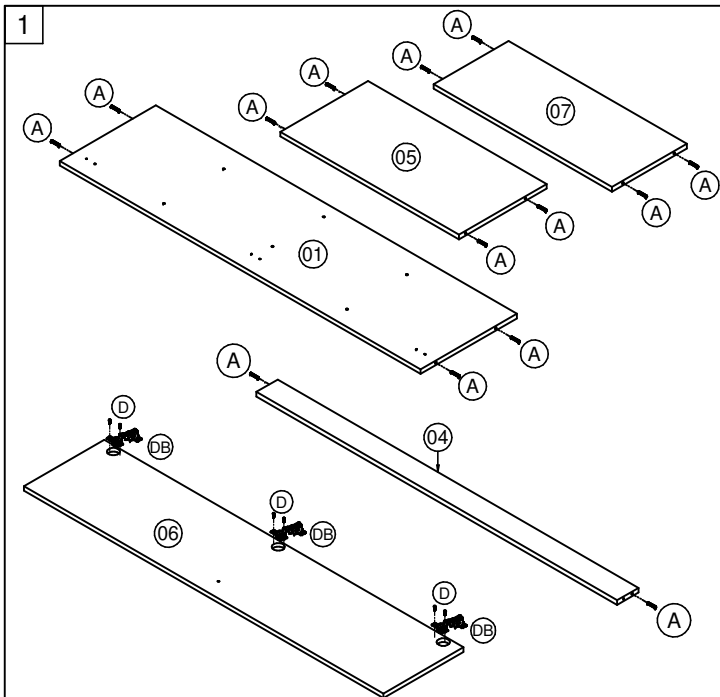


A00700SP

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje



1


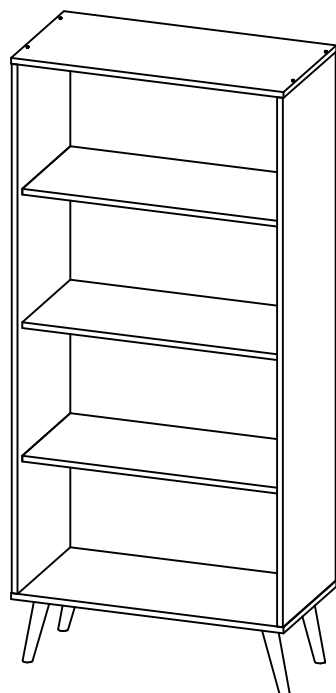


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

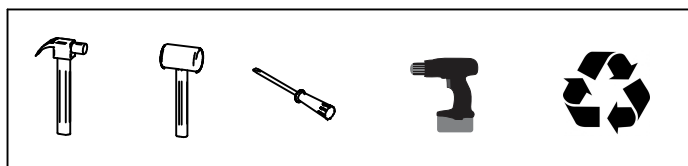


**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS


COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30	20
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40	8
G	 PARAFUSO CF 4,0X20 PARAFUSO 4,0X20	12
M	 PREGO 10X10 CLAVO 10X10	50
PE	 PÉ 170mm PATA	4
R	 FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO	15
V	 COLA PEGAMENTO	1

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS


COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	LATERAL / LATERAL	1350 x 360 x 15	2
02	BASE / BASE	700 x 360 x 15	1
03	TAMPO / TAPA	700 x 360 x 15	1
05	PRATELEIRA / REPISA	667 x 328 x 15	3
08	COSTA / FONDO	690 x 342 x 3	4

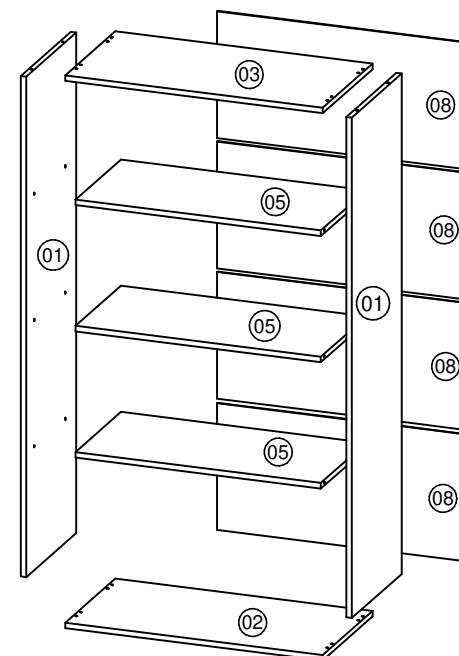


1

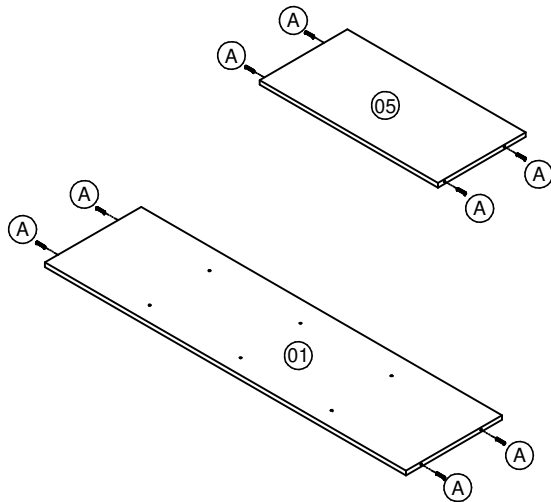


2

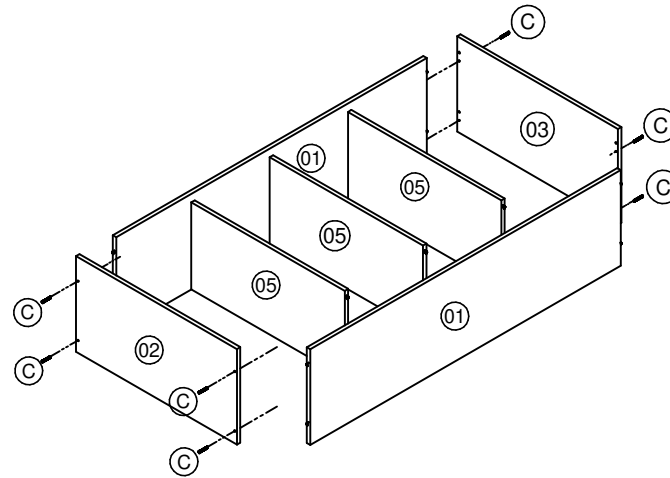


3

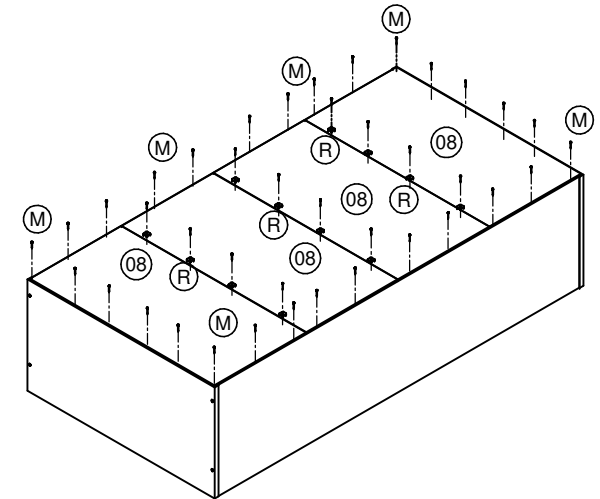

4

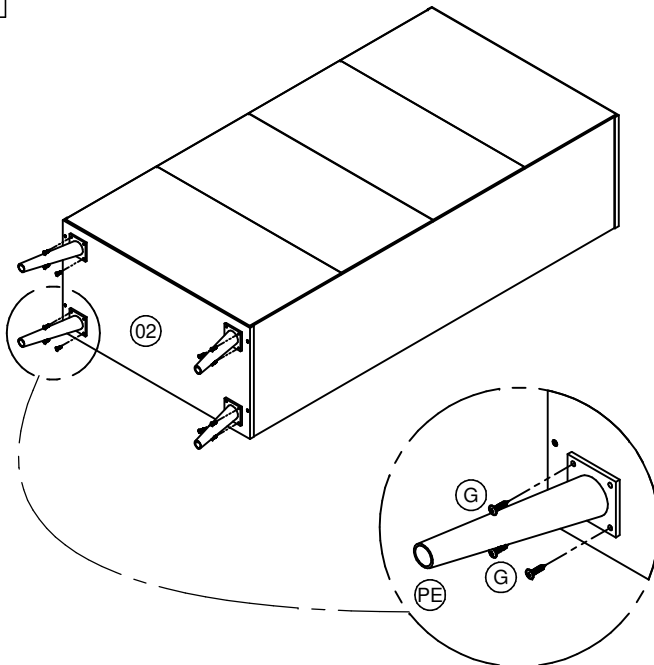

5

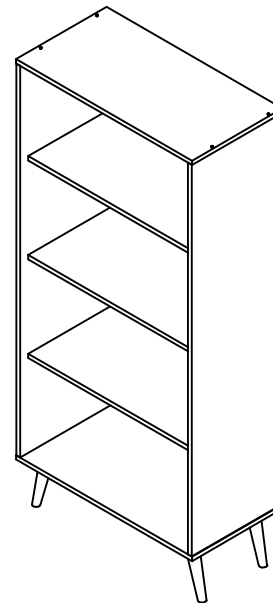

6


A00900

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje

Ozini
Móveis

1


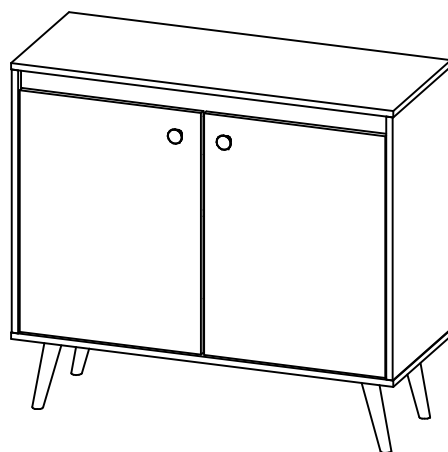


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

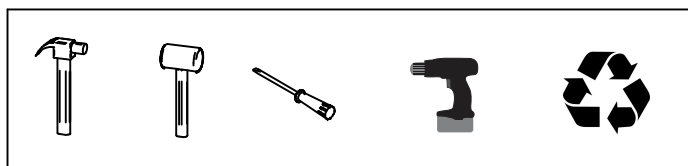

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30 CLAVIJA Ø6x30	14
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	34
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40	4
DB	 DOBRADIÇA CANECO 35 SUPER ALTA BISAGRA	4
E	 PARAFUSO CF 3,5X30 TORNILLO CF 3,5X30	2
G	 PARAFUSO CF 4,0X20 PARAFUSO 4,0X20	12
L	 CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	5
M	 PREGO 10X10 CLAVO 10X10	40
P2	 PUXADOR TIRADOR	2
PE	 PÉ 170mm PATA	4
R	 FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO	8
V	 COLA PEGAMENTO	1

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA SUPERIOR	900 x 360 x 15	1
02	LATERAL DIREITA/LATERAL DERECHA	615 x 360 x 15	1
03	LATERAL ESQUERDA/LATERAL IZQUIERDA	615 x 360 x 15	1
04	PRATELEIRA/ESTANTE	867 x 343 x 15	1
05	PORTA/PUERTA	565 x 427 x 15	2
06	BASE/BASE	900 x 360 x 15	1
07	TRAVESSA/TRAVESAÑO	867 x 60 x 15	1
08	COSTA/PANEL TRASERO	885 x 298 x 3	1
08	COSTA/PANEL TRASERO	885 x 340 x 3	1

