


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI120AMDP

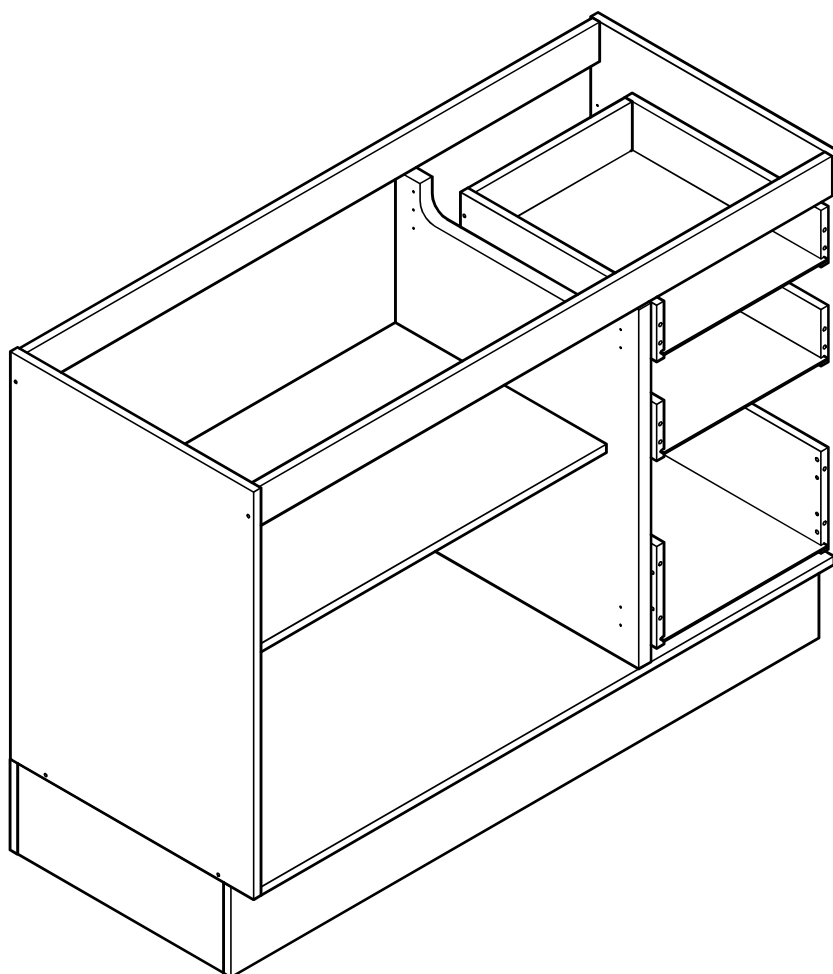


! Imagens meramente ilustrativas !

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

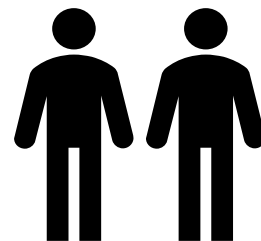

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

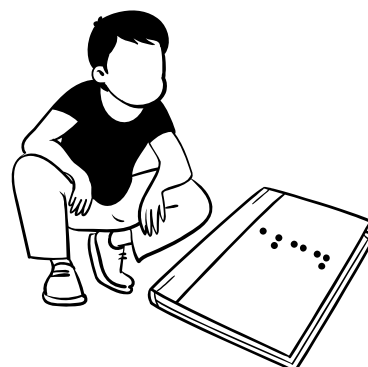


**IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION**

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
1	P101628	PRATELEIRA SOLTA	ESTANTE	SHELF	768 x 430 x 15 mm	30.24 x 16.93 x 0.59 in
2	P101636	COSTA	COSTA	COAST	790 x 335 x 3 mm	31.10 x 13.19 x 0.12 in
2	P101649	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	1197 x 160 x 15 mm	47.13 x 6.30 x 0.59 in
1	P101651	BASE	BASE	BASE	1168 x 496 x 15 mm	45.98 x 19.53 x 0.59 in
2	P101652	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	1168 x 70 x 15 mm	45.98 x 2.76 x 0.59 in
1	P101654	LATERAL DIREITA	LADO DERECHA	RIGHT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
1	P101655	DIVISORIA USINADA	DIVISION	DIVISION	634 x 496 x 25 mm	24.96 x 19.53 x 0.98 in
2	P101656	LATERAL DE GAVETA DIR.	LADO DERECHO DEL CAJÓN	RIGHT DRAWER SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
2	P101657	LATERAL DE GAVETA ESQ.	LADO ESQUIERDO DEL CAJÓN	LEFT DRAWER SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
2	P101658	LATERAL DE GAVETA	LADO DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	400 x 180 x 15 mm	15.75 x 7.09 x 0.59 in
2	P101660	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	320 x 100 x 15 mm	12.60 x 3.94 x 0.59 in
1	P101661	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	320 x 180 x 15 mm	12.60 x 7.09 x 0.59 in
3	P101662	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	333 x 398 x 3 mm	13.11 x 15.67 x 0.12 in
1	P101663	COSTA	COSTA	COAST	675 x 397 x 3 mm	26.57 x 15.63 x 0.12 in
1	P101685	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in

Atenção: As frentes de gaveta estão em outra embalagem.

Attention: The drawer fronts are in another packaging.

Atención: Los frentes de los cajones están en otro embalage.


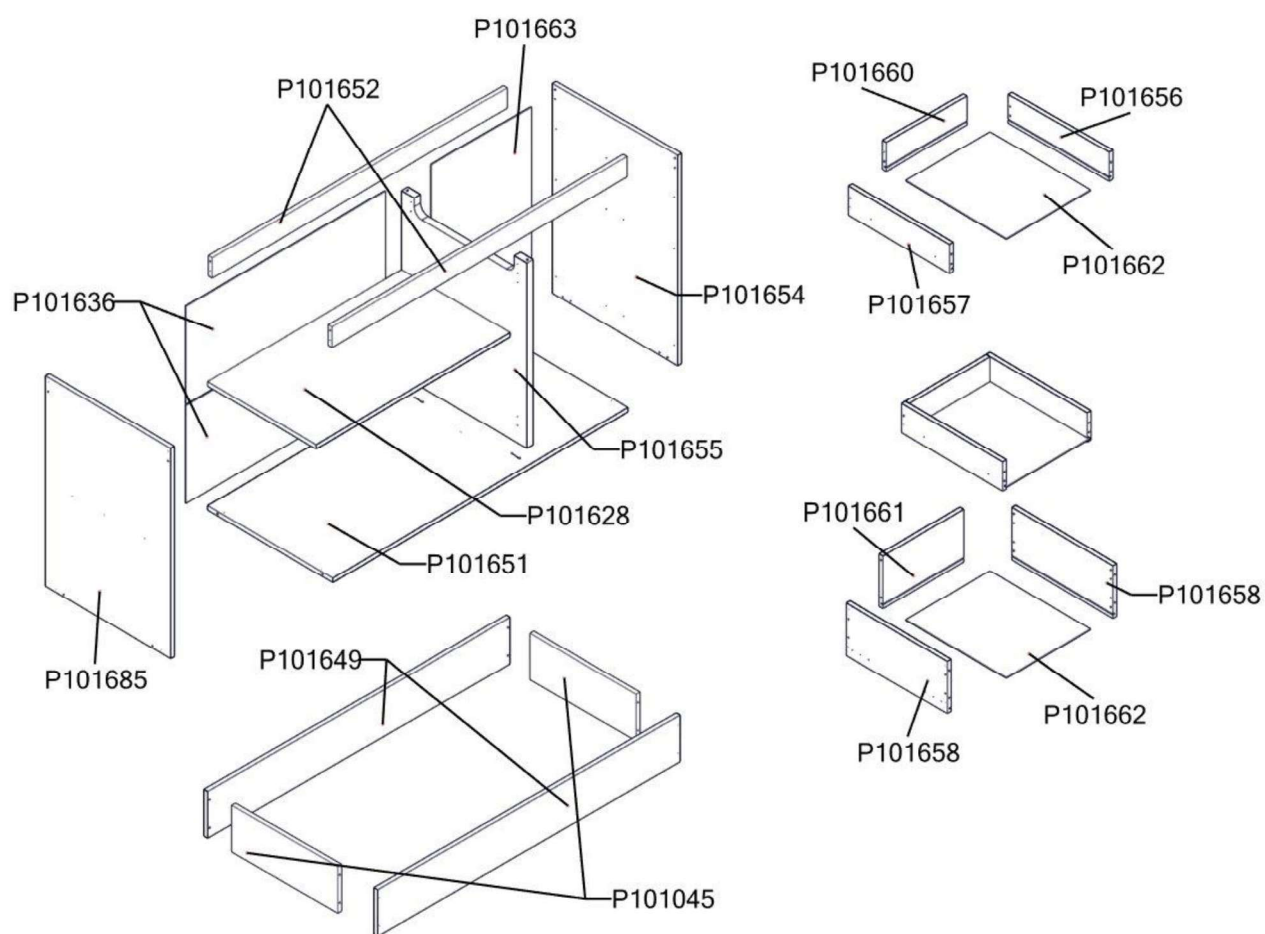


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	39	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	22	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	140	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	14	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE
	6	018458	SUPOORTE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO NEGRO	BLACK TRIANGLE SUPPORT
	6	005256	PARAFUSO CHATO 4,0 X 20 BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	1	073495	PERF. H19 770MM BEGE	PERFIL H 770MM	PROFILE H 770MM
	8	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	4	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR (10 X 10) 1,8MM	TOPE DE SILICONA	SILICONE STOP
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	33	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	4	051322	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	SHIMS AND HINGES
	24	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	6	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	14	000085	L" DE METAL (22 X 22 X 13) ESP. 0.9	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	6	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM BEGE (COR 004)	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	3	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)
	5	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	5	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	3	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	1	000041	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)	SOBRE DE COLA	GLUE
	3	CRTM350X35	CORREDICA TELESCOPICO LIGHT (H35) 350MM	SISTEMA DE CAJONES DESILIZANTES	SLIDING DRAWER SYSTEM
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	6	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	6	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12



No produto acompanham todas as ferragens necessárias para a sua montagem, e montagem do tampo. Caso o tampo não tenha sido adquirido junto com o corpo do produto, os acessórios para a fixação do mesmo irão sobrar.

El producto viene con toda la tornillería necesaria para su montaje y montaje de la tapa. Si la encimera no se adquirió junto con el cuerpo del producto, se conservarán los accesorios para su fijación.


The product comes with all the necessary hardware for its assembly and assembly of the top. If the worktop was not purchased together with the body of the product, the accessories for fixing it will remain.

Este móvel pode ser montado de forma versátil, permitindo a instalação tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo.

This piece of furniture can be assembled in a versatile way, allowing it to be installed on both the right and left sides.


Este mueble puede montarse de forma versátil, lo que permite instalarlo tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

PASSO / PASO / STEP 3

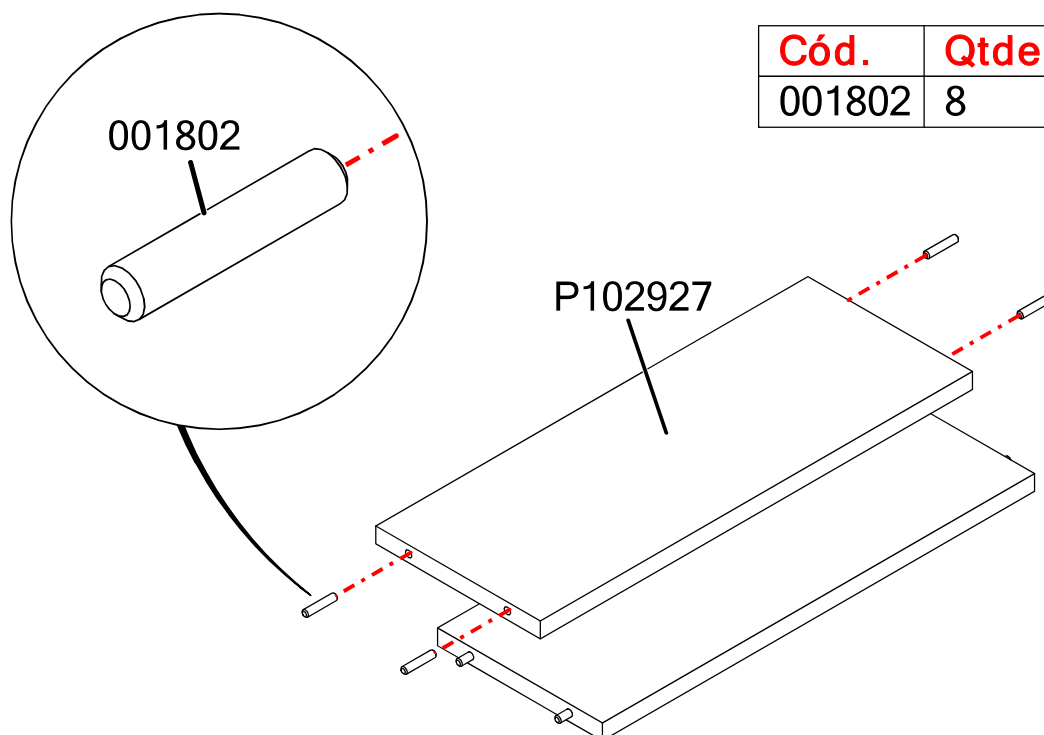


Cód.	Qtde.
001802	8

PASSO / PASO / STEP 4

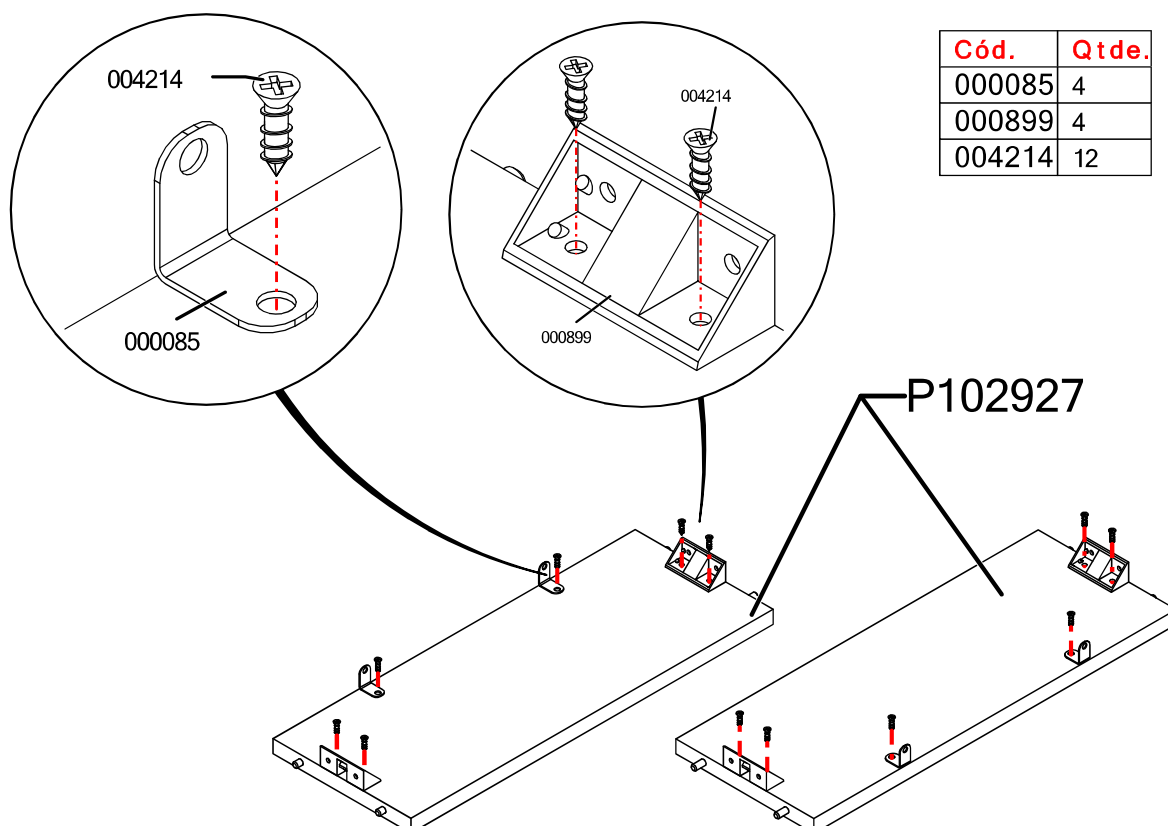


Cód.	Qtde.
000085	4
000899	4
004214	12


PASSO / PASO / STEP 5

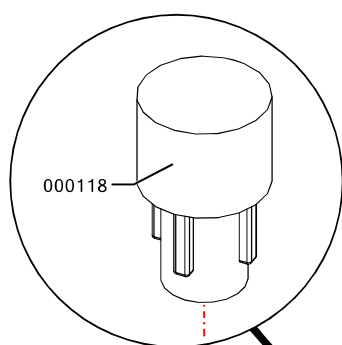


Cód.	Qtde.
000118	3

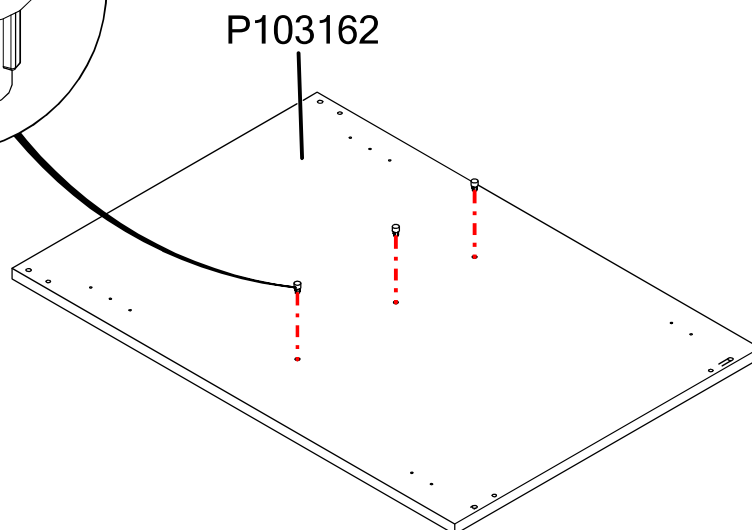


PASSO / PASO / STEP 6

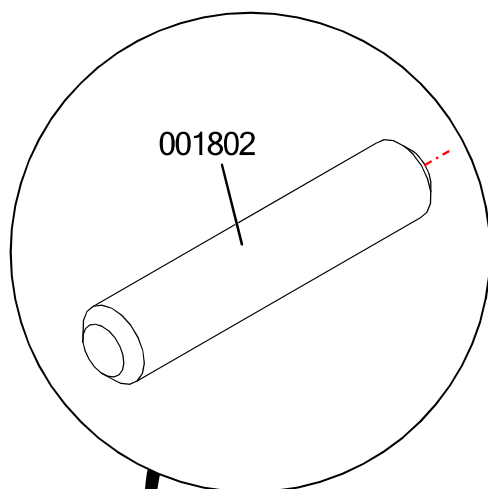

Cód.	Qtde.
001802	4

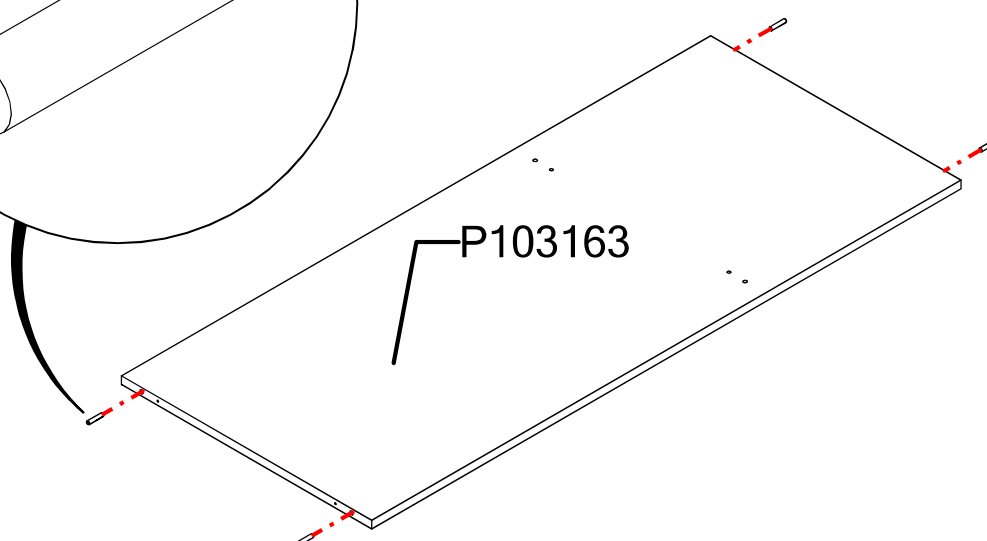


PASSO / PASO / STEP 7

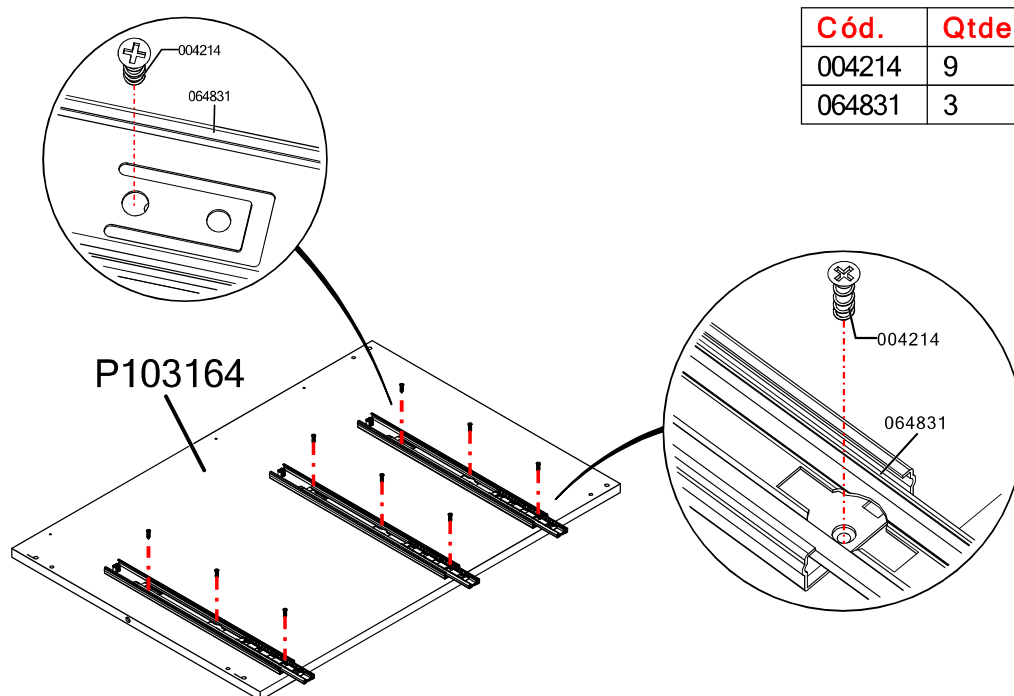


Cód.	Qtde.
004214	9
064831	3

PASSO / PASO / STEP 8

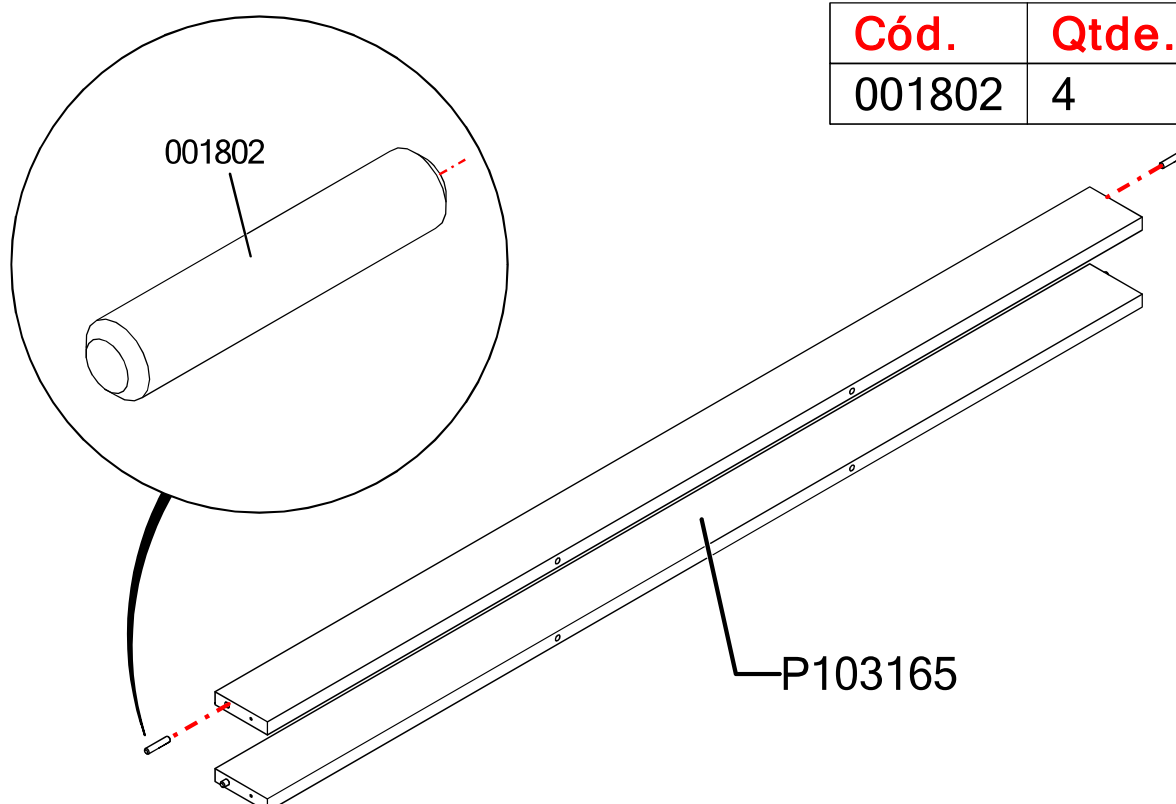


Cód.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 9

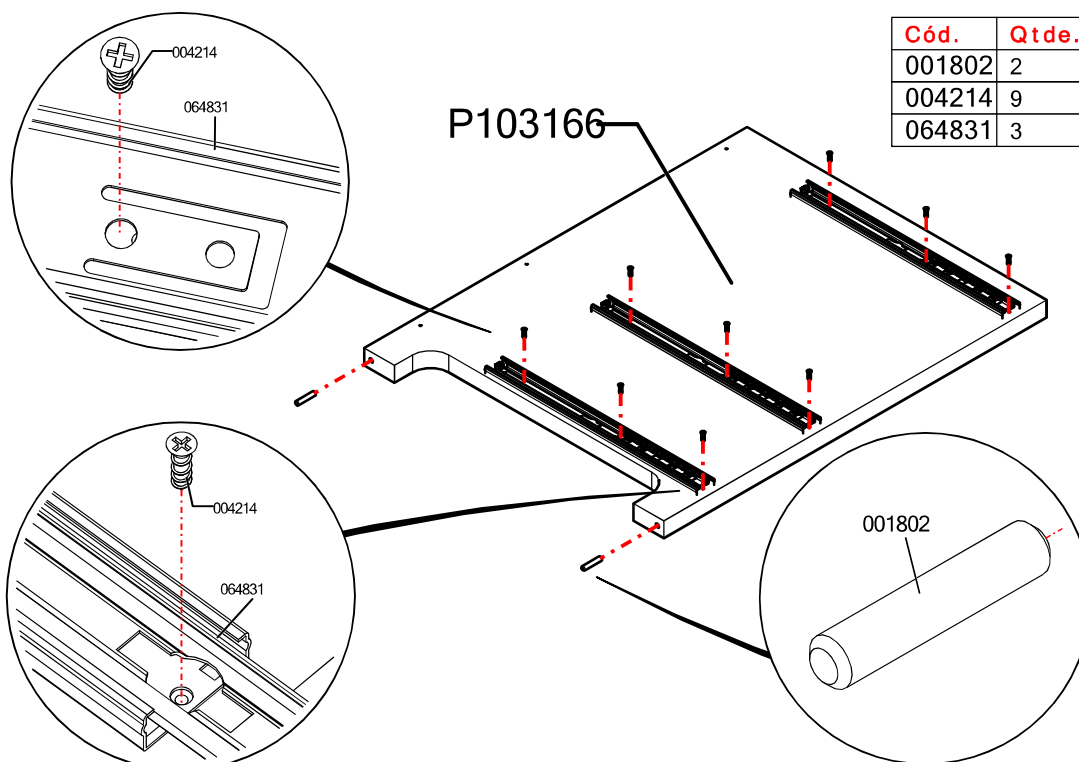

PASSO / PASO / STEP 10

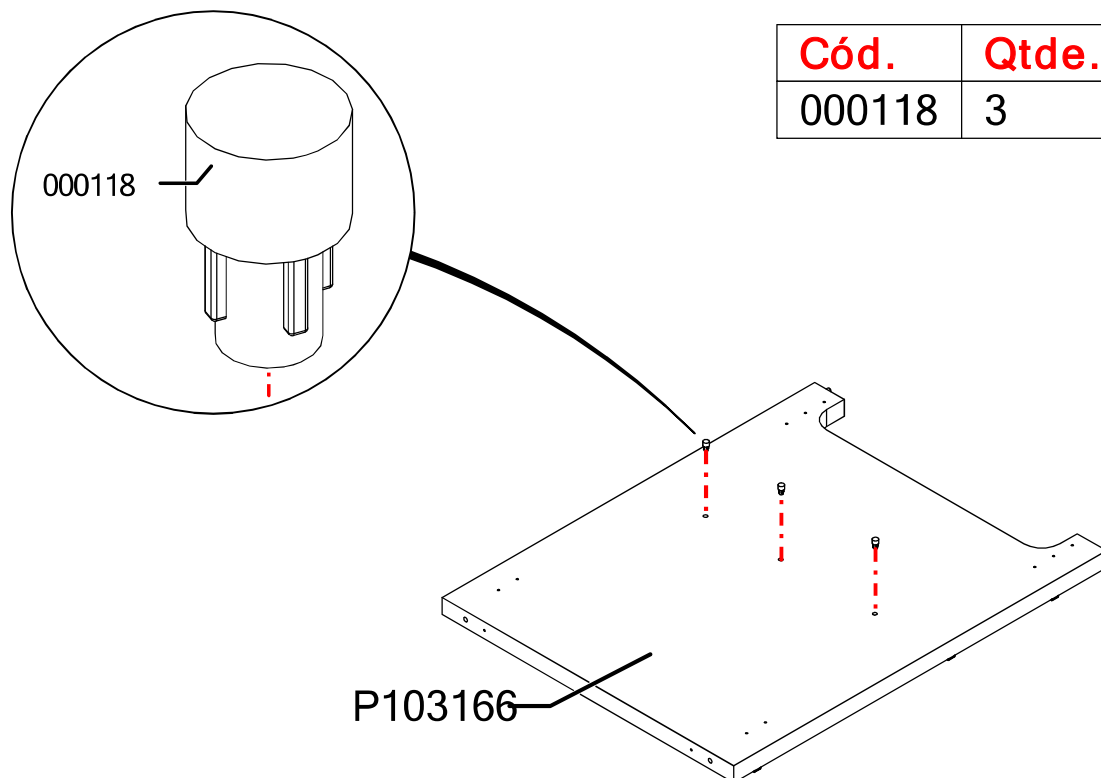


PASSO / PASO / STEP 11

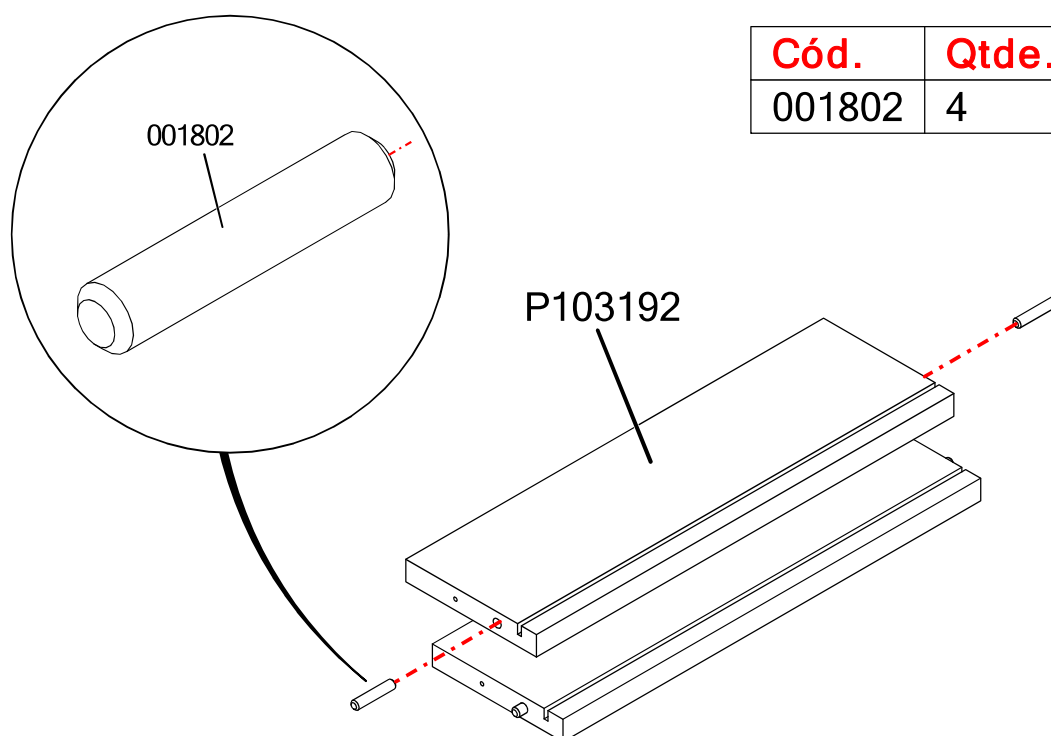


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 12

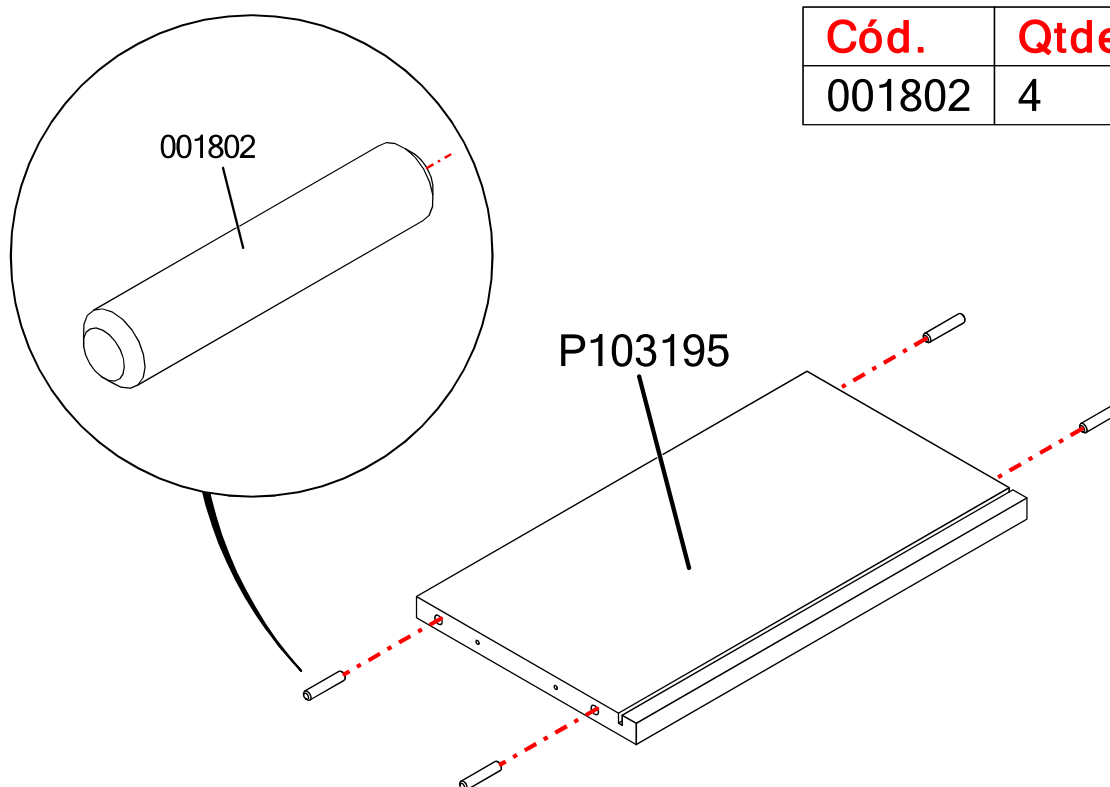


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 13

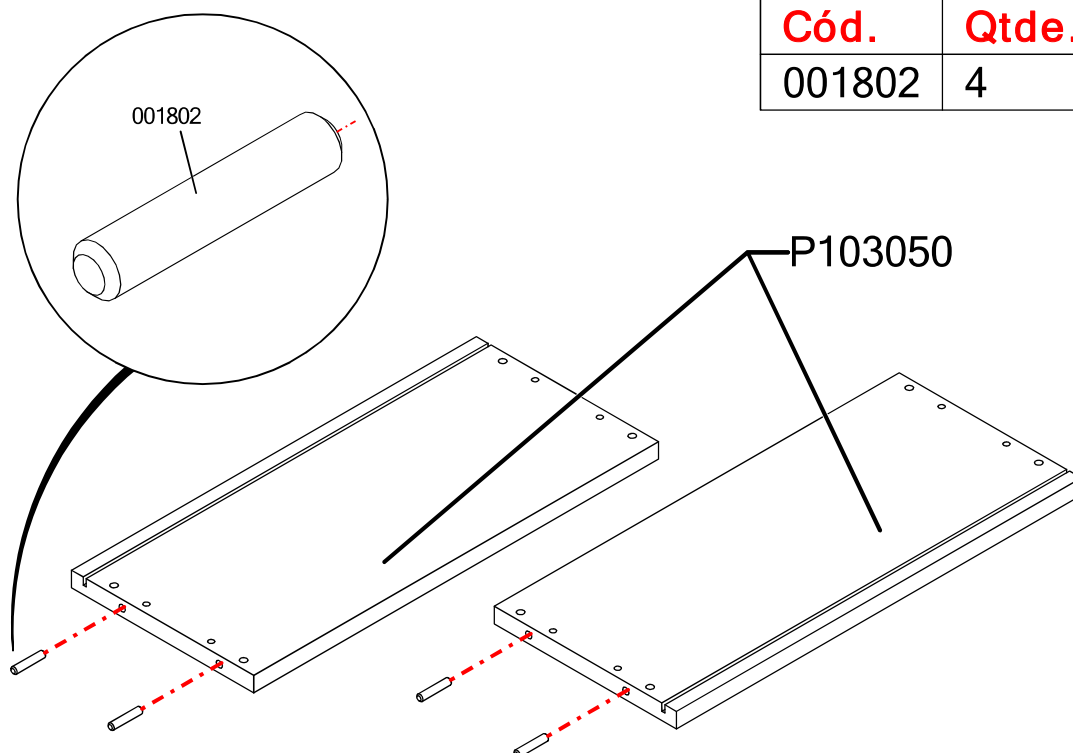


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 14

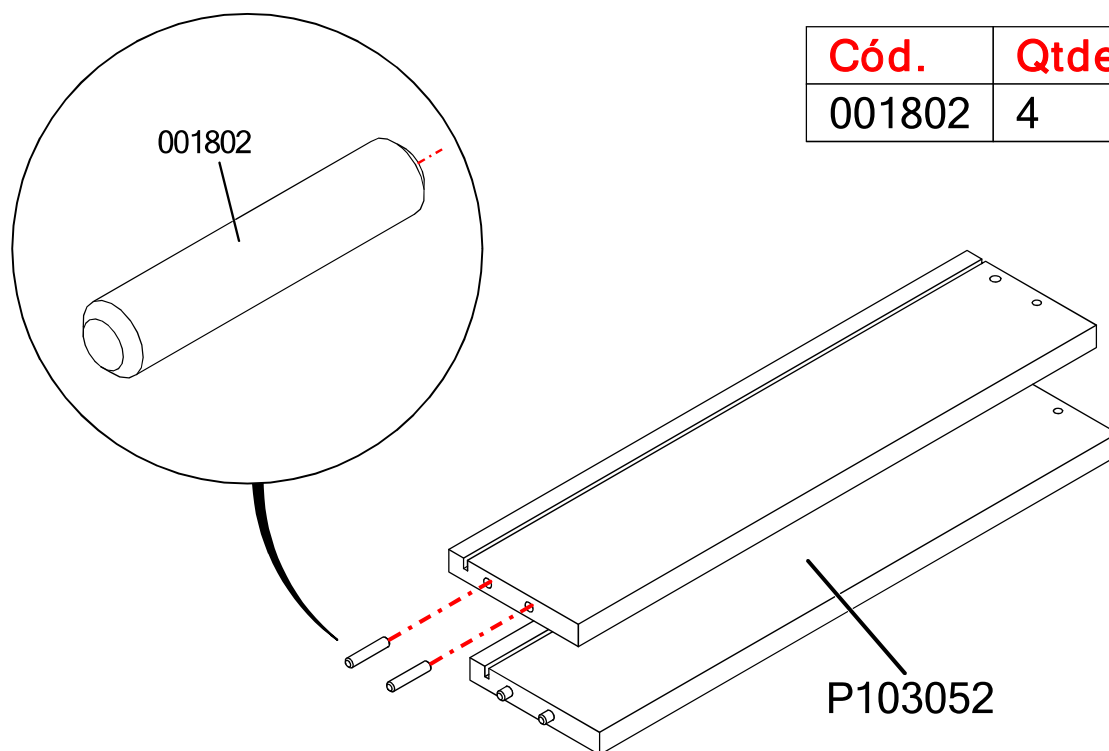


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 15

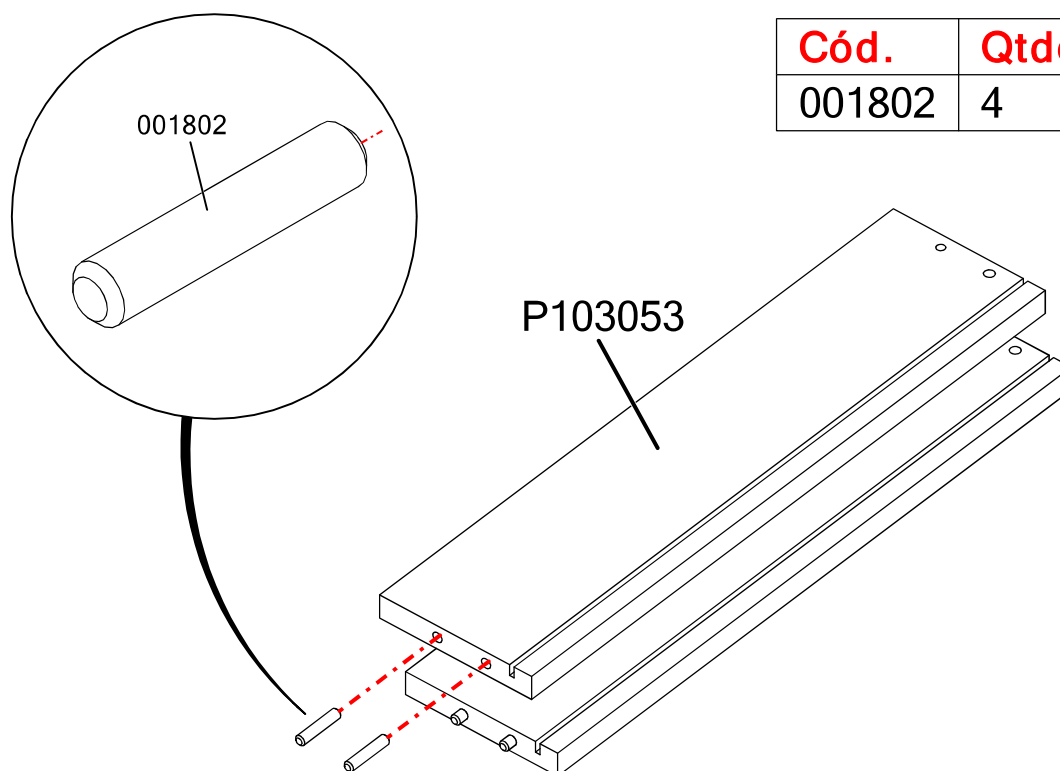


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 16

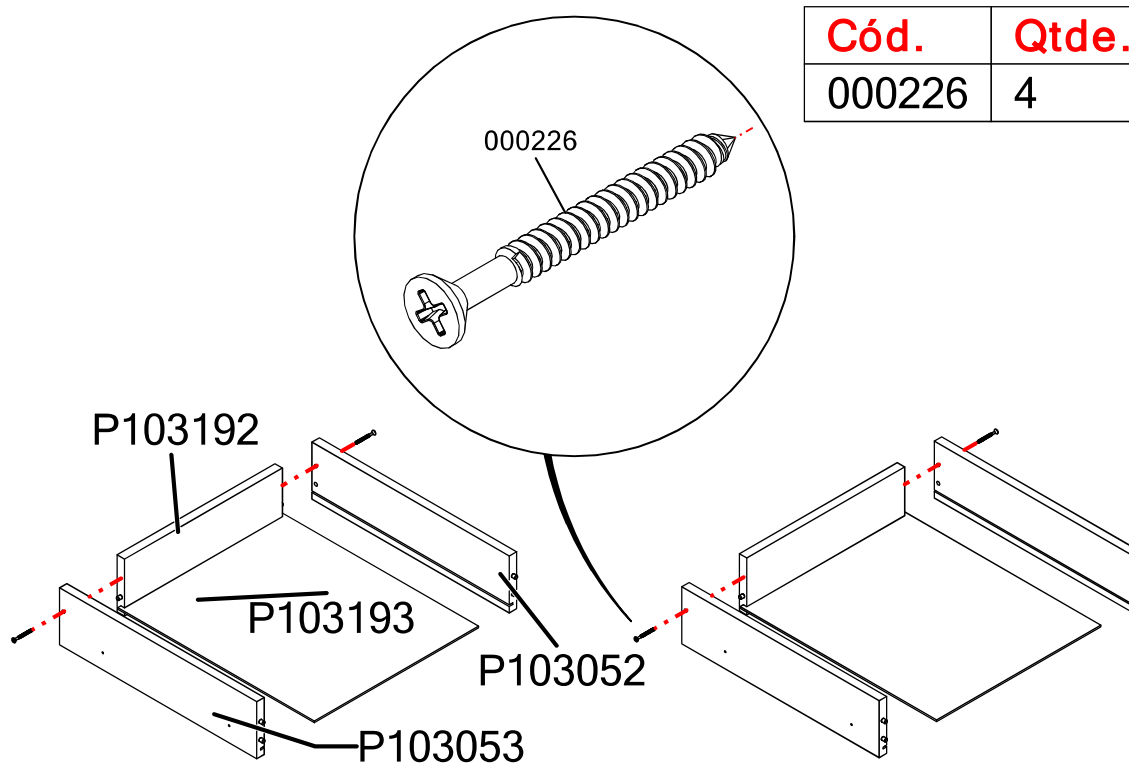


Cód.	Qtde.
000226	4


PASSO / PASO / STEP 17

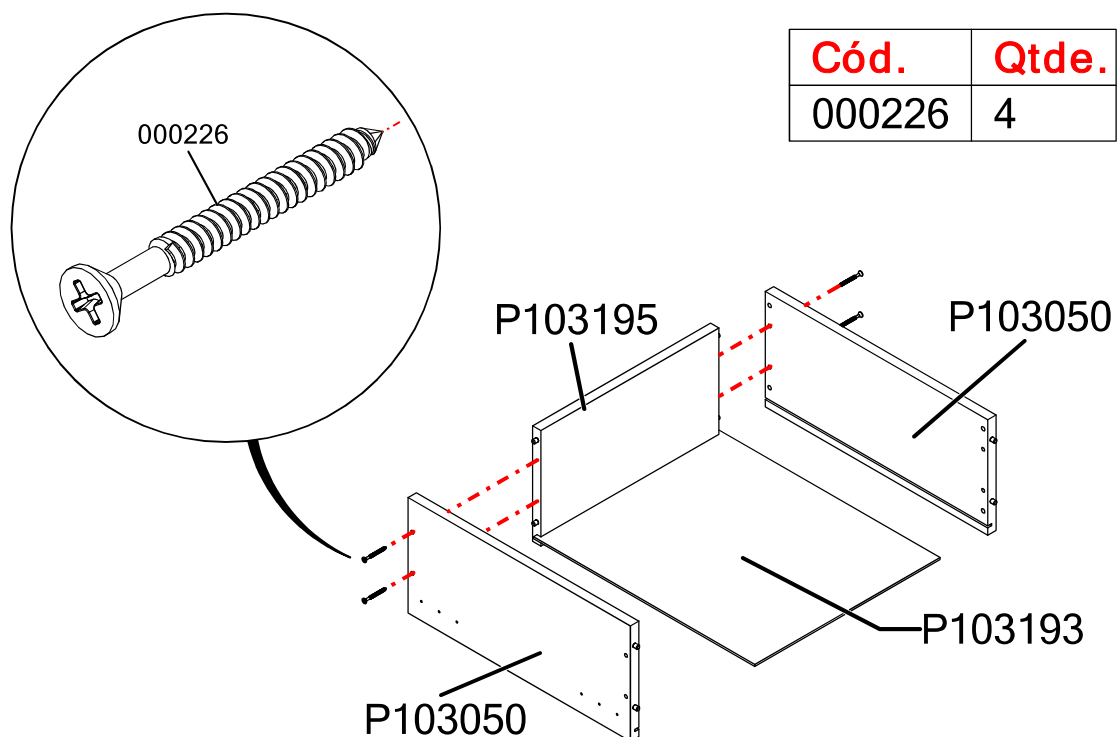

PASSO / PASO / STEP 18

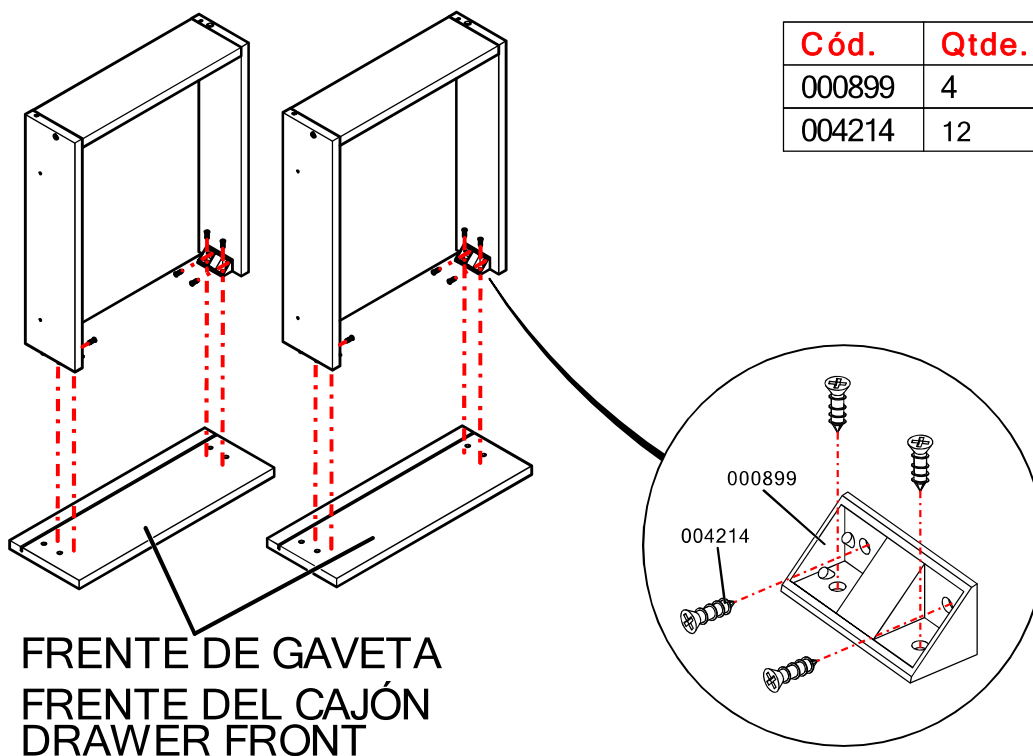


PASSO / PASO / STEP 19

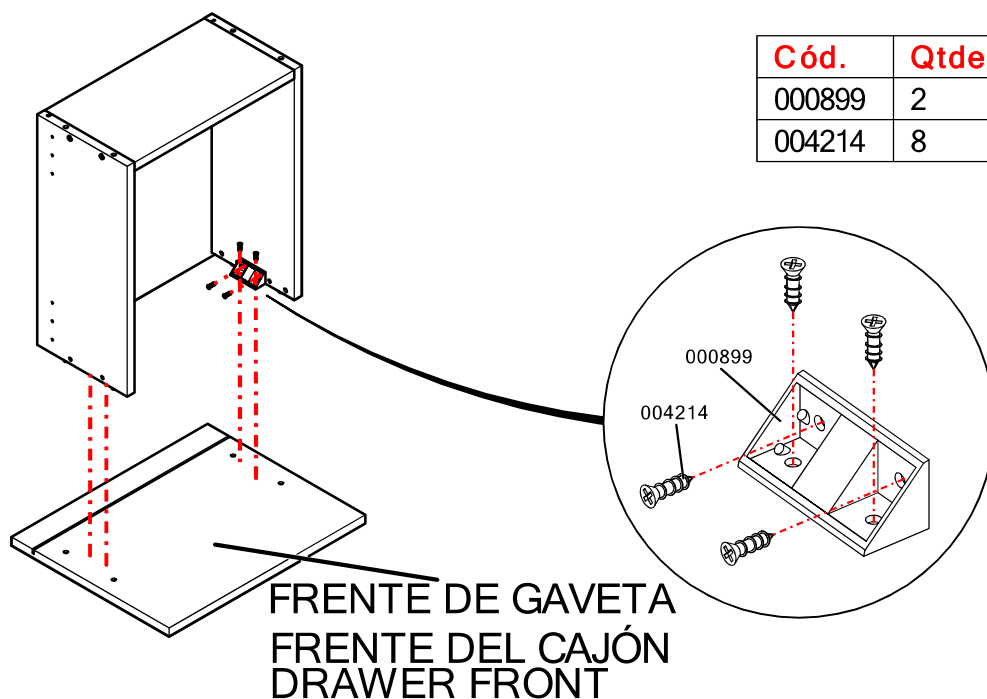

Cód.	Qtde.
000899	2
004214	8

PASSO / PASO / STEP 20

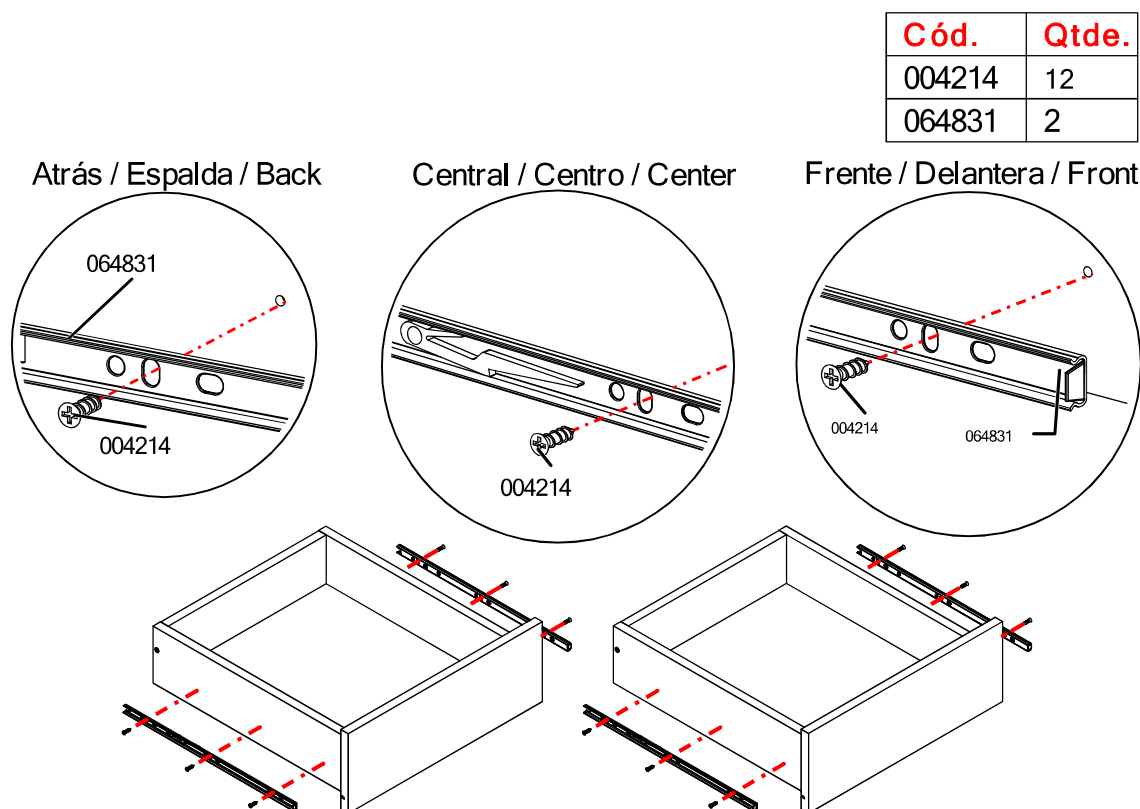


Cód.	Qtde.
004214	12
064831	2


PASSO / PASO / STEP 21

Cód.	Qtde.
004214	6
064831	1



Atrás / Espalda / Back

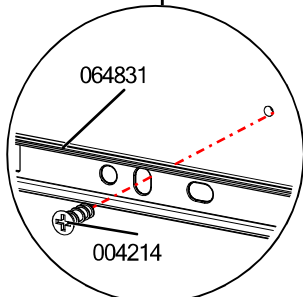

Central / Centro / Center

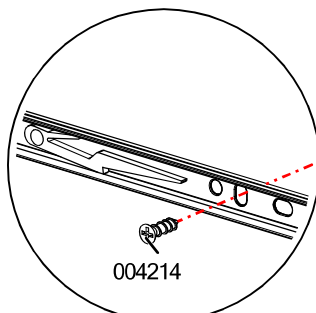


Frente / Delantera / Front

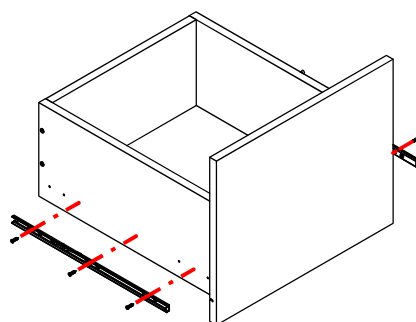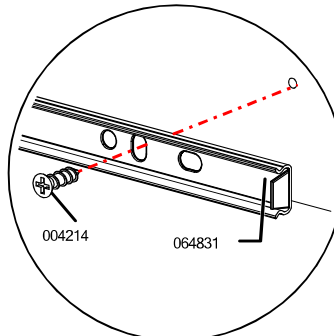


PASSO / PASO / STEP 22


Cód.	Qtde.
005256	4
018458	4

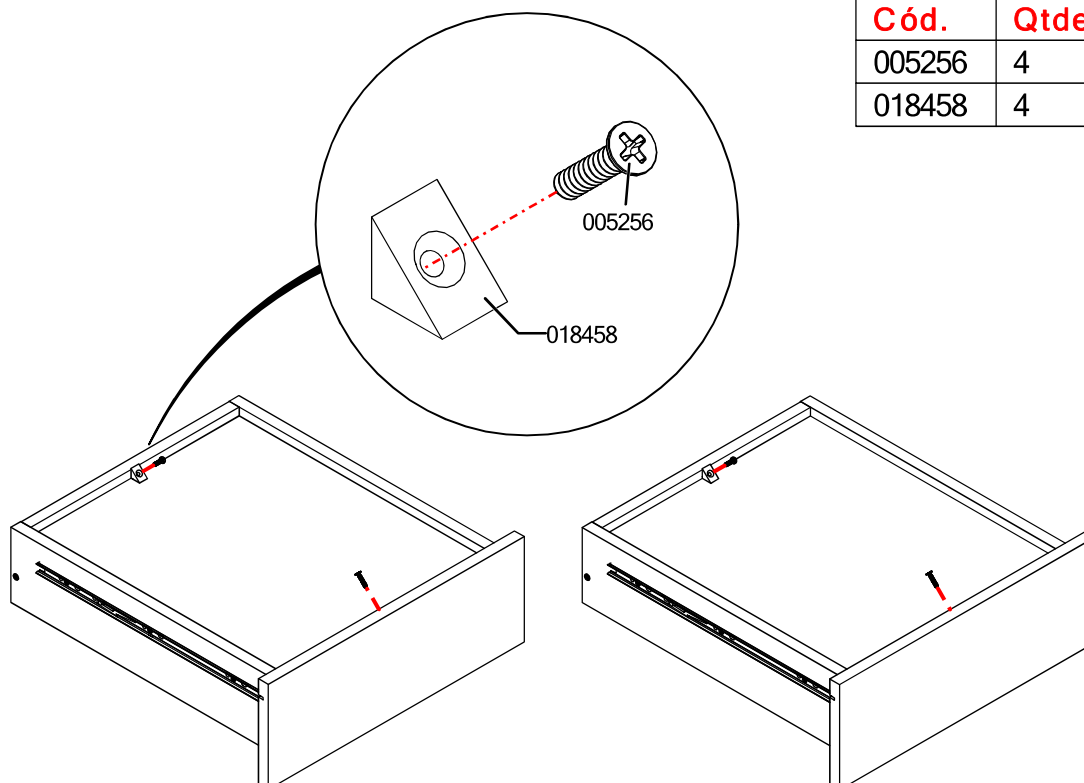


PASSO / PASO / STEP 23

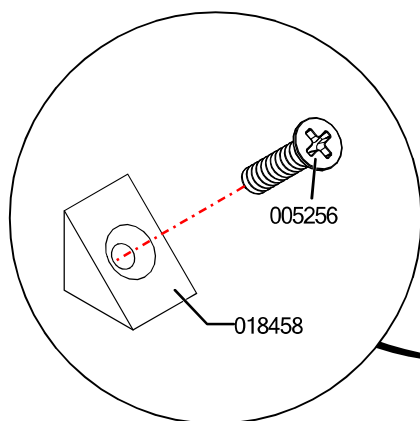

Cód.	Qtde.
005256	2
018458	2

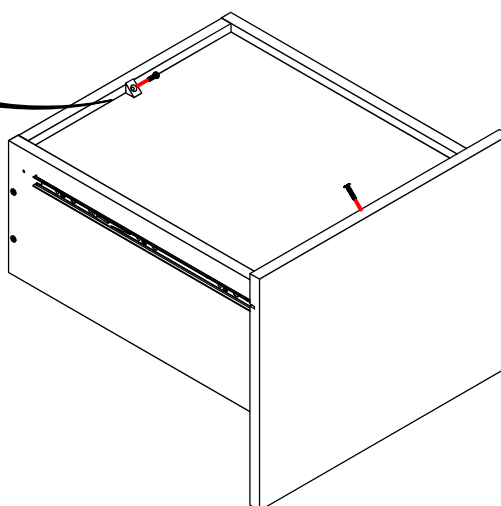


PASSO / PASO / STEP 24

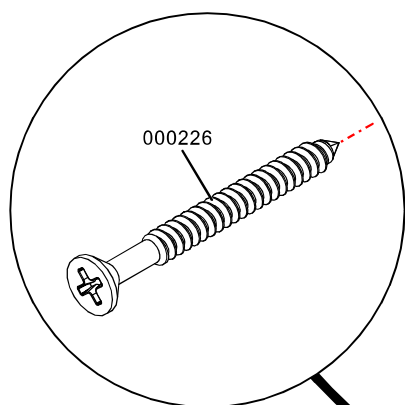


Cód.	Qtde.
000226	2

P103163

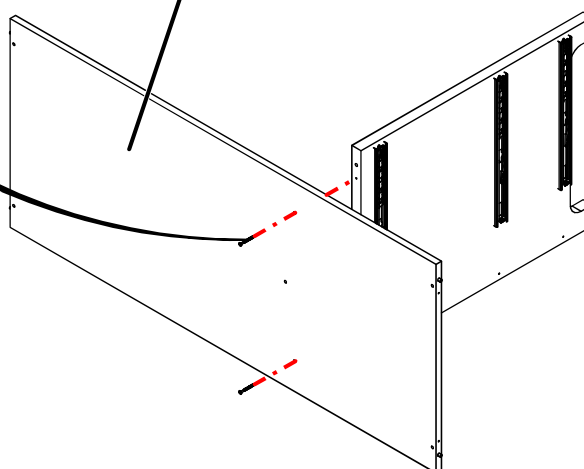


PASSO / PASO / STEP 25

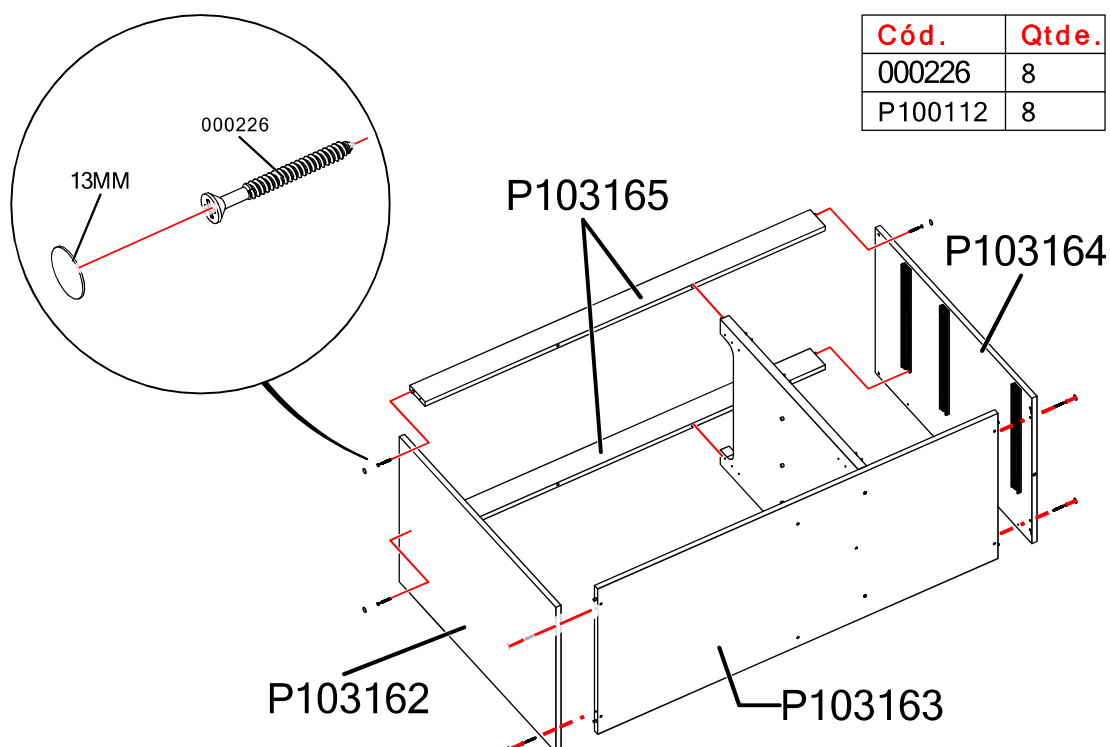


Cód.	Qtde.
000226	8
P100112	8

PASSO / PASO / STEP 26

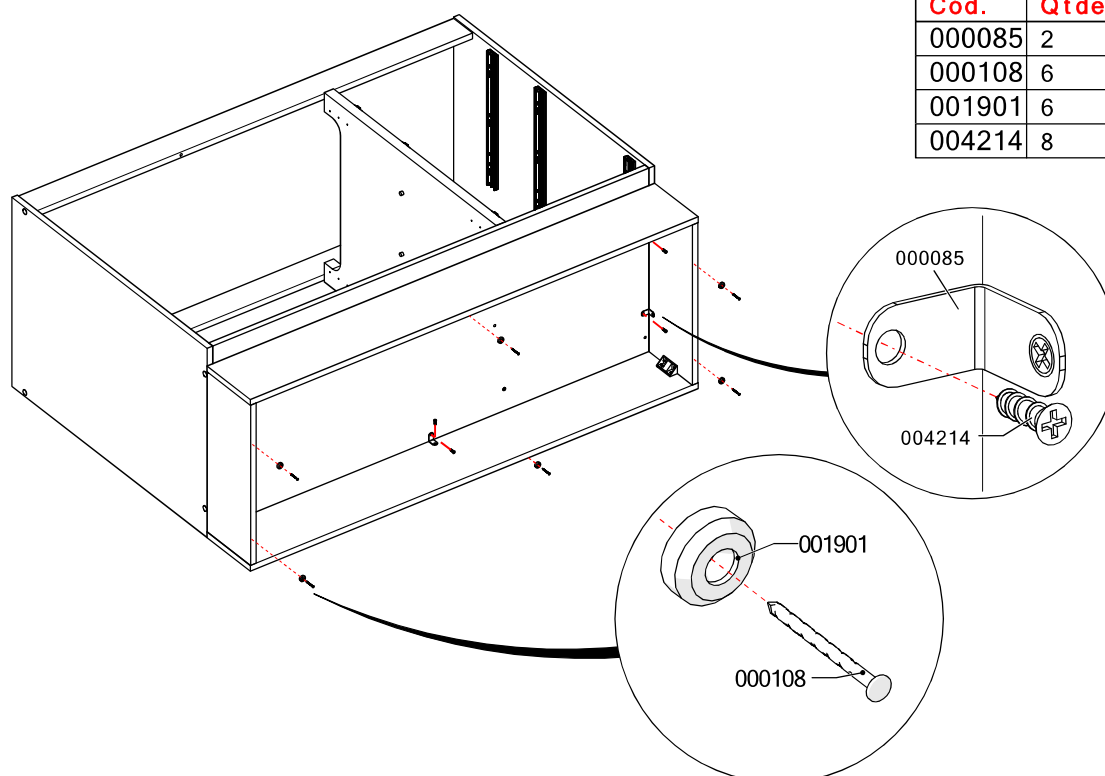


Cód.	Qtde.
000085	2
000108	6
001901	6
004214	8

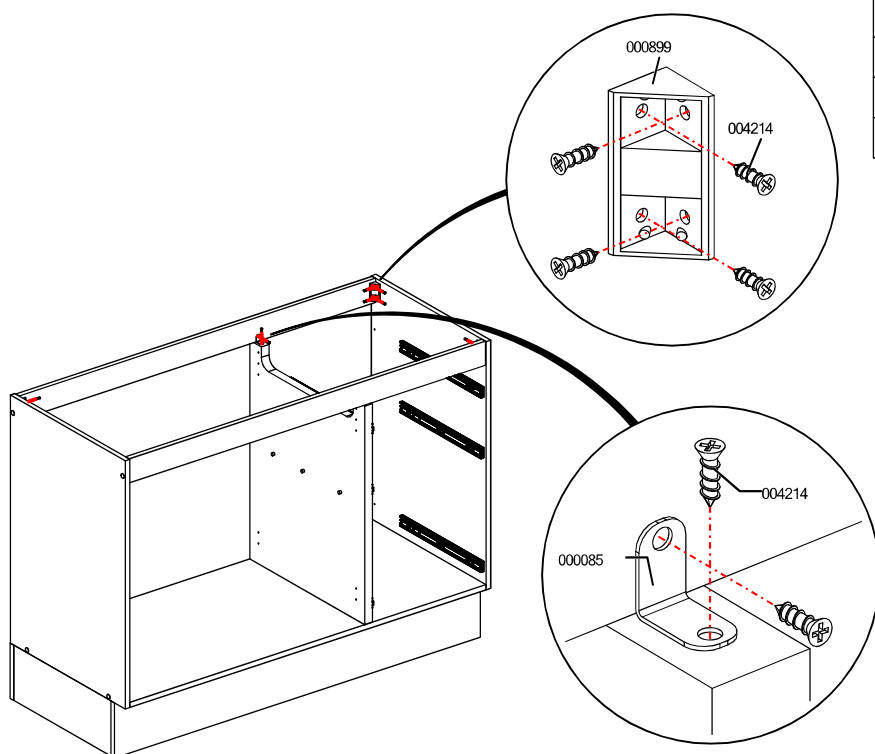


Cód.	Qtde.
000085	2
000899	4
004214	20

PASSO / PASO / STEP 28

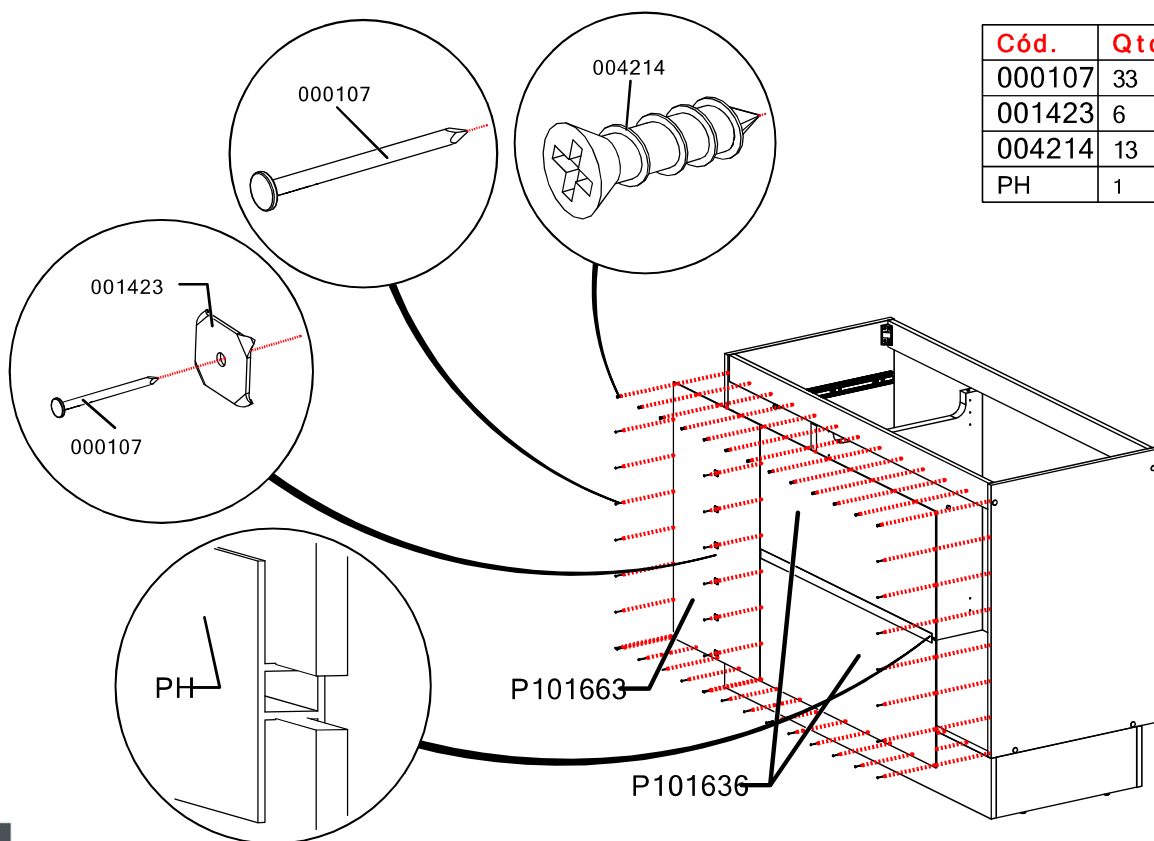



Cód.	Qtde.
000107	33
001423	6
004214	13
PH	1

PASSO / PASO / STEP 29

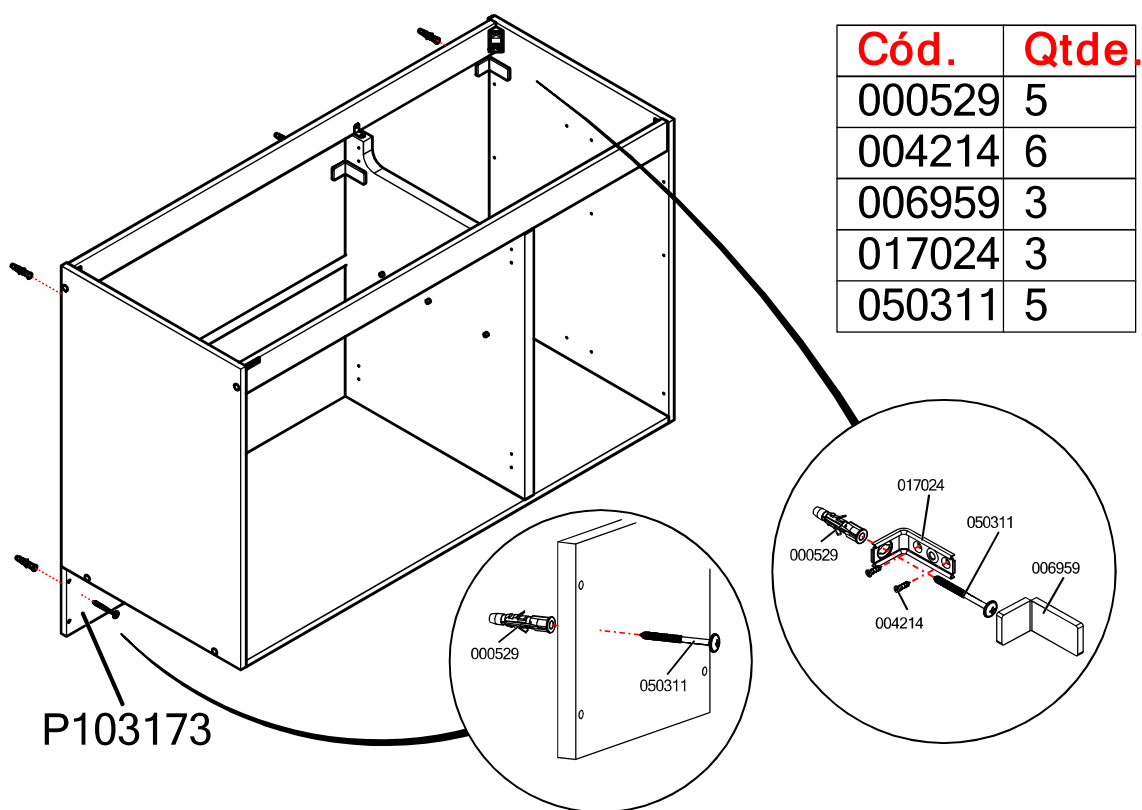

PASSO / PASO / STEP 30

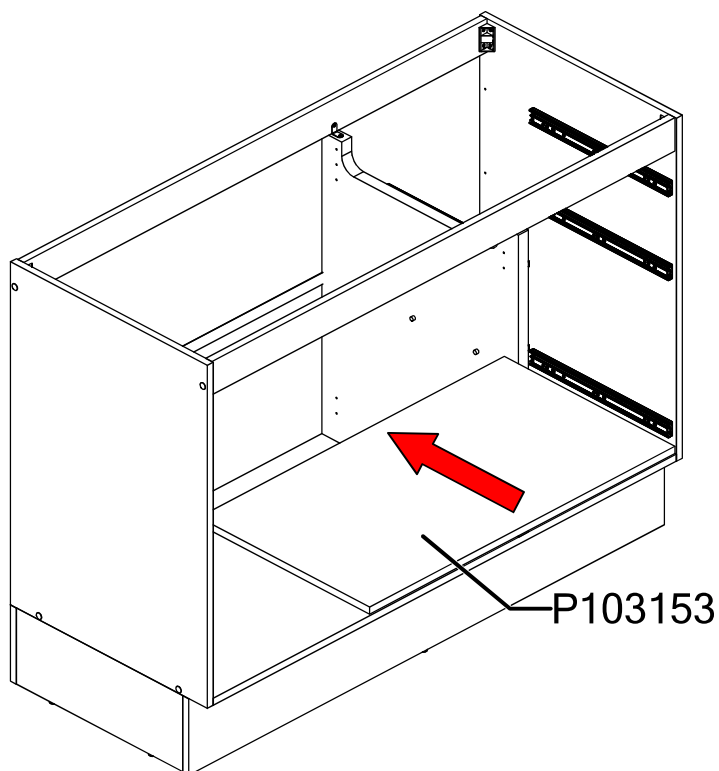


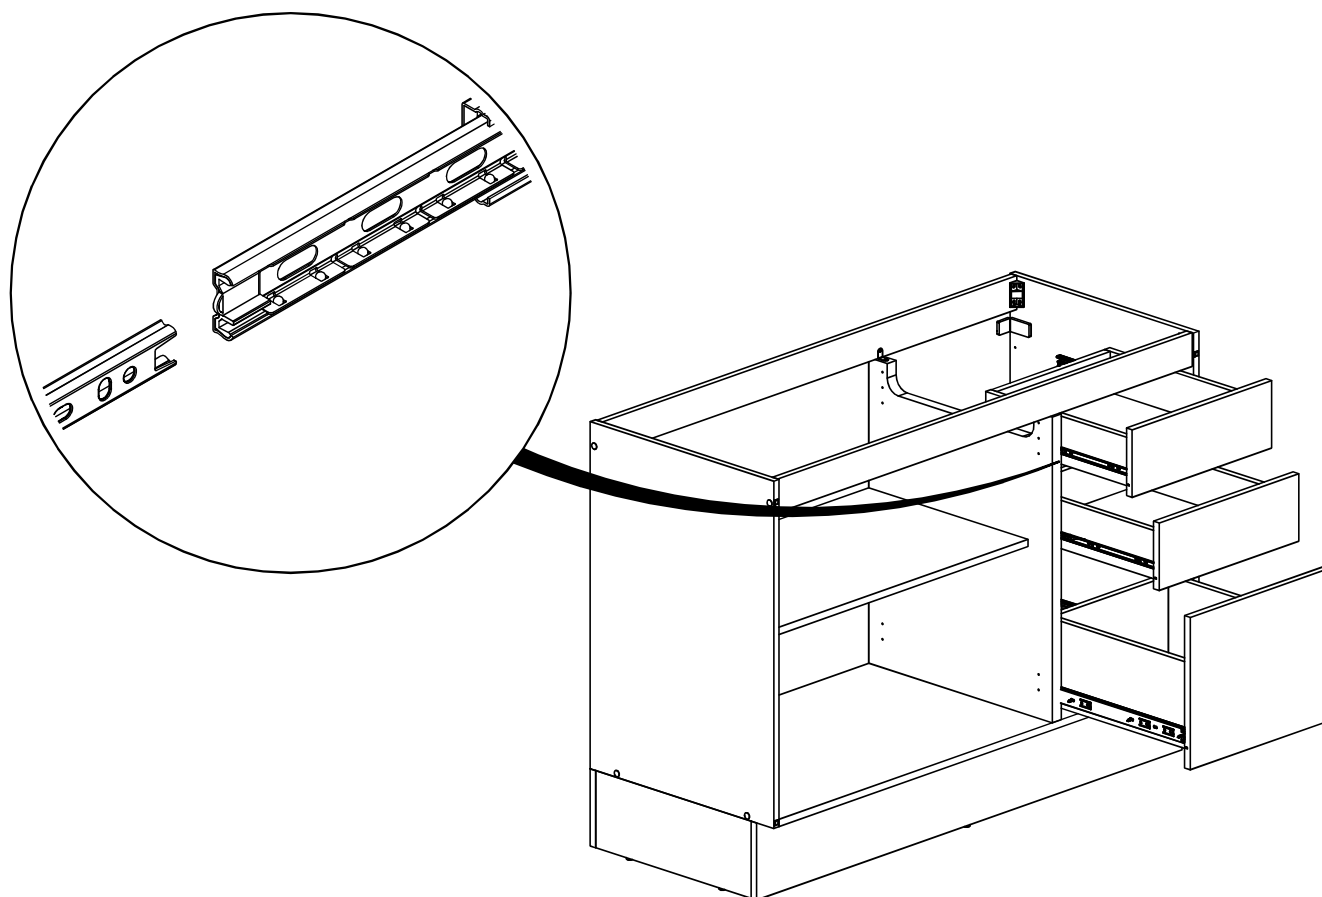

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

FC5BMDF120

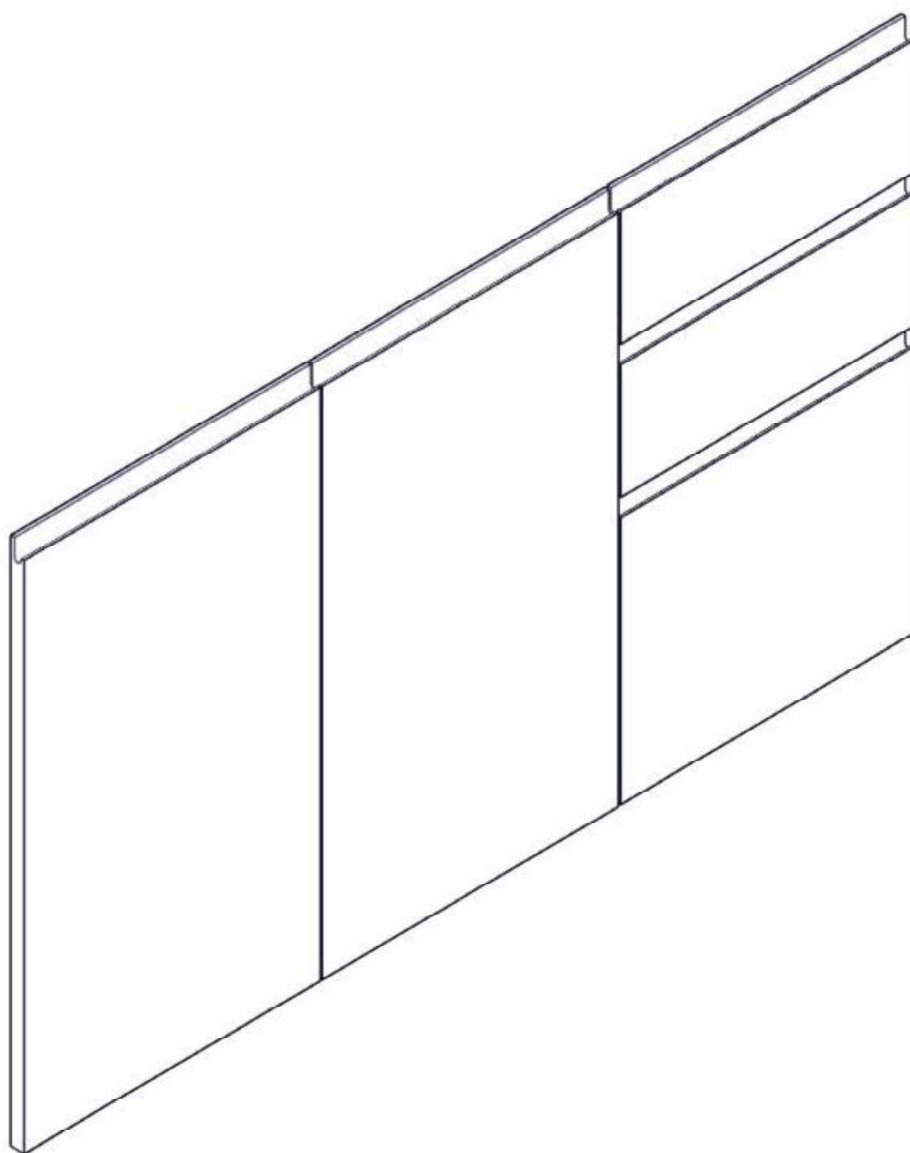


! Imagens meramente ilustrativas !
Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

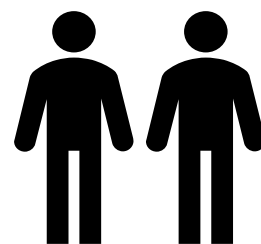

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

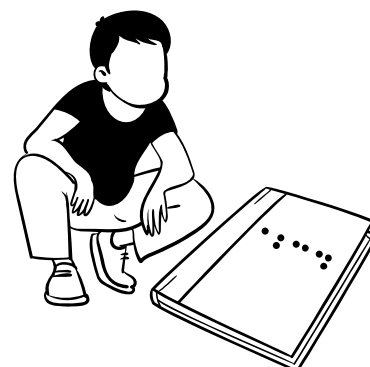

**IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION**

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105249	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in
1	P105264	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in
2	P105330	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	393 x 172 x 18 mm	15.47 x 6.77 x 0.71 in
1	P105329	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	393 x 348 x 18 mm	15.47 x 13.70 x 0.71 in

