


MANUAL DE MONTAGEM



MESA ISLANDIA

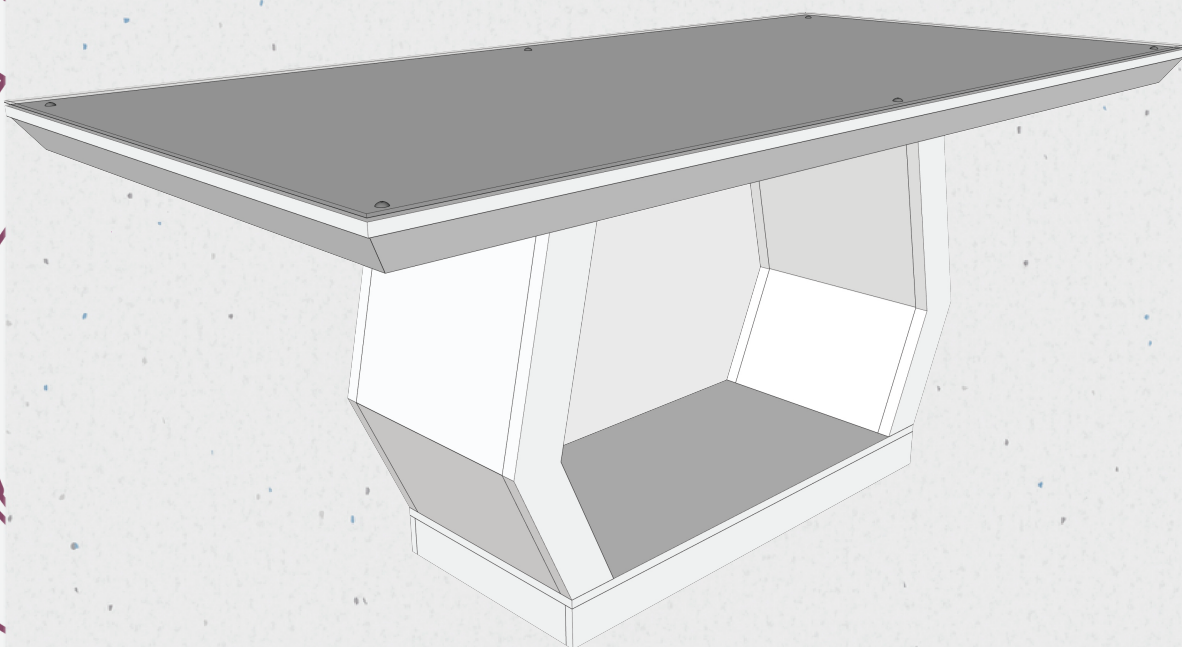

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.


Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

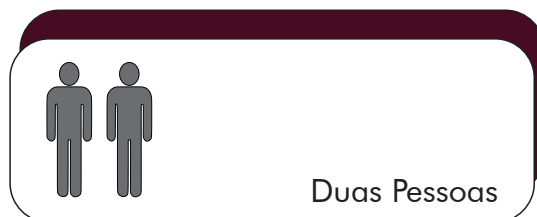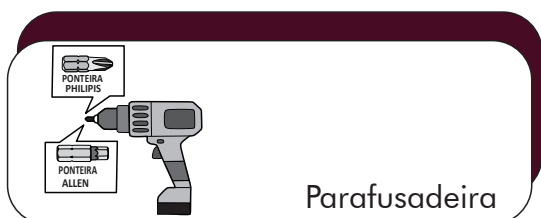

Prezado cliente,

Este produto oferece duas opções de montagem e conta com duas peças com acabamento em pintura dupla face, permitindo a escolha da configuração que melhor atenda às suas necessidades. Durante o processo de montagem, haverá uma página específica contendo as orientações necessárias para a execução da segunda opção de montagem. Por favor, consulte essas instruções caso opte por essa configuração.

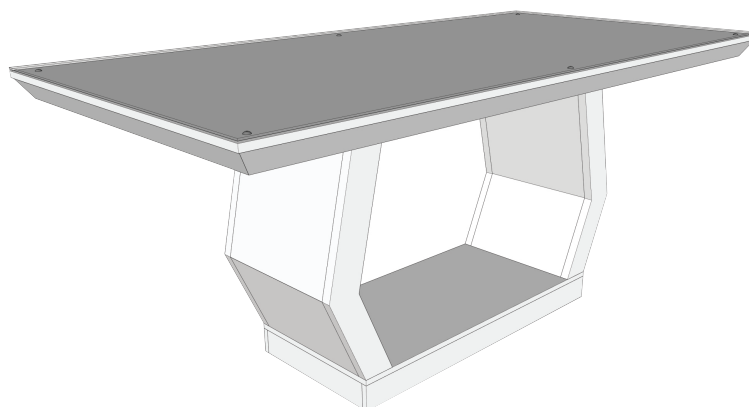

Padrão



Alternativa

2195 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3664	LATERAL DIREITA	2	MDF	675 x 85 x 25
2	3663	LATERAL ESQUERDA	2	MDF	675 x 85 x 25
3	3660	TAMPO INFERIOR	1	MDF	900 x 420 x 25
4	37494	APLIQUE INFERIOR	2	MDF	210 x 363 x 12
5	37493	APLIQUE SUPERIOR	2	MDF	545 x 363 x 12
6	3669	DETALHE INFERIOR	2	MDF	216 x 363 x 6
7	3668	DETALHE SUPERIOR	2	MDF	537 x 363 x 6
8	31744	TAMPO SUPERIOR	2	MDF	420 x 250 x 15
9	3670	RODAPÉ MAIOR	2	MDF	895 x 70 x 15
10	3672	RODAPÉ MENOR	2	MDF	380 x 70 x 15
-	3750	KIT FERRAGEM - IMBUÍA/OFF	1	-	-
-	35422	KIT FERRAGEM - NATURALLE/OFF	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
12	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
11	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
12	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE


LATERAL DIREITA

CÓD: 3664

DIMENSÕES: 675 x 85 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

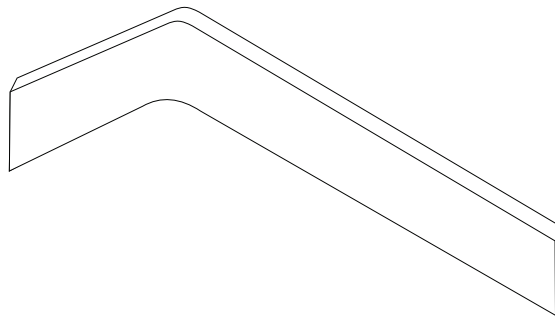


LATERAL ESQUERDA

CÓD: 3663

DIMENSÕES: 675 x 85 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

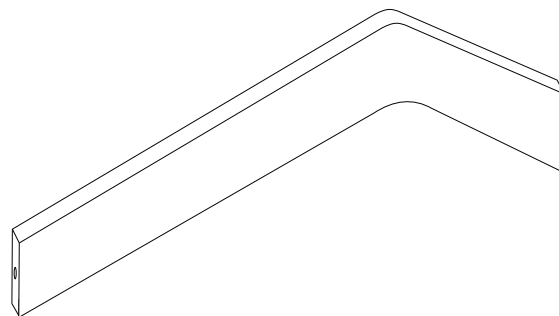


TAMPO INFERIOR

CÓD: 3660

DIMENSÕES: 900 x 420 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3

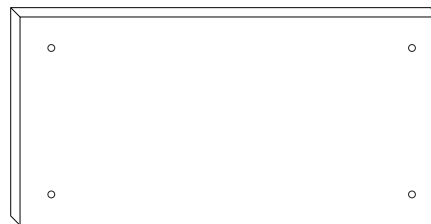

APLIQUE INFERIOR

CÓD: 37494

DIMENSÕES: 210 x 363 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4



APLIQUE SUPERIOR

CÓD: 37493

DIMENSÕES: 545 x 363 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - BASE

DETALHE INFERIOR

CÓD: 3669

DIMENSÕES: 216 x 363 x 6 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6



DUPLA FACE


DETALHE SUPERIOR

CÓD: 3668

DIMENSÕES: 537 x 363 x 6 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 7

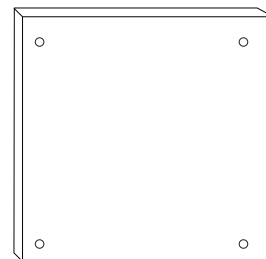

DUPLA FACE


TAMPO SUPERIOR

CÓD: 31774

DIMENSÕES: 420 x 250 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

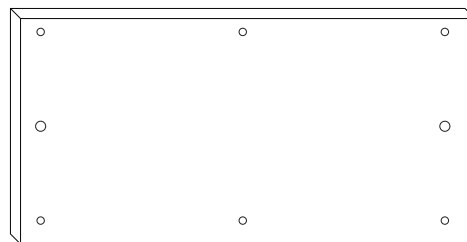

RODAPÉ MAIOR

CÓD: 3670

DIMENSÕES: 895 x 70 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9




RODAPÉ MENOR

CÓD: 3672

DIMENSÕES: 380 x 70 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

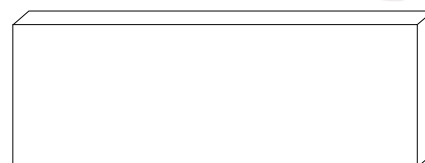

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11 / 12

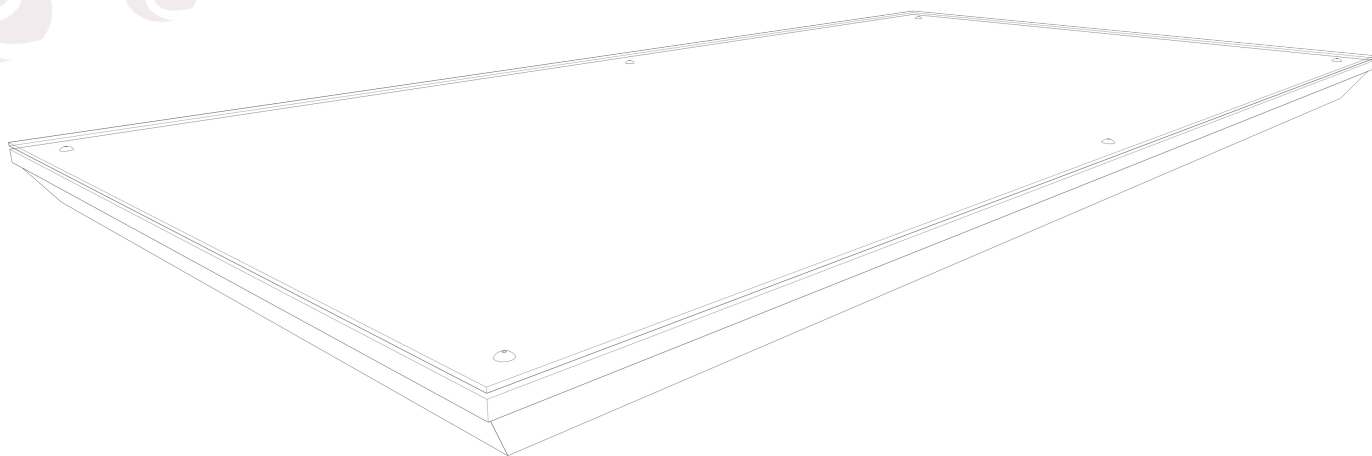

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm





QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11 / 12

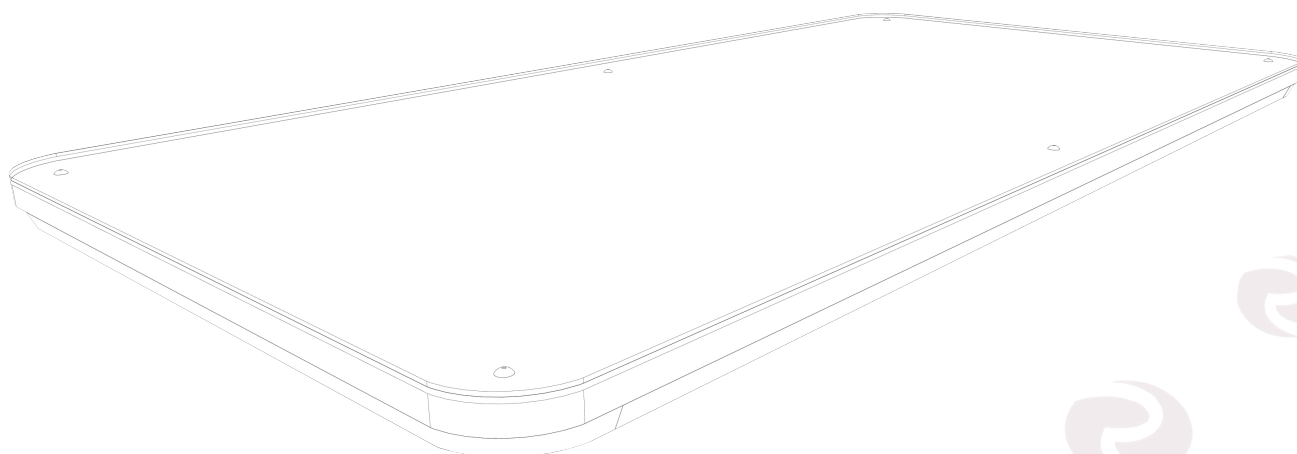


O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15407		
	PARAFUSO 7 x 50 ALLEN		8 UN
B	CÓD: 15363		
	PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG		12 UN
C	CÓD: 15353		
	PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA		12 UN
D	CÓD: 1671		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG		72 UN
E	CÓD: 15421		
	SAPATA COM PREGO		4 UN
F	CÓD: 15419		
	CONECTOR DE MONTAGEM		18 UN
G	IMB: 1475		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
H	IMB: 15477 OFF: 15481		
	TAPA PARAFUSO ADESIVO		24 UN
I	CÓD: 15418		
	CHAVE ALLEN ZETA		1 UN

TAMPO COM VIDRO


D	CÓD: 1671		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG		24 UN
F	CÓD: 15419		
	CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
G	OFF: 23620 GRAF: 22154		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
J	CÓD: 9097		
	BATENTE DE SILICONE		6 UN

TAMPO SEM VIDRO

D	CÓD: 1671		
	PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG		24 UN
F	CÓD: 15419		
	CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
G	OFF: 23620 GRAF: 22154		
	GIZ DE CORREÇÃO		1 UN

1º PASSO:

1. Posicione as peças laterais sobre uma superfície plana e firme, garantindo estabilidade durante a montagem.
2. Em seguida, fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (F) nas áreas indicadas de cada lateral, utilizando os PARAFUSOS (D). Lembre-se de instalar os conectores tanto na parte externa quanto na parte interna das peças, conforme indicado. Verifique se todos os conectores estão bem apertados, alinhados e corretamente posicionados, pois isso é essencial para o encaixe adequado das faces.
3. Após a instalação dos conectores, encaixe as faces no conjunto, seguindo a orientação correta de cada conector, garantindo assim uma fixação segura e estável.

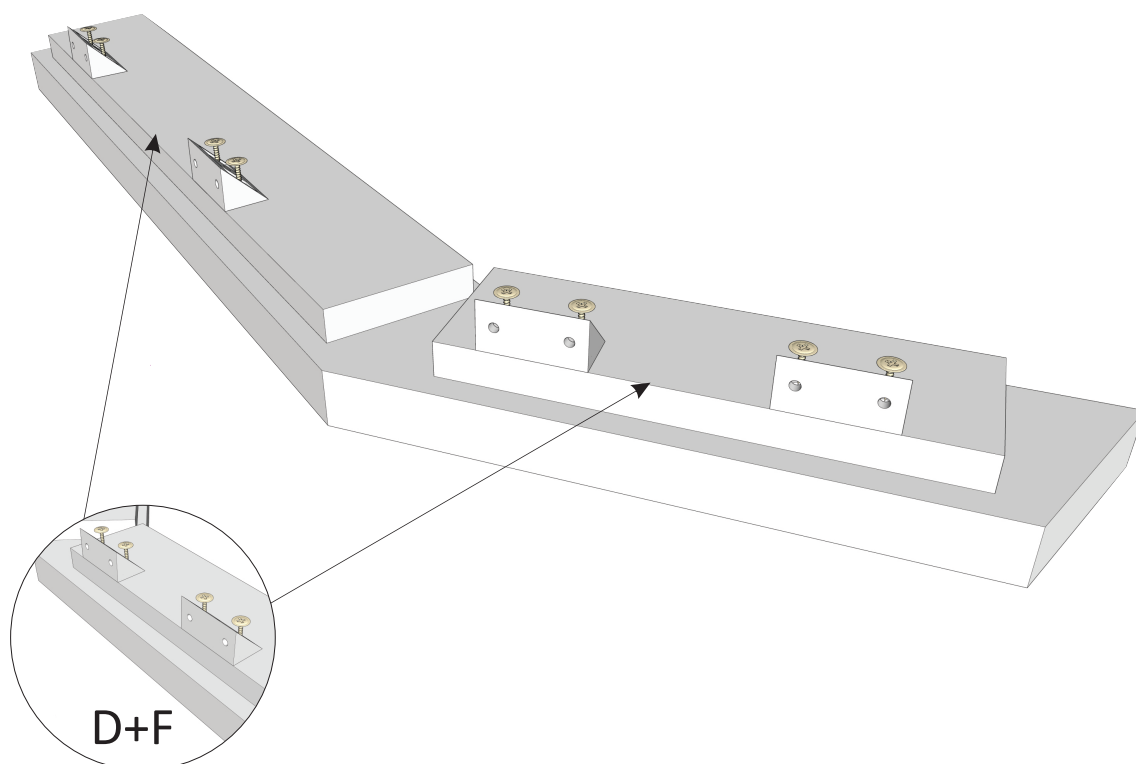

Facear os CONECTORES DE MONTAGEM.

ATENÇÃO!

Este produto oferece duas opções de montagem. Na próxima página, você poderá escolher a configuração desejada. Antes de iniciar, verifique atentamente qual opção será utilizada e siga corretamente as instruções correspondentes durante a montagem, garantindo assim um resultado adequado e sem erros.

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG


F



CONECTOR DE MONTAGEM


2º PASSO:

1. Com os conectores já instalados nas LATERAIS (1 e 2), posicione o TAMPO INFERIOR (3) entre elas, alinhando-o corretamente aos conectores. Em seguida, encaixe o tampo e fixe-o às laterais utilizando os PARAFUSOS (A), garantindo que a estrutura fique firme e estável.
2. Após a fixação do tampo, posicione o conjunto sobre a base, encaixe-o adequadamente e finalize a montagem apertando os parafusos (A).

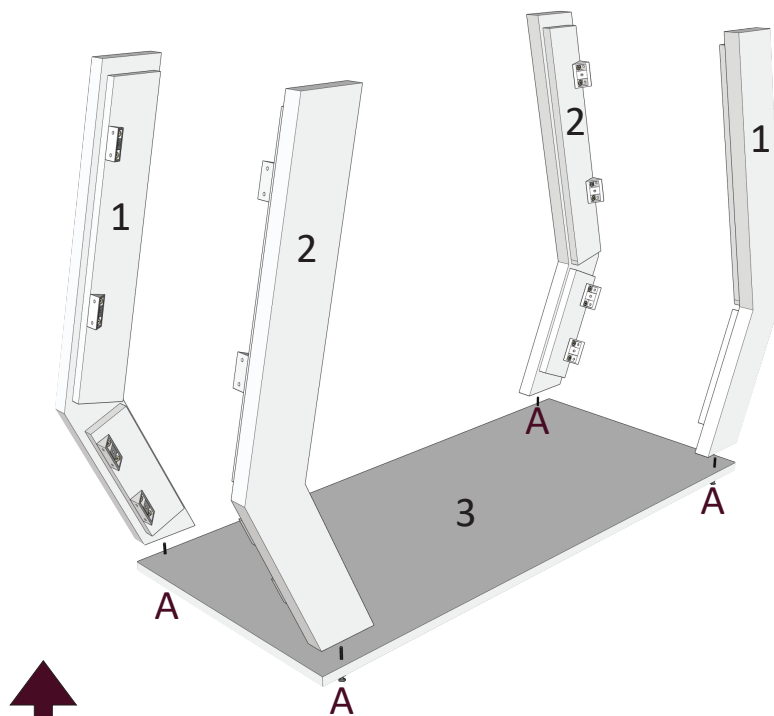


MONTAGEM PADRÃO

MONTAGEM ALTERNATIVA

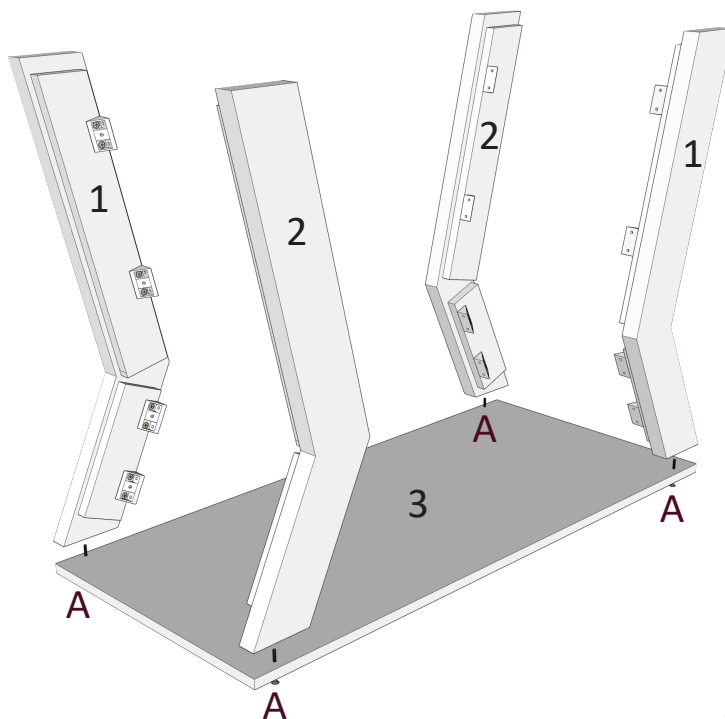

FERRAGEM

A




PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

3º PASSO:

1. Parafuse o TAMPO INFERIOR (3) às LATERAIS (1 e 2). Em seguida, posicione a FACE INFERIOR (4) na estrutura, alinhando corretamente os pontos de fixação.
2. Fixe-a de dentro para fora utilizando os PARAFUSOS (D), iniciando pela parte interna e avançando para a externa.
3. Depois, encaixe a FACE SUPERIOR (5) na posição correta e repita o mesmo processo de fixação, utilizando os PARAFUSOS (D) de dentro para fora.

MONTAGEM PADRÃO

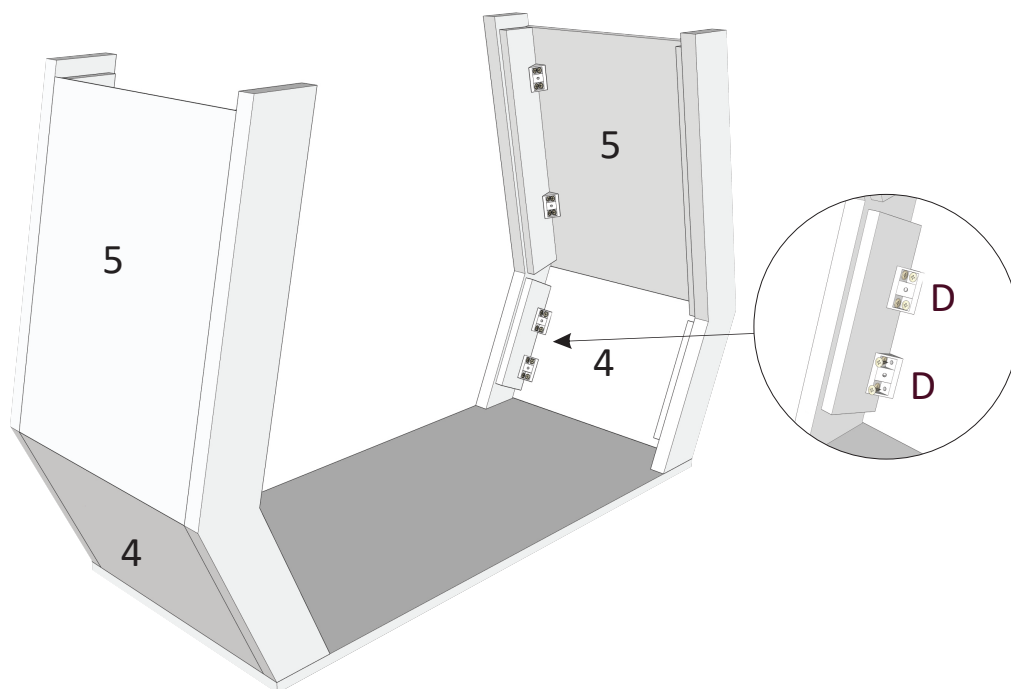

FERRAGEM

D




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

OPÇÃO DE MONTAGEM:

1. Comece pela FACE INFERIOR (4), posicionando-a corretamente na estrutura e alinhando os pontos de fixação. Em seguida, utilize os PARAFUSOS (D) para fixá-la, apertando de dentro para fora, garantindo firmeza e estabilidade.
2. Depois, instale a FACE SUPERIOR (5). Repita o mesmo procedimento, alinhando corretamente e fixando de dentro para fora com os PARAFUSOS (D), assegurando um encaixe seguro.

MONTAGEM ALTERNATIVA

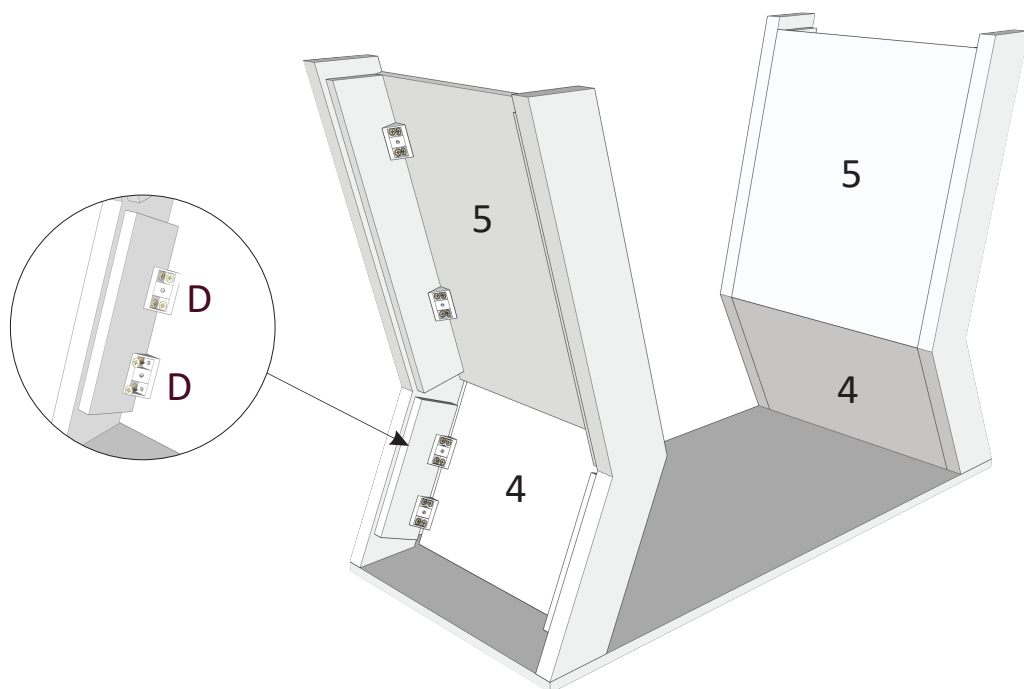

FERRAGEM


D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

4° PASSO:

1. Fixe primeiro a PEÇA INFERIOR (6) utilizando o PARAFUSO (C).
2. Em seguida, posicione e fixe a PEÇA SUPERIOR (7), realizando a montagem de dentro para fora, utilizando os parafusos (C).
3. Para finalizar, parafuse os detalhes e finalize aplicando os TAPA PARAFUSO ADESIVO (H).

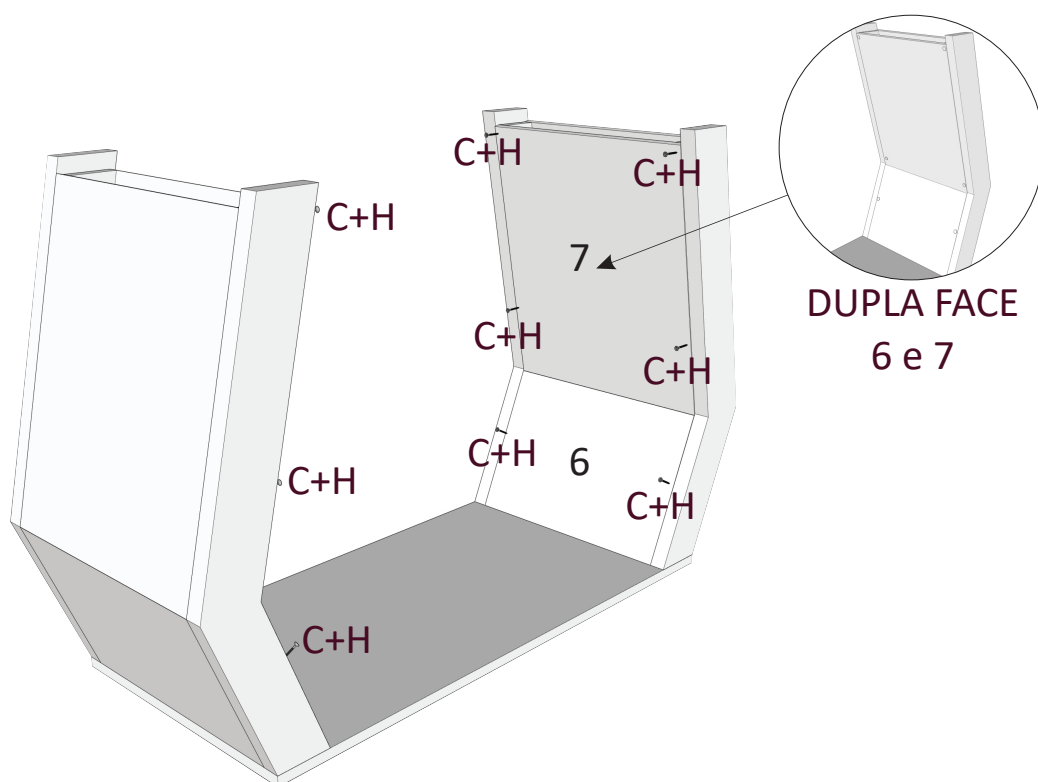


FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA
H	 TAPA PARAFUSO ADESIVO

OPÇÃO DE MONTAGEM:


1. Primeiro, fixe a PEÇA INFERIOR (6), seguida da PEÇA SUPERIOR (7), sempre de dentro para fora, utilizando o PARAFUSO (C).

DUPLA FACE
6 e 7

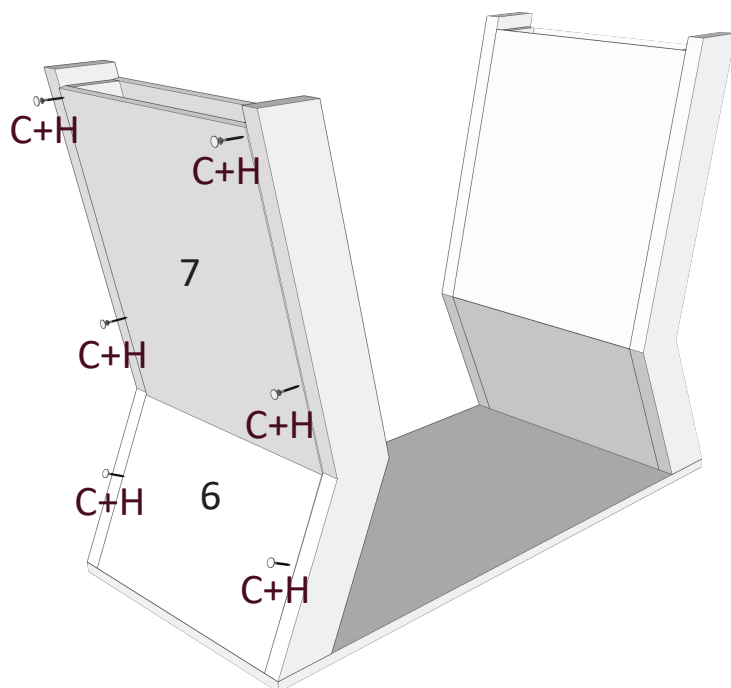

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 20 CAB. CHATA


H



TAPA PARAFUSO ADESIVO


5° PASSO:

1. Fixar os TAMPOS SUPERIORES (8) utilizando o PARAFUSO (A).

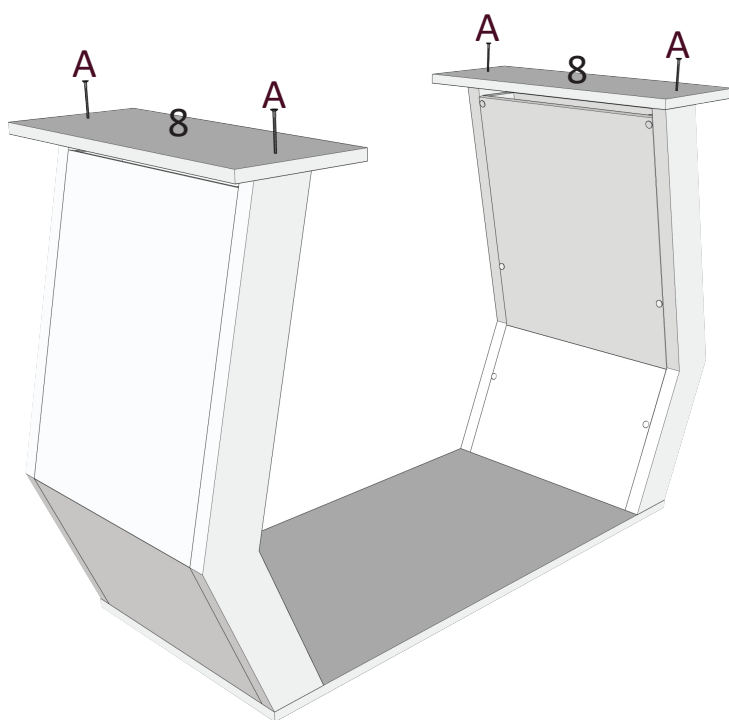

MONTAGEM PADRÃO

MONTAGEM ALTERNATIVA

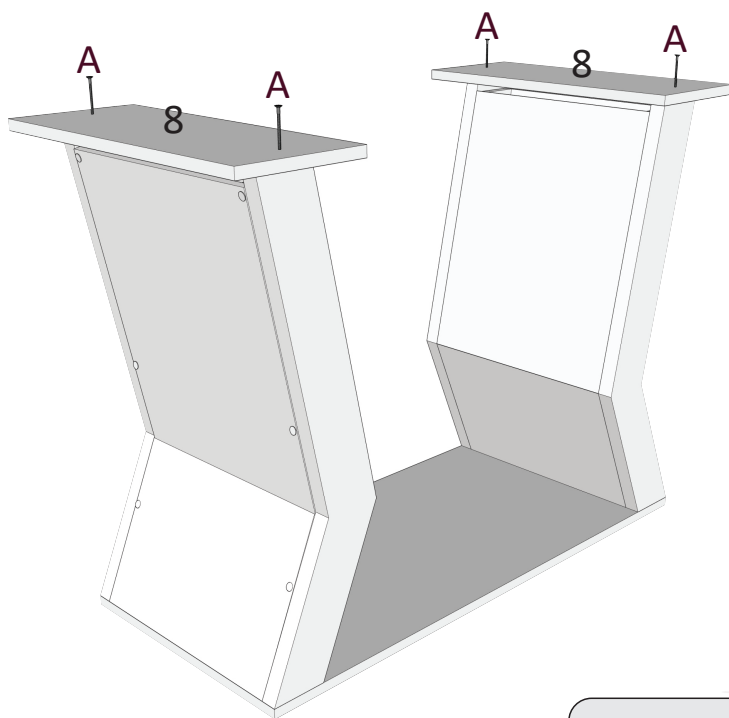

FERRAGEM

A




PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

6° PASSO:

1. Fixar o RODAPÉ MAIOR (9) com o CONECTOR DE MONTAGEM (F) em conjunto com o PARAFUSO (D) no RODAPÉ MENOR (10).
2. Fixar quatro SAPATAS COM PREGO (E).
3. Para finalizar, fixe o RODAPÉ montado no TAMPO INFERIOR utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (F) em conjunto com o PARAFUSO (D).

VISTA DE CIMA

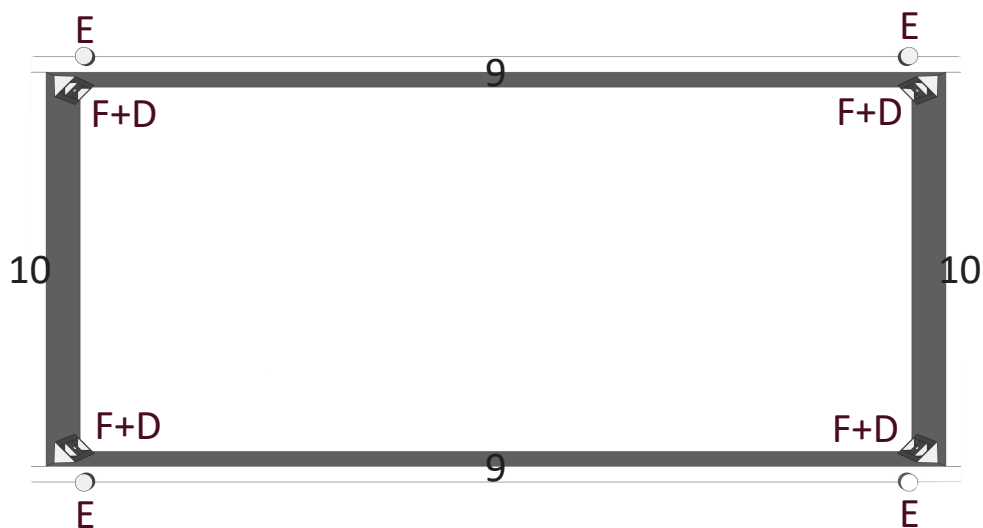

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG

E



SAPATA COM PREGO


F



CONECTOR DE MONTAGEM

7º PASSO:

1. Com cuidado, vire o móvel de cabeça para baixo. Posicione os RODAPÉS (e) já montados sobre a parte inferior do tampo. Em seguida, fixe-os firmemente utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (f) juntamente com o PARAFUSO (D).

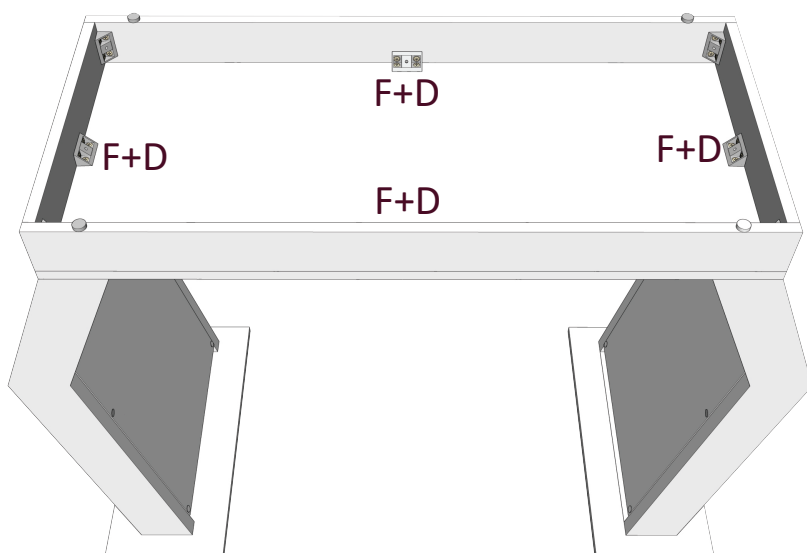

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG


F



CONECTOR DE MONTAGEM

8° PASSO:

1. Fixe o TAMPO (11) posicionando a base por baixo e parafusando de baixo para cima, utilizando o PARAFUSO (B).

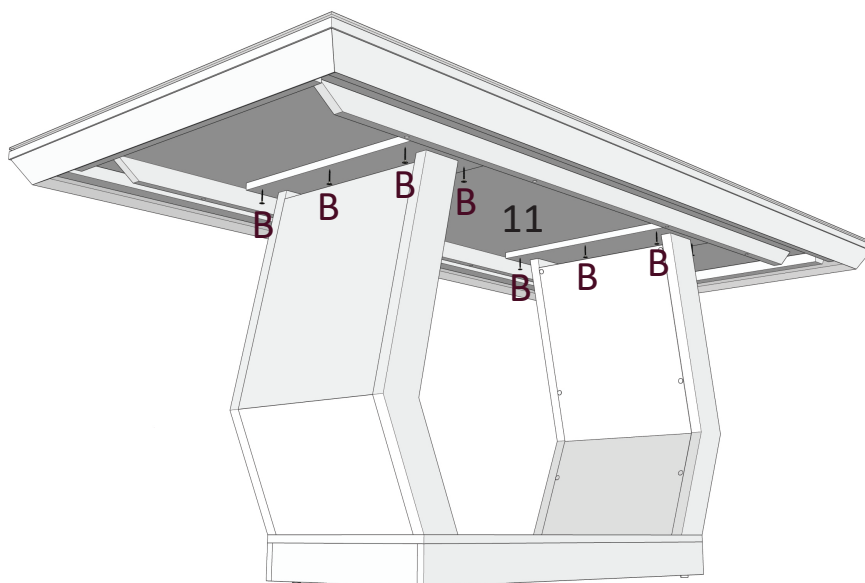

FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG

9º PASSO:

IMPORTANTE

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos que não possuem esse componente, o procedimento não se aplica.


A instalação do tampo de vidro deve ser feita somente após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (12)

Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (J) nas extremidades do tampo.

Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada.

Ajuste o tampo de modo que fique corretamente encaixado e nivelado, garantindo estabilidade e segurança.

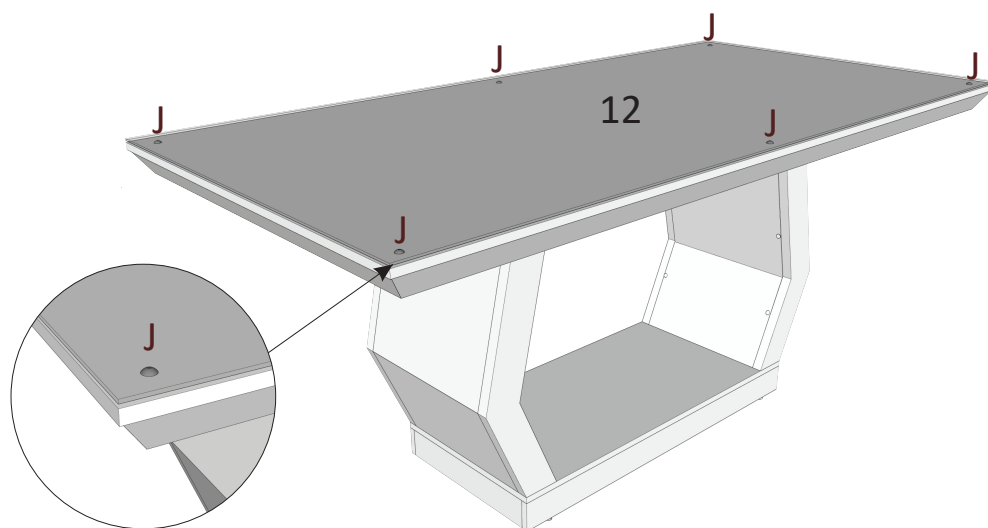

FERRAGEM

J



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

