



JCM
movelaria

Rack ÓRION ÓRION TV Stand Mesa de TV ÓRION



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.






Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.

Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CANTONEIRA 2 FUROS	(A)	2-HOLE ANGLE BRACKET	(A)	ESCUADRA METÁLICA DE 2 ORIFICIOS	(A)		04
CAVILHA 6x30	(B)	WOOD DOWEL 6x30	(B)	ESPIGA DE MADEIRA 6x30	(B)		10
CONEXÃO ANGULAR 20x20	(C)	20x20 ANGLE CONNECTOR	(C)	CONECTOR ANGULAR 20x20	(C)		06
FIXADOR METÁLICO	(E)	METAL FASTENER	(E)	FIJADOR METÁLICO	(E)		06
KIT DOBRADIÇA PORTA DE VIDRO	(F)	GLASS DOOR HINGE KIT	(F)	KIT DE BISAGRAS PARA PUERTA DE VIDRIO	(F)		02
PARAFUSO 3,5x14	(G)	SCREW 3.5x14	(G)	TORNILLO 3,5x14	(G)		49
PARAFUSO 3,5x35	(H)	SCREW 3.5x35	(H)	TORNILLO 3,5x35	(H)		04
PARAFUSO 4x20	(I)	SCREW 4x20	(I)	TORNILLO 4x20	(I)		24
PARAFUSO 5x40	(J)	SCREW 5x40	(J)	TORNILLO 5x40	(J)		08
PARAFUSO 5x50	(K)	SCREW 5x50	(K)	TORNILLO 5x50	(K)		08
PARAFUSO MINIFIX	(L)	MINIFIX BOLT	(L)	PERNO MINIFIX	(L)		08
PREGO 8x8 C/C	(M)	8x8 NAIL	(M)	CLAVO 8x8	(M)		67
PULSADOR MAGNÉTICO	(N)	MAGNETIC PUSH LATCH	(N)	PULSADOR MAGNÉTICO	(N)		02
PUXADOR PORTA DE VIDRO	(O)	GLASS DOOR HANDLE	(O)	TIRADOR PARA PUERTA DE VIDRIO	(O)		02
SACHÊ DE COLA	(P)	GLUE SACHET	(P)	SOBRE DE PEGAMENTO	(P)		01
SUORTE PRETELEIRA DE VIDRO	(Q)	GLASS SHELF SUPPORT	(Q)	SOPORTE PARA ESTANTE DE VIDRIO	(Q)		08
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(R)	MINIFIX CAM LOCK 12x10	(R)	TAMBOR MINIFIX 12x10	(R)		08
PERFIL H	(S)	H PROFILE	(S)	PERFIL H	(S)		01
CORREDIÇA TELESÓPICA	(T)	TELESCOPIC DRAWER SLIDE	(T)	CORREDERA TELESÓPICA	(T)		02
RODÍZIO	(U)	CASTER	(U)	RUEDA GIRATORIA (RODAJA)	(U)		06
LUMINÁRIA	(V)	LED LIGHT FIXTURE	(V)	LUMINARIA LED	(V)		01
PUXADOR GAVETA	(W)	DRAWER HANDLE	(W)	TIRADOR CAJÓN	(W)		02
PRESILHA LUMINÁRIA	(X)	LED LIGHT CLIP	(X)	CLIP LUMINÁRIA	(X)		05

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

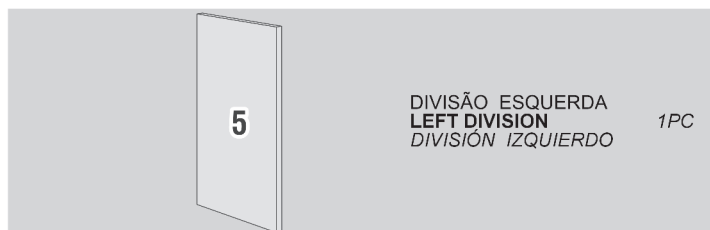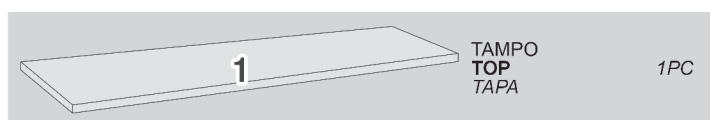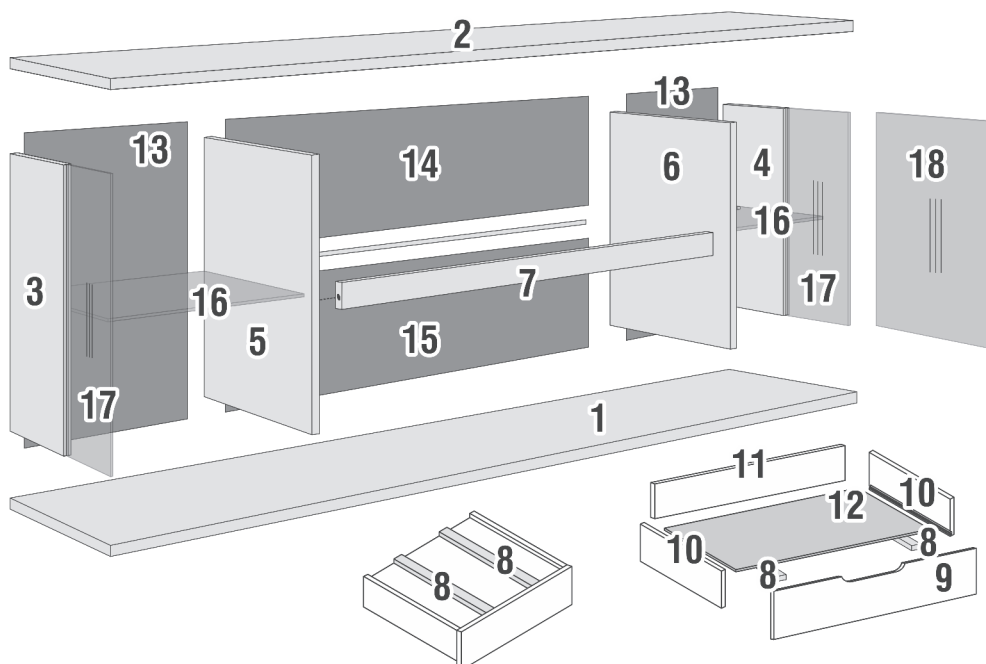


- Passo 01** COMECE FAZENDO A MONTAGEM DA PEÇA 3 E 4 COM A PEÇA 17, PASSANDO COLA (P) NO RASGO DA PEÇA E ENCAIXANDO O VIDRO 17.
- Step 01** START BY ASSEMBLING PARTS 3 AND 4 WITH PART 17, APPLYING GLUE (P) INTO THE GROOVE OF THE PART AND FITTING GLASS PANEL 17.
- Paso 01** COMIENCE ENSAMBLANDO LAS PIEZAS 3 Y 4 CON LA PIEZA 17, APLICANDO PEGAMENTO (P) EN LA RANURA DE LA PIEZA Y COLOCANDO EL VIDRIO 17.

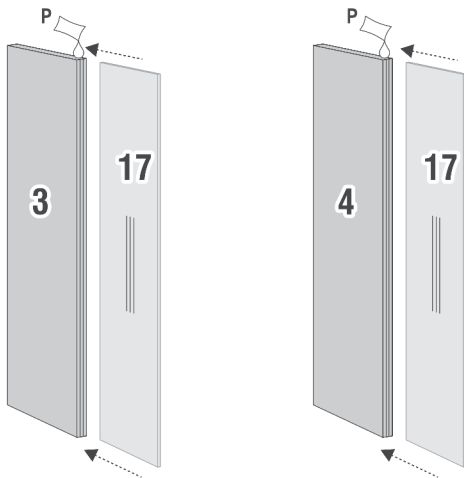

P=1


- Passo 02** INSTALE AS CORREDIÇAS (T) NAS PEÇAS 5 E 6 COM PARAFUSO 3,5x14 (G). EM SEGUIDA ENCAIXE AS PEÇAS 3, 4, 5 E 6 NA PEÇA 1 COM MINIFIX (L+R) E ENCAIXE A PEÇA 7 NAS PEÇAS 5 E 6 COM CAVILHA 6x30 (B) E CANTONEIRAS 2 FUROS (C+G).
- Step 02** INSTALL THE TELESCOPIC DRAWER SLIDES (T) ON PARTS 5 AND 6 USING 3.5x14 SCREWS (G). THEN FIT PARTS 3, 4, 5, AND 6 TO PART 1 USING MINIFIX FASTENERS (L+R), AND FIT PART 7 TO PARTS 5 AND 6 USING 6x30 DOWELS (B) AND 2-HOLE ANGLE BRACKETS (C+G).
- Paso 02** INSTALE LAS CORREDERAS TELESCÓPICAS (T) EN LAS PIEZAS 5 Y 6 CON TORNILLOS 3,5x14 (G). A CONTINUACIÓN, ENSAMBLE LAS PIEZAS 3, 4, 5 Y 6 A LA PIEZA 1 UTILIZANDO FIJACIONES MINIFIX (L+R), Y ENSAMBLE LA PIEZA 7 A LAS PIEZAS 5 Y 6 UTILIZANDO ESPIGAS DE MADERA 6x30 (B) Y ESCUADRAS DE 2 ORIFICIOS (C+G).

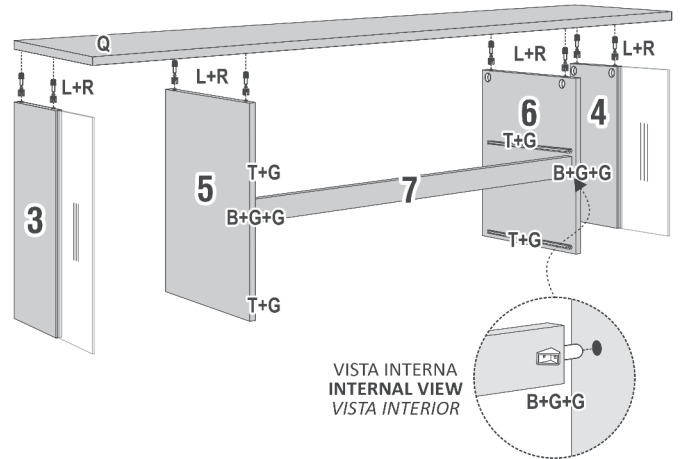

B=2 C=2 G=12


L=8 R=8 T=2

- Passo 03** PARAFUSE OS RODÍZIOS NA PEÇA 1 COM PARAFUSO 4x20 (I) E PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 3, 4, 5 E 6 COM PARAFUSO 5x50 (K).
- Step 03** FASTEN THE CASTERS TO PART 1 USING 4x20 SCREWS (I), THEN FASTEN PART 1 TO PARTS 3, 4, 5, AND 6 USING 5x50 SCREWS (K).
- Paso 03** FIJE LOS RODAJES A LA PIEZA 1 CON TORNILLOS 4x20 (I) Y, A CONTINUACIÓN, FIJE LA PIEZA 1 A LAS PIEZAS 3, 4, 5 Y 6 CON TORNILLOS 5x50 (K).

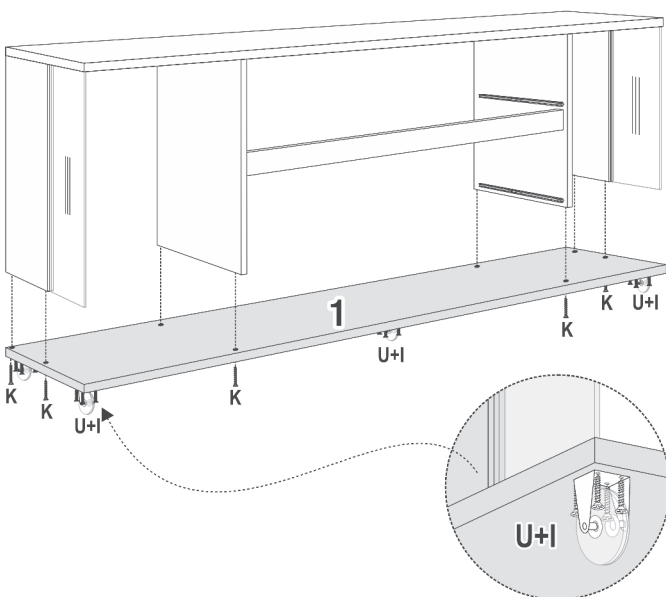

I=24 K=8 U=6

- Passo 04** INSTALE AS LUMINÁRIAS CONFORME DESENHO ABAIXO E RESPECTIVAS FERRAGENS.
- Step 04** INSTALL THE LED LIGHT FIXTURES ACCORDING TO THE ILLUSTRATION BELOW USING THE CORRESPONDING HARDWARE.
- Paso 04** INSTALE LAS LUMINARIAS LED SEGÚN EL DISEÑO INFERIOR UTILIZANDO LOS HERRAJES CORRESPONDIENTES.

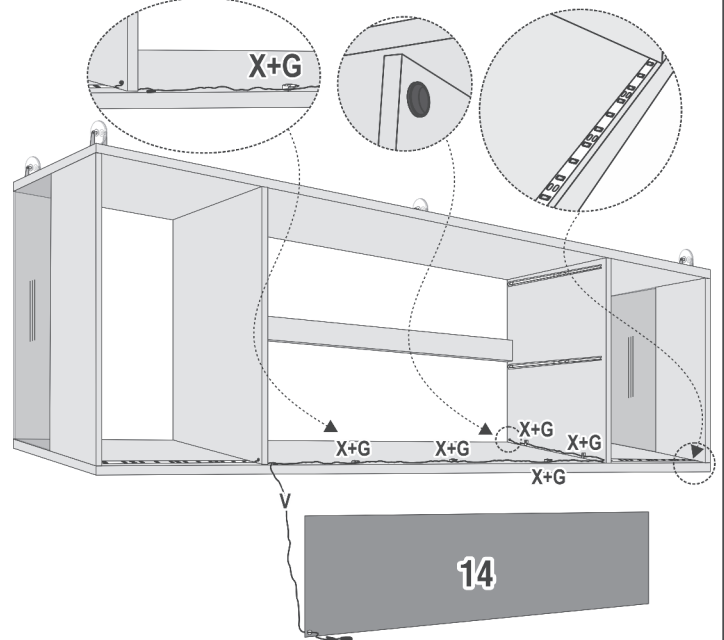


DICA: PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DO LED, LIMPE A PEÇA ONDE SERÁ FIXADO E PRECIONE DURANTE 30 SEGUNDOS PARA UMA COMPLETA COLAGEM.

TIP: FOR BETTER LED ADHESION, CLEAN THE SURFACE WHERE THE LED STRIP WILL BE INSTALLED AND PRESS FIRMLY FOR 30 SECONDS TO ENSURE COMPLETE BONDING.

CONSEJO: PARA UNA MEJOR FIJACIÓN DE LA TIRA LED, LIMPIE LA SUPERFICIE DONDE SERÁ INSTALADA Y PRESIONE FIRMEMENTE DURANTE 30 SEGUNDOS PARA GARANTIZAR UNA ADHESIÓN COMPLETA.

V=1 X=5 G=5

Passo 05 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (M).
Step 05 NAIL THE BACK PANEL USING 8x8 NAILS (M).
 Paso 05 CLAVE EL PANEL TRASERO CON CLAVOS 8x8 (M).

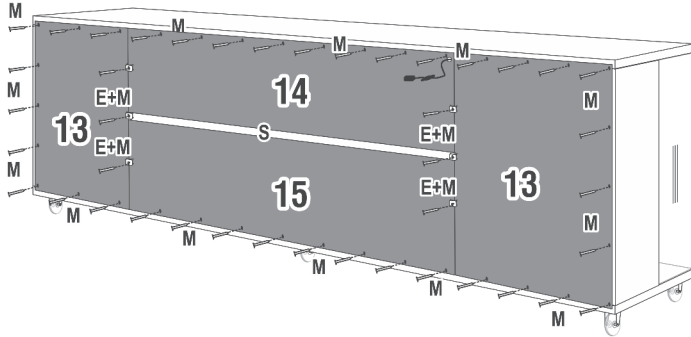

E = 06




M = 55



S = 1



Passo 06 MONTE AS GAVETAS CONFORME DESENHO ABAIXO E RESPECTIVAS FERRAGENS.
Step 06 ASSEMBLE THE DRAWERS ACCORDING TO THE ILLUSTRATION BELOW USING THE CORRESPONDING HARDWARE.
 Paso 06 ENSAMBLE LOS CAJONES SEGÚN EL DISEÑO INFERIOR UTILIZANDO LOS HERRAJES CORRESPONDIENTES.

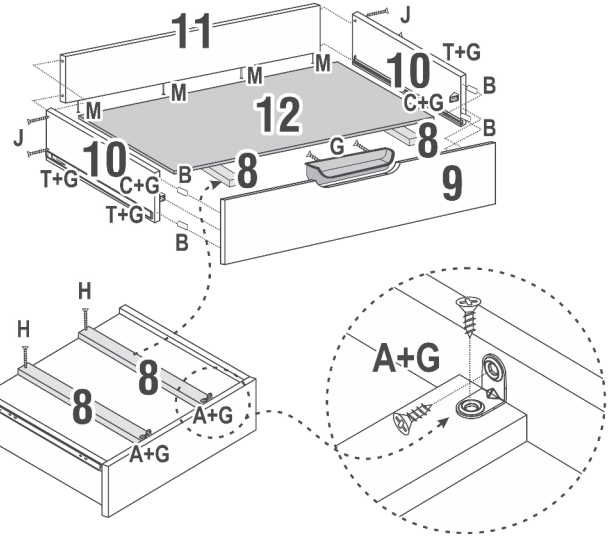

A = 4



B = 8



C = 4



G = 28



H = 4



J = 8



M = 12




T = 2



W = 2



Passo 07 MONTE E PARAFUSE AS PORTAS CONFORME DESENHO ABAIXO E RESPECTIVAS FERRAGENS.
Step 07 ASSEMBLE AND FASTEN THE DOORS ACCORDING TO THE ILLUSTRATION BELOW USING THE CORRESPONDING HARDWARE.
 Paso 07 ENSAMBLE Y FIJE LAS PUERTAS SEGÚN EL DISEÑO INFERIOR UTILIZANDO LOS HERRAJES CORRESPONDIENTES.

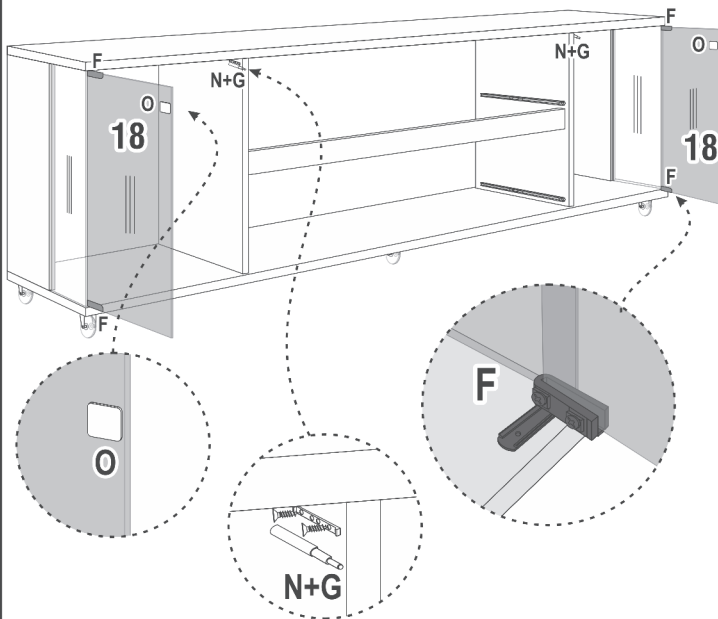


F = 2



G = 04




N = 2



O = 2



Passo 08 COLOQUE AS PRATELEIRAS COM PINO PRATELEIRA DE VIDRO (Q) E COLOQUE AS GAVETAS.
Step 08 INSTALL THE SHELVES USING GLASS SHELF SUPPORT PINS (Q), THEN INSTALL THE DRAWERS.
 Paso 08 COLOQUE LOS ESTANTES UTILIZANDO LOS SOPORTES PARA ESTANTE DE VIDRIO (Q) Y LUEGO INSTALE LOS CAJONES.

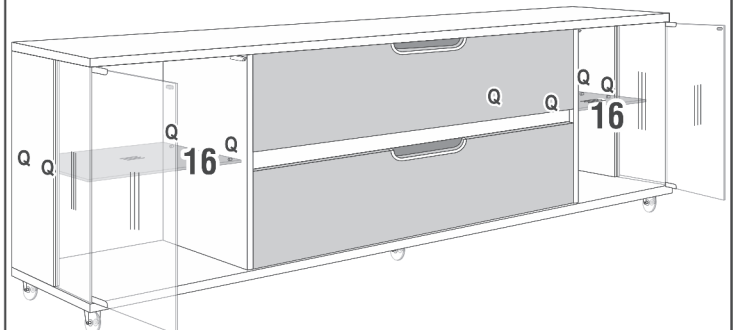

Q = 8

