




yes casa
madeiramadeira

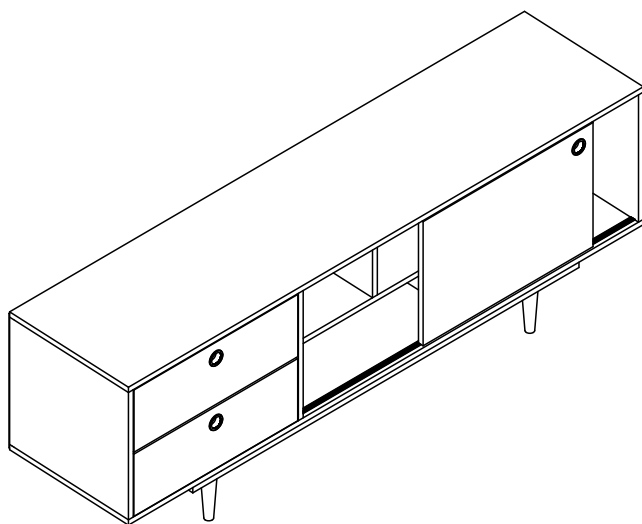

RACK RETRÔ LYON

160MM 1P 2G

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:




Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ☒ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.


LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO | QTD. |
|------|-----------------------------------|------|
| A | Parafuso Ø3,5x25 Phillips c/chata | 04 |
| B | Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata | 14 |
| C | Parafuso Ø3,5x14 Phillips c/chata | 00 |
| D | Parafuso Ø7,0x50 Phillips c/chata | 04 |
| E | Cavilha Ø6x30 | 18 |
| F | Prego 13x15 C/C | 08 |
| G | Prego 10x10 C/C | 40 |
| H | Cantoneira metal 22x22 | 10 |
| I | Bisnaga de cola | 01 |
| J | Garra | 08 |
| K | Puxador Gola | 03 |
| L | Corrediça metálica 350mm esquerda | 02 |
| M | Corrediça metálica 350mm direita | 02 |
| N | Roldana inferior | 02 |
| O | Roldana superior | 02 |
| P | Trilho U 515mm | 02 |
| Q | Trilho U 1034mm | 02 |
| R | Pé Madeira | 04 |

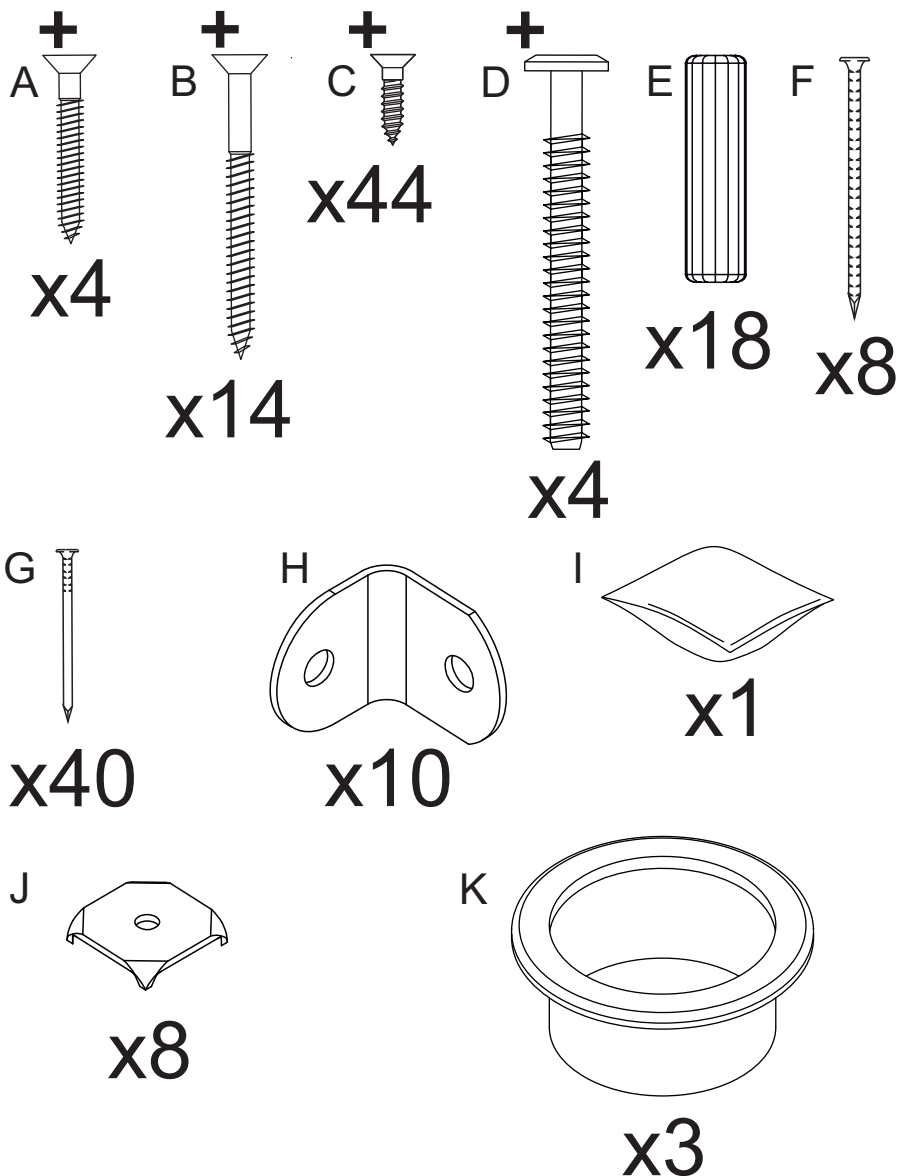

| Símbolos | Preste Atenção! | 1:1 |
|---|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> + Parafuso Phillips - Parafuso Fenda ⬡ Parafuso Allen | <p>As ferragens são apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso tenha alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho para conferência :D</p> | |

L

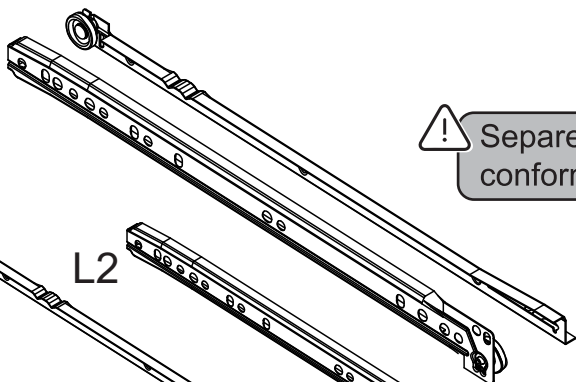


Separe a corredeira
conforme ilustração

L1

L2

x3

M

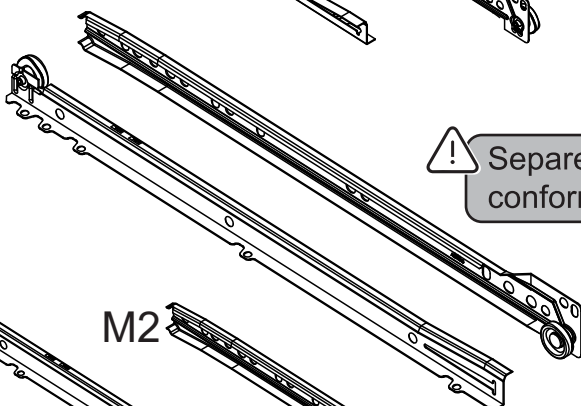


Separe a corredeira
conforme ilustração

M1


M2

x3


N

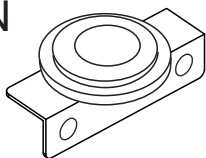


O

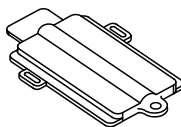


P

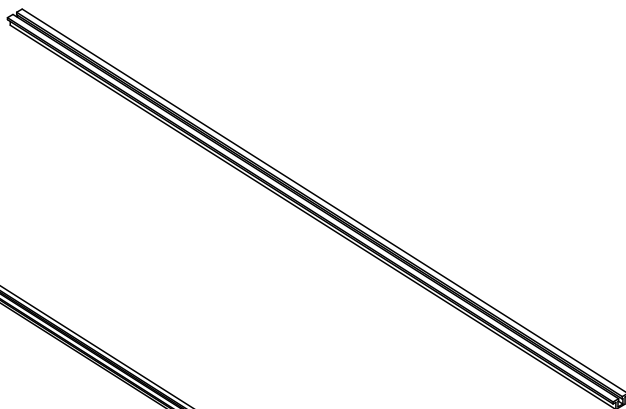

Q

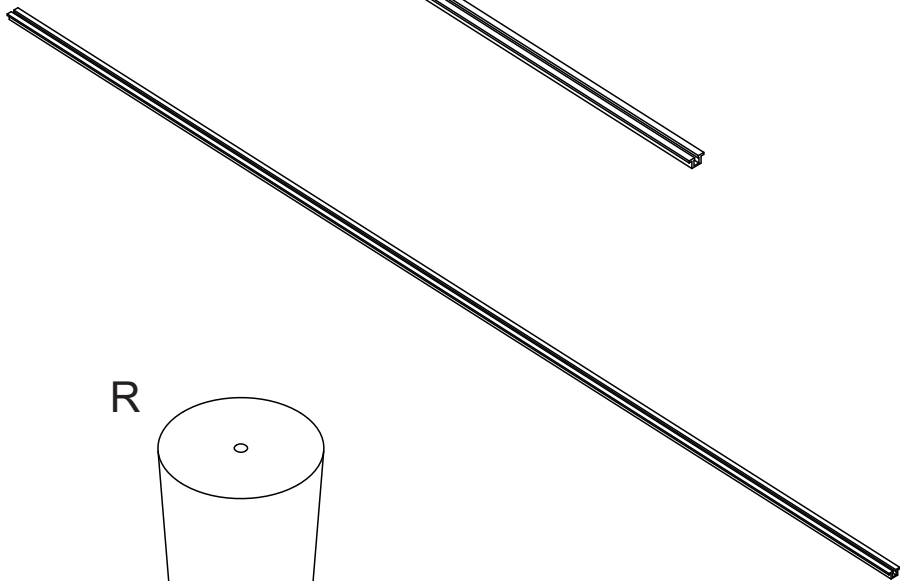




R

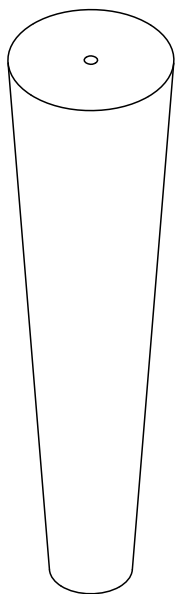


LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | Cód. BRANCO | Cód. GRAFITE | DESCRIÇÃO | QTD. | DIMENSÕES (mm) | | | PESO KG |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|------|----------------|-------|------|------------|
| | | | | | COMP. | LARG. | ESP. | |
| 1 | P14387 | P14370 | Tampo | 1 | 1600 | 385 | 14 | 6,16 |
| 2 | P14388 | P14371 | Lateral Direita | 1 | 360 | 385 | 14 | 1,38 |
| 3 | P14389 | P14372 | Lateral Esquerda | 1 | 360 | 385 | 14 | 1,38 |
| 4 | P14390 | P14373 | Divisória Esquerda | 1 | 360 | 385 | 14 | 1,38 |
| 5 | P14391 | P14374 | Divisória Direita | 1 | 360 | 350 | 14 | 1,26 |
| 6 | P14392 | P14375 | Divisória | 1 | 350 | 172 | 14 | 0,60 |
| 7 | P14393 | P14376 | Base | 1 | 513 | 350 | 14 | 1,80 |
| 8 | P14394 | P14377 | Porta | 1 | 528 | 351 | 14 | 1,85 |
| 9 | P14395 | P14378 | Frente Gaveta | 2 | 509 | 174 | 14 | 0,89 |
| 10 | P14396 | P14379 | Lateral Gaveta | 4 | 350 | 100 | 14 | 0,35 |
| 11 | P14397 | P14380 | Base | 1 | 1600 | 385 | 14 | 6,16 |
| 12 | P14398 | P14381 | Batente Gaveta | 2 | 458 | 90 | 14 | 0,19 |
| 13 | P14399 | P14382 | Travessa | 1 | 1200 | 30 | 14 | 0,36 |
| 14 | P14400 | P14383 | Costa | 1 | 380 | 535 | 3 | 0,61 |
| 15 | P14401 | P14384 | Fundo Gaveta | 2 | 488 | 355 | 3 | 0,52 |
| 16 | P14402 | P14385 | Costa com furação | 1 | 380 | 528 | 3 | 0,61 |
| 17 | P14403 | P14386 | Costa | 1 | 526 | 380 | 15 | 0,60 |

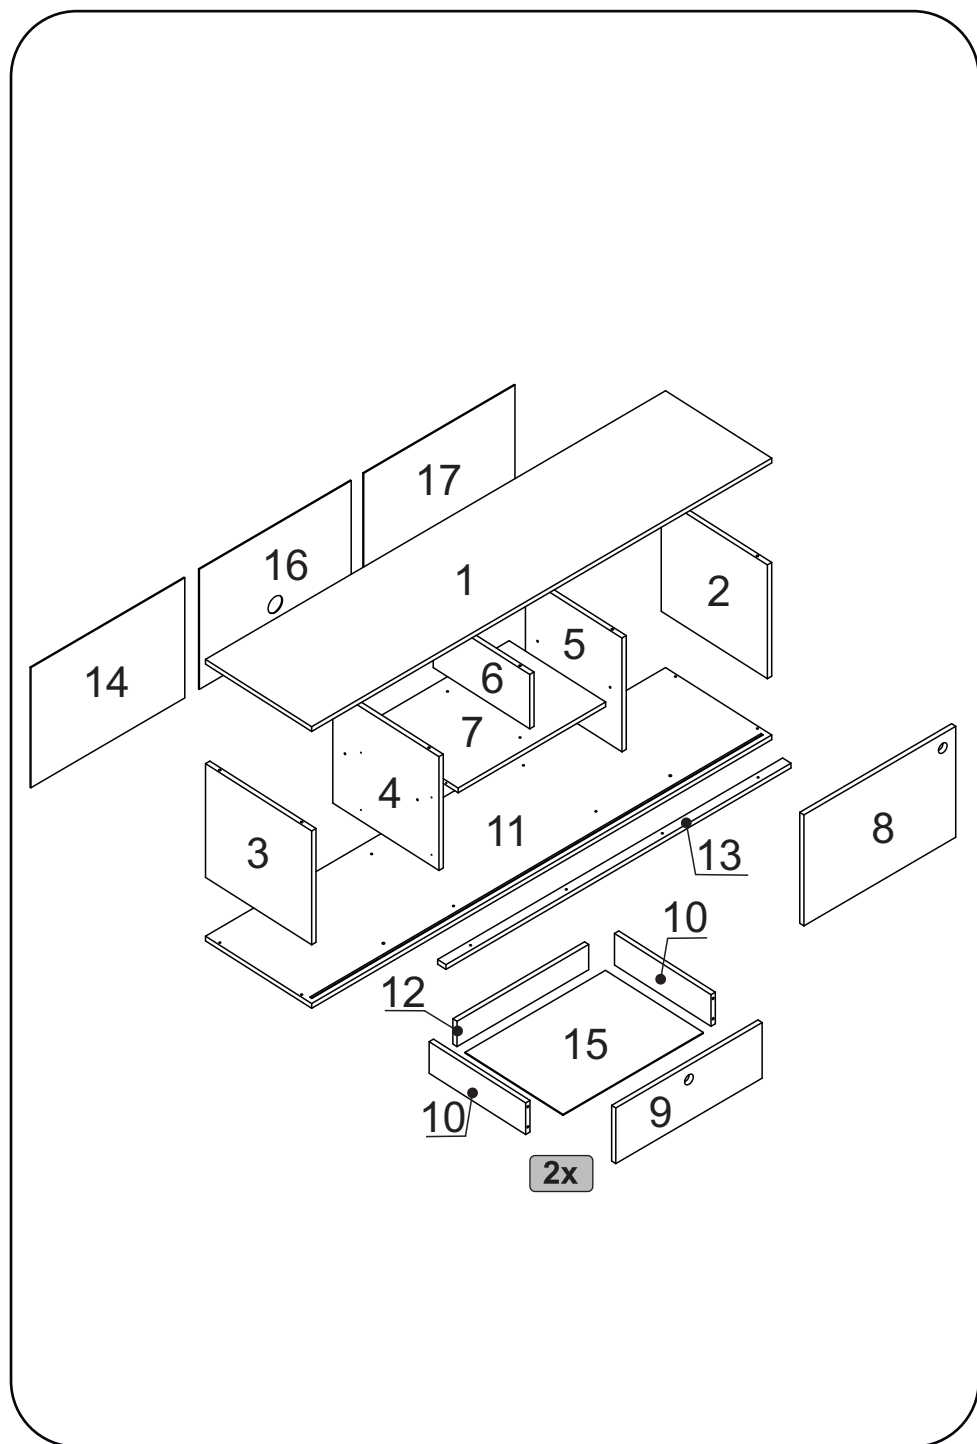


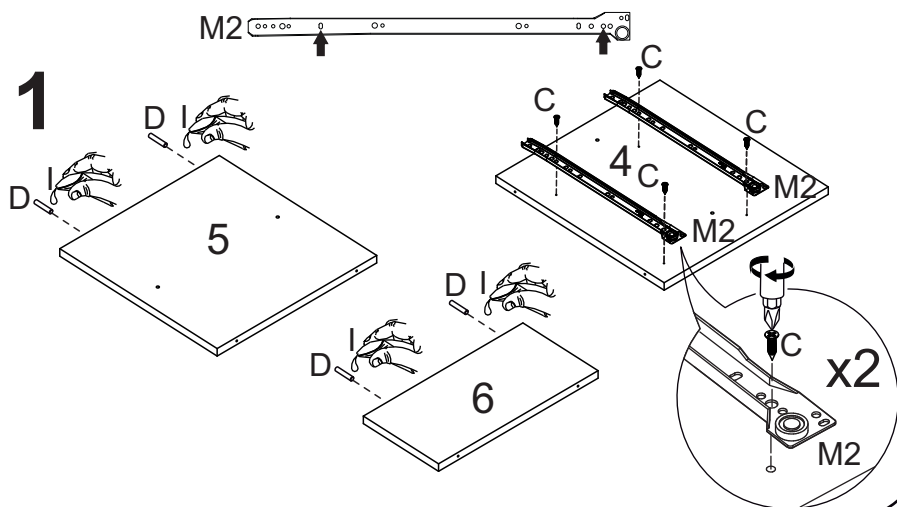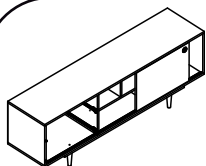


2

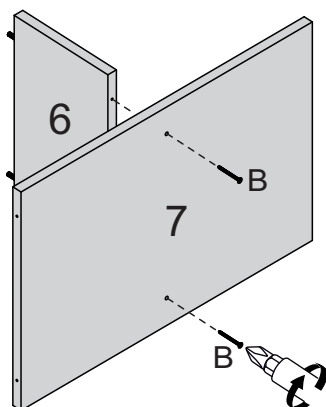


3

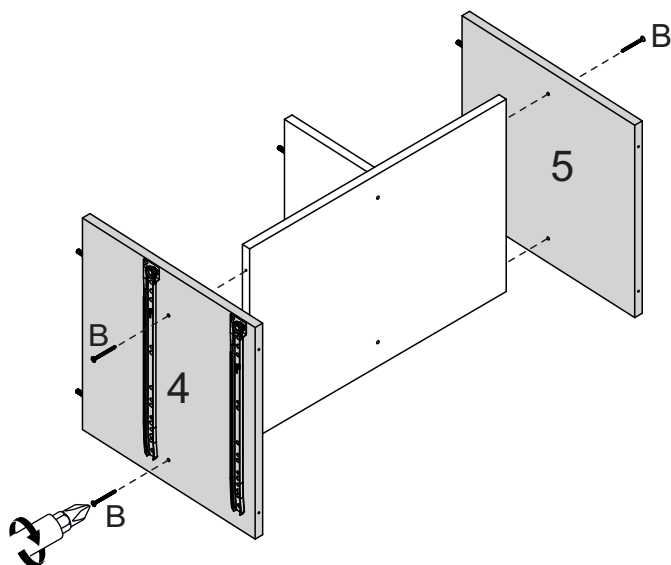


4

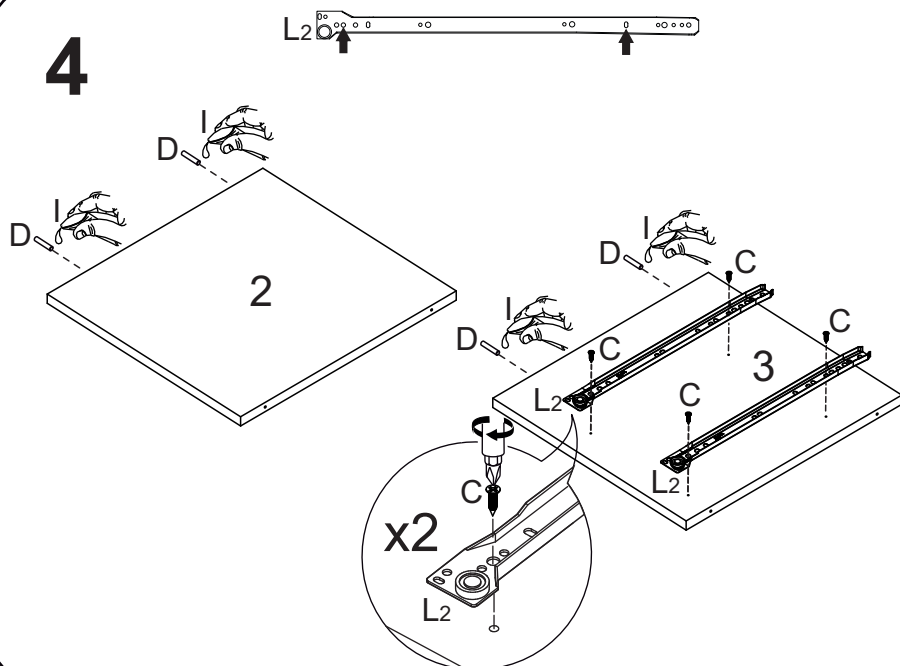


5

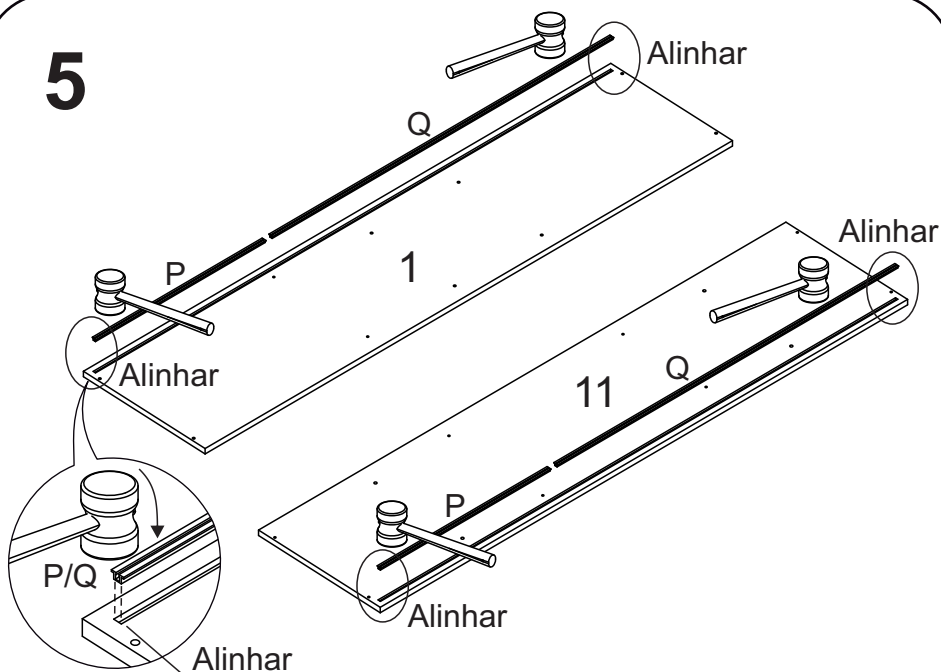


6

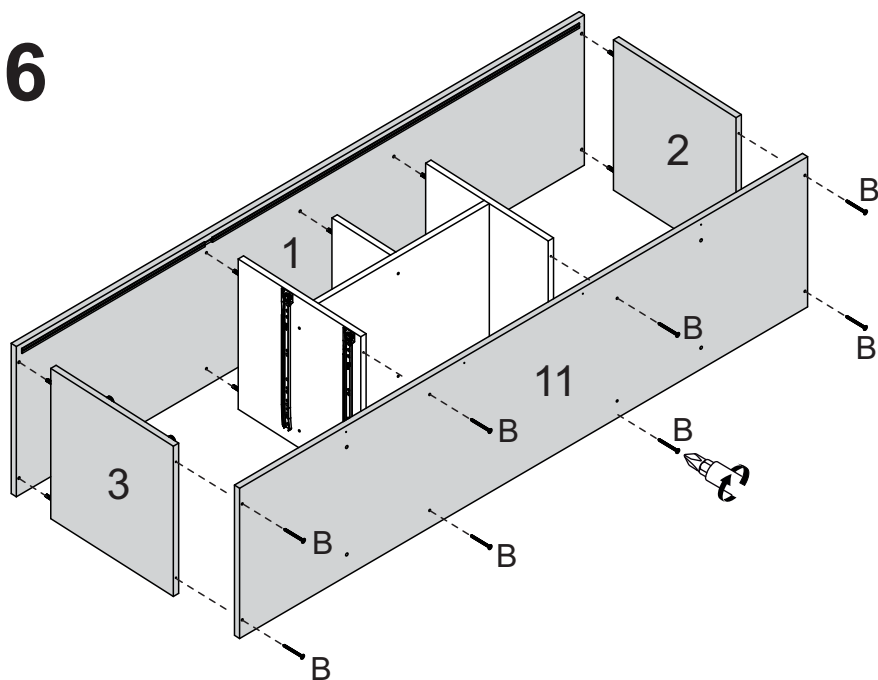


7

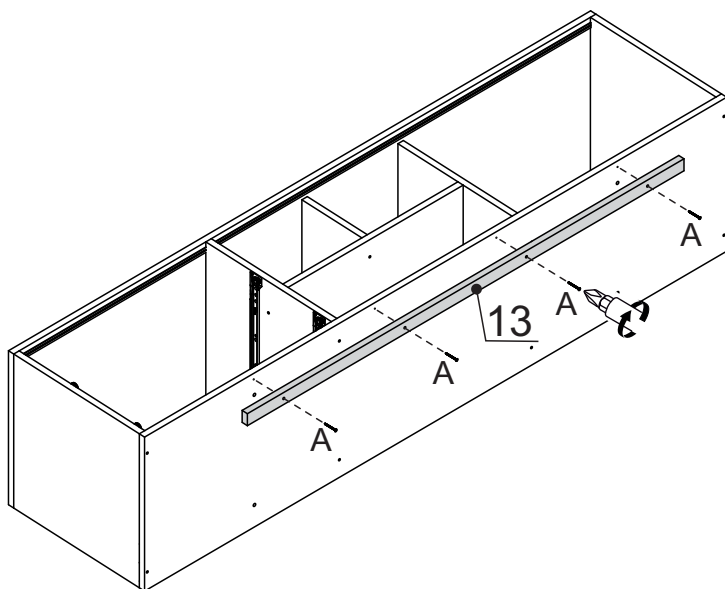


8

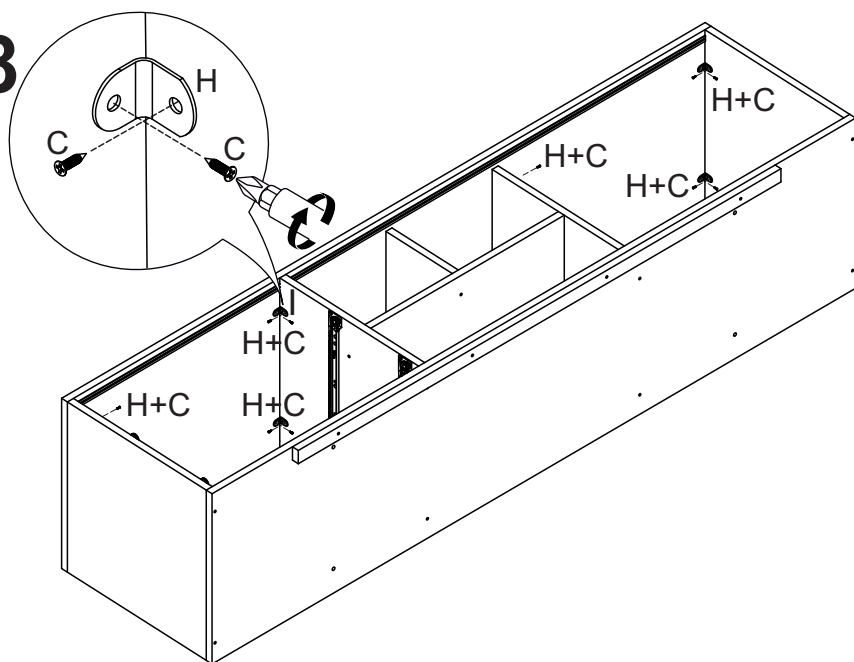


9

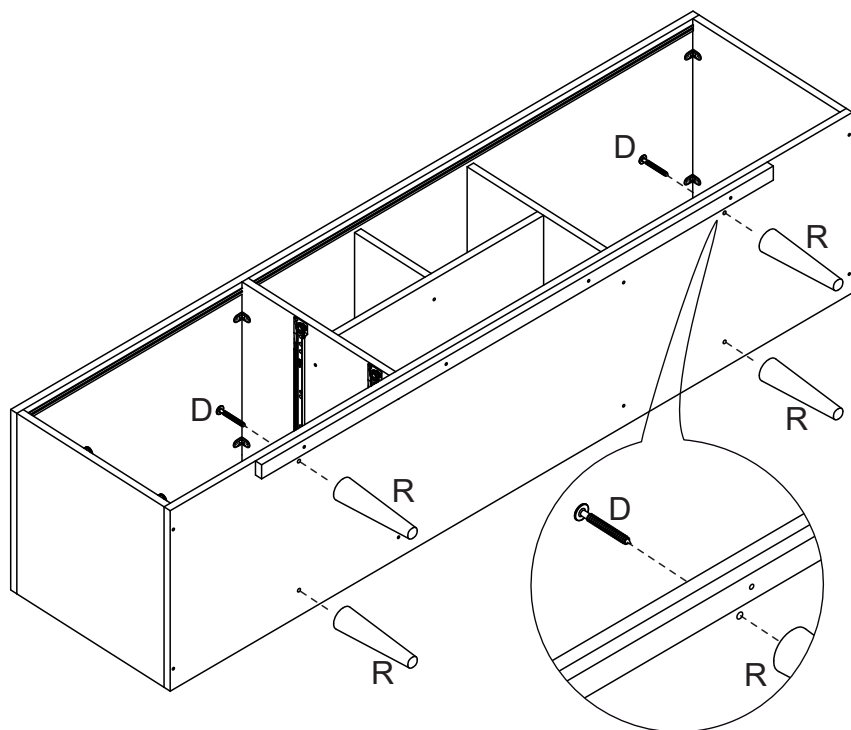


10

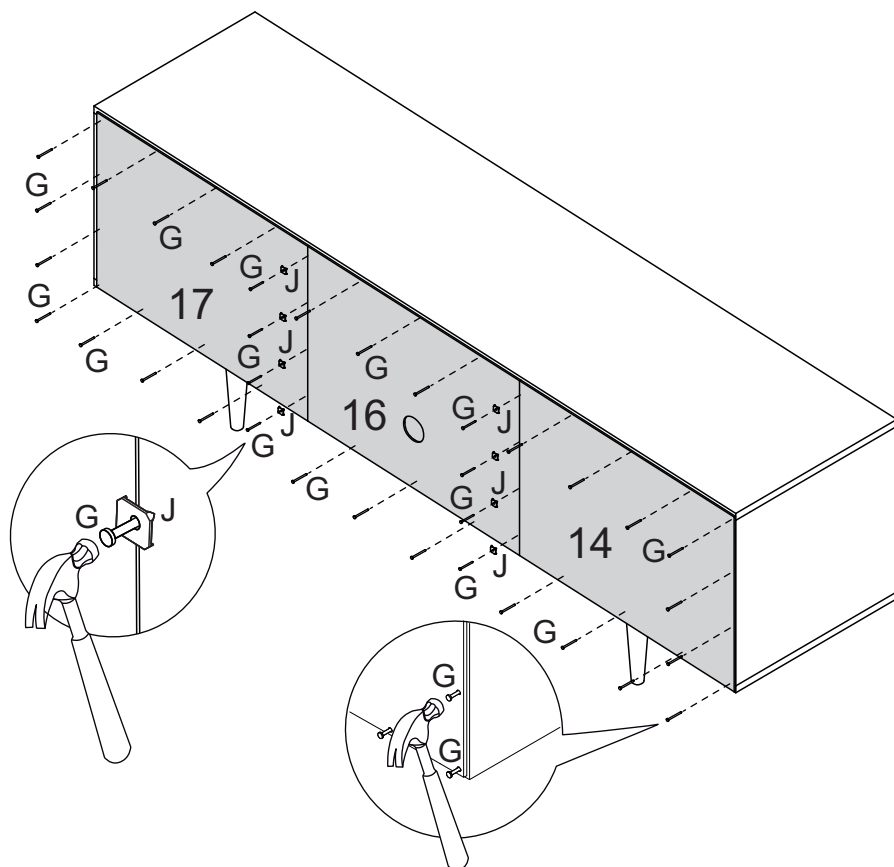



11

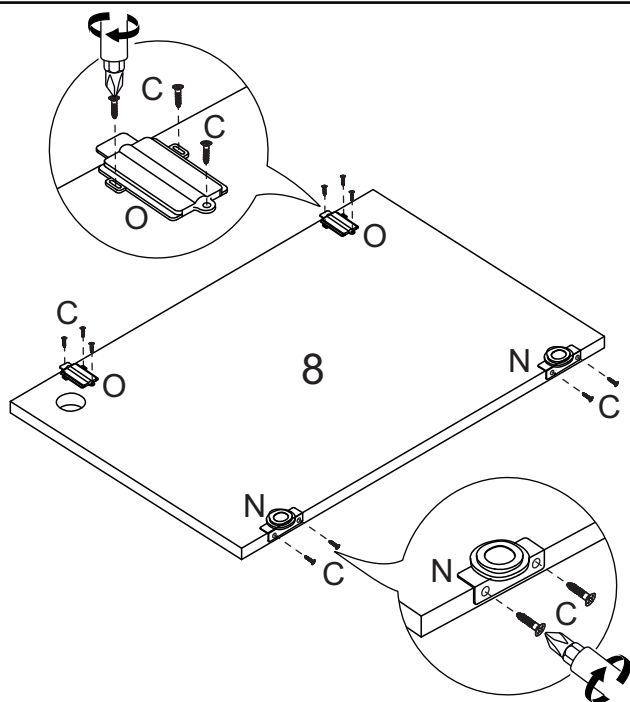


12

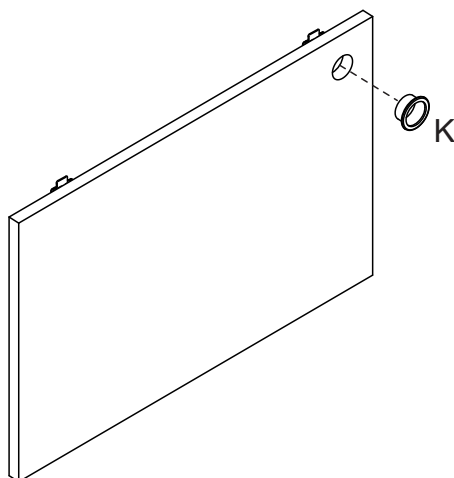


13

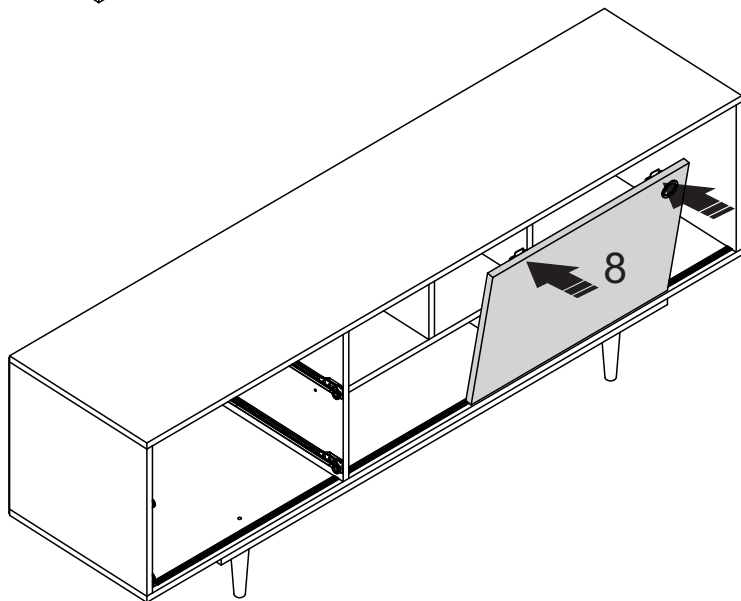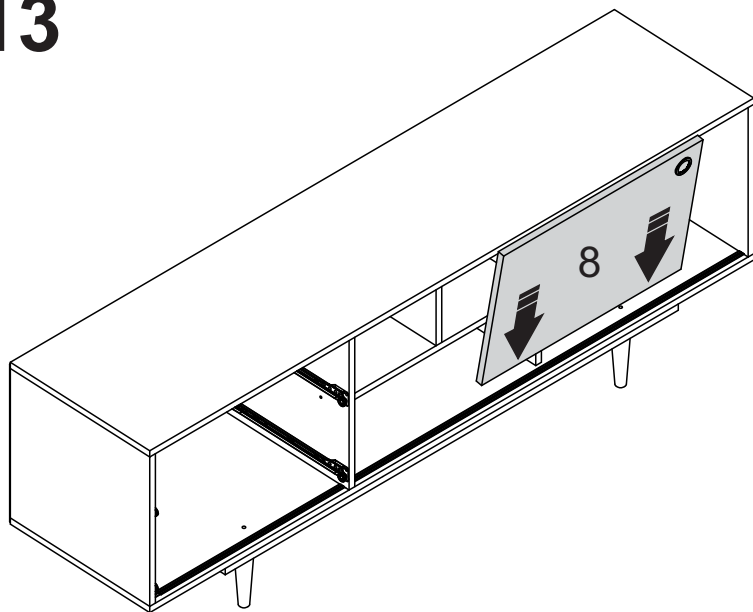


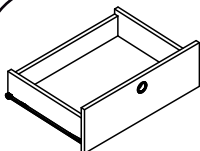


14 **4x**

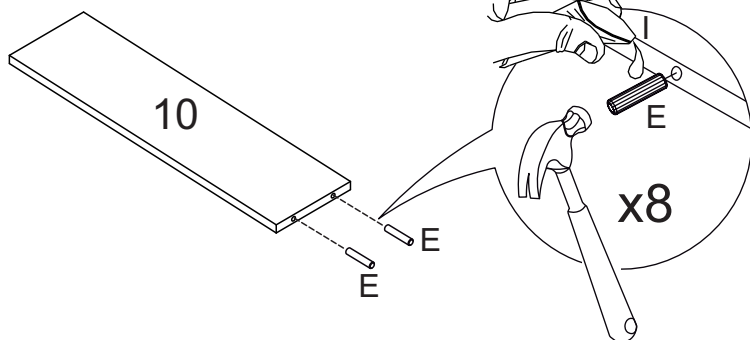


15 **2x**

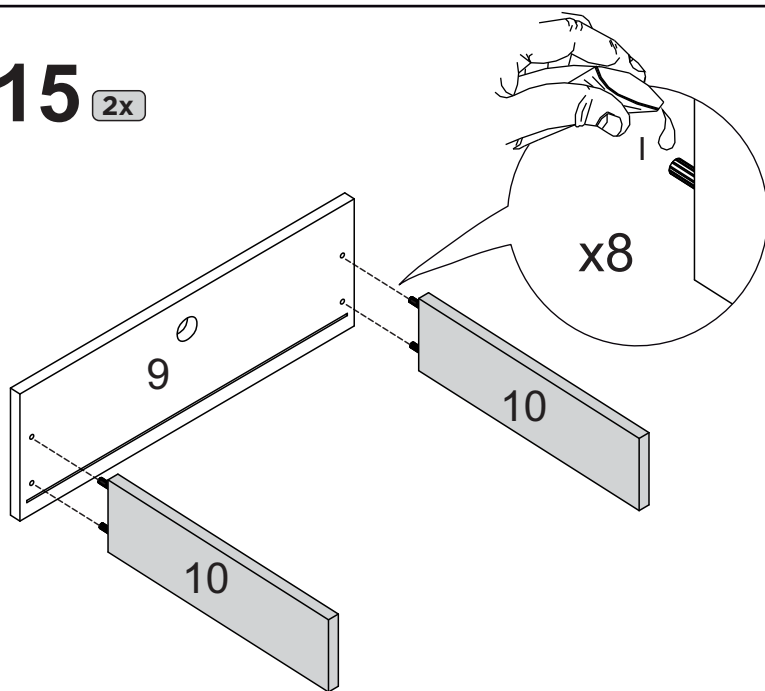


16 **3x**

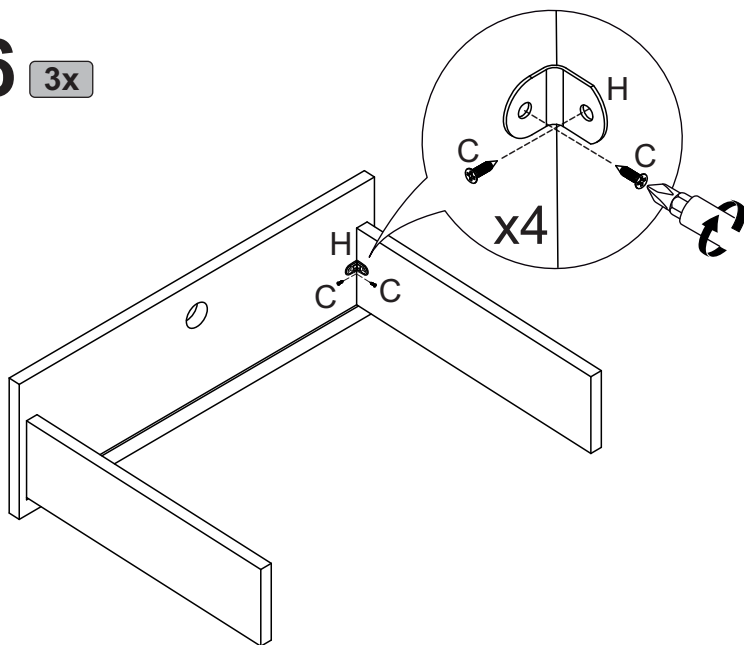


17 **2x**

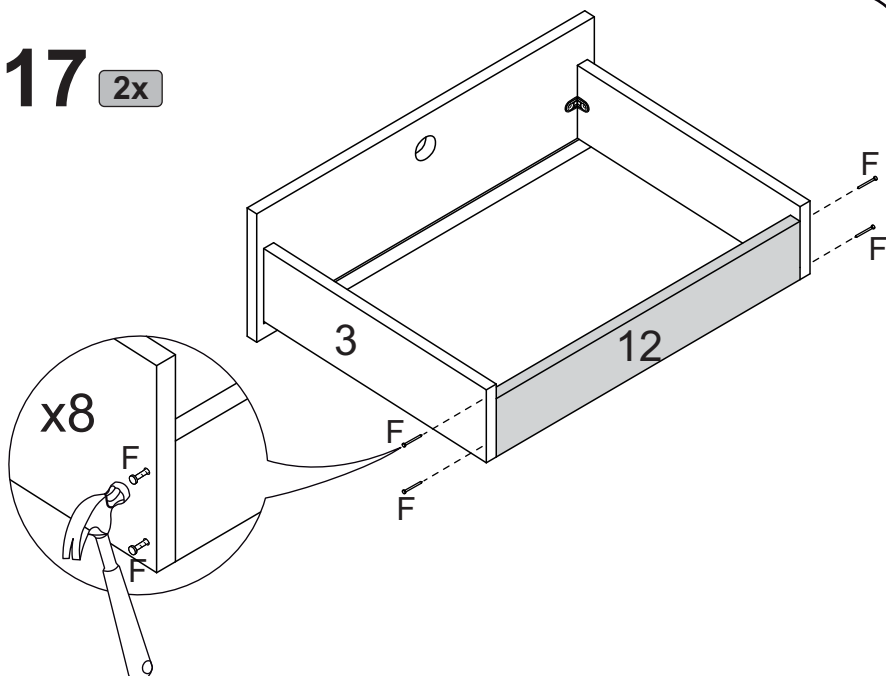


18 2x

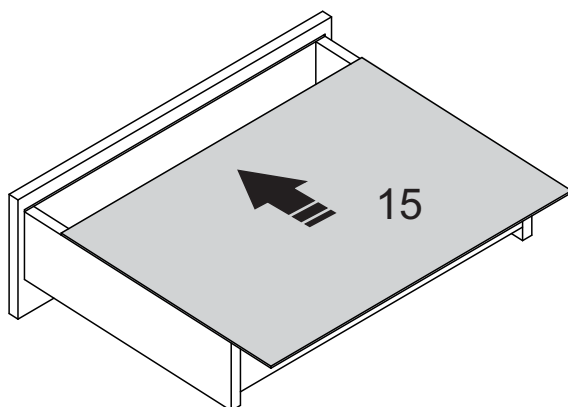

19 2x

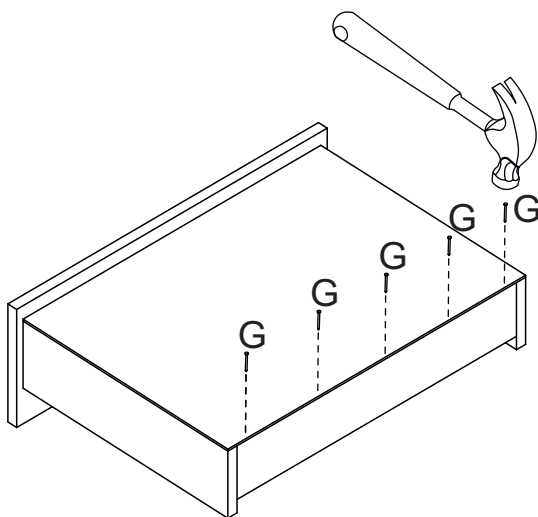


20

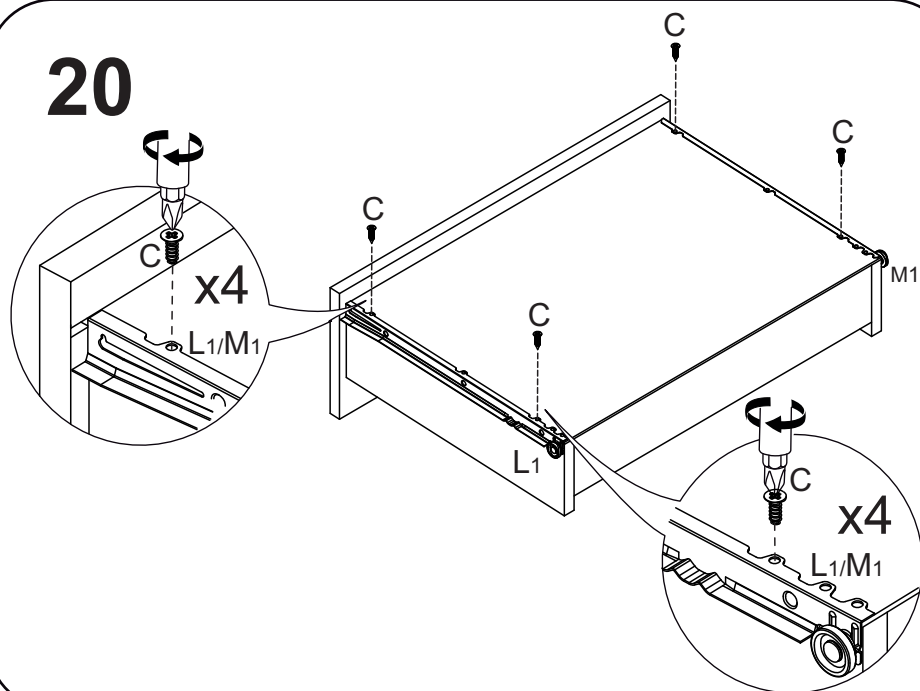


21


2x

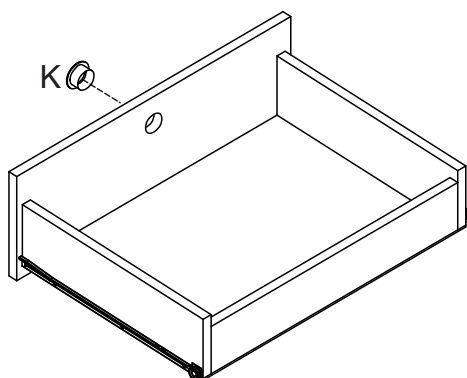


22

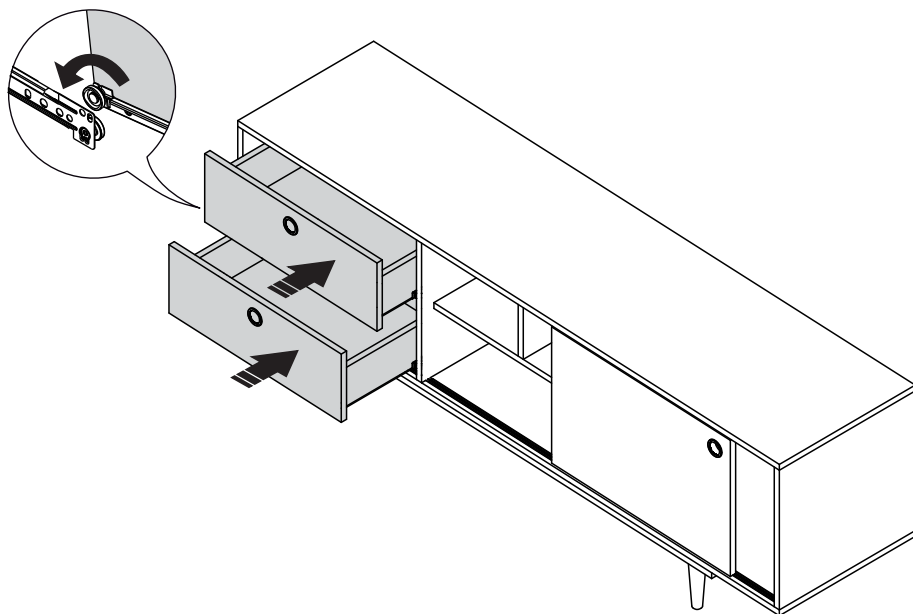


! Para alinhamento da gaveta, siga os passos a seguir

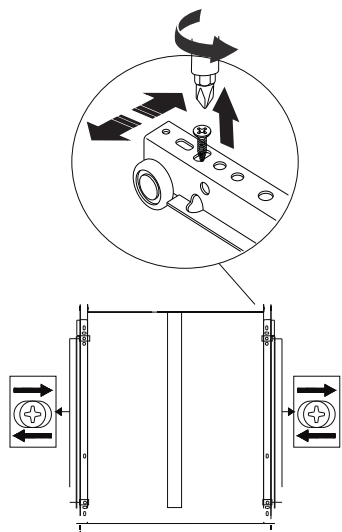

Alinhamento superior

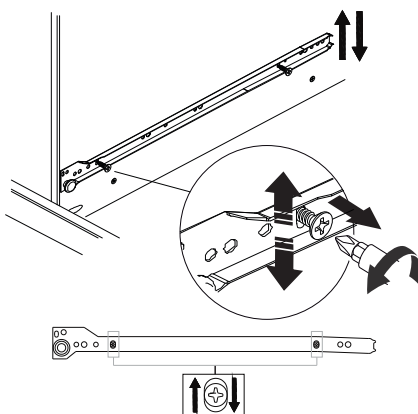

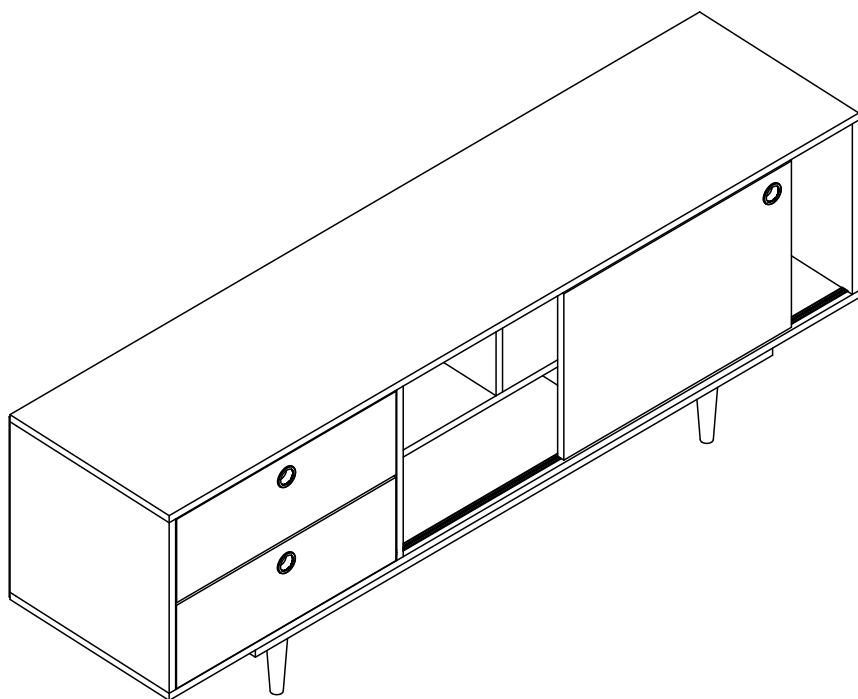



yes casa

madeiramadeira

V.01