



Imagens meramente ilustrativas.

Locker de Aço


Modelos DM-02G-C / DM-04G-C / DM-06G-C / DM-08G-C / DM-CONT-02P-C

LISTA DE FERRAGENS

código	Insumo/ferragens	Modelo DM- 02G-C	Modelo DM- 04G-C	Modelo DM- 06G-C	Modelo DM- 08G-C	Modelo DM-CONT- -02G-C
A	Pino superior da porta 5x15mm	2	4	6	8	2
B	Pino inferior da porta (rebite M5X12)	2	4	6	8	2
C	Arruela lisa 3/16"	2	4	6	8	2
D	Fecho p/ cadeado em plástico preto	2	4	6	8	2
E	Lingueta 180B19	2	4	6	8	2
F	Parafuso autobrocante cabeça chata Philips 4.8x32 zincado s/asa	2	4	6	8	2
G	Parafuso cabeça chata 1/4x1/2	18	30	42	54	12
H	Porca sextavada zincada 1/4 torneada	18	30	42	54	12
I	Pé de plástico regulável c/ paraf. sext. M12	4	6	8	10	2

ILUSTRAÇÕES FERRAGENS

sem escala

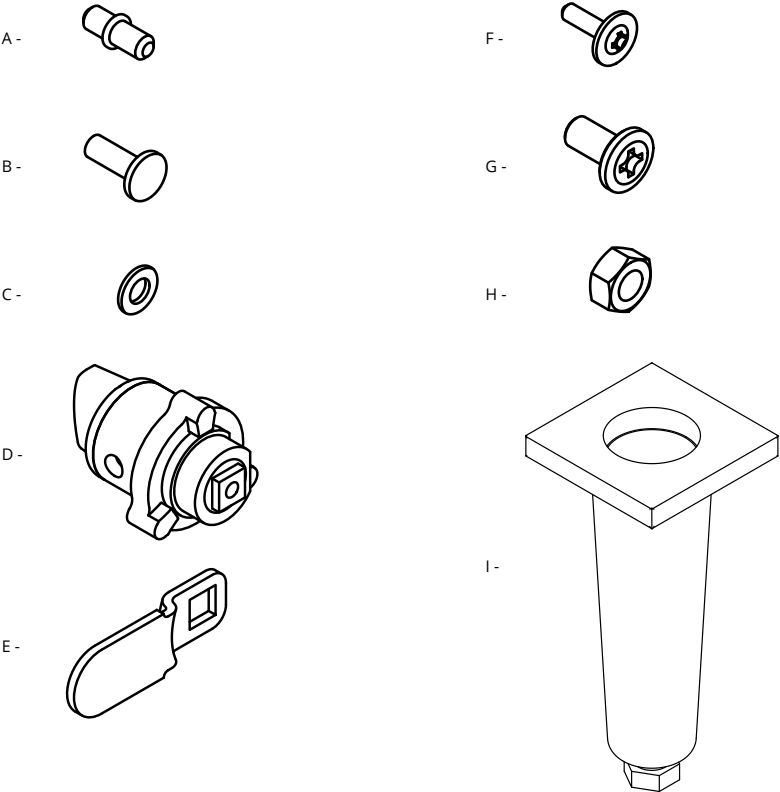

LISTA DE PEÇAS

Número	Peça	Dimensões (mm)	Modelo DM-02G-C	Modelo DM-04G-C	Modelo DM-06G-C	Modelo DM-08G-C	Modelo DM-CONT-02G-C
J	Retaguarda	345x1850x3,50	1	2	3	4	1
K	Lateral Externa Esquerda	412x1850x38	1	1	1	1	0
L	Lateral Interna	412x1850x72	0	1	2	3	1
M	Lateral Externa Direita	412x1850x34	1	1	1	1	0
N	Prateleira	412x345x40	2	4	6	8	2
O	Porta	291x862x15	2	4	6	8	2
P	Base	412x345x40	1	2	3	4	1

1. PREPARAÇÃO DAS PORTAS

1
Encaixe as três peças do fecho plástico (D), sendo as com furos, do lado externo e a com rosca do lado interno da porta, conforme a imagem ao lado.




ATENÇÃO: Os furos para cadeado do fecho devem ficar na horizontal. A lingueta também deve ficar posicionada na horizontal, para fora da porta.

2
Do lado interno da porta, rosqueie a porca anel plástica com ajuda de alicate.

3
Do lado interno da porta, parafuse a lingueta no pitão, mantendo a mesma na horizontal.


4
Repita os passos acima com todas as portas.

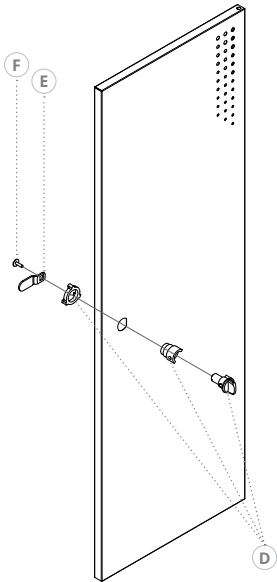

2. MONTAGEM DO LOCKER

1

Posicione a lateral externa esquerda (K) com o fundo apoiado em uma superfície protegida.

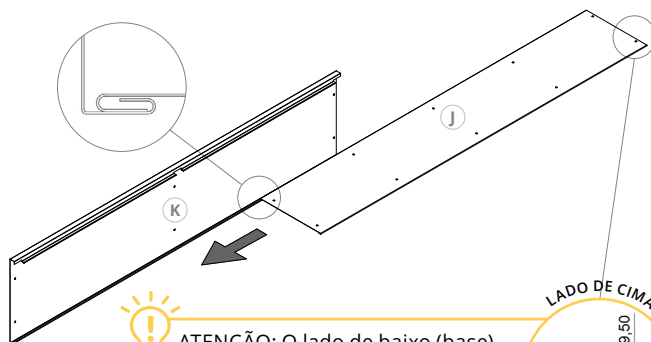


2

Encaixe a retaguarda (J) na lateral externa esquerda (K), de forma a deslizar.





ATENÇÃO: O lado de baixo (base) possui uma distância maior do parafuso à borda do que o de cima.

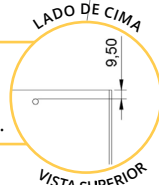

3

Encaixe o fundo da lateral interna (L) na retaguarda, de forma a deslizar.
Obs.: se o seu produto acabar aqui, deve ser encaixada a lateral externa direita (M).

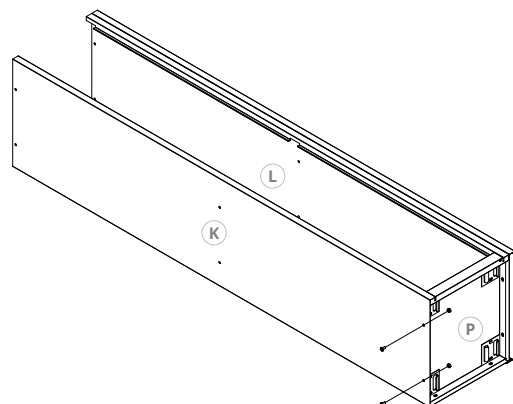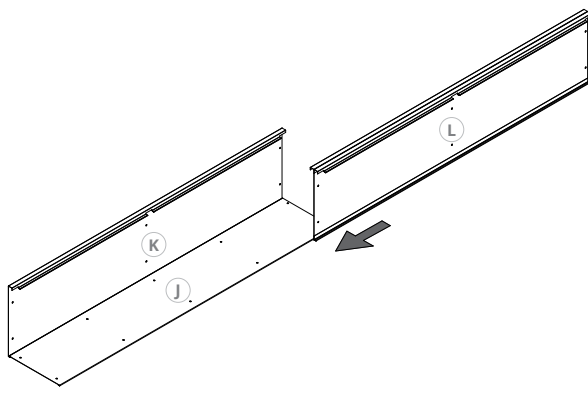

4



Encaixe a base (P), seus parafusos e porcas laterais.
Obs.: se houver mais módulos no seu produto, parafuse-os apenas na lateral externa, pois os parafusos da lateral interna serão compartilhados entre prateleiras e bases de ambos os lados.



DICA: utilize uma chave de fenda/Philips com 6 mm de espessura para alinhar as furações das chapas.


5

Encaixe as prateleiras (N), parafusos (G) e porcas (H) laterais.

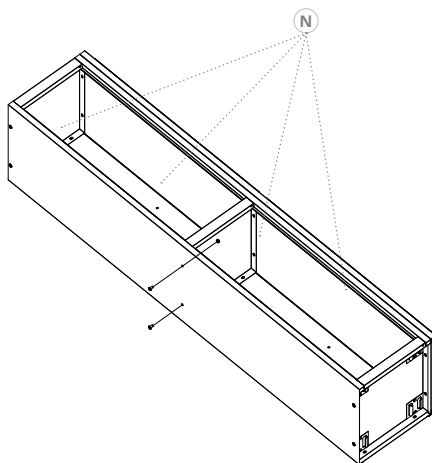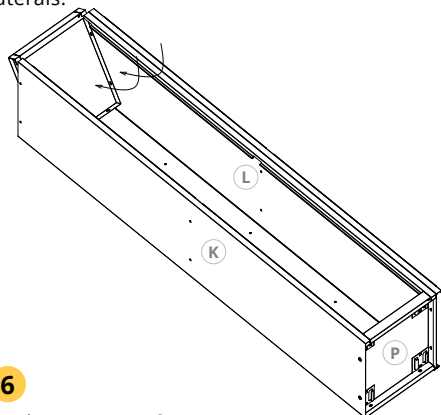


6

Repita os passos 2 a 5, de acordo com a quantidade de laterais internas que possua.

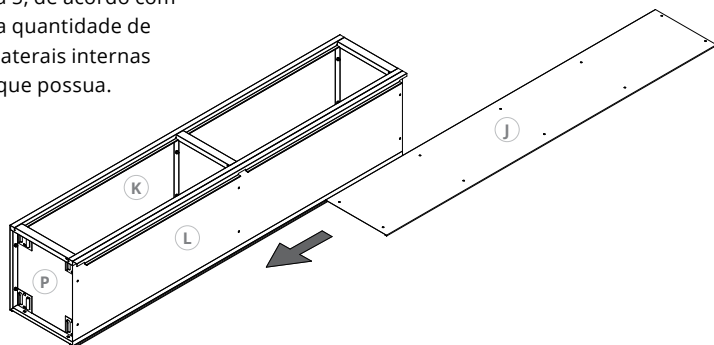

7


No módulo final, encaixe a lateral externa direita (M).

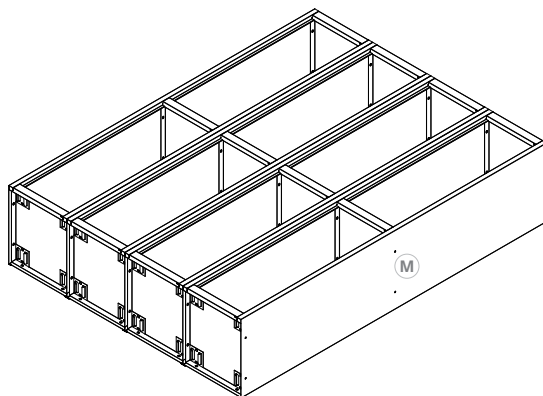

3. INSTALAÇÃO DOS PÉS

1

Na base, para facilitar o encaixe dos pés (I), abra um pouco as dobras de encaixe com ajuda de um alicate.

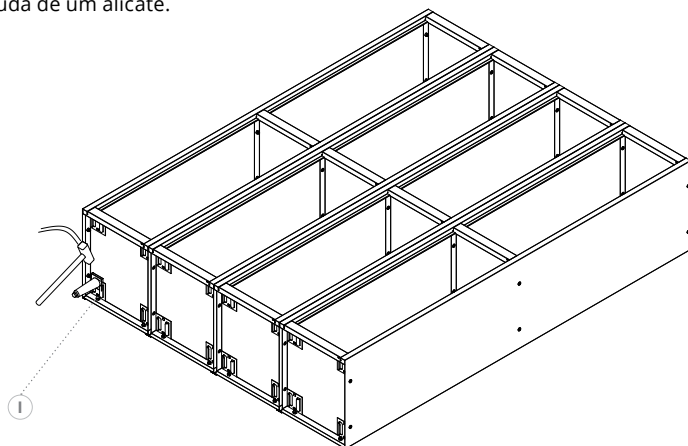

2


Encaixe os pés com ajuda de um martelo de borracha.

3

Feche as dobras de encaixe com o martelo.


4

Repita o processo com todos os pés.
Obs.: deve ser colocado um par de pés em cada extremidade e um par ao lado (direito ou esquerdo) da união de cada módulo, conforme a imagem abaixo. Não há a necessidade de colocar os pés de plástico em todos os suportes.

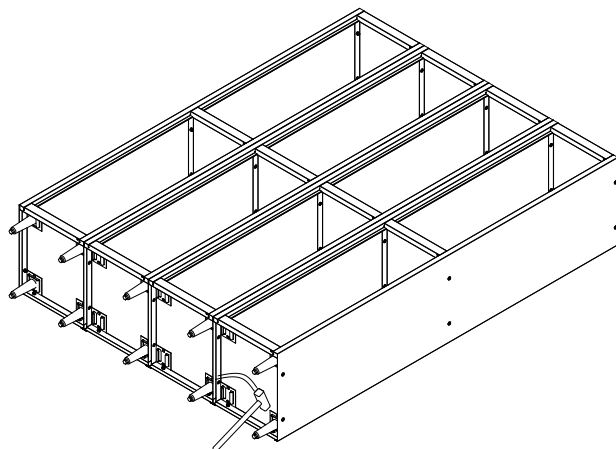

5


Posicione o locker em pé. Fixe os demais parafusos (G) e porcas (H) em todos os furos.

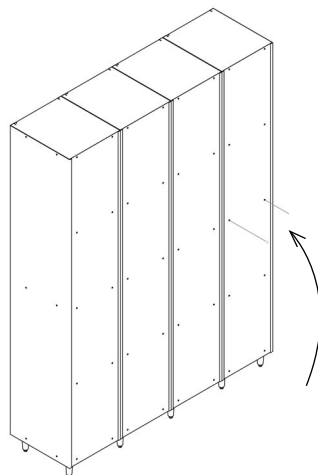

4. INSTALAÇÃO DAS PORTAS


1

Abra a aba inferior da porta.

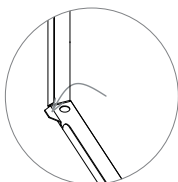


2

Encaixe o pino (B) no furo inferior da porta.

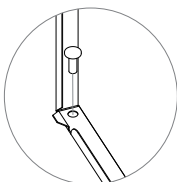


3

Encaixe e segure o pino (A) no furo superior da porta.

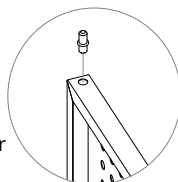


4

No corpo do locker, encaixe o pino superior (A) no furo superior do vão da porta.

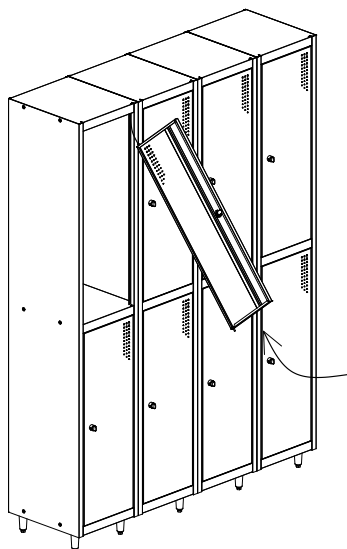


5

Encaixe uma arruela (C) no pino inferior (B), pelo lado de baixo (externo) da porta.

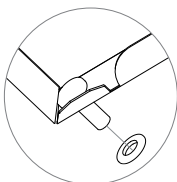


6

Encaixe o pino inferior (B) com a arruela (C) no furo inferior do seu respectivo vão.

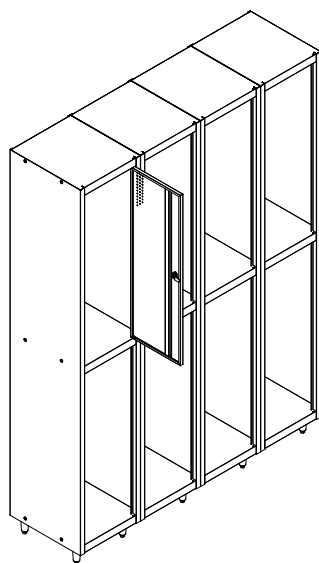

7


Com a ajuda de um alicate, dobre completamente a aba, de forma que ela trave o pino inferior (B).

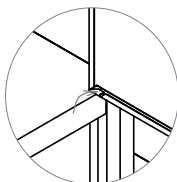

8

Repita o processo com todas as portas.

5. FINALIZAÇÃO

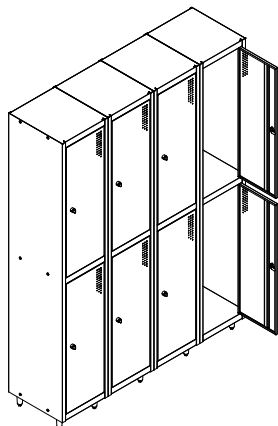


1

Dê o aperto final em todos os parafusos com ajuda de uma parafusadeira ou chave Philips e chave combinada 11.

2

Posicione o locker no local onde deverá ficar e regule os pés com ajuda de uma chave combinada 5/8", para nivelar o produto.

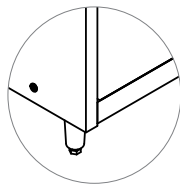

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Recomenda-se o uso em ambientes internos;
- Evitar exposição às intempéries climáticas, a produtos corrosivos ao aço, a ambientes agressivos, com calor ou umidade excessivos;
- Evite o contato do produto com objetos cortantes ou pontiagudos;
- O produto deve ficar sobre piso nivelado, plano e apto para receber as sobrecargas.

LIMPEZA

- Limpar apenas com pano macio e levemente umedecido. Em seguida, utilizar um pano macio e seco;
- Não é recomendado o uso de produtos químicos ou materiais abrasivos para limpeza;
- Ao limpar o piso do local em que o produto se encontra, não deixar acumular umidade nas peças, especialmente nas bases do produto.

GARANTIA

A ISMA – Indústria Silveira de Móveis de Aço Ltda estabelece como garantia de seus produtos o prazo de 36 meses a contar da data do faturamento, cobrindo quaisquer defeitos de fabricação desde que seguidas as recomendações de uso contidas neste manual.

As reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia devem ser realizadas mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A empresa reserva-se o direito de alterar qualquer característica do produto a qualquer momento, sem incorrer na obrigação de realizar a mesma alteração nos produtos em estoque ou já vendidos.

