



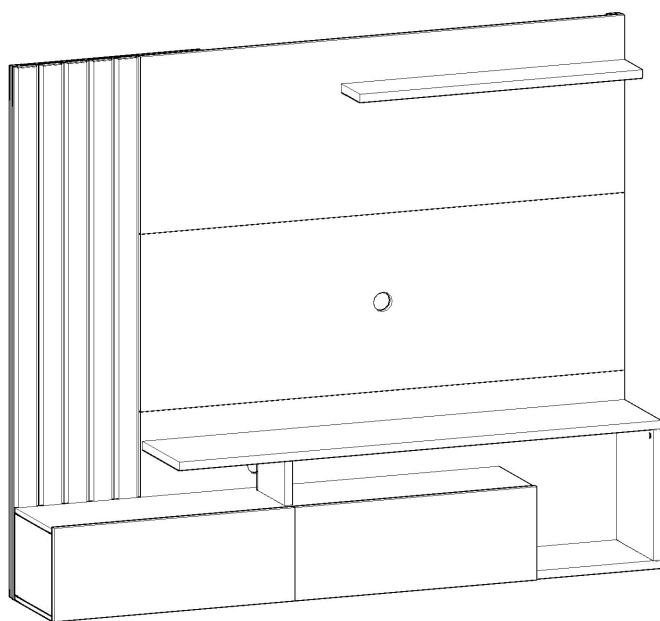

Painel TV Jade

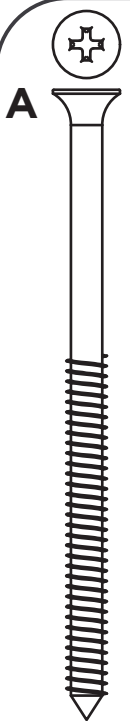


x8




x4




x6




x30



x32



x21

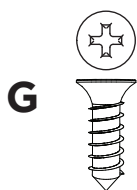

x32




x8



x8



x10

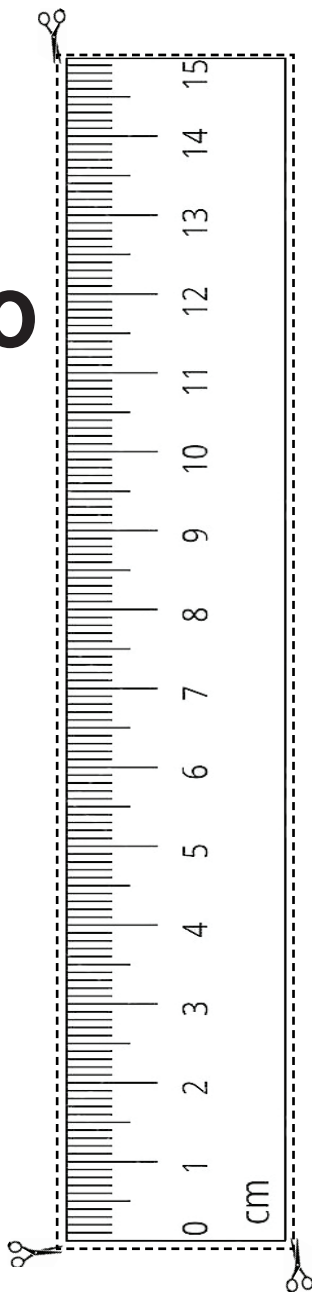

1:1




x10




x19




x4

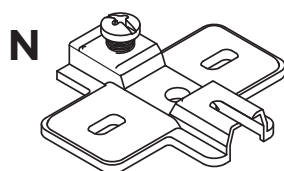


x4

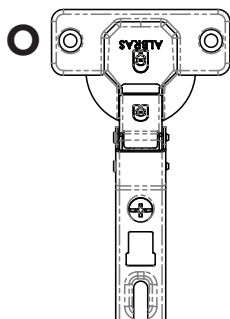


x4

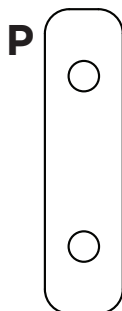


x8

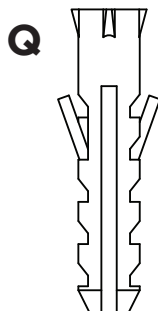


x8

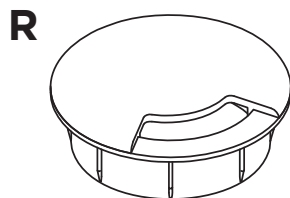


x2

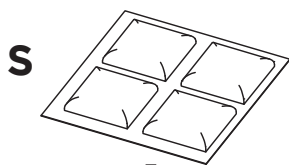

x4

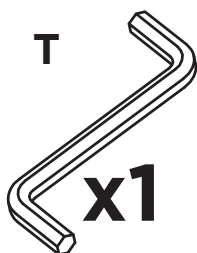

x1

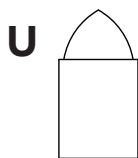

x2




x10




x2





x2

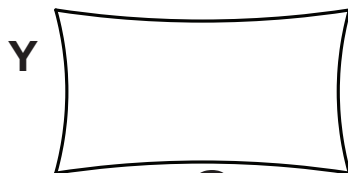

x2

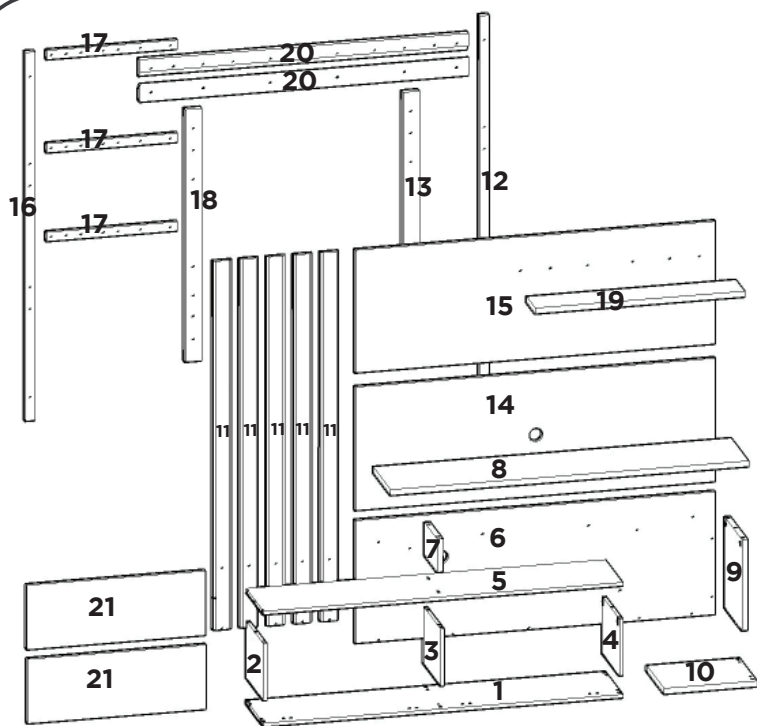

Ferramentas



Número da Peça	Descrição	Quantidade	Caixa
1	Base	1	1/2
2	Lateral Esquerda	1	1/2
3	Divisão	1	1/2
4	Lateral Direita	1	1/2
5	Tampo	1	1/2
6	Painel Inferior	1	2/2
7	Divisão Nicho	1	1/2
8	Tampo 25mm	1	1/2
9	Lateral 25mm	1	1/2
10	Base 25mm	1	1/2
11	Painel Estreito	5	2/2
12	Travessa Traseira Direita	1	2/2
13 = 18	Travessa Estrutural	1	1/2
14	Painel Central	1	2/2
15	Painel Superior	1	2/2
16	Travessa Traseira Esquerda	1	2/2
17	Travessa Menor	3	2/2
18 = 13	Travessa Estrutural	1	1/2
19	Prateleira Superior	1	1/2
20	Travessa Suporte	2	1/2
21	Porta	2	1/2

1

Peças Necessárias:

1 - Base

x1

Ferragens:

H



x8

I







x8

N



x4

Ferramentas:

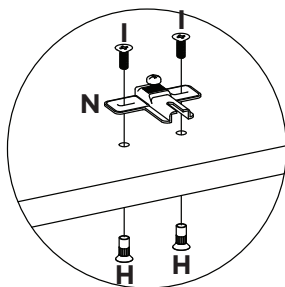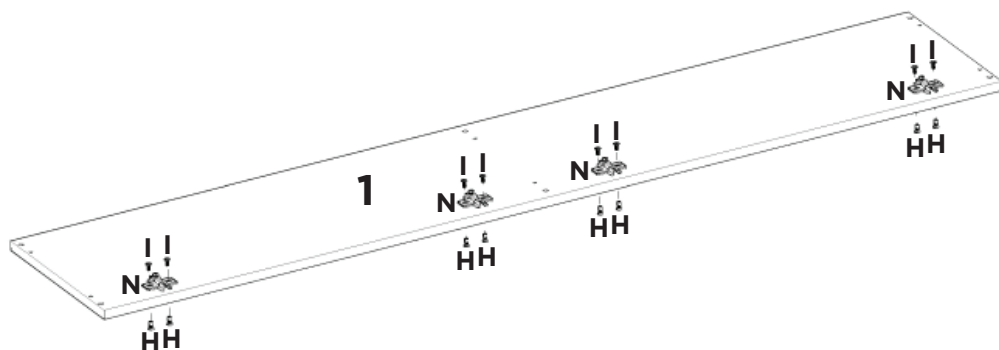

2







Peças Necessárias:

2 - Lateral Esquerda	x1
3 - Divisão	x1
4 - Lateral Direita	x1

Ferragens:

K		x4
L		x12

Ferramentas:

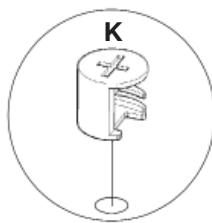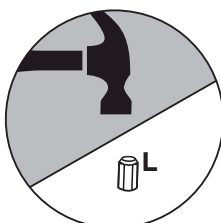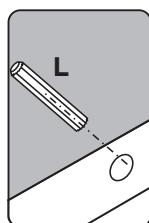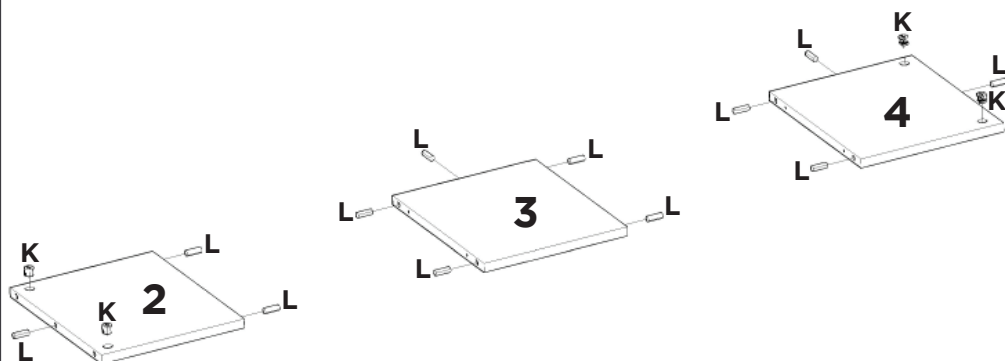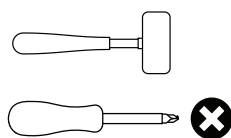

3




Peças Necessárias:

1 - Base	x1
2 - Lateral Esquerda	x1
3 - Divisão	x1
4 - Lateral Direita	x1

Ferragens:

D  x6

Ferramentas:

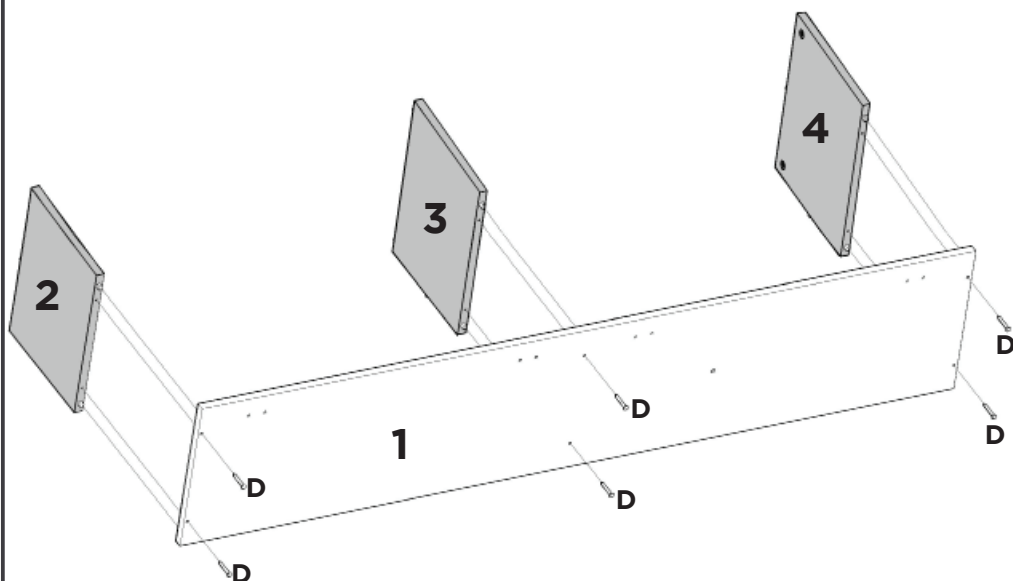


4

Peças Necessárias:


5 - Tampo

x1




Ferragens:

J  x6

Ferramentas:



Vídeo: Dicas para xar o Mini x

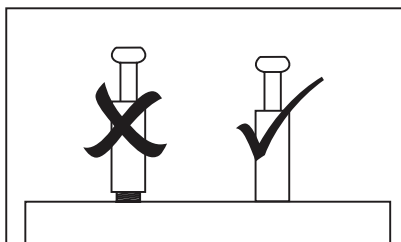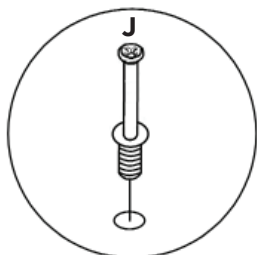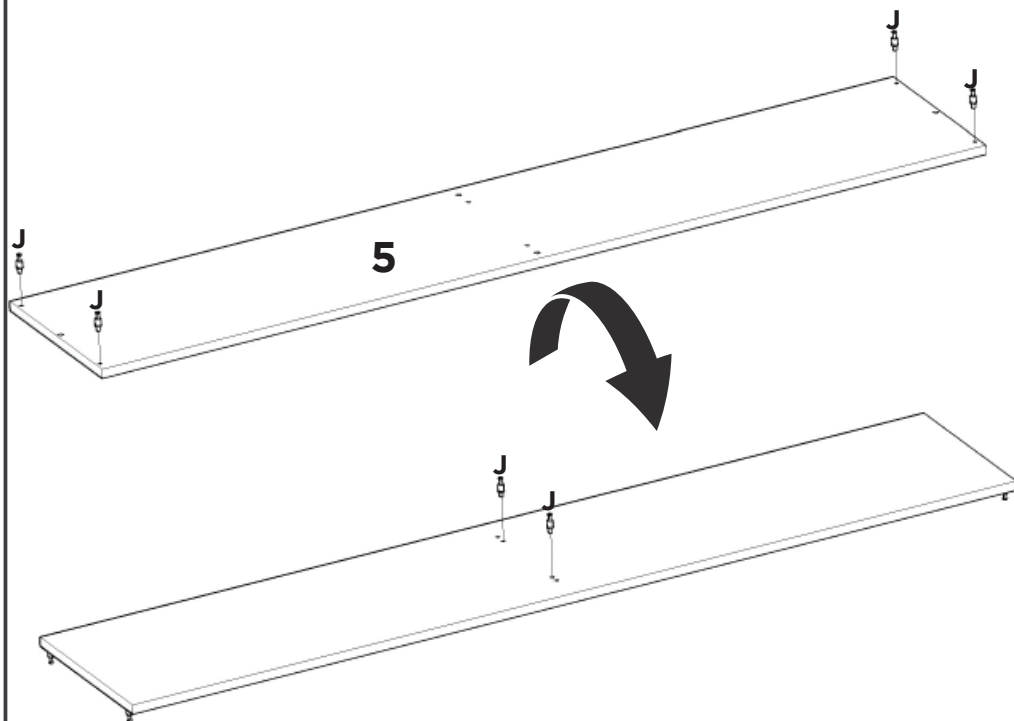

5

Peças Necessárias:





5 - Tampo

x1

Ferragens:

D  x2

Ferramentas:

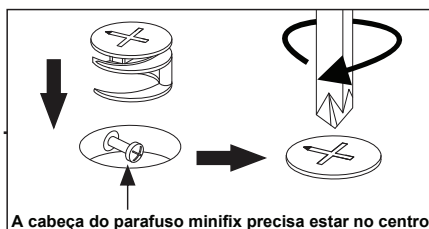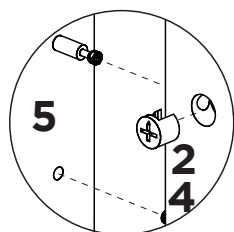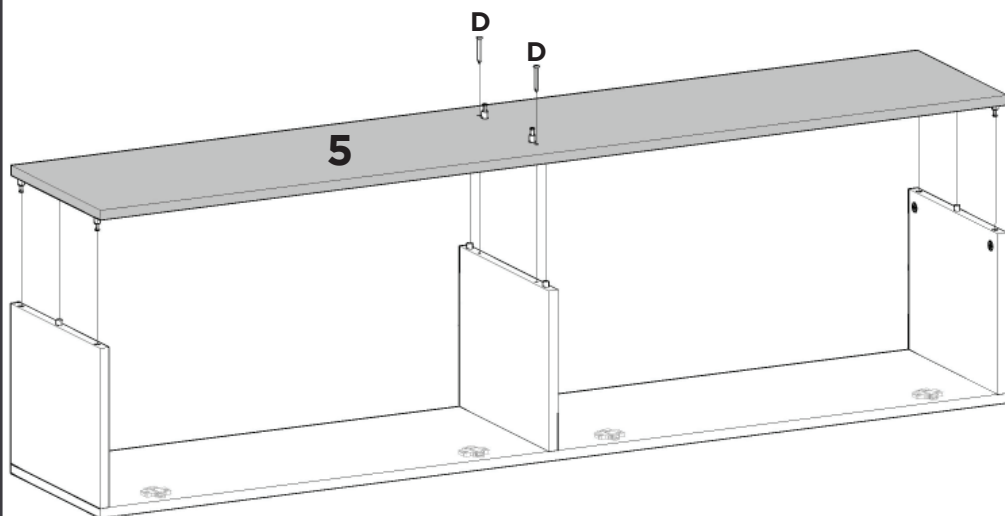

6

Peças Necessárias:



6 - Painel Inferior

x1

Ferragens:

D  x8

Ferramentas:

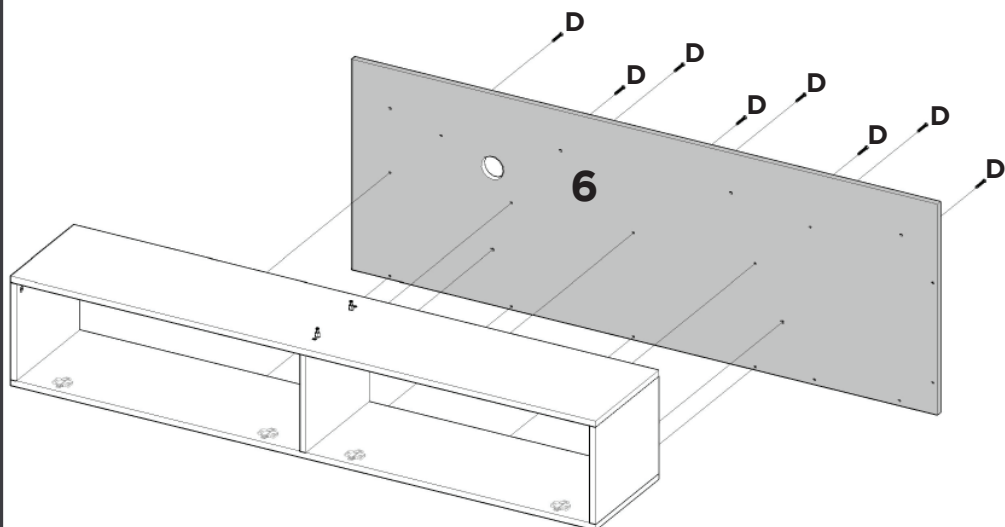


7









Peças Necessárias:

7 - Divisão Nicho	x1
8 - Tampo 25mm	x1
9 - Lateral 25mm	x1

Ferragens:

L		x10
J		x4
K		x6
M		x4

Ferramentas:

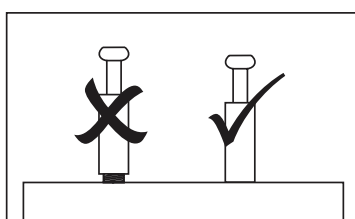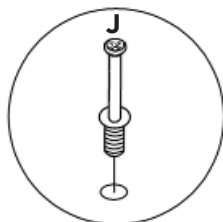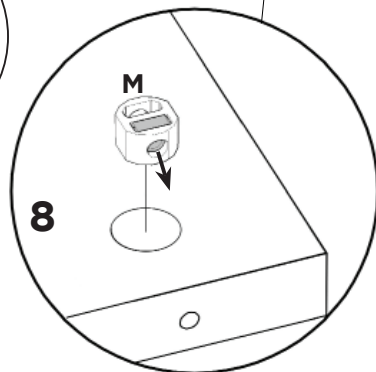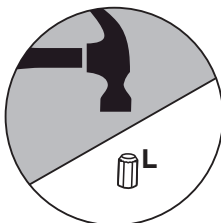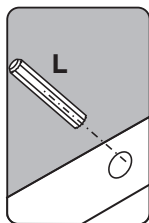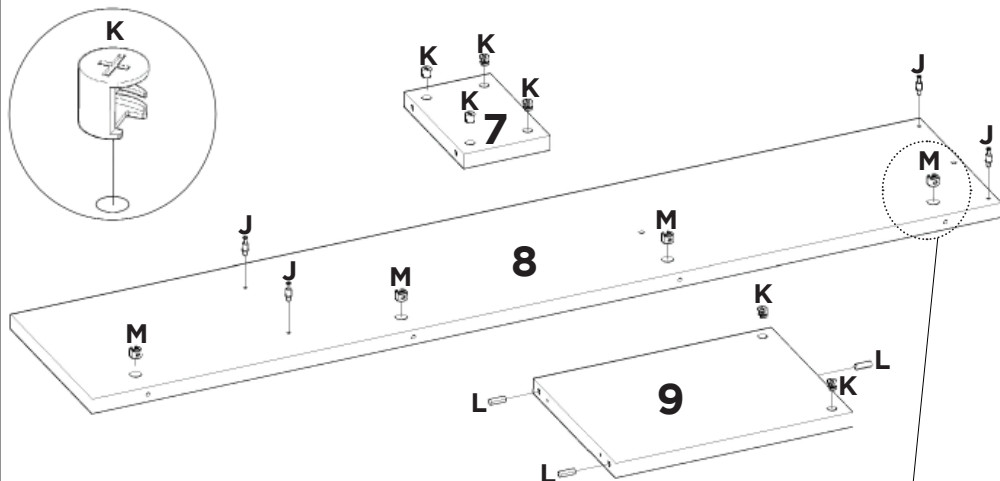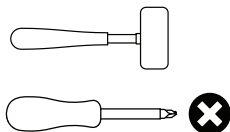






8

Peças Necessárias:

7 - Divisão Nicho

x1

Ferramentas:

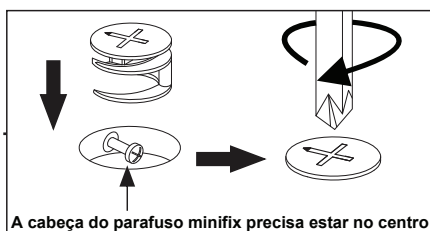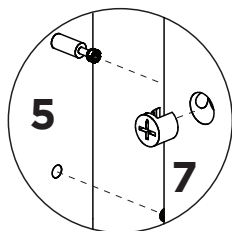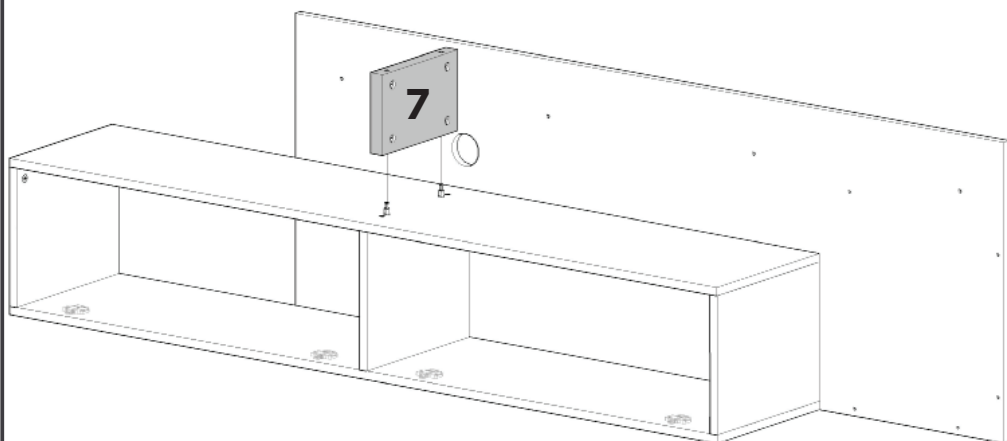





9

Peças Necessárias:

8 - Tampo 25mm x1

9 - Lateral 25mm x1

Ferramentas:

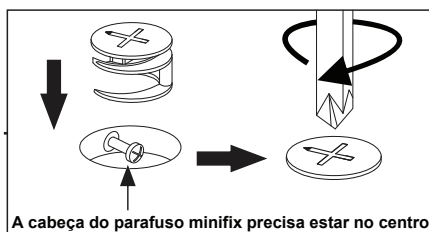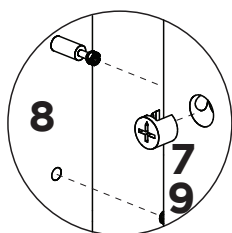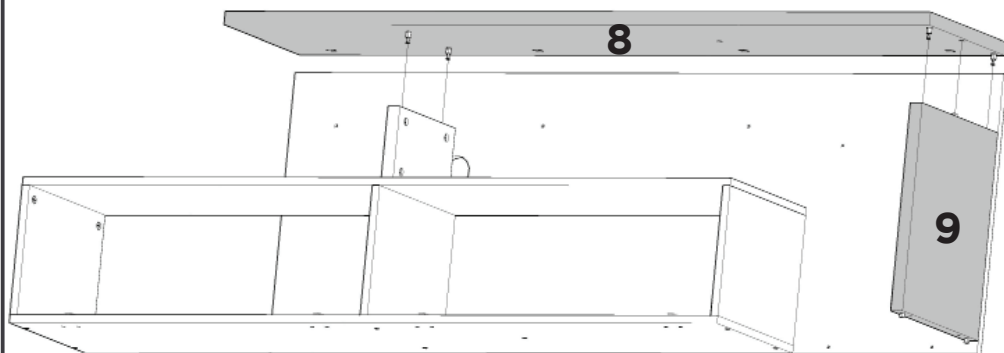

10

Peças Necessárias:

10 - Base 25mm

x1





Ferragens:

C  x2

G  x4

P  x2

Ferramentas:

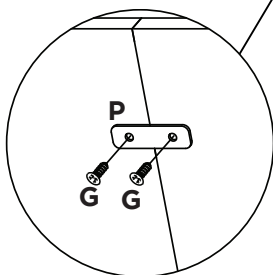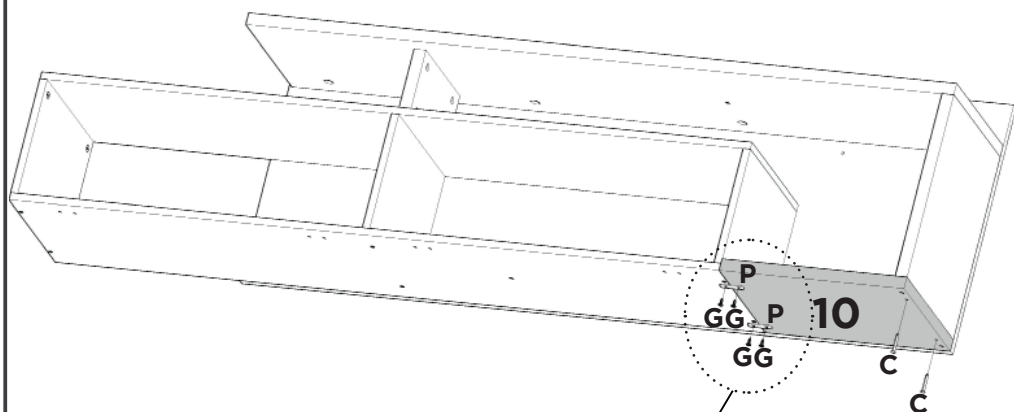

11

Peças Necessárias:

11 - Painei Estreito

x1




Ferragens:

B  x4

D  x14

T  x1

Ferramentas:

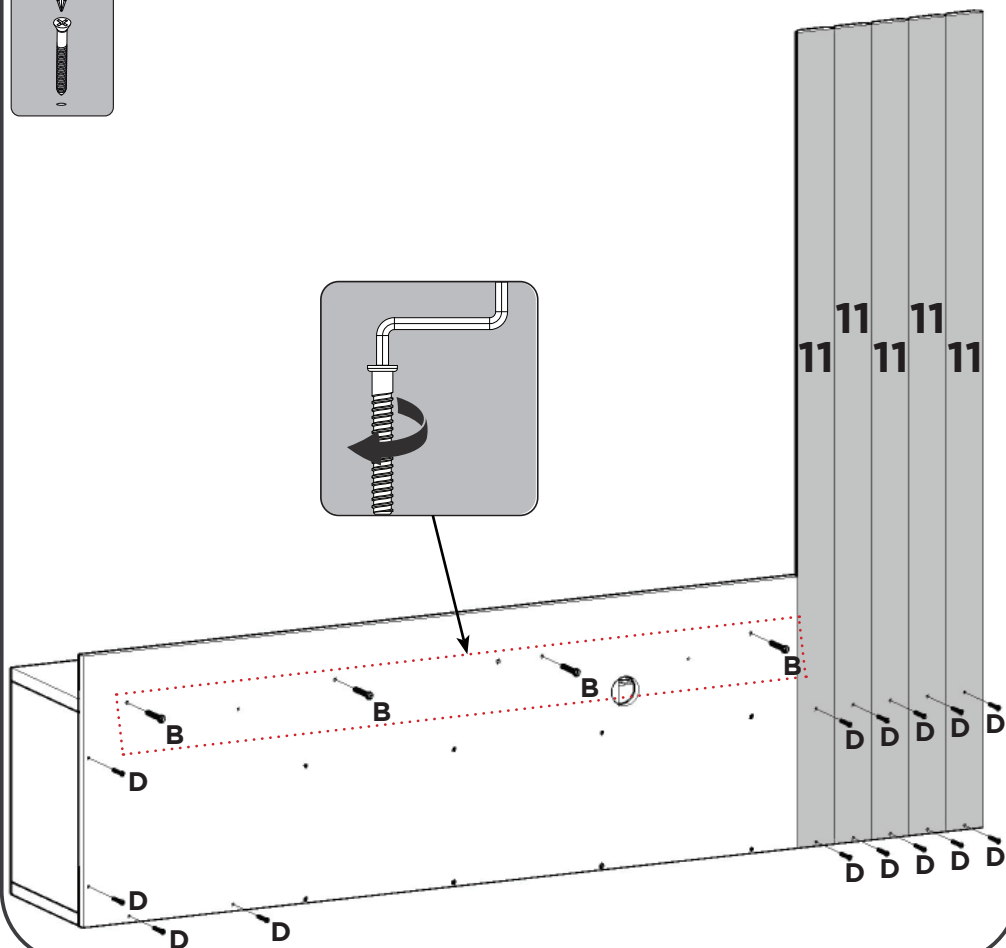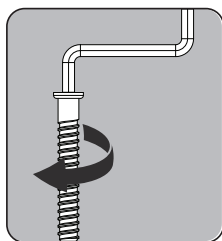

12

Peças Necessárias:

12 - Travessa Traseira Direita x1

13 - Travessa Estrutural x1




14 - Painel Central x1

15 - Painel Superior x1

Ferragens:

E  x12

Ferramentas:

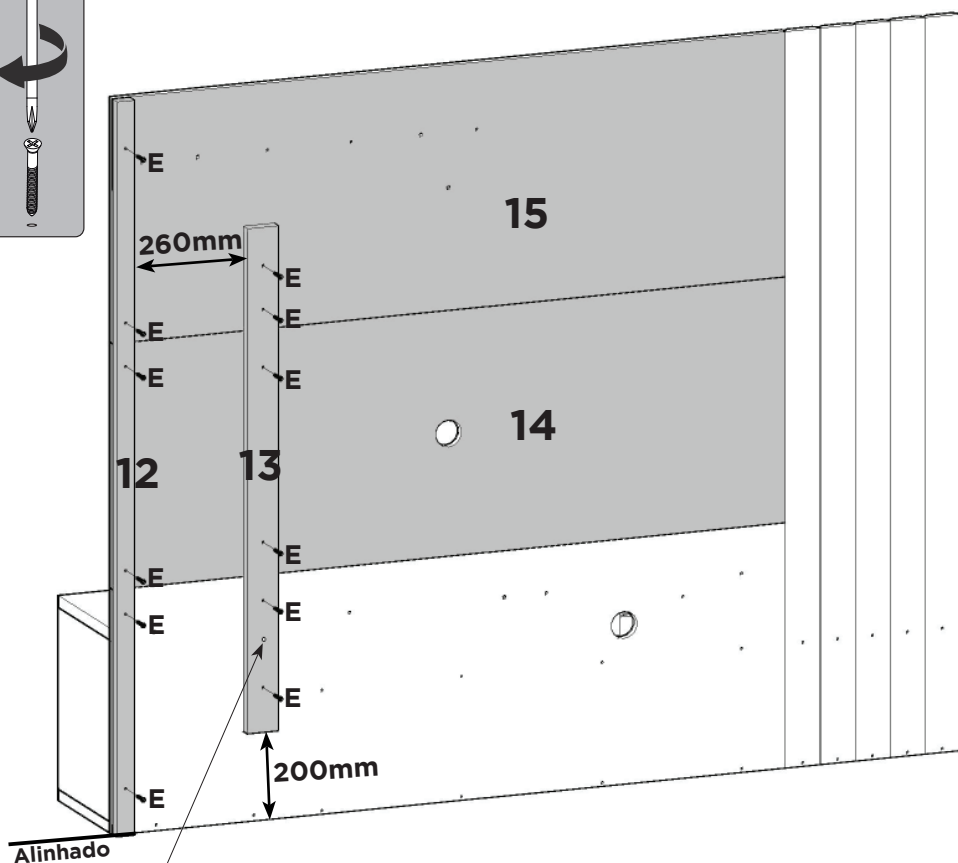

Esta furação deverá estar alinhada com a furação do Painel inferior (Que servirá para fixar o móvel na parede)

13

Peças Necessárias:

16 - Travessa Traseira Esquerda x1




17 - Travessa Menor x3

Ferragens:

E  x6

F  x21

Ferramentas:

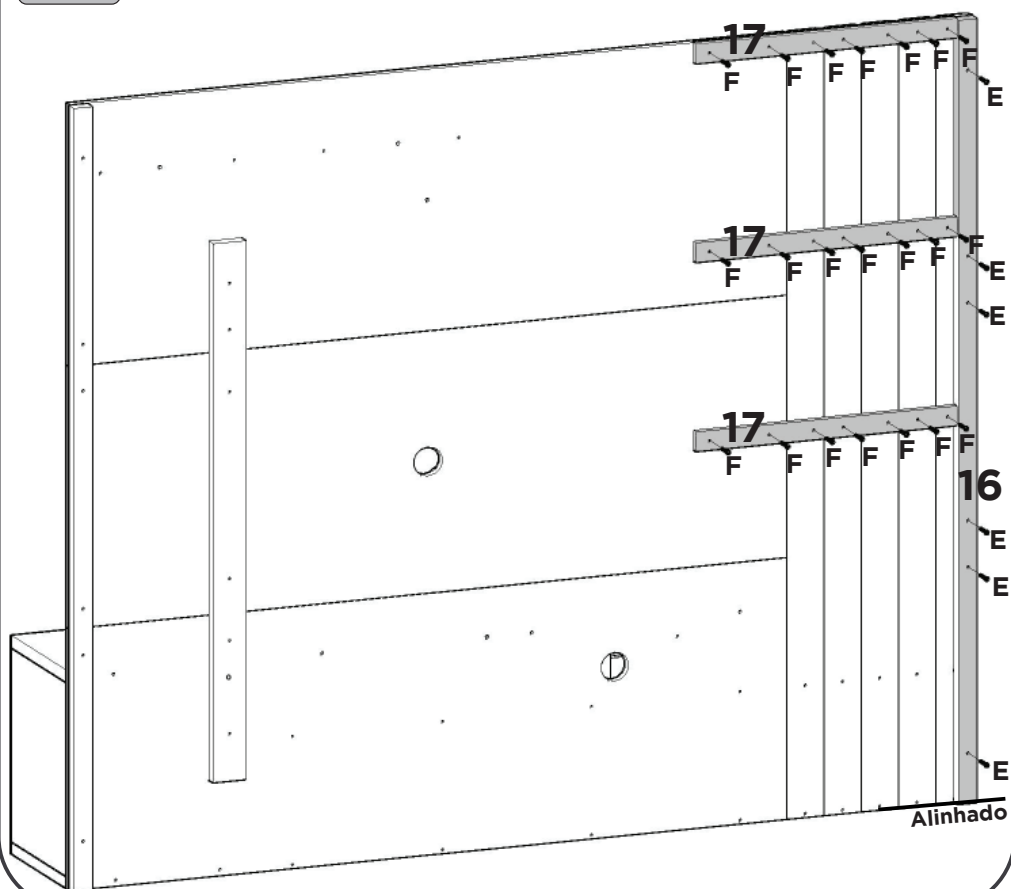

14





Peças Necessárias:

19 - Prateleira Superior x1

Ferragens:

L  x2

Ferramentas:

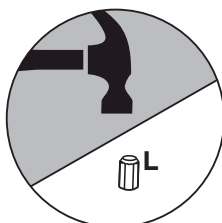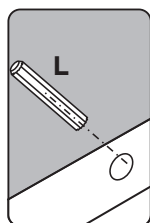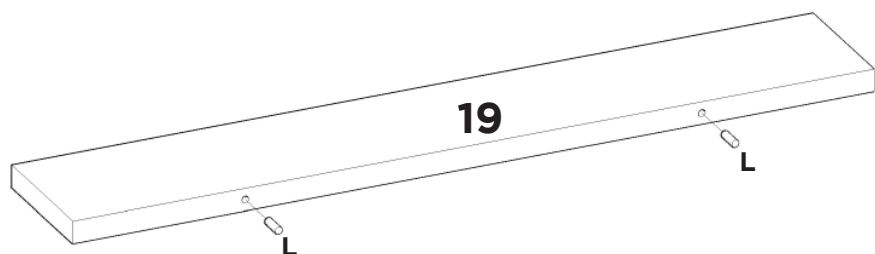

15

Peças Necessárias:

18 - Travessa Estrutural x1

19 - Prateleira Superior x1

Ferragens:





C  x4

E  x6

G  x12

P  x6

Ferramentas:

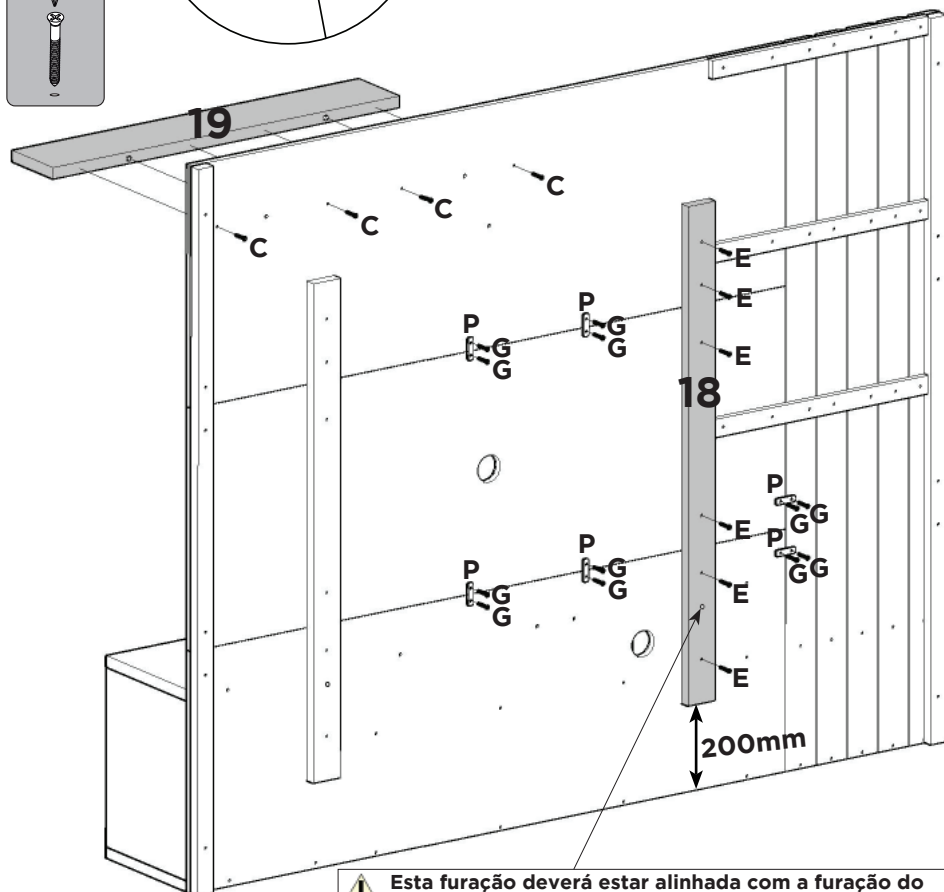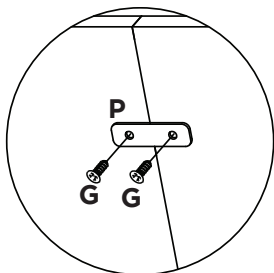

Esta furação deverá estar alinhada com a furação do Pannel inferior (Que servirá para fixar o móvel na parede)

16

Peças Necessárias:

20 - Travessa Suporte x1


Ferragens:

E  x8



L  x2

Y  x2


Ferramentas:




IMPORTANTE: Colocar as cavilhas (L) na Travessa Suporte (20) para fixar no Painel Superior (15).

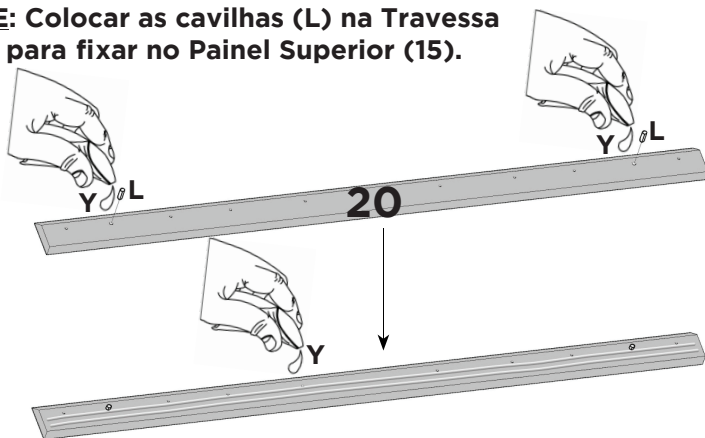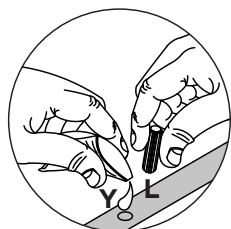

Vista Lateral (Encaixe da Travessa Suporte no móvel)

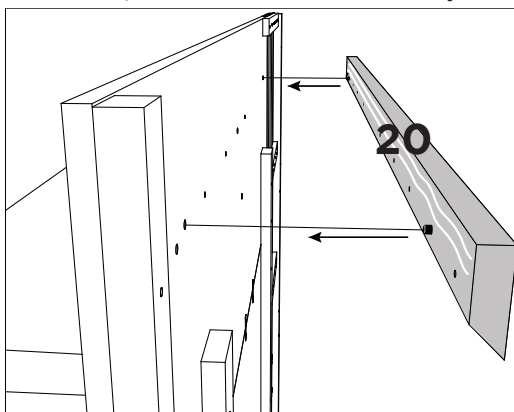

Vista Traseira (Fixação da Travessa Suporte no móvel)

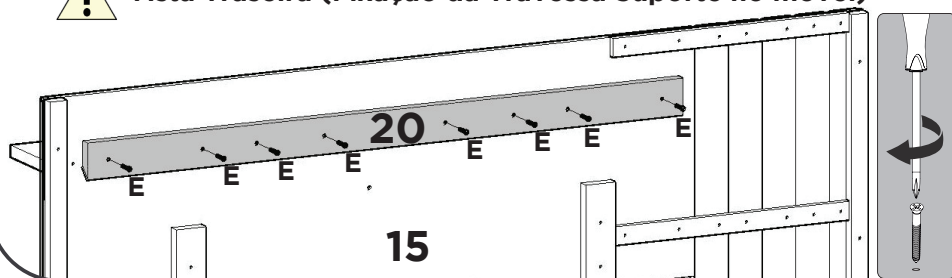

17

Peças Necessárias:

21 - Porta

x2

Ferragens:

G





x8

O






x4

Ferramentas:



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

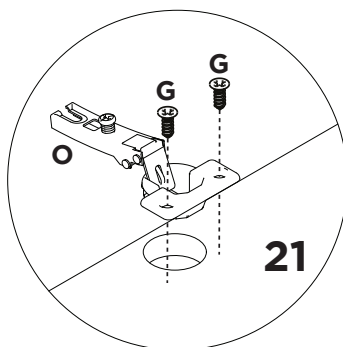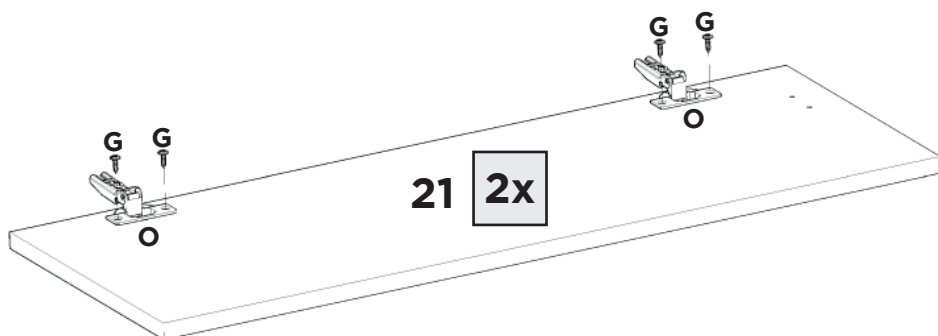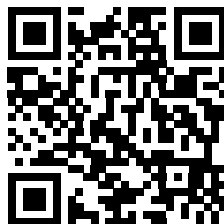

18

Peças Necessárias:

21 - Porta

x2

Ferragens:

G



x8

S



x4

R







x2

X



x2

Ferramentas:

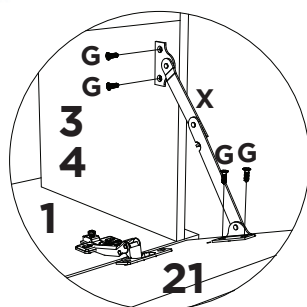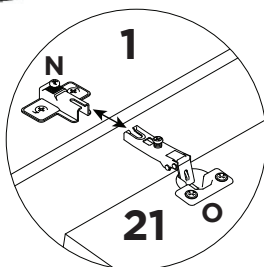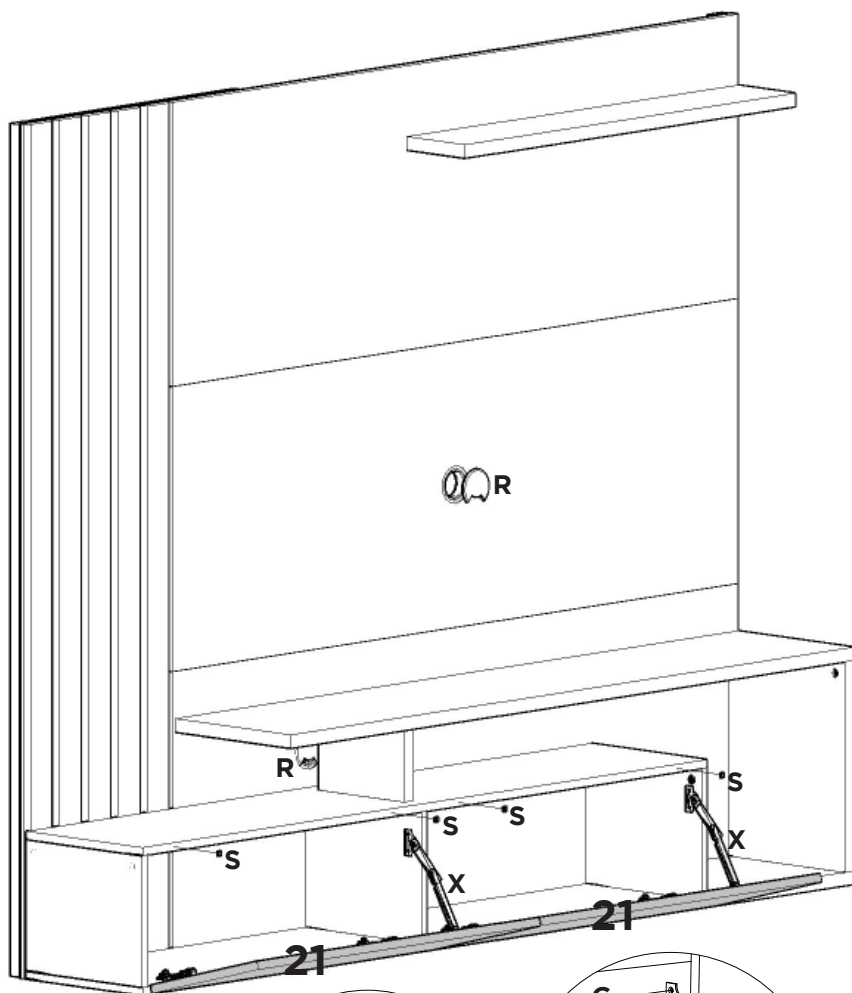

19

Peças Necessárias:




20 - Travessa Suporte x1

Ferragens:

A  x8

Q  x8


Ferramentas:

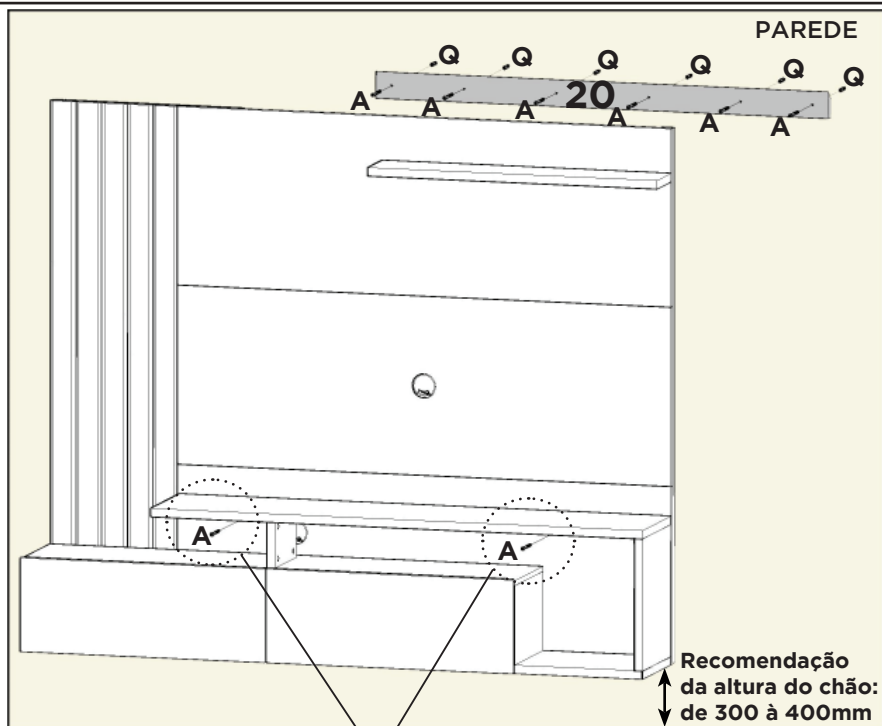


IMPRESINDÍVEL A FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS DO PAINEL INFERIOR NA PAREDE


Encaixar o Pannel na parede.

100mm

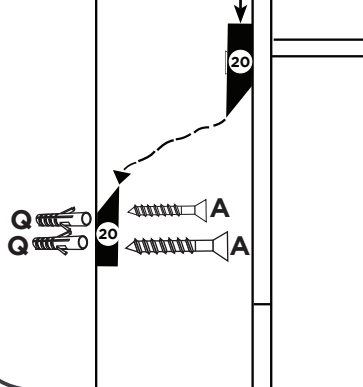

Encaixar o Pannel Inferior na parede.

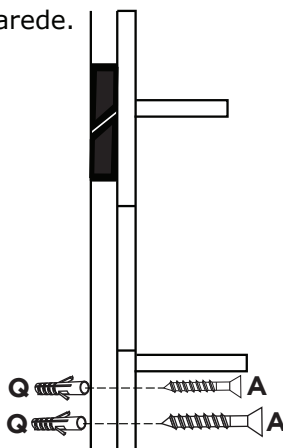

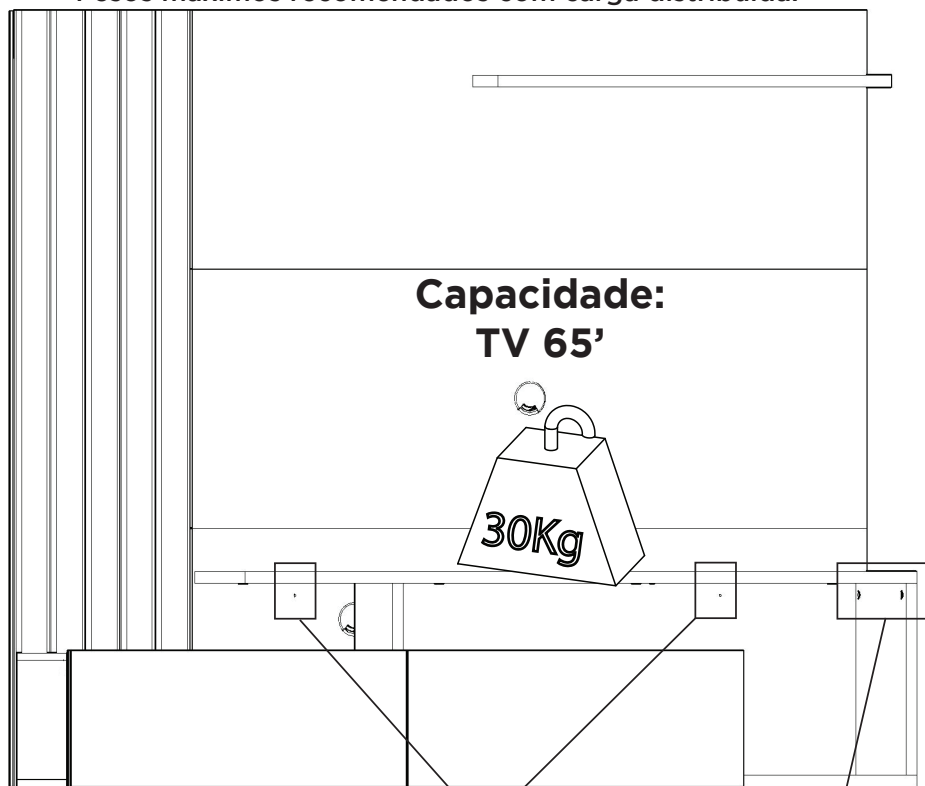Ferragens:V  x10W  x2**Pesos máximos recomendados com carga distribuída.****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida. Não utilize produtos químicos que possam danificar o produto.

