



CRISTALEIRA ENCANTO


-Montagem dos pés na base

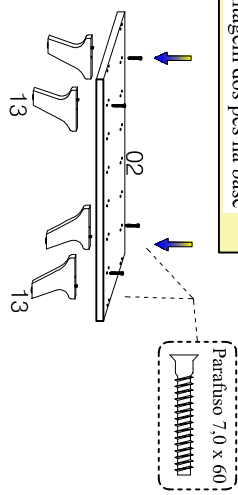



-Montagem da divisória central da adega

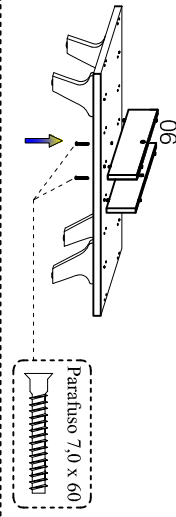


-Fixar as divisórias e tampo da adega

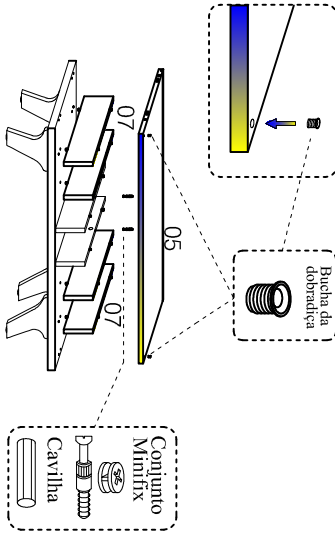


-Fixação das laterais

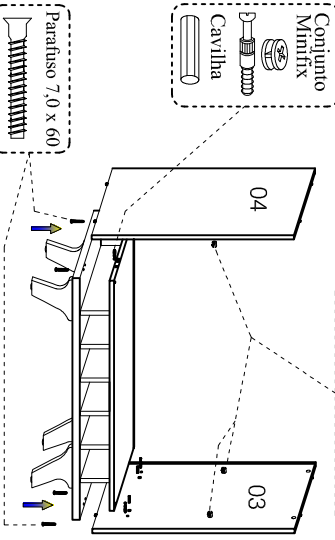


-Montagem do fundo traseiro

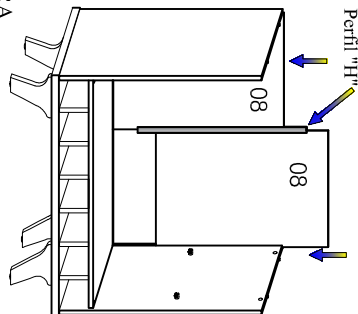


- VISTA TRASEIRA

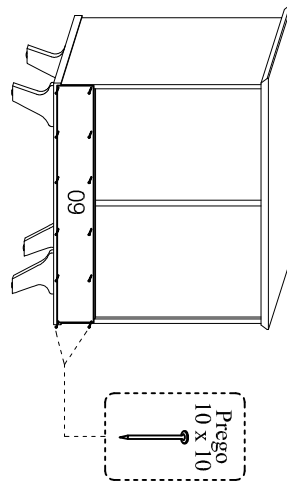


-Montagem do espelho interno

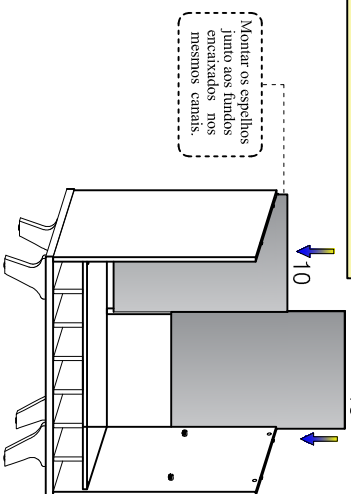


-Montagem tampo superior

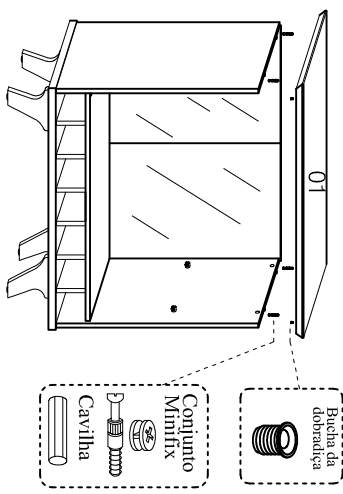


-Fixação da prateleira central

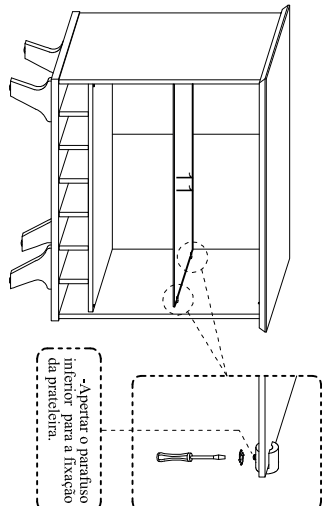

-Fixação das portas e acessórios

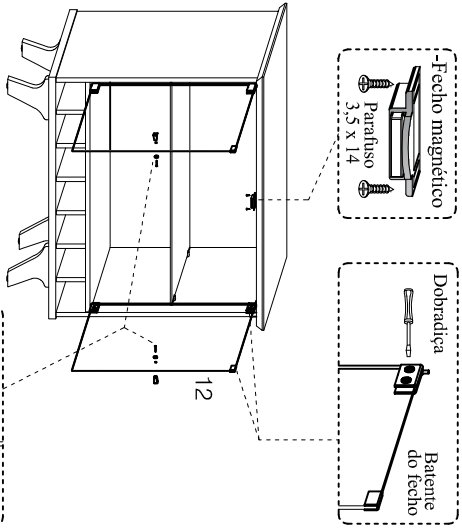

-Montagem final

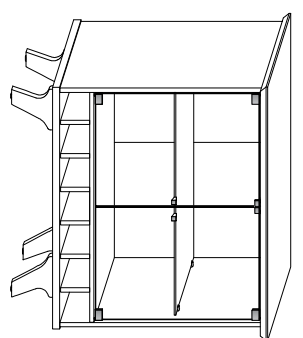

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazziol.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	21042	Tampo superior	01
02	21040	Base inferior	01
03	21043	Lateral externa direita	01
04	21044	Lateral externa esquerda	01
05	21045	Tampo da adega	01
06	21404	Divisória central adega	02
07	21046	Divisória lateral adega	04
08	21047	Fundo traseiro	02
09	21048	Fundo adega	01
10	M1275	Espelho interno	02
11	M1161	Prateleira central vidro	01
12	M1162	Porta vidro	02
13	M1523	Pés aparador	04

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.	TAMPA ADESIVA
24	TAMBOR MINIFIX
06	PINO MINIFIX
06	PARAFUSO 3,5 x 14 OXIDADO
82	FIXAR SUPORTE PRATELEIRA E FECHO MAGNETICO
82	CAVILHA 7,8 x 30
11	PARAFUSO 7 x 60 RETA PRETO
11	FIXAR PÉS E LATERAIS NA BASE
12	PREGO 10 x 10
12	FIXAR FUNDO TRASEIRO DA ADEGA
02	PARAFUSO 3,5 x 22
02	ARBUELA DE SILICONE
02	FIXAÇÃO DO PUXADOR
02	SUPORTE PRATELEIRA
04	BUCHA DE ENCAIXE DOBRADIÇA
04	SUPORTE PRATELEIRA VIDRO
04	DOBRADIÇA PORTA VIDRO
01	FECHO MAGNÉTICO