





Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-064
Fone: (17) 3283-9400
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO SHEIK 6 PTS



ATENÇÃO SR. MONTADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

DIMENSÃO		
ALTURA	LARG.	PROF.
2300 MM	2700 MM	480 MM

UTILIZE AS FERRAMENTAS
CORRETAMENTE, EVITANDO
O USO DE MATERIAIS QUE
POSSAM CAUSAR DANOS AO
PRODUTO.

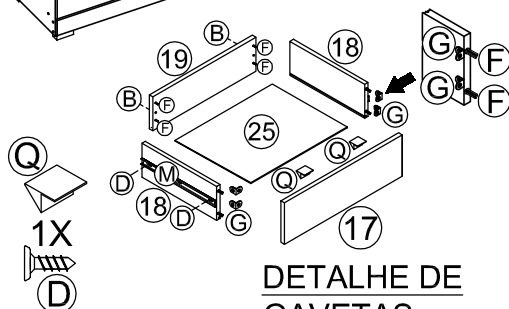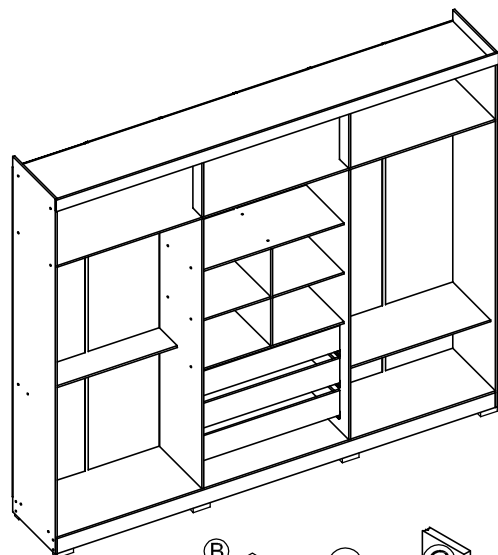

**DETALHE DE
GAVETAS**

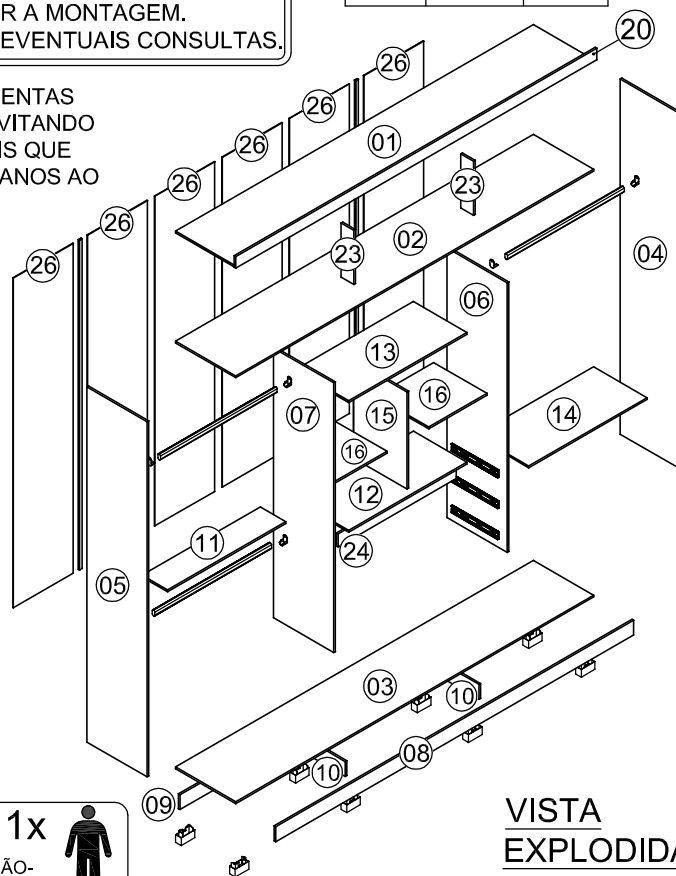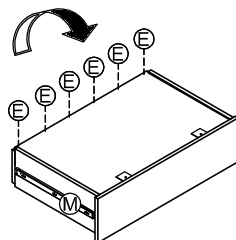

**VISTA
EXPLODIDA**

KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	60	PARAFUSO 5,0 X 40 PHS. CH.	
B	06	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS. CH.	
C	36	PARAFUSO 3,5 X 14 PHS. CH.	
D	138	PARAFUSO 3,5 X 12 PHS. CH.	
E	140	PREGO 10 X 10	
F	24	CAVILHA 6 X 30 MM	
G	12	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
H	15	CANTONEIRA 04 FUROS 18 X 45 M OBLONGO	
I	06	SUPORTE PARA CABIDEIRO	
J	03	CABIDEIRO ALUMÍNIO 875 MM	
K	10	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	
L	08	PÉ PLÁSTICO FUJI	
M	03	PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 300 MM	
N	08	SUPORTE PLÁSTICO 06 X 08	
O	03	PERFIL "H" 2130 MM	
P	40	GARRA PARA FUNDO	
Q	06	SUPORTE FIXADOR PLÁSTICO FUNDO GAV. TRIÂNG.	
R	12	DISTANCIADOR DE CORREDIÇA 26 MM	



LEGENDA

Nº	PEÇA	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	TAMPO SUPERIOR	01	2676	450	12 MM
02	TAMPO DO MALEIRO	01	2676	450	12 MM
03	BASE	01	2676	450	12 MM
04	LATERAL DIREITA	01	2300	450	12 MM
05	LATERAL ESQUERDA	01	2300	450	12 MM
06	DIVISÓRIA DIREITA	01	1746	450	12 MM
07	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	1746	450	12 MM
08	RODAPÉ FRONTAL	01	2676	96	12 MM
09	RODAPÉ TRASEIRO	01	2676	96	12 MM
10	TRAVA DO RODAPÉ	02	403	96	12 MM
11	PRATELEIRA DO CALCEIRO	01	884	190	12 MM
12	TAMPO GAVET. C/ BOTÃO	01	884	400	12 MM
13	TAMPO SUPERIOR COMEIA	01	884	400	12 MM
14	PRATELEIRA FIXA DIREITA	01	884	400	12 MM
15	DIVISÓRIA CENTRAL COLMEIA	01	627	400	12 MM
16	PRATELEIRA MÓVEL	02	436	400	12 MM
17	FRENTE DE GAVETA	03	832	160	12 MM
18	LATERAL DE GAVETA	06	350	140	12 MM
19	CONTRA FUNDO GAVETA	03	812	120	12 MM
20	MOLDURA SUPERIOR	01	2700	75	12 MM
23	BATENTE DO MALEIRO	02	350	96	12 MM
24	TRAVESSA TAMPO GAVETEIRO	01	884	85	12 MM
25	FUNDO DA GAVETA	03	796	365	03 MM
26	FUNDO TRASEIRO	06	2135	447	03 MM




Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-064
Fone: (17) 3283-9400
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

MANUAL DE MONTAGEM/ PORTAS ROUPEIRO SHEIK

LEGENDA

Nº	PEÇA	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPES.
21	PORTA DIREITA	02 ou 03	2118	447	15 MM
22	PORTA ESQUERDA	02 ou 03	2118	447	15 MM
27	PORTA REFLECTA	02 ou 06	2118	445	15 MM


- FIXAR PRIMEIRAMENTE AS DOBRADIÇAS SLOW NAS PORTAS, EM SEGUIDA NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS.

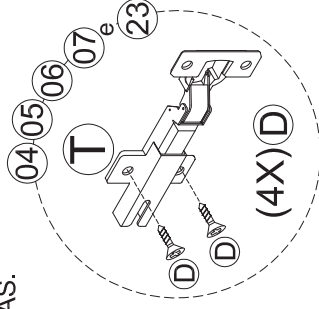


KIT ACESSÓRIOS

COD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
D	108	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
S	24	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	
T	18	DOBRADIÇA 35 MM SLOW ALTA	
U	04 ou 06	PUXADOR MDF 1160 X 15 X 30 MM	
V	02 ou 06	PUXADOR ALUMÍNIO (PORTA REFLECTA)	

OPÇÕES

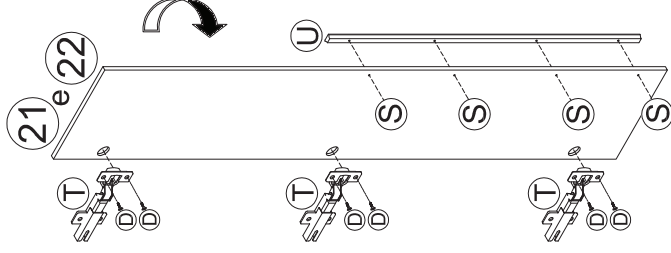


PORTA LISA

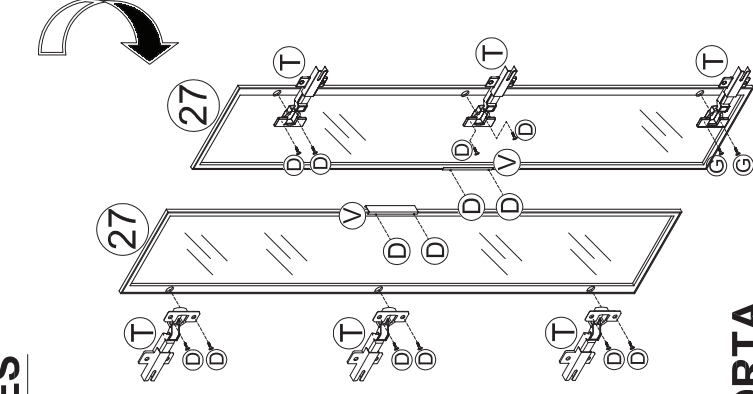


PORTA REFLECTA

2º PASSO

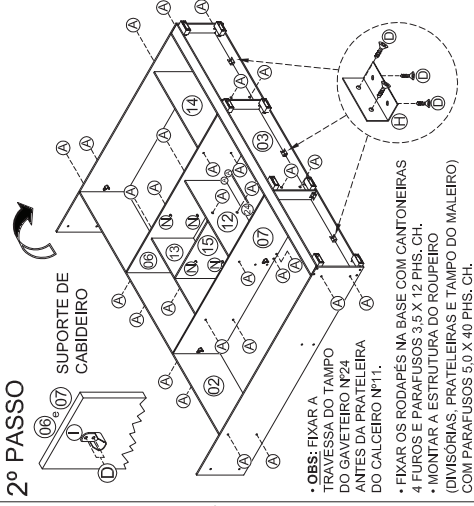


- OBS: FIXAR A TRAVESSA DO TAMPO DO GAVETEIRO Nº24 ANTES DA PRATELEIRA DO CALÇEIRO Nº11.
- FIXAR OS RODAPÉS NA BASE COM CANTONEIRAS 4 Furos E PARAFUSOS 3,5 X 12 PHS. CH.
- MONTAR A ESTRUTURA DO ROUPEIRO (DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS E TAMPO DO MALEIRO) COM PARAFUSOS 5,0 X 40 PHS. CH.

4º PASSO

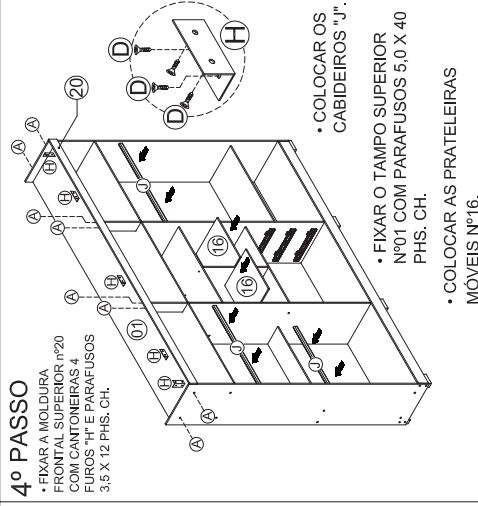


- FIXAR A MOLDURA FRONTAL SUPERIOR Nº20 COM CANTONEIRAS 4 Furos "H" E PARAFUSOS 3,5 X 12 PHS. CH.
- COLOCAR OS CABIDEIROS "J".
- FIXAR O TAMPO SUPERIOR Nº01 COM PARAFUSOS 5,0 X 40 PHS. CH.
- COLOCAR AS PRATELEIRAS MOVEIS Nº16.

6º PASSO

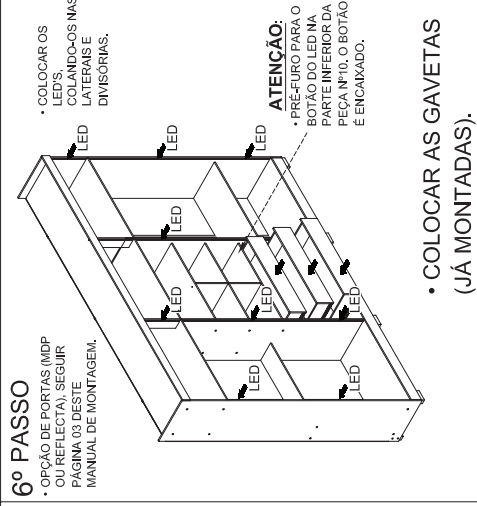


- COLOCAR OS LEDS, COLANDO-OS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS.
- COLOCAR AS GAVETAS (JÁ MONTADAS).

1º PASSO

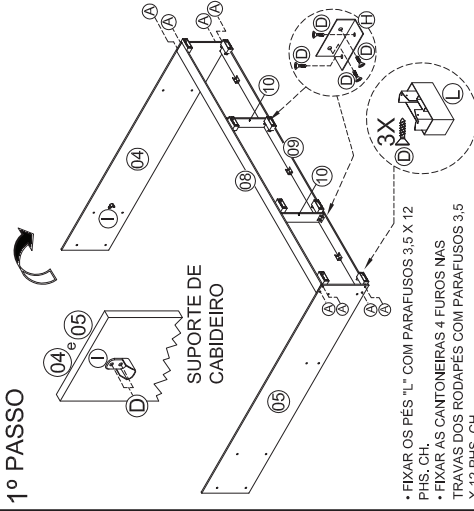


- FIXAR OS DISTANCIADORES DE DORSEIÇÃO Nº107 COM PARAFUSOS 3,5 X 14 PHS. CH.
- PARAFUSAR PRIMEIRAMENTE NO FURO SUPERIOR DO DISTANCIADOR ("MARCA" NAS DIVISÓRIAS), DEPOIS PARAFUSAR NA PARTE DE BAIXO DO DISTANCIADOR.
- FIXAR AS CANTONEIRAS 4 Furos NAS TRAVAS DOS RODAPÉS COM PARAFUSOS 3,5 X 12 PHS. CH.

3º PASSO

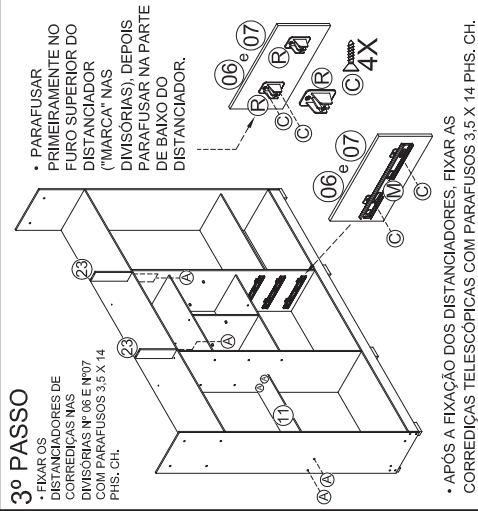

- APÓS A FIXAÇÃO DOS DISTANCIADORES, FIXAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM PARAFUSOS 3,5 X 14 PHS. CH.

5º PASSO

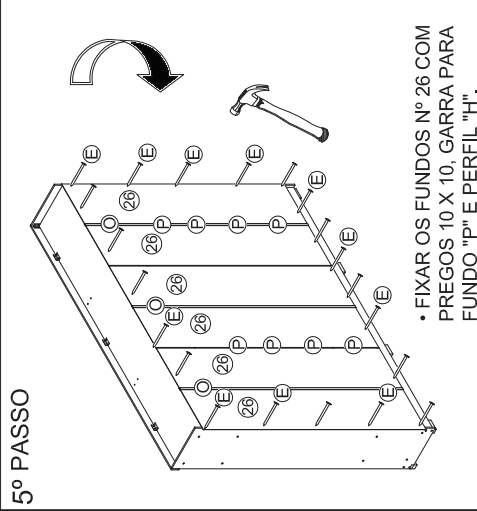

- FIXAR OS FUNDOS Nº 26 COM PREGOS 10 X 10, GARRA PARA FUNDO "P" E PERFIL "H".