




- Montagem da base com pés

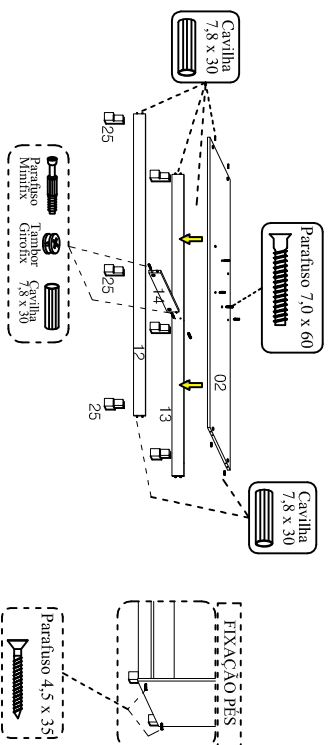


- Montagem da base sem os pés

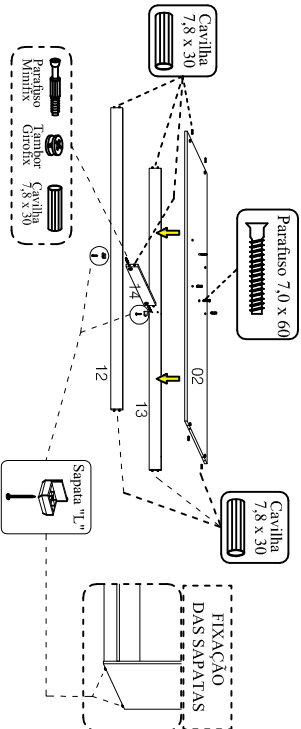


- Montagem da parte central, lateral ext. direita e prateleiras

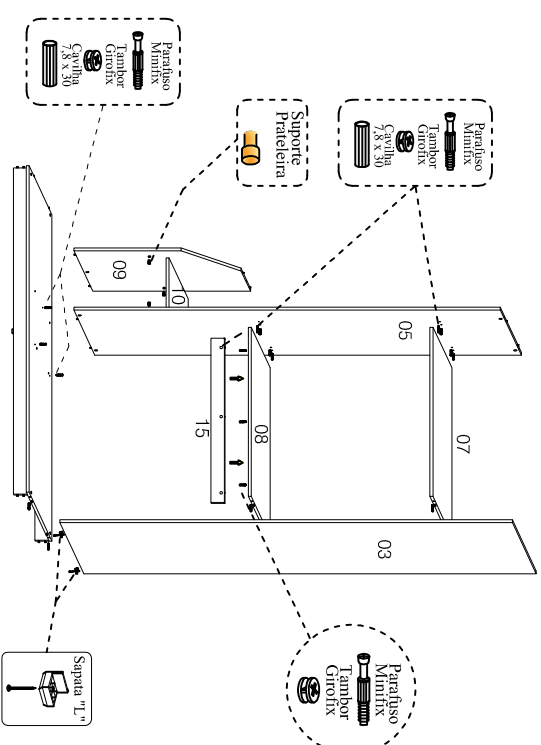


- Preparação do tampo superior

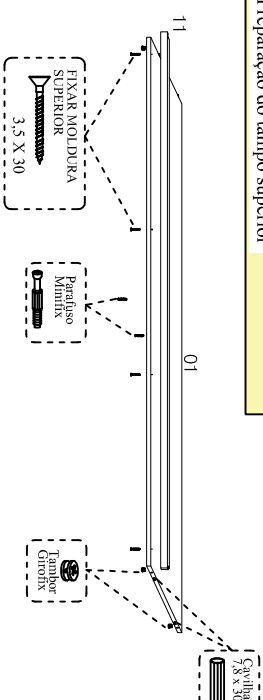

- Fixação do tampo superior e os suportes com as corredeiras na parte central

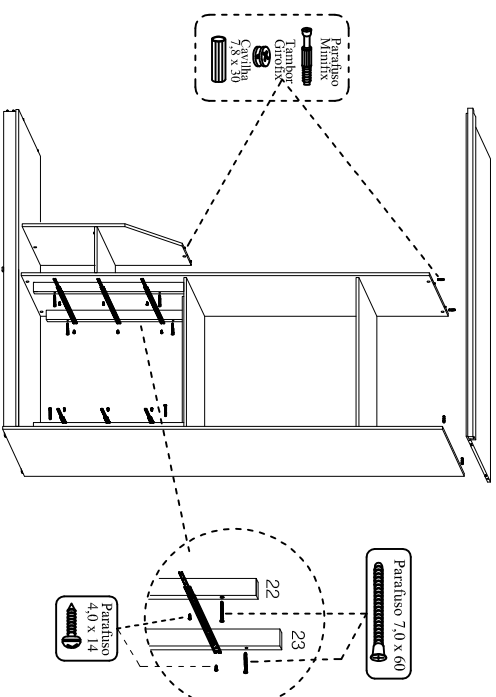

- Fixação da lateral ext. esquerda, prateleira do mafeiro e tampo do calceiro

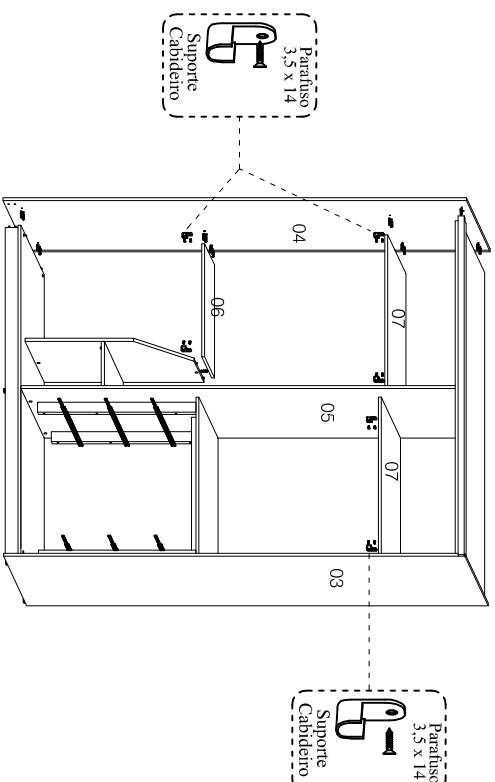


ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	20890	Tampo superior	01
02	20889	Base inferior	01
03	20891	Lateral externa direita	01
04	20892	Lateral externa esquerda	01
05	20893	Divisória interna	01
06	20897	Tampo calceiro menor	01
07	20895	Prateleira mafeiro	02
08	20896	Tampo gaveteiro	01
09	20894	Divisória calceiro menor	01
10	20898	Prateleira interior pequena	01
11	20905	Moldura tampo superior	01
12	20901	Rodapé frontal	01
13	20902	Rodapé traseiro	01
14	20903	Trava central rodapé	01
15	21134	Trava reforço tampo gaveteiro	01
16	20904	Portas	04
17	20909	Fundo traseiro	02
18	20914	Frete gaveta	03
19	20899	Contra fundo gaveta	03
20	20900	Lateral gaveta	06
21	20908	Fundo gaveta	03
22	20906	Distanciador corredeira frontal	02
23	20907	Distanciador corredeira traseiro	02
24	10007	Reforço gaveta	03
25	18652	Pés com rebaixo	06


Fazzie

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4P LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia-SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzie.com.br



-Fixação do fundo traseiro.

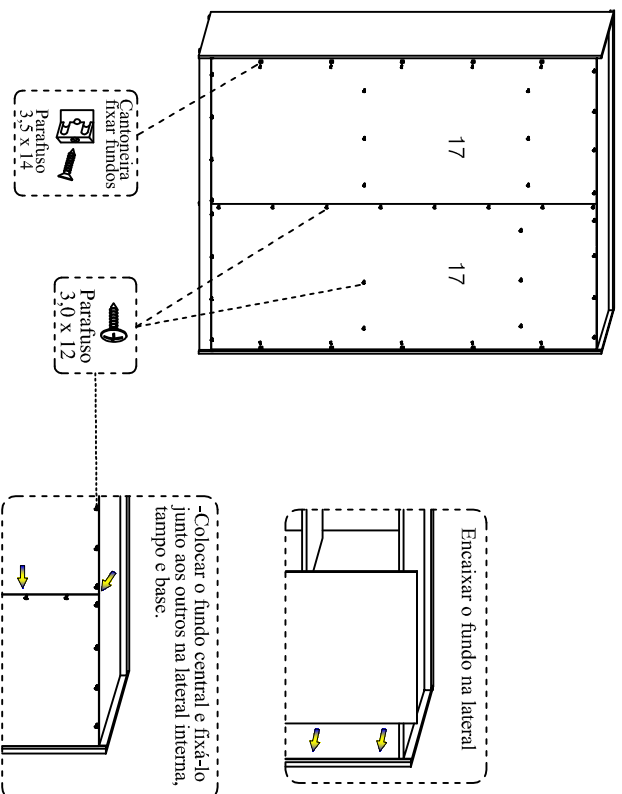


-Produto montado

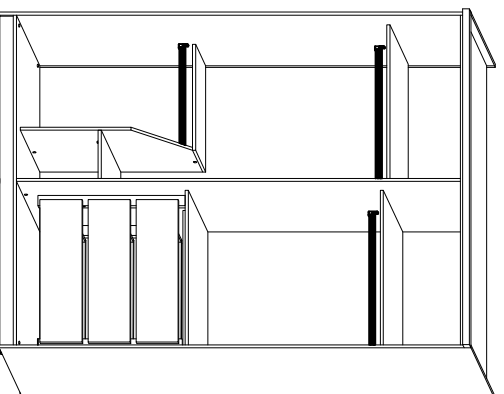

MONTAGEM DA CAVEIA

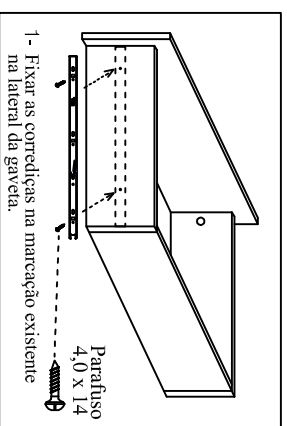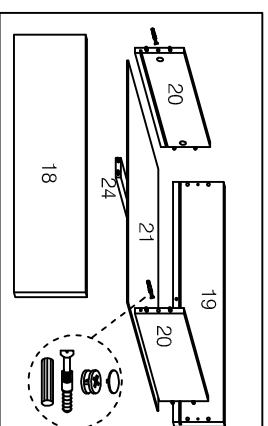

-Preparação das portas.

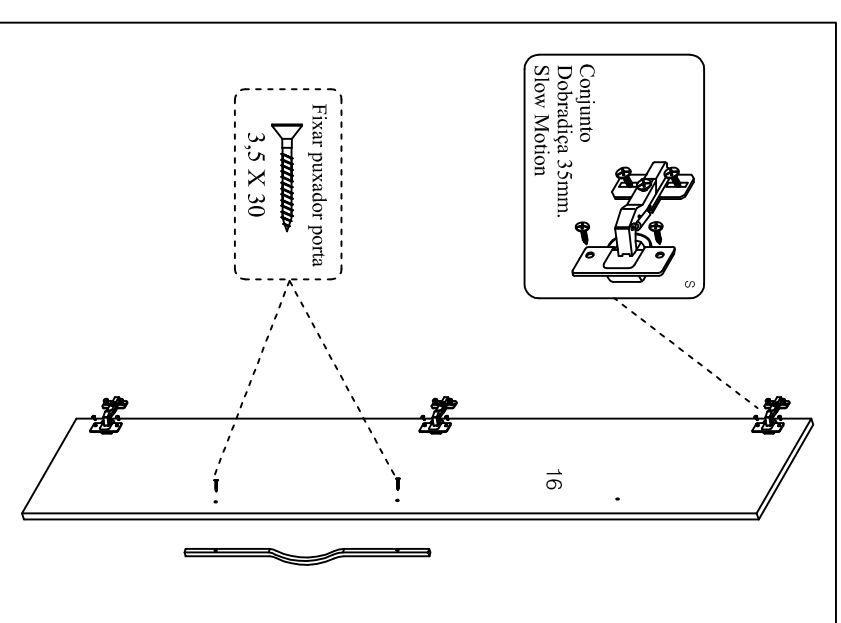

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4E LTDA



Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia -SP

Cep:15760-000


Fone: (17) 3634-3001

www.fazzio.com.br



FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PARAFUSO 3,5 x 14 	28
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO E FIXADOR DE FUNDOS	
PARAFUSO 7,0 x 60  	09
FIXAR DISTANCIADORES DE CORREDIÇA E TRAVA RODAPÉ	
TAMPA ADESIVA 	45
TAMBOR MINIFIX 	
PINO MINIFIX 	45
PARAFUSO 4,0 x 30  	04
FIXAR ACABAMENTO SUPERIOR	
PARAFUSO 3,5 x 10  	06
FIXAR CANTONEIRA PLÁSTICA E TESTEIRA DAS PORTAS	
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO  	72
FIXAR DOBRADIÇAS	
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO  	24
FIXAR CORREDIÇAS DAS CAVEIAS	
PARAFUSO 3,0 X 12  	60
FIXAR FUNDO TRASEIRO	
PARAFUSO 4,5 x 35  	06
FIXAR PÉS NA BASE	
PREGO 10 x 10 	06
FIXAR SAPATA "L" NO CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS	

MÓDULO 4P SPAZIO

MONTAGEM FINAL

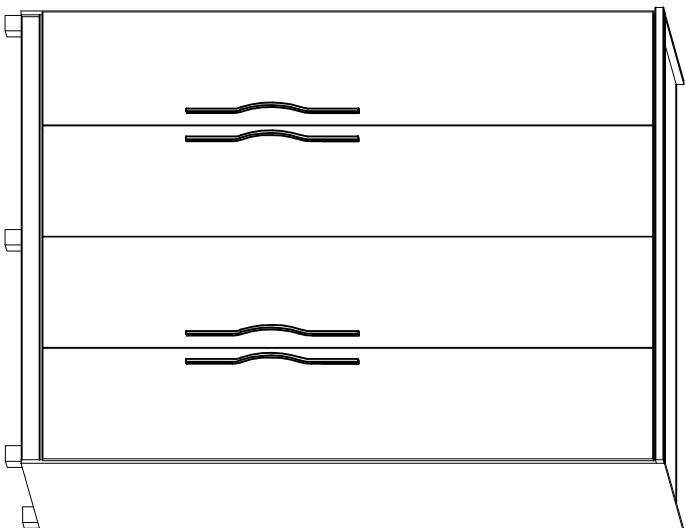

MEDIDA: 1730 x 2420 x 625 c/ pé

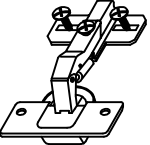FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm - par 	03
SUPORTE CABIDEIRO 	06
CAVILHA 7,8 x 30 	72
TUBO CABIDEIRO 563mm 	01
TUBO CABIDEIRO 835mm 	02
SAPATA"L" 	06
SUPORTE PRATELEIRA 	04
FIXADOR FUNDOS 	16
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS	
DOBRADIÇAS SLOW MOTION 	12
PUXADOR PORTA 	04