



GR. GÊNOVA 6P


- Montagem do quadro do rodapé

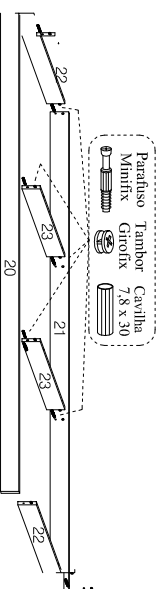


- Fixação dos pés no quadro

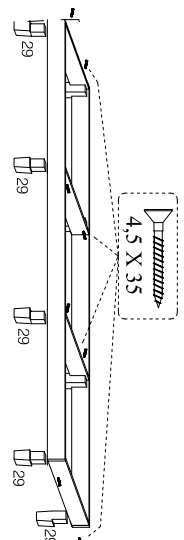


- Fixação da base no rodapé

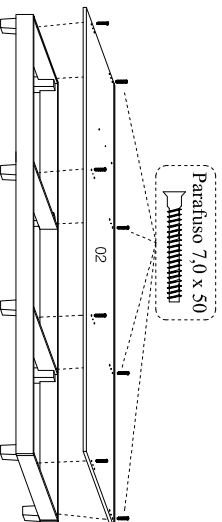


- Montagem das divisorias e prateleiras centrais

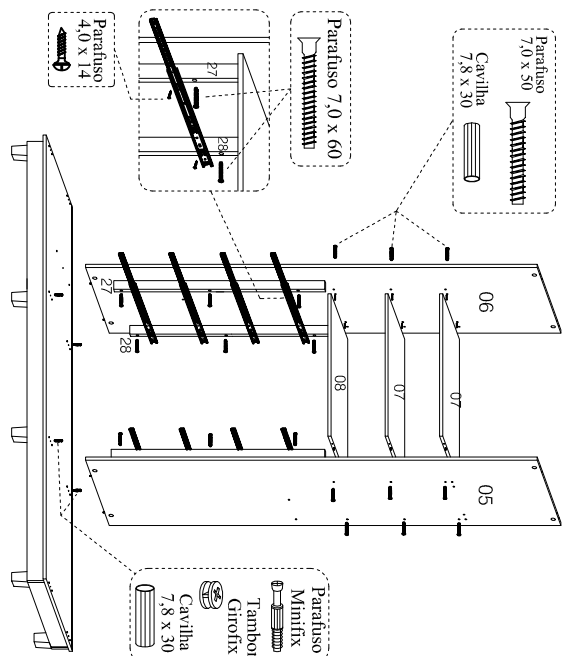

- Montagem da divis. calceiro e prateleira inferior

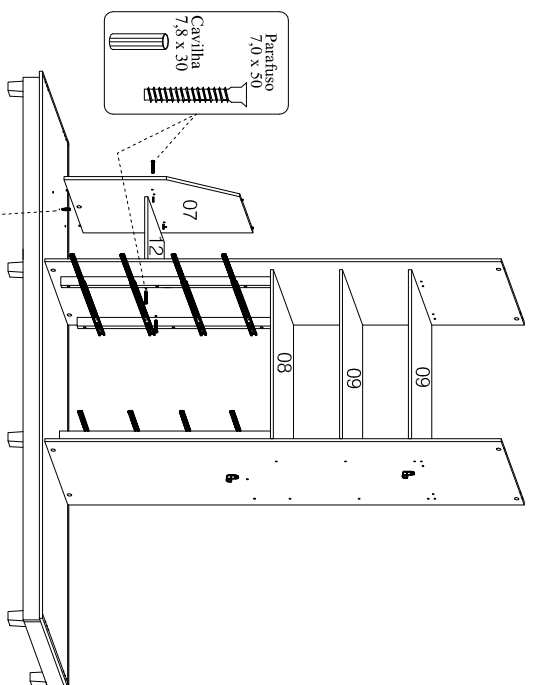


- Fixação das laterais externas e prateleiras laterais

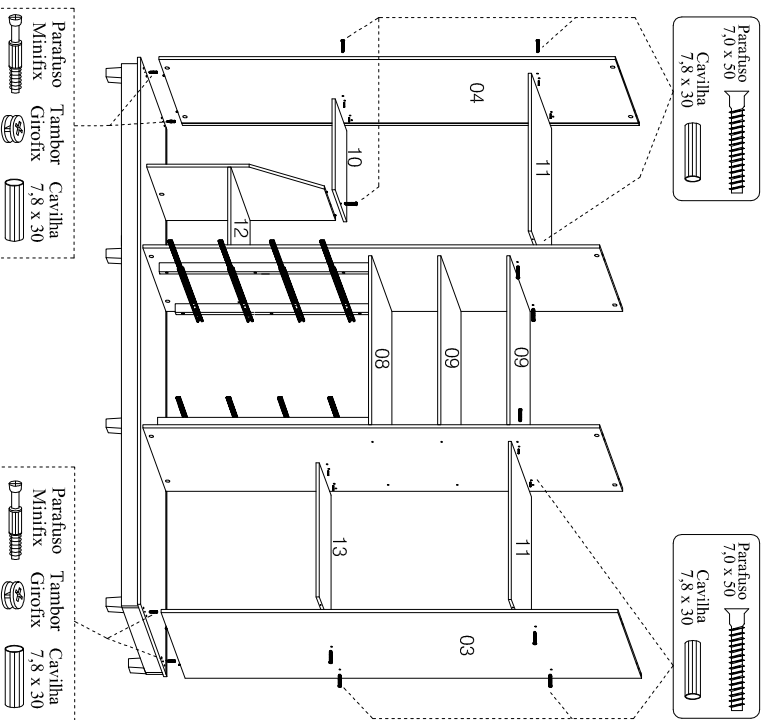


- Montagem do tampo e acabamentos superiores

-Fixar o acabamento superior frontal e os laterais, alinhado com as bordas do tampo.

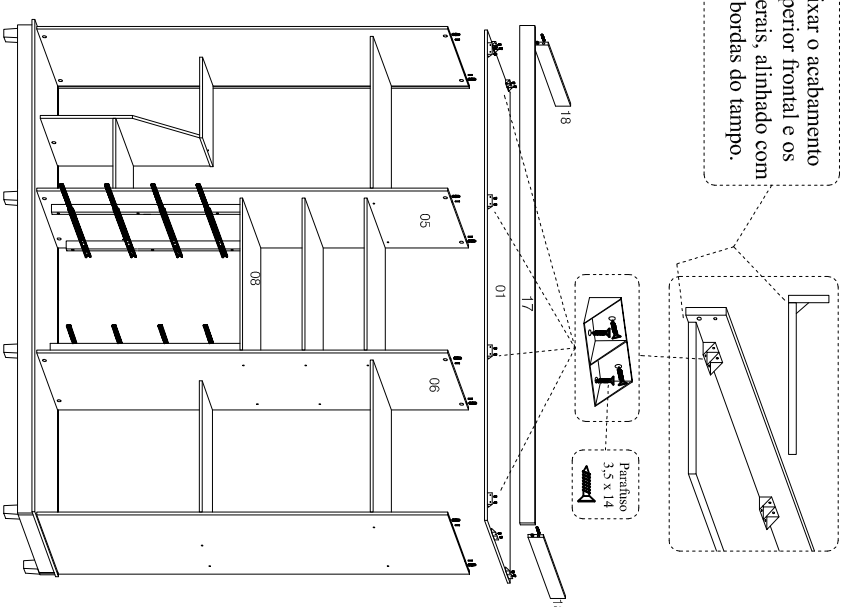


- Fixação dos suportes cabideiro e bante das portas

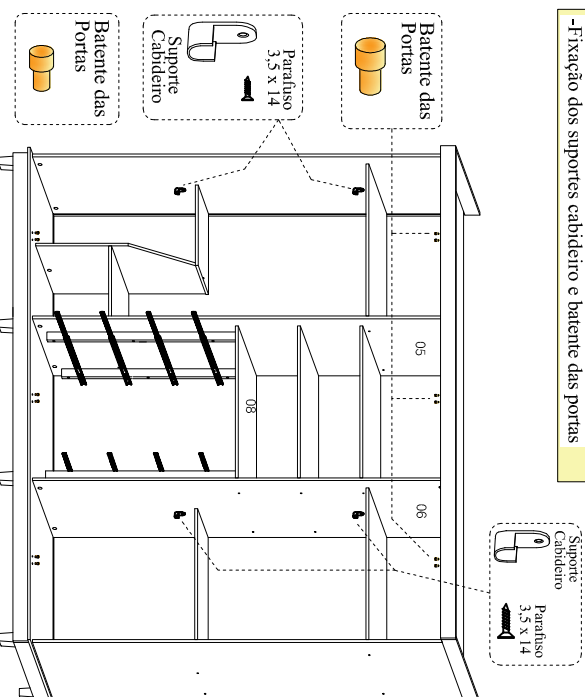


-Montagem e fixação do fundo traseiro


MONTAGEM DOS FUNDOS

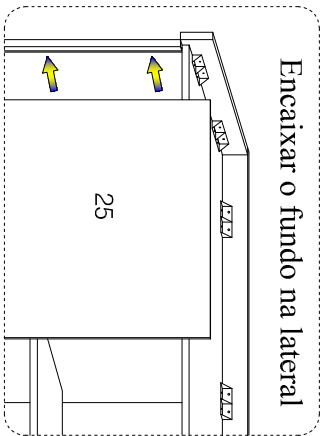

Encaixar o fundo na lateral

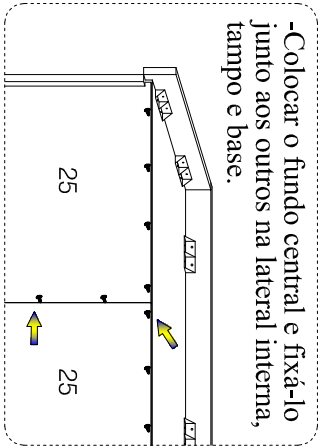


-Colocar o fundo central e fixá-lo junto aos outros na lateral interna, tampo e base.

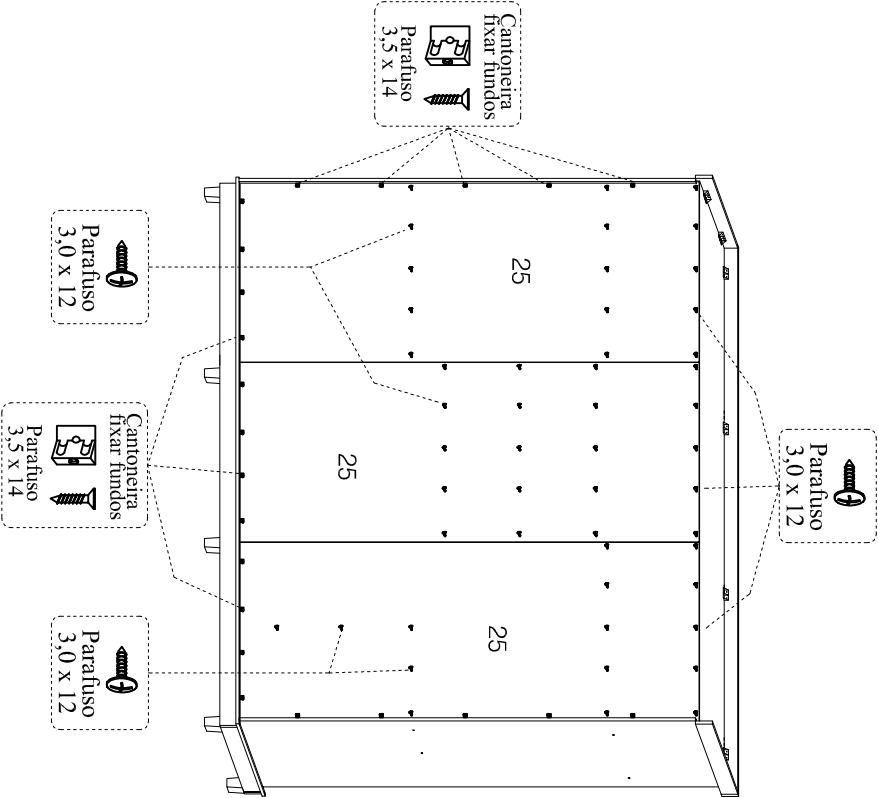


-Montagem da gavetas

MONTAGEM DA GAVETA


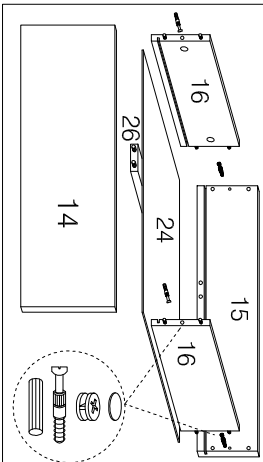


FIXAÇÃO DA CORREDIÇA NA GAVETA

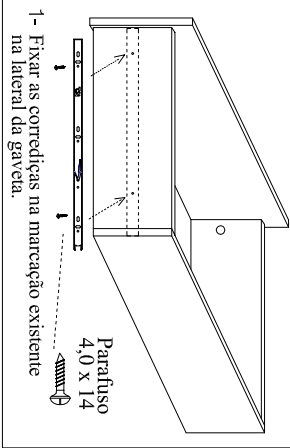

1 - Fixar as corrediças na marcação existente na lateral da gaveta.

-Montagem das portas

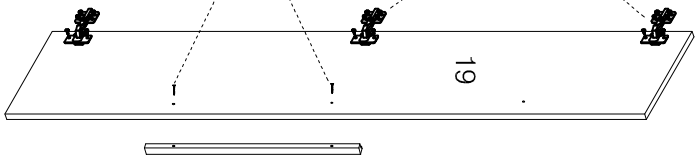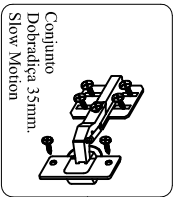

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	21929	Tampo superior	01
02	21928	Base inferior	01
03	21930	Lateral externa direita	01
04	21931	Lateral externa esquerda	01
05	21932	Lateral interna direita	01
06	21933	Lateral interna esquerda	01
07	21934	Divisória calceiro menor	01
08	21961	Tampo gaveteiro	01
09	21935	Prateleira central fixa	02
10	21937	Tampo calceiro menor	01
11	21938	Prateleira maleiro	02
12	21939	Prateleira inferior menor	01
13	21936	Tampo calceiro maior	01
14	21940	Frete gaveta	04
15	21941	Contra fundo gaveta	04
16	21942	Lateral gaveta	08
17	21433	Acabamento frontal superior	01
18	21505	Acabamento sup. lateral	02
19	21943	Portas	06
20	21949	Rodapé frontal	01
21	21946	Rodapé traseiro	01
22	21948	Rodapé lateral	02
23	21947	Trava do rodapé	02
24	21950	Fundo gaveta	04
25	21951	Fundo traseiro	03
26	21952	Reforço gaveta	04
27	21954	Distanciador correção frontal	02
28	21953	Distanciador correção traseiro	02
29	1203	Pé Gr.	08

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA

Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia -SP Cep:15760-000

Fone: (17) 3634-3001


www.fazzio.com.br



GR. GÊNOVA 6P

MONTAGEM FINAL

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PARAFUSO 3,5 x 14	66
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO	
PARAFUSO 7,0 x 60	12
FIXAR DISTANCIADORES DE CORREDIÇA	
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO	39
FIXAR PRATELEIRAS, TAMPO, BASE E LATERAIS	
TAMPA ADESIVA	40
TAMBOR MINIFIX	41
PINO MINIFIX	
PARAFUSO 4,5 x 35	08
FIXAR PÉS GR.	
PARAFUSO 3,5 x 30	12
FIXAR PUXADOR PORTAS	
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO	108
FIXAR DOBRADIÇAS	
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	32
FIXAR CORREDIÇAS DAS GAVETAS	
PARAFUSO 3,0 X 12	83
FIXAR FUNDO TRASEIRO	
PREGO 10 x 10	08
FIXAR SAPATA "L" NO CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS	

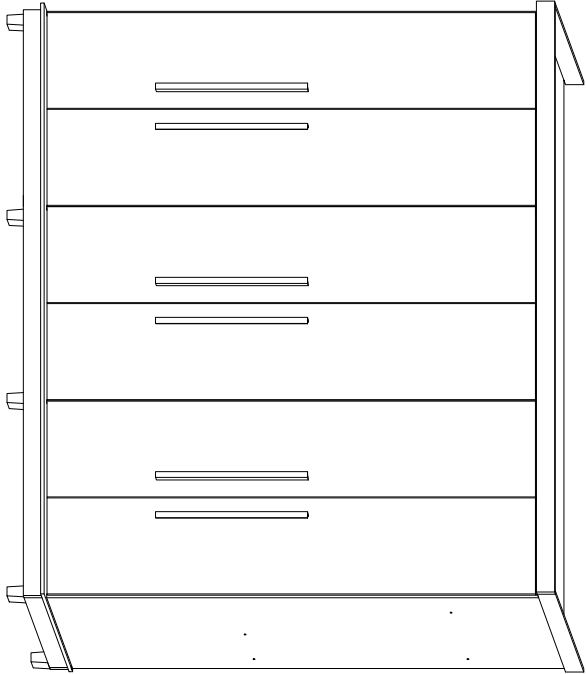

(L x A x P) 2630 X 2420 X 560 C/PÉS
2630 X 2360 X 560 S/PÉS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm - par	04
SUPORTE CABIDEIRO	08
CAVILHA 7,8 x 30	74
TUBO CABIDEIRO 425mm	01
TUBO CABIDEIRO 835mm	03
SAPATA "L"	08
BATENTE PORTAS	12
CANTONEIRA PLÁSTICA	08
DOBRADIÇAS SLOW MOTION	18
PUXADOR PORTA	06
FIXADOR FUNDOS	16
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS	