
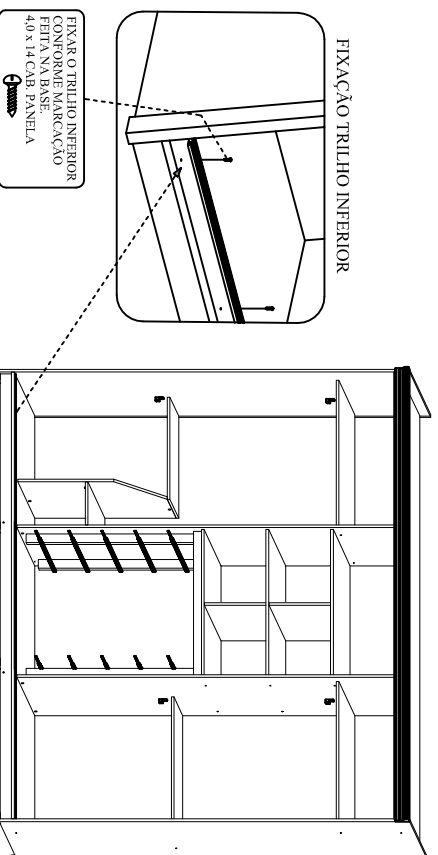
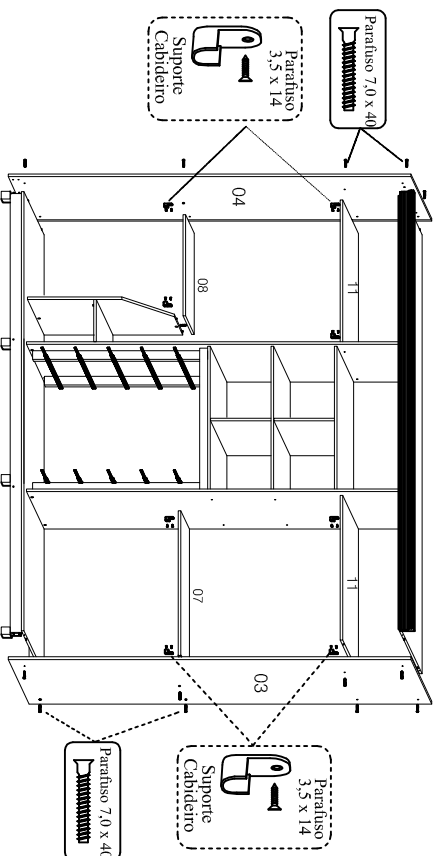
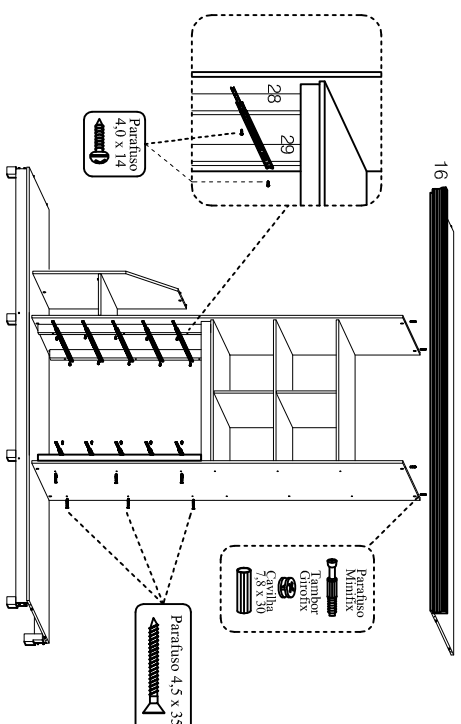
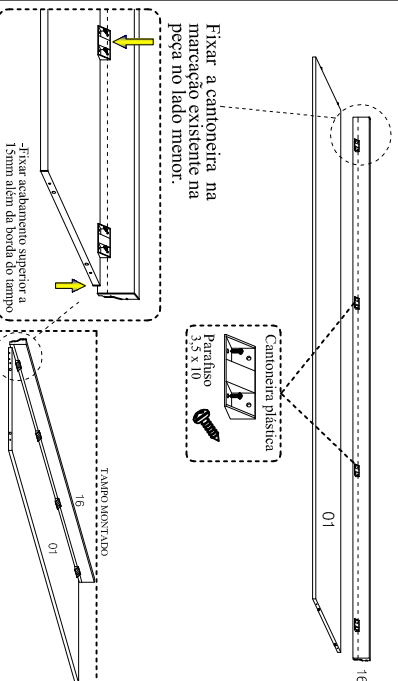
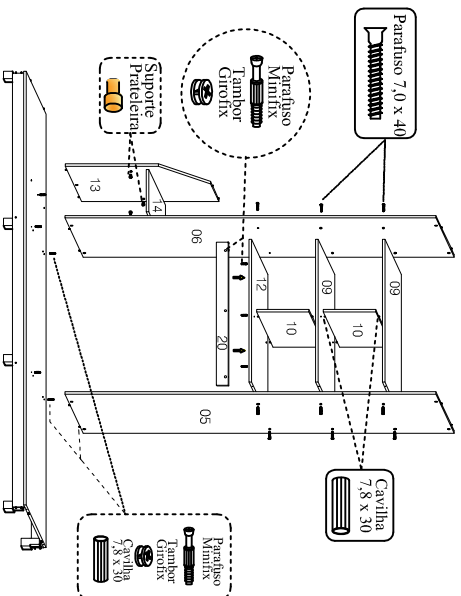


Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

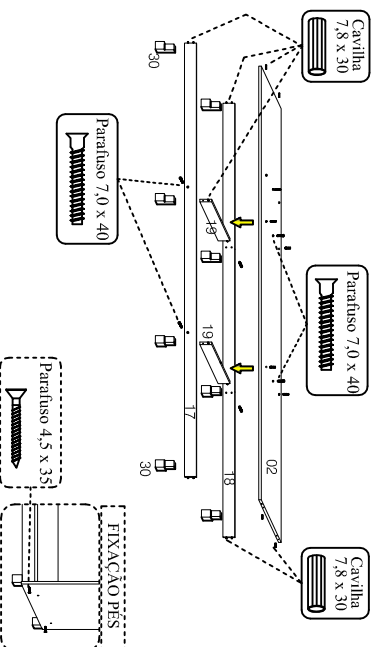

ESQUEMA DE MONTAGEM			
Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	19172	Tampo superior	01
02	19171	Base inferior	01
03	19173	Lateral externa direita	01
04	19174	Lateral externa esquerda	01
05	19175	Lateral interna direita	01
06	19176	Lateral interna esquerda	01
07	19185	Tampo calceiro maior	01
08	19186	Tampo calceiro menor	01
09	19179	Prateleira colmeia	02
10	19188	Divisória colmeia	02
11	19190	Prateleira maleiro	02
12	19182	Tampo gaveteiro	01
13	19187	Divisória calceiro menor	01
14	19181	Prateleira inferior pequena	01
15	19200	Moldura da lateral	02
16	19201	Acabamento superior fresado	01
17	19177	Rodapé frontal	01
18	19178	Rodapé traseiro	01
19	19180	Trava central rodapé	02
20	19183	Tala tampo gaveteiro	01
21	19197	Painel sup./ inferior	06
22	19196	Painel central 3D porta	03
23	19198	Fundo traseiro	03
24	19191	Frente gaveta	05
25	19194	Contra fundo gaveta	05
26	19195	Lateral gaveta	10
27	19199	Fundo gaveta	05
28	19192	Distanciador corrigida frontal	02
29	19193	Distanciador corrigida traseiro	02
30	10007	Reforço gaveta	05
31	19203	Pé Gr. c/ rebaixo	08
32	19872	Tala de união das portas	06

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4E LTDA

Rodovia Euclides da Cunha km 594,5


Urânia-SP Cep:15760-000

Fone: (17) 3634-3001


www.fazzio.com.br

MONTAGEM DA PORTA




OBS: Detalhe da fixação da moldura na lateral.

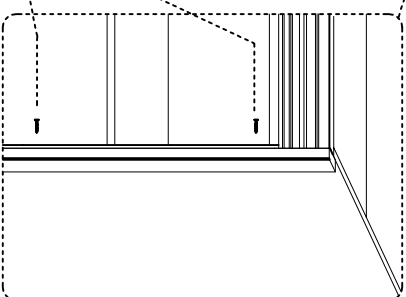




Parafuso

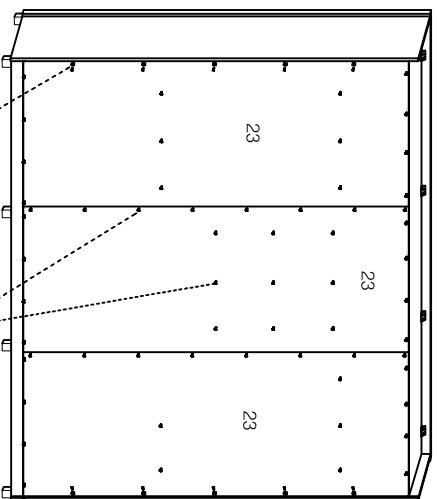

-Colocar o fundo central e fixá-lo junto aos outros na lateral interna, tampo e base.

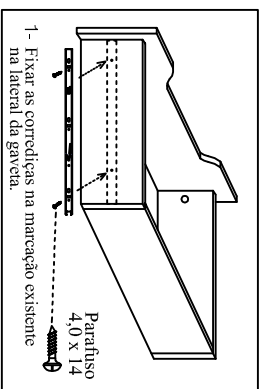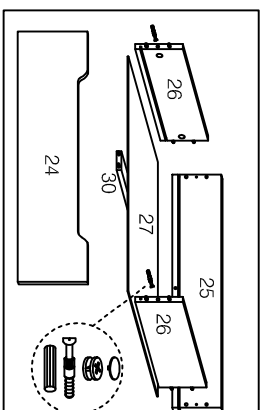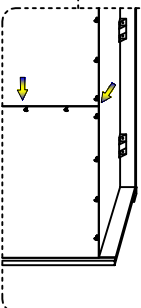

1- Testeira c/ aba (Puxador)
2- Testeira s/ aba (Normal)

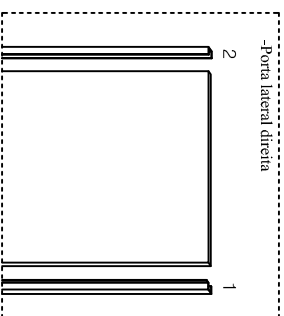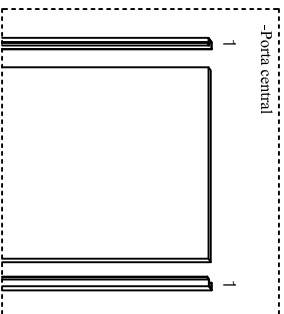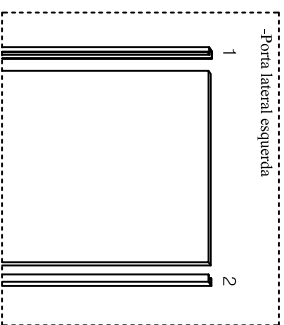



- Detalhe 3D



-Na cor da Porta



-Produto montado

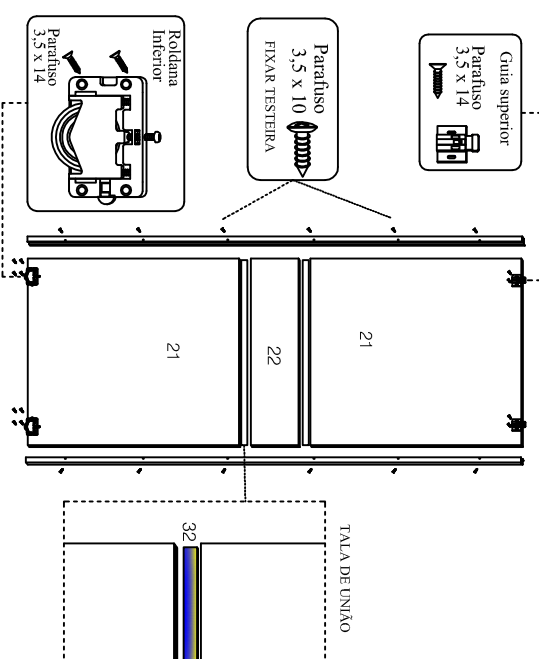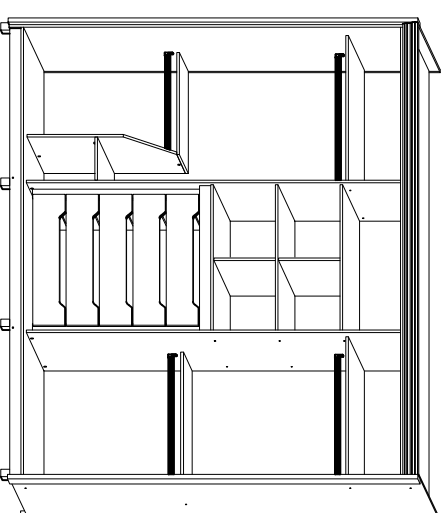



INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4E LTDA

Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia -SP

Cep:15760-000


Fone: (17) 3634-3001

www.fazzio.com.br




FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PARAFUSO 3,5 x 14 FIXAR SUPORTE CABIDEIRO	26
PARAFUSO 7 x 40 RETA PRETO FIXAR PRATELEIRAS, TAMPO, BASE E LATERAIS	41
TAMPA ADESIVA	54
TAMBOR MINIFIX PINO MINIFIX	32
PARAFUSO 3,5 x 30 FIXAR MOLDURAS DA LATERAL	10
PARAFUSO 4,5 x 35 FIXAR PÉS GR. E DISTANCIADORES CORREDIÇA	20
PARAFUSO 3,5 x 10 CHATA FIXAR TESTEIRA DAS PORTAS	30
PARAFUSO 3,5 x 10 PANELA FIXAR CANTONEIRA PLÁSTICA	16
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO FIXAR TRILHO INFERIOR	05
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO FIXAR CORREDIÇS DAS GAVETAS	40
PARAFUSO 3,0 X 12 FIXAR FUNDO TRASEIRO	90
FIXADOR FUNDOS FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS	10
PREGO 10 x 10 FIXAR SAPATA "L" NO CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS	08

GR. MURANO PLUS 3P DESLIZANTES

MONTAGEM FINAL

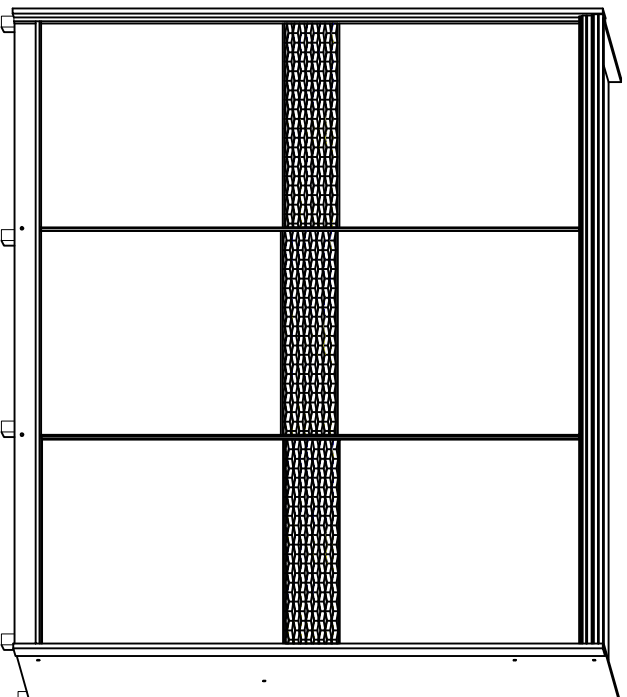

TESTEIRA C/ ABA (PUXADOR)	04
TESTEIRA NORMAL (S/ ABA)	02
TRILHO INFERIOR	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm - par 	05
SUPORTE CABIDEIRO 	08
CAVILHA 7,8 x 30 	106
TUBO CABIDEIRO 563mm 	01
TUBO CABIDEIRO 835mm 	03
SAPATA"L" 	08
SUPORTE PRATELEIRA 	04
CANTONEIRA PLÁSTICA 	04
KIT- GUIA SUPERIOR E ROLDANAS DA PORTA LATERAL FIXAR NA PARTE SUPERIOR DA PORTA	03
FIXAR NA PARTE INFERIOR DA PORTA 