


CADEIRA CRISTAL, DIAMANTE E VERONA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS


No	Descrição	MEDIDAS (mm)	QUANT	MEL	CHERRY	RUSTICO							
1	Pé frontal	45x430x25	2	5012570832	5012570834	5012570878							
2	Travessa lateral esquerda	340x90x18	1	5012640932	5012640934	5012640978							
3	Travessa lateral direita	340x90x18	1	5012641032	5012641034	5012641078							
4	Travessa inferior	340x80x18	1	5012570332	5012570334	5012570378							
	ESTOFADOS			Mel / CQ Caramelo	Mel / Linho Claro	Mel / Linho Jeans	Mel / Linho Cobre	Rústico / CQ Caramelo	Cherry / Veludo Preto	Cherry / Linho Claro	Cherry / Linho Cobre	VERONA Rústico / CR CR Vel. Castor	VERONA Mel / CR Vel. Castor
5	Encosto Cristal / Verona	400x990x130	1	5012640104	5012640106	5012640107	5012640108	5012640101	5012640109	5012640110	5012640111	5012710102	5012710103
5	Encosto Diamante	400x990x130	1									5012770102	5012770103
6	Assento	400x400x40	1	5012640236	5012640242	5012640243	5012640244	5012640236	5012640235	5012640242	5012640244	5012640240	5012640240

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

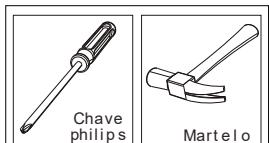


Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

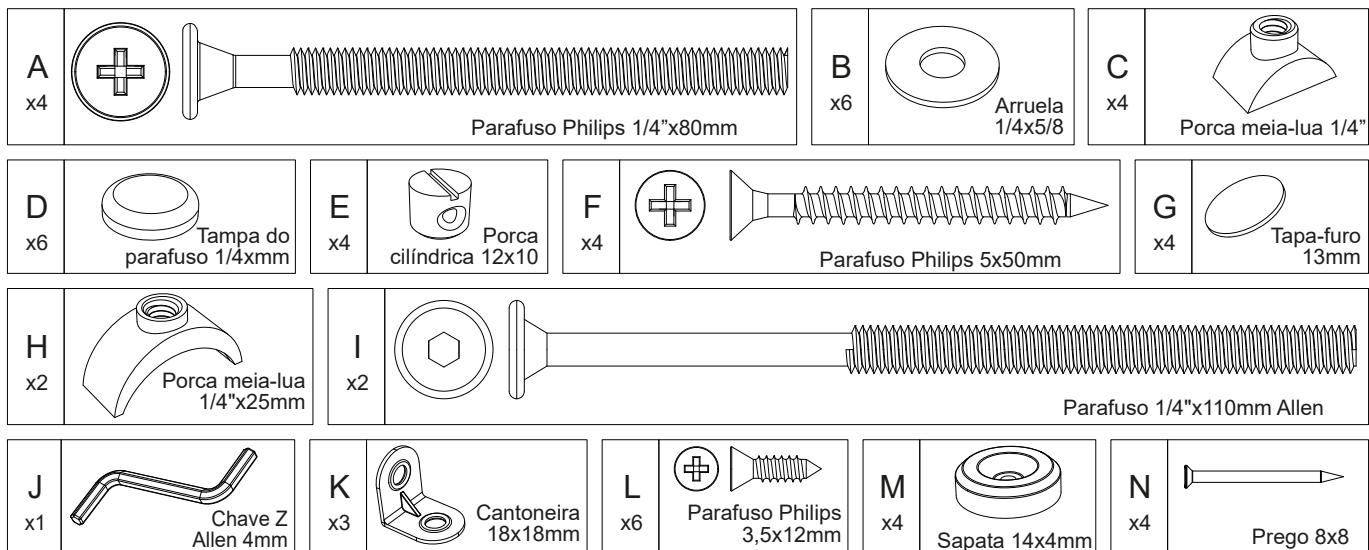


PASSO 1

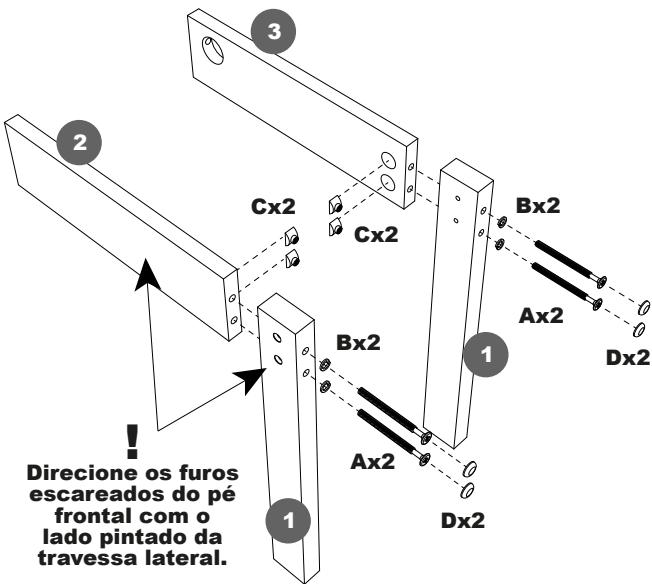


Coloque as arruelas de pressão (B) nos parafusos 1/4x80 (A) e fixe os pés frontais (1) nas travessas laterais (2 e 3) utilizando as porcas meia-lua (C). Depois, cubra os parafusos com a tampa do parafuso 1/4(D).


PASSO 2

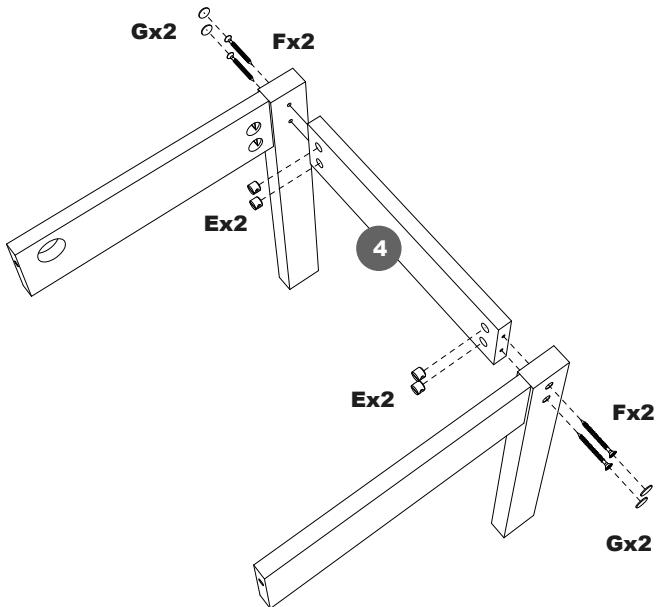


Utilize as porcas cilíndricas (E) com os parafusos 5x50 (F) para fixar os conjuntos montados anteriormente na travessa inferior (4). Depois, cubra os parafusos com os tapa-furos adesivos (G).

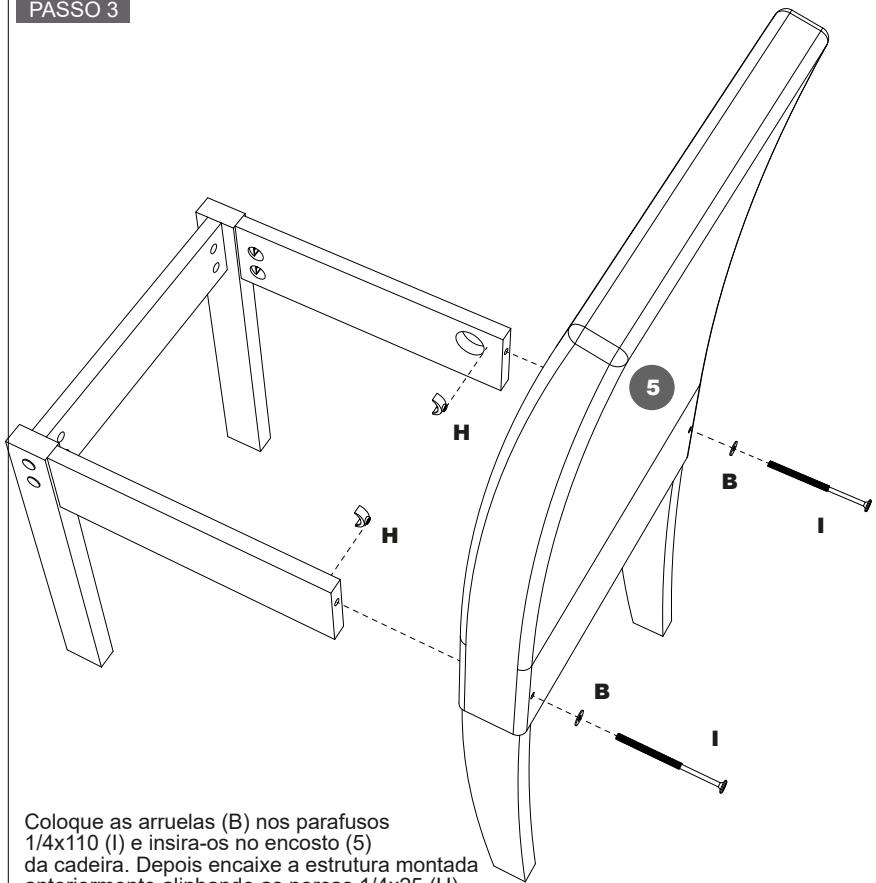PASSO 3


Coloque as arruelas (B) nos parafusos 1/4x110 (I) e insira-os no encosto (5) da cadeira. Depois encaixe a estrutura montada anteriormente alinhando as porcas 1/4x25 (H). Aperte um pouco os parafusos com a mão e depois siga ao próximo passo.

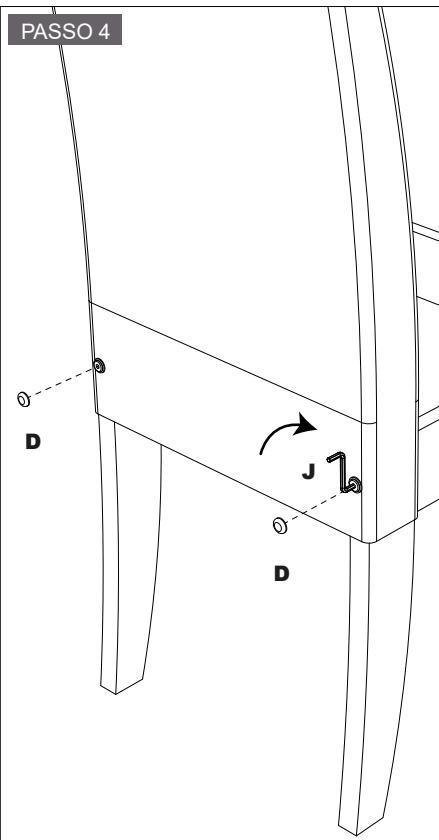PASSO 4

Utilizando a chave allen (J), aperte os parafusos até que fiquem bem firmes. Depois, cubra-os utilizando as tampas (D).

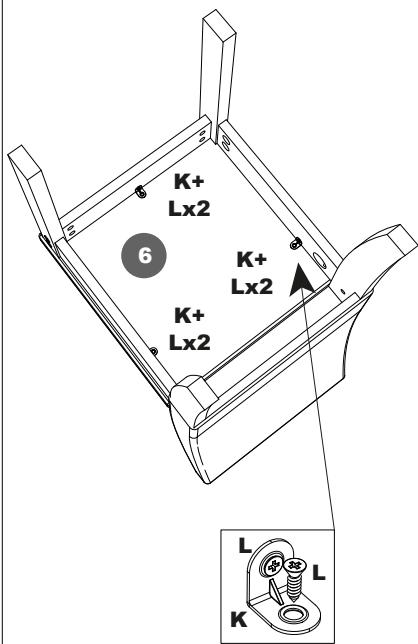PASSO 5

Fixe o assento (6) na estrutura da cadeira utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos 3,5x14 (L).

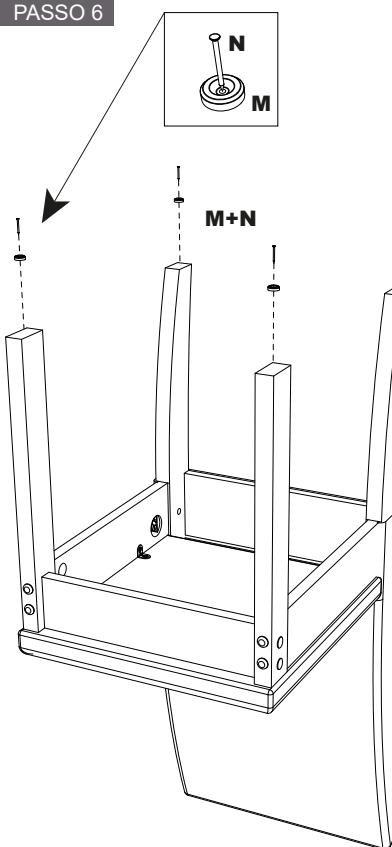PASSO 6

Fixe as sapatas (M) nos pés da cadeira utilizando os pregos (N).

CONCLUÍDO

Utilize o mini giz (O) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (O) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

