



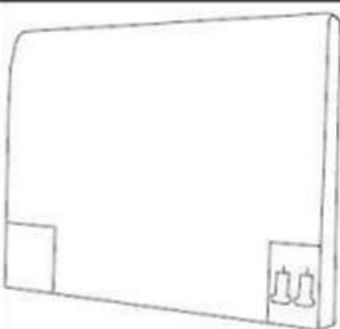


- 1º Passo**
- Retire o produto da embalagem e verifique se não tem avarias.
 - Na parte de trás do produto abra o velcro e retire os pés que estão dentro da cabeceira.

ESQUEMA PARA FIXAÇÃO DA CABECEIRA NO BOX

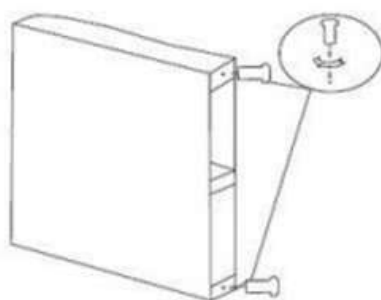

- 2º Passo**
- Fixe os pés rosqueando até dar aperto..

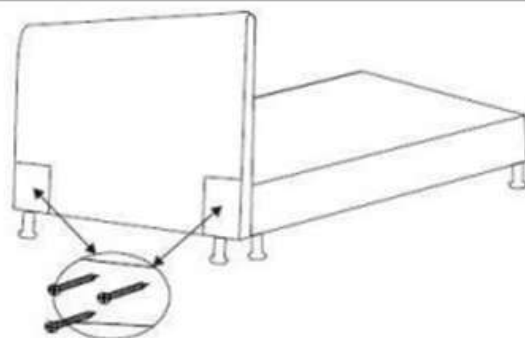

- 3º Passo**
- Fixe a cabeceira no box com parafuso 40x50 com auxílio de uma parafusadeira.