



Gaveteiro para Banheiro - GAV6002

Cajonera para Baño - GAV6002

Informação Útil


Recomendações importantes:


- Examine e verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomenda-se montar o móvel exatamente conforme mostrado neste manual de montagem;
- A montadora será responsável por seguir as instruções de montagem contidas neste manual, essenciais para garantir a correta estruturação do móvel;
- Use apenas pano úmido e sabão neutro para limpar os móveis;
- Para preservar o seu produto, não coloque objetos quentes ou materiais químicos diretamente sobre os móveis;
- Em caso de dúvidas sobre a montagem, entre em contato pelo e-mail (contato@appuntomoveis.com.br) ou WhatsApp: +55 (54) 98401-6394.

Información útil

Recomendaciones importantes:

- Examine y verifique todas las piezas antes de comenzar el montaje;
- Se recomienda montar los muebles exactamente como se muestra en este manual de montaje;
- El montador será responsable de seguir las instrucciones de montaje contenidas en este manual, imprescindibles para asegurar la correcta estructuración del mueble;
- Utilice solo un paño húmedo y jabón neutro para limpiar los muebles;
- Para conservar su producto, no coloque objetos calientes ni materiales químicos directamente sobre los muebles;
- En caso de dudas sobre el montaje, contáctenos por correo electrónico (contato@appuntomoveis.com.br) o WhatsApp: +55 (54) 98401-6394.

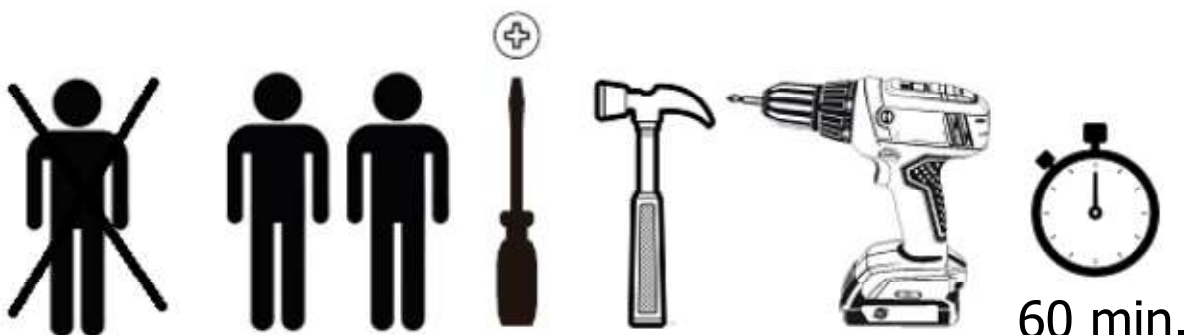

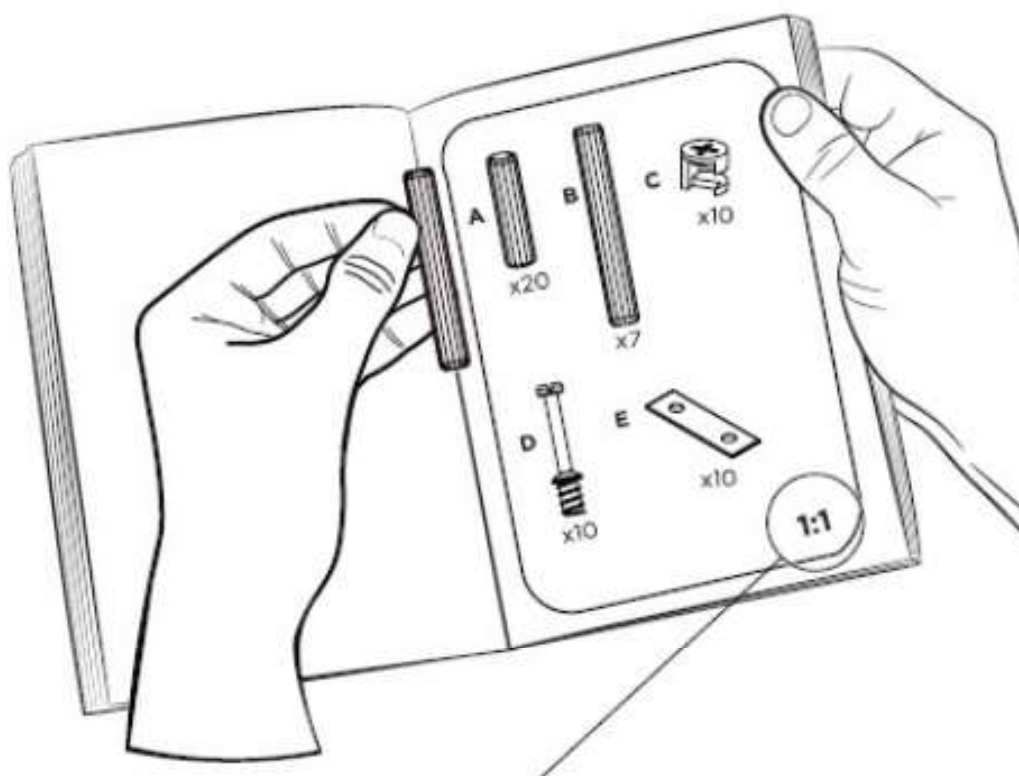

ATENÇÃO!



As peças mostradas em nossos manuais sempre tem as mesmas proporções das reais.

Se surgir alguma dúvida durante as etapas de montagem, recomendamos que você coloque as ferragens ao lado do desenho e verifique antes de prosseguir.


ATENCIÓN!

Las piezas que se muestran en nuestros manuales siempre tiene las mismas proporciones que los reales.


Si surge alguna duda durante las etapas de montaje, le recomendamos que coloque el hardware junto al dibujo y lo verifique antes de continuar.

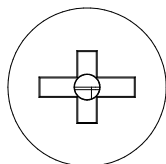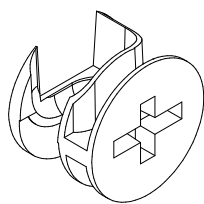A**x16**





TAMBOR MINIFIX

B**x16**

PARAFUSO MINIFIX

C**x20**


CAVILHA Ø8X30

D**x4**PARAFUSO AUTO ATARR.
Ø4X45 CF**E****x4**PARAFUSO Ø3,5X25 CF
PLASTIC**F****x16**PARAFUSO AUTO ATARR.
Ø3,5X12 CC**G****x16**PARAFUSO AUTO ATARR.
Ø3,5X16 CF**H****x16**ADESIVO TAPA
FURO Ø20**I****x18**

PREGO Ø1X20

1:1


J

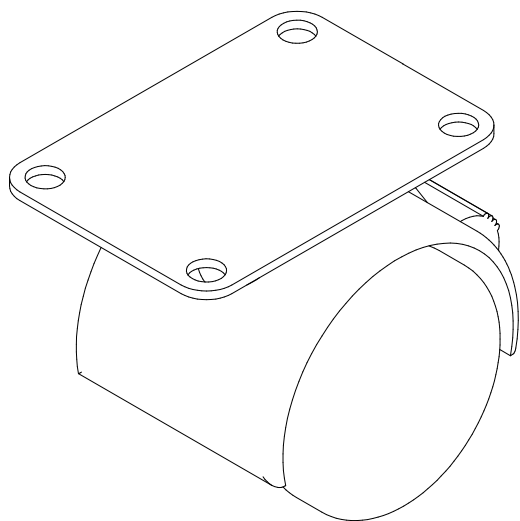

x4

RODÍZIO C/ TRAVA
40 mm

K

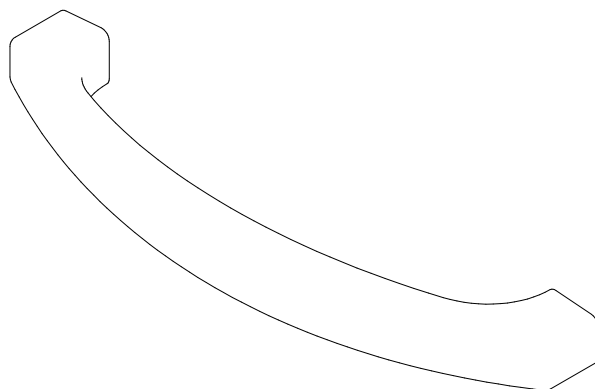


x2

PUXADOR 86
CROMADO FOSCO

L

VER MANUAL DE DESMONTAGEM
NA ÚLTIMA PÁGINA

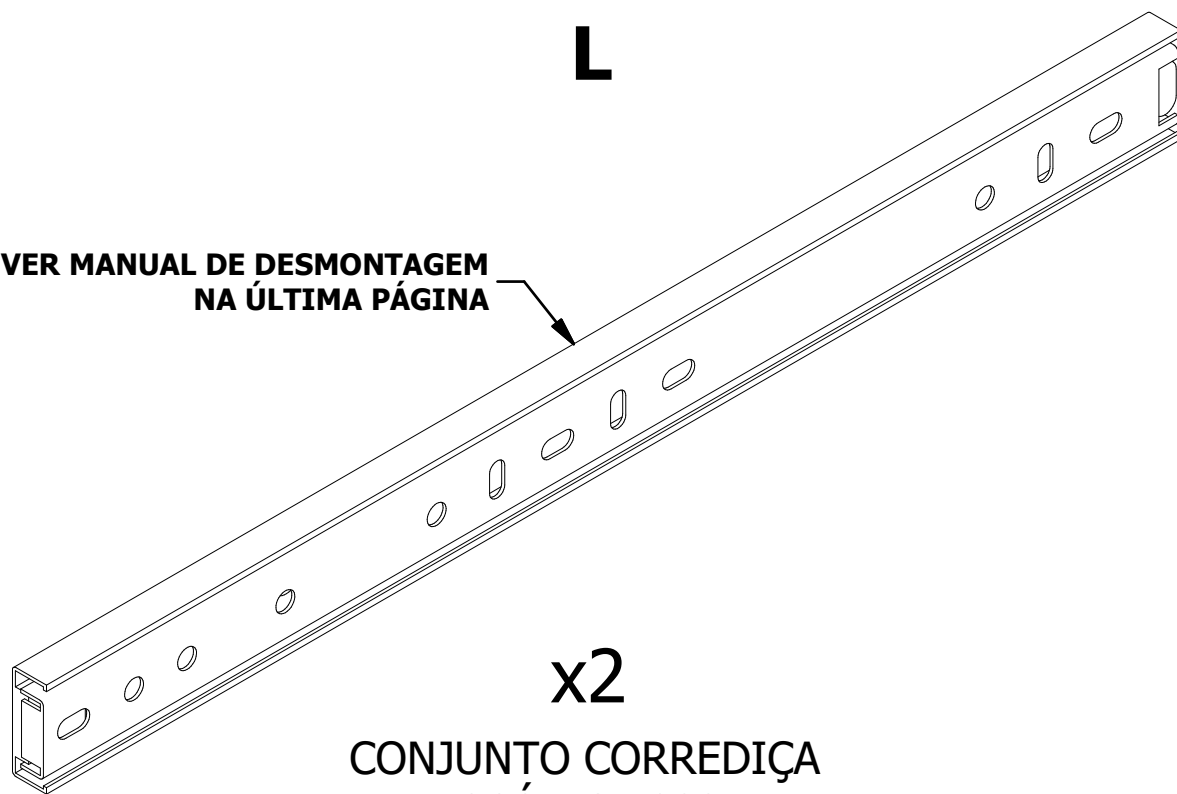


x2

CONJUNTO CORREDIÇA
TELESCÓPICA 300 mm

FERRAGENS MOSTRADAS NESTA PÁGINA NÃO ESTÃO EM TAMANHO REAL

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

Item	Código	Nome	Dimensão	Qtd.
1	1001035	Tampo	675x360x15mm	1
2	1002026	Base	675x360x15mm	1
3	1003063	Lateral Esquerda	295x360x15mm	1
4	1003064	Lateral Direita	295x360x15mm	1
5	1006039	Fundo	670x320x3mm	1
6	1009009	Frente Gaveta	638x144x15mm	2
7	1011009	Traseira Gaveta	623x110x15mm	2
8	1010010	Lateral Gaveta	300x110x15mm	4
9	1014014	Divisória Gaveta	300x110x15mm	2
10	1012009	Forro Gaveta	306x295x3mm	4

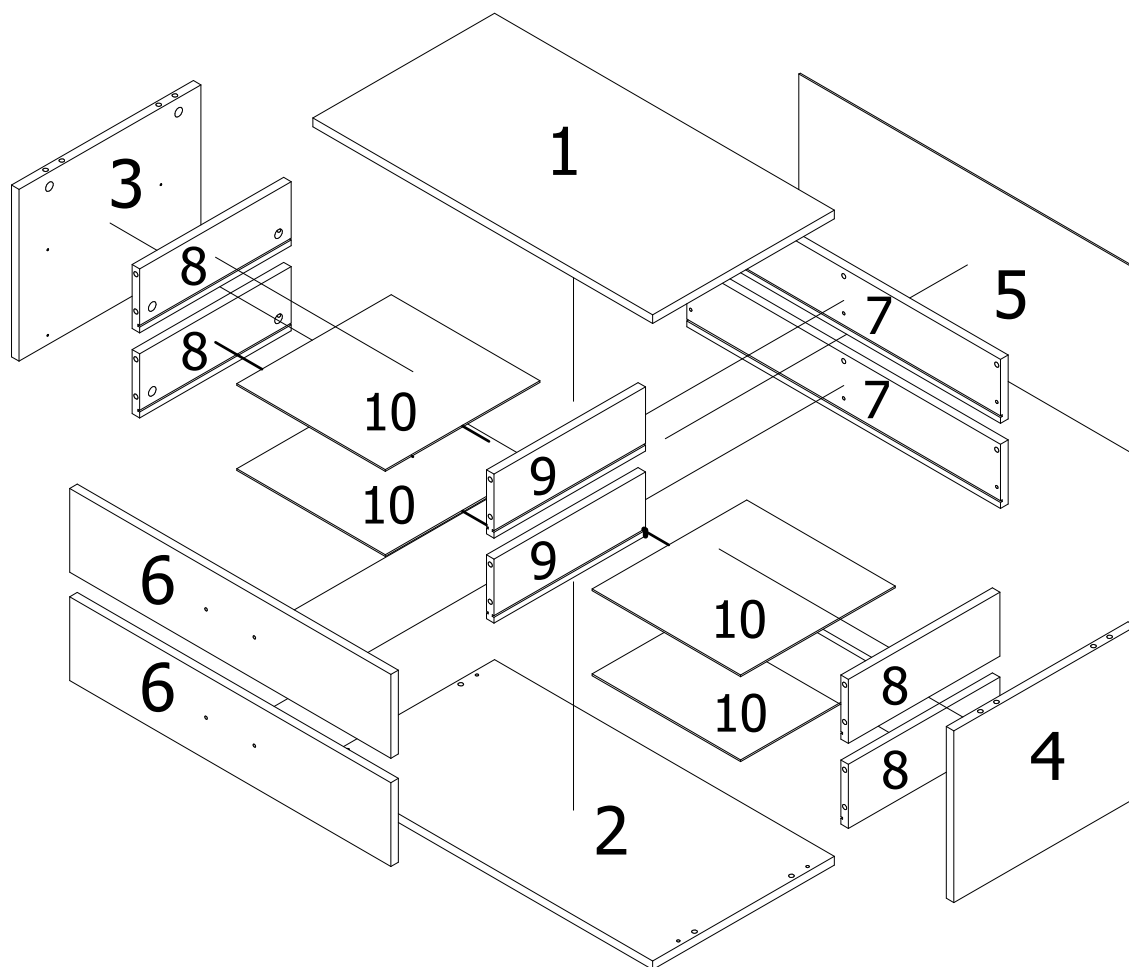

ATENÇÃO!


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
ALGUMA PEÇA, INDIQUE O CÓDIGO DA
COLUNA "CÓDIGO" NO PEDIDO!

¡ATENCIÓN!

¡AL SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA
CUALQUIER PIEZA, INDIQUE EL CÓDIGO DE LA
COLUMNA "CÓDIGO" EN EL PEDIDO!


PRÉ-MONTAGEM/PRE-MONTAJE

1º

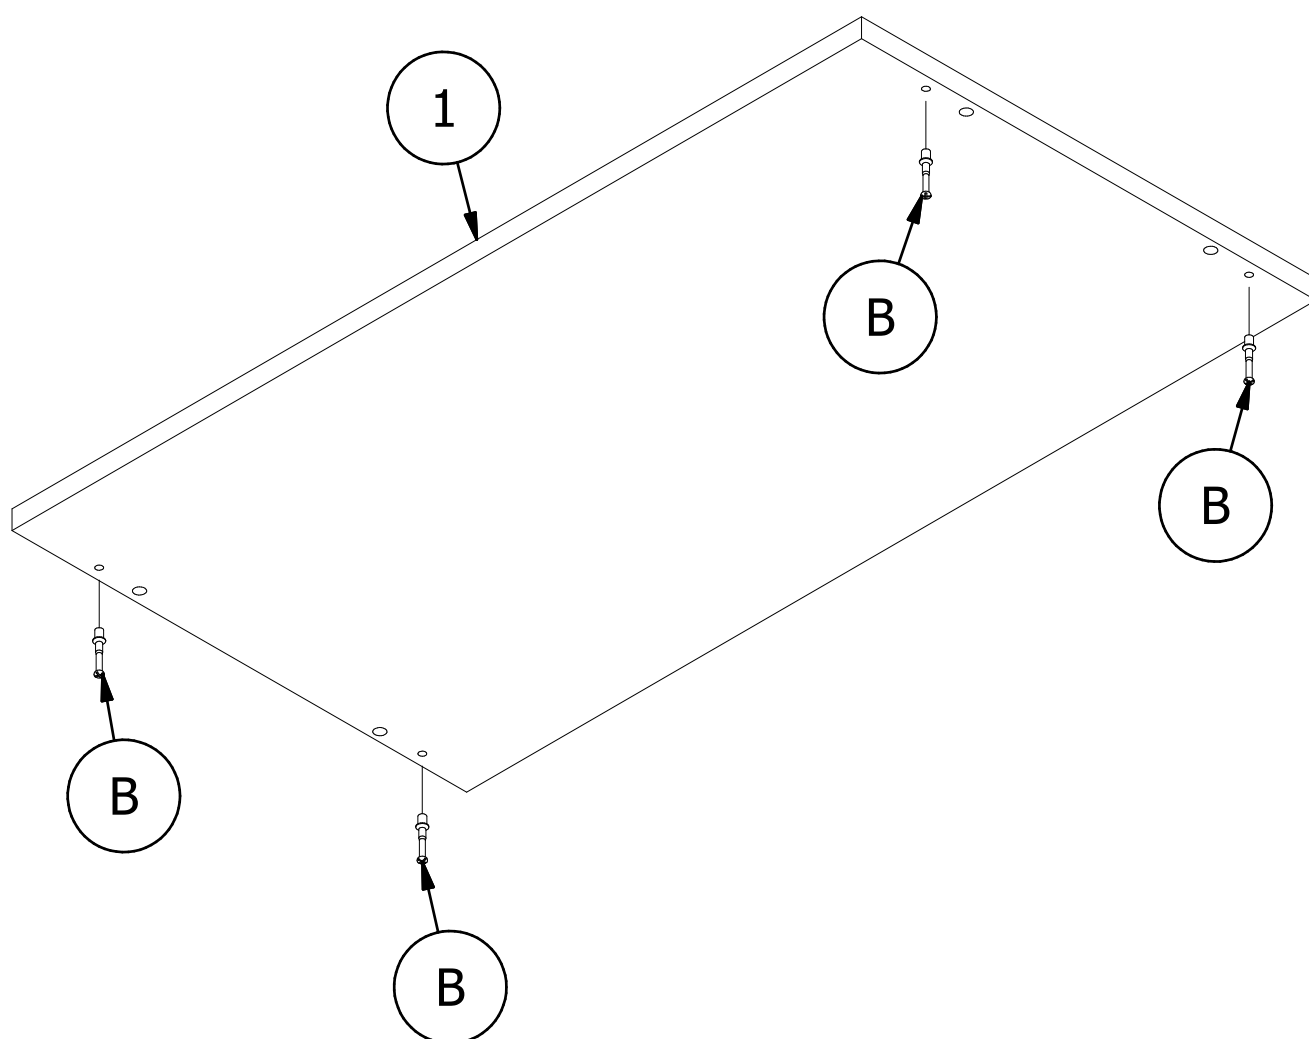


PRÉ-MONTAGEM/PRE-MONTAJE

2º

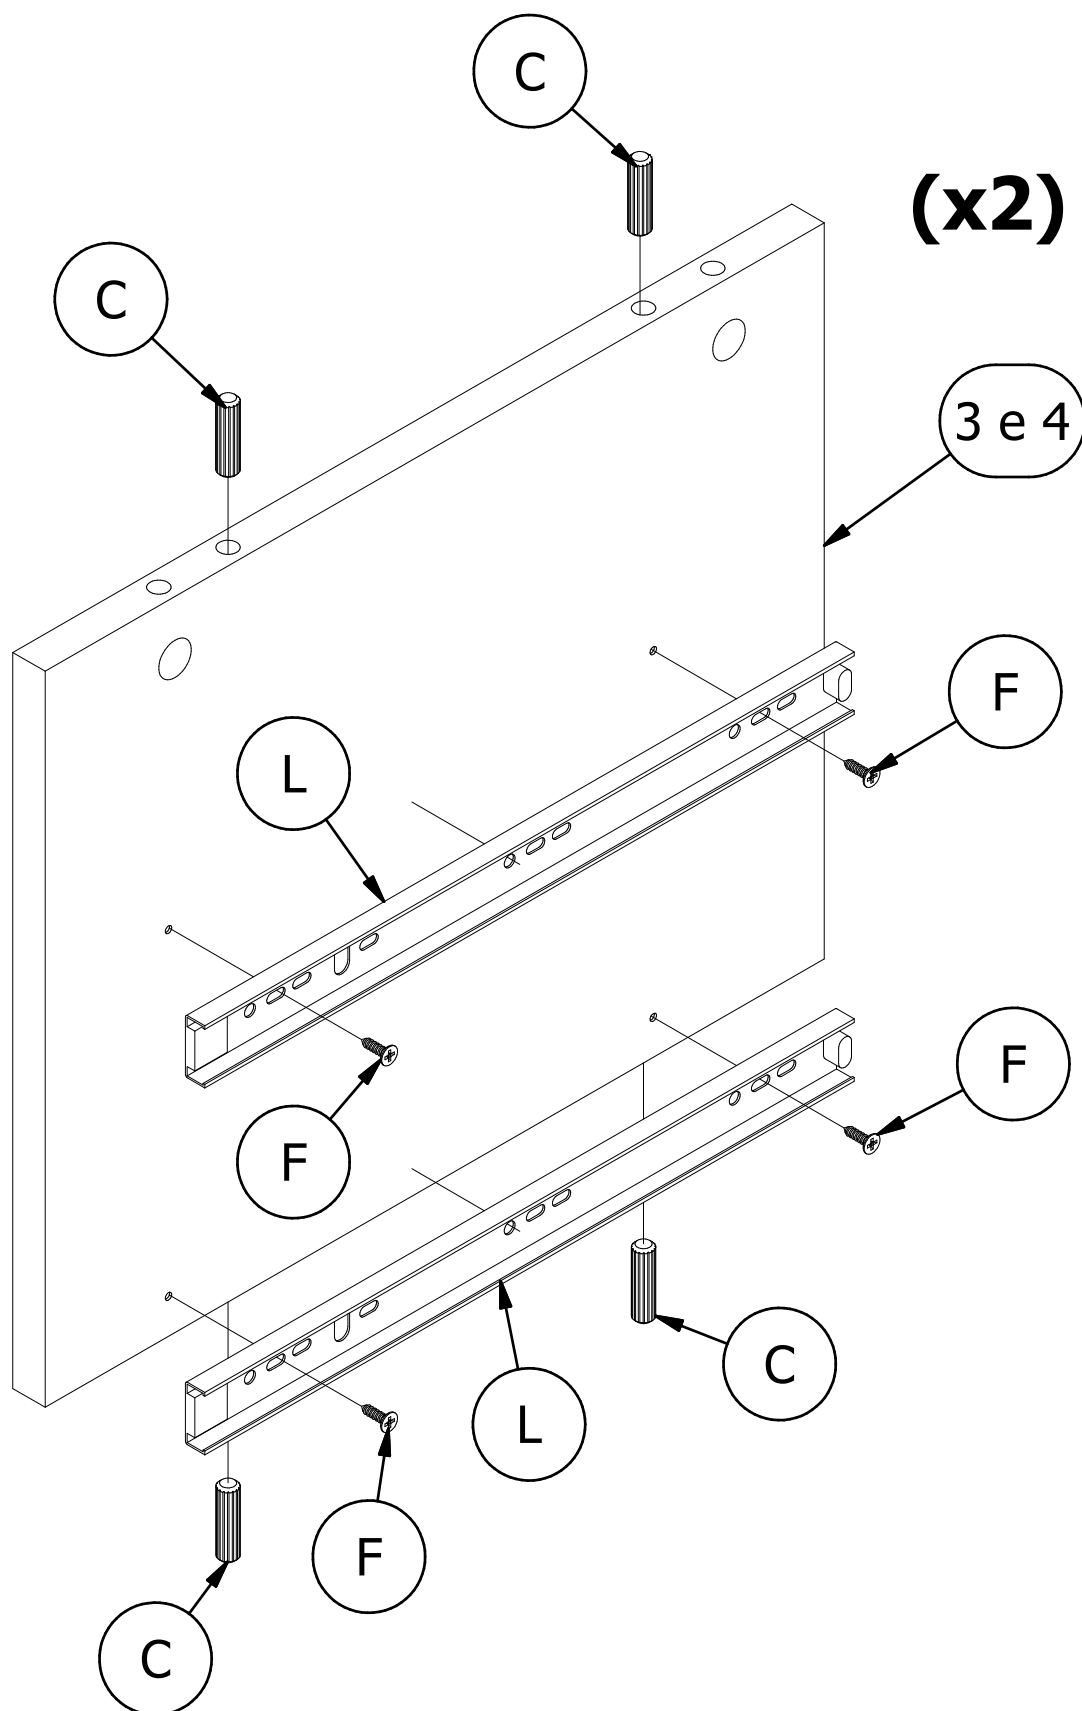


PRÉ-MONTAGEM/PRE-MONTAJE

30

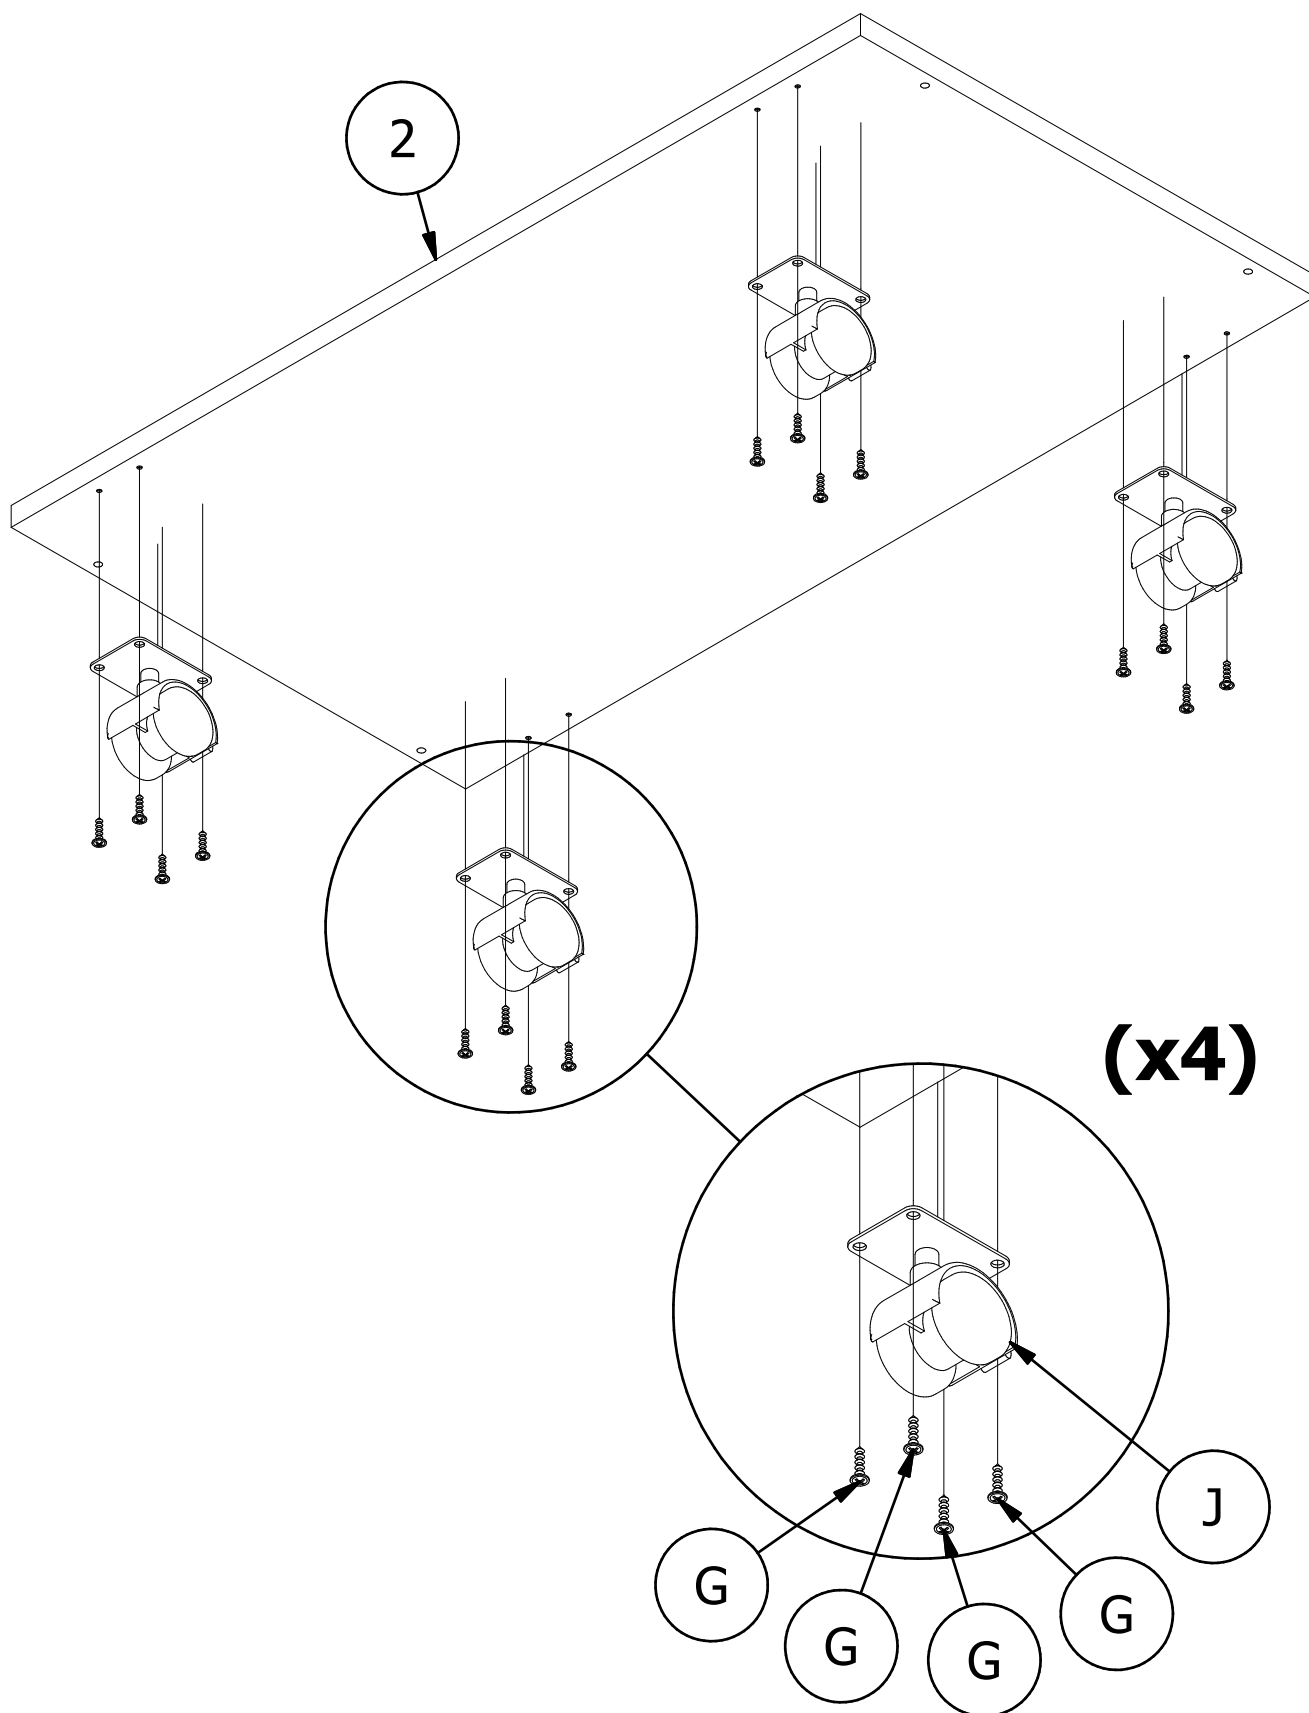


PRÉ-MONTAGEM/PRE-MONTAJE

4º

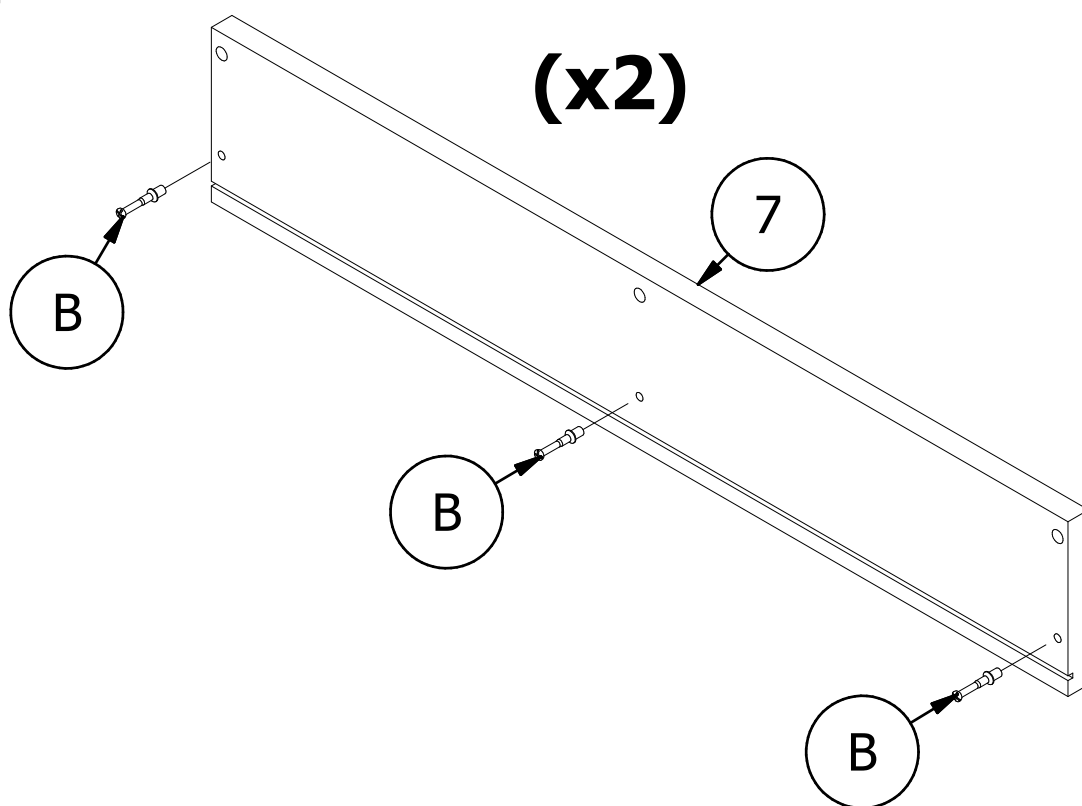


5º

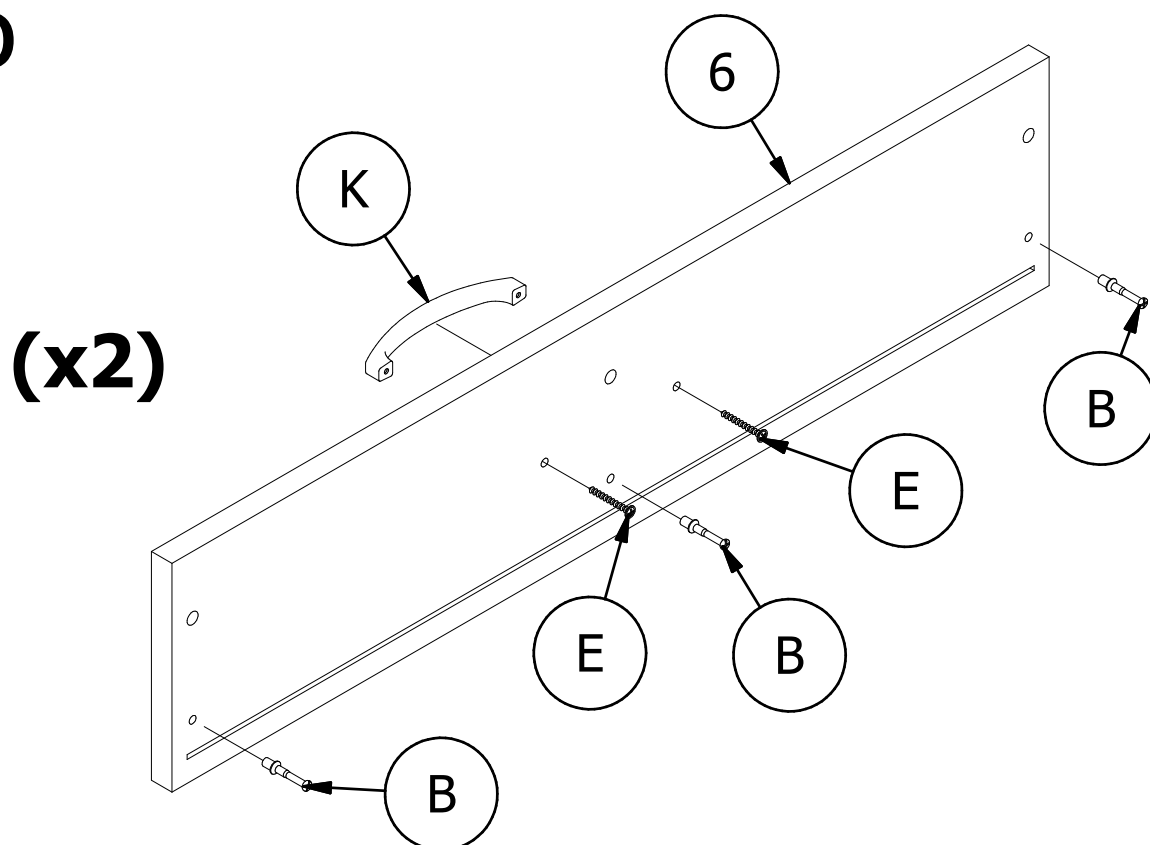

PRÉ-MONTAGEM/PRE-MONTAJE


6º

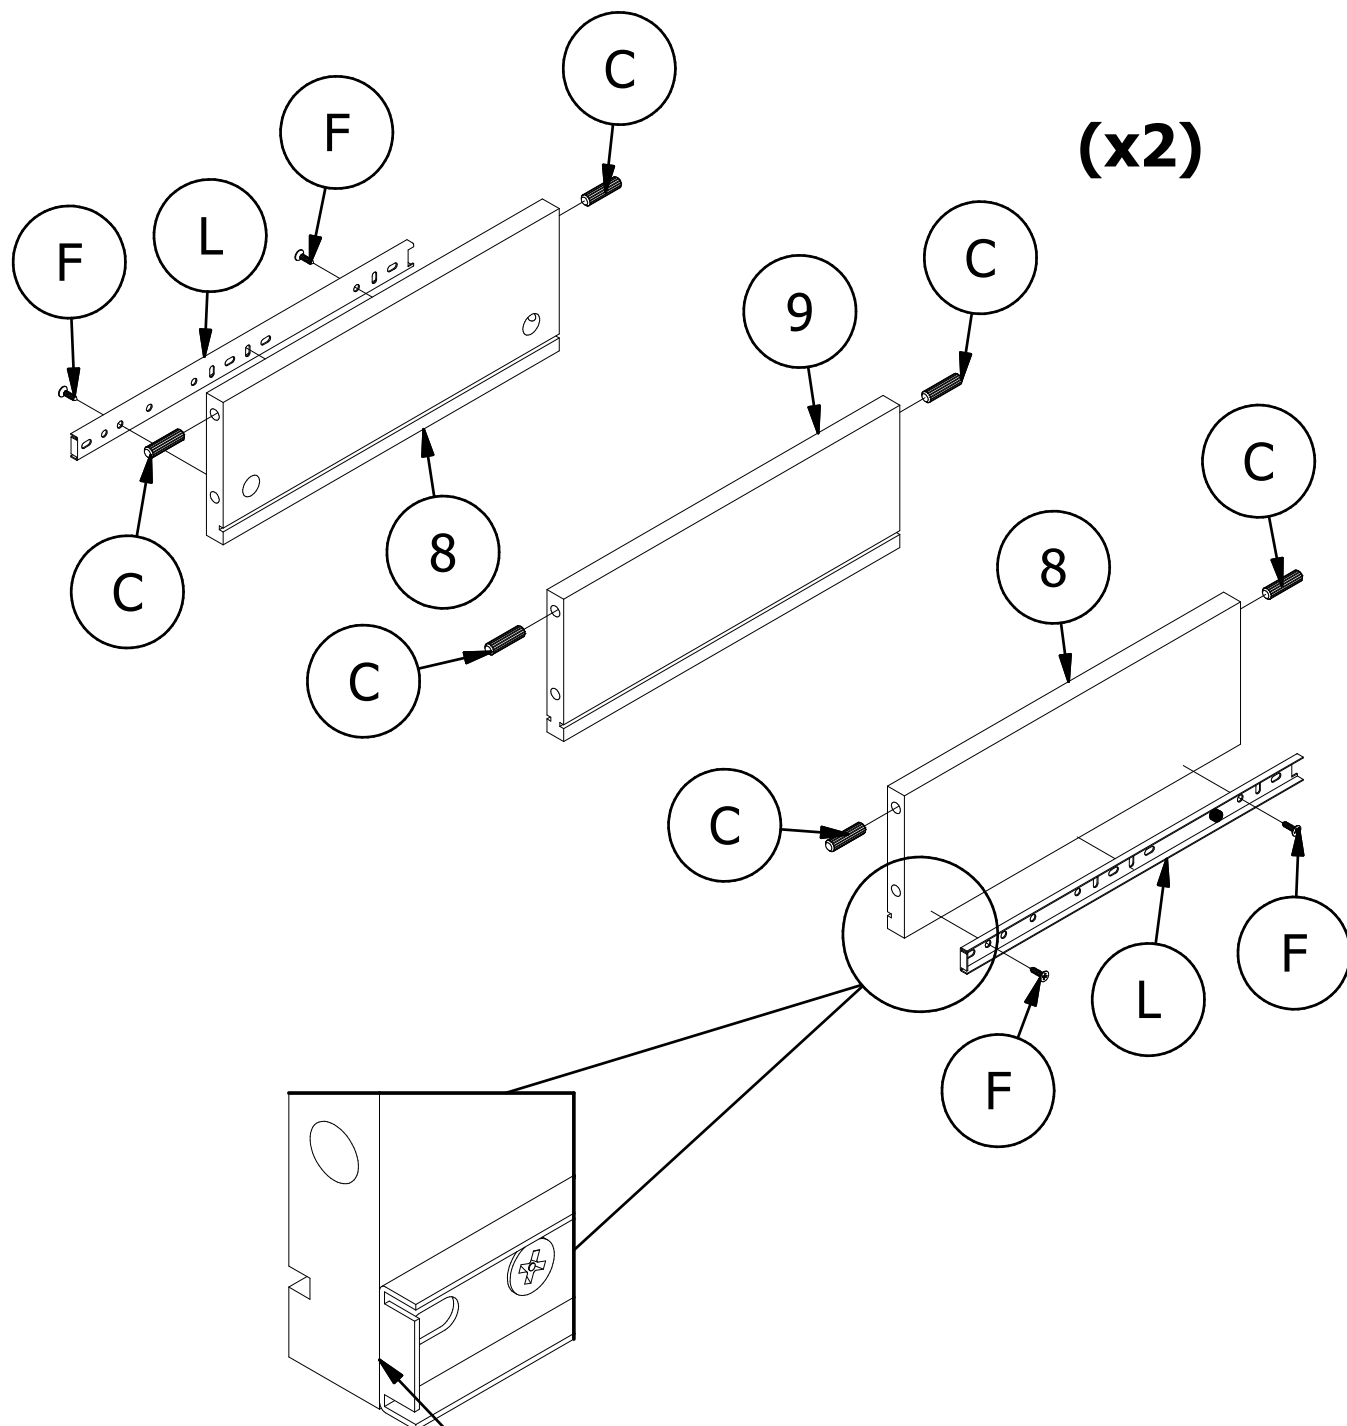

**ALINHAR CORREDIÇA COM A LATERAL
E A PARTE DE BAIXO DA PEÇA!**

MONTAGEM/MONTAJE


70

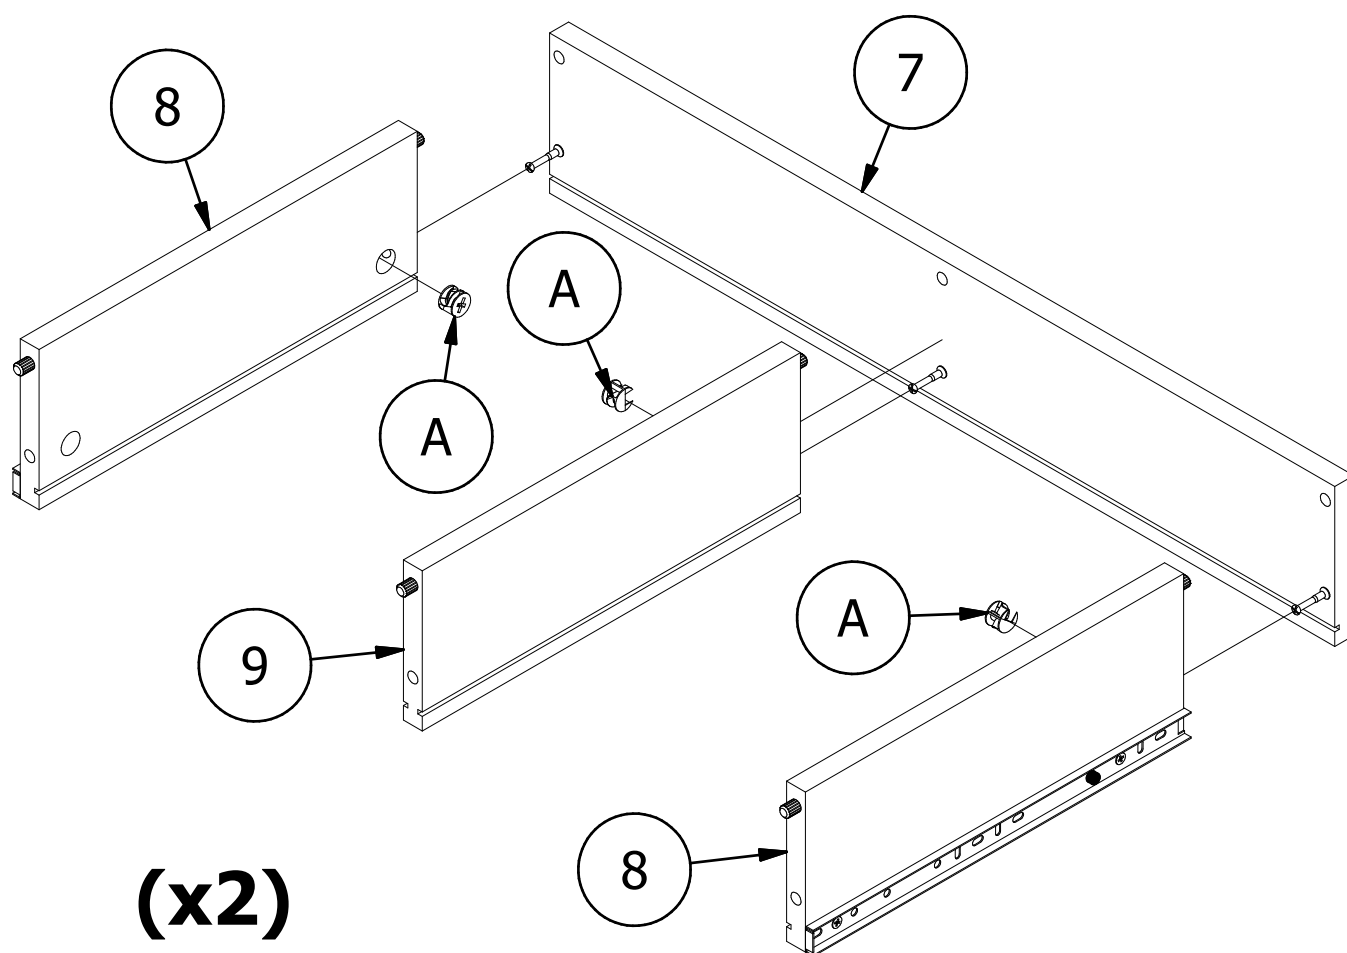

MONTAGEM/MONTAJE

80


(x2)

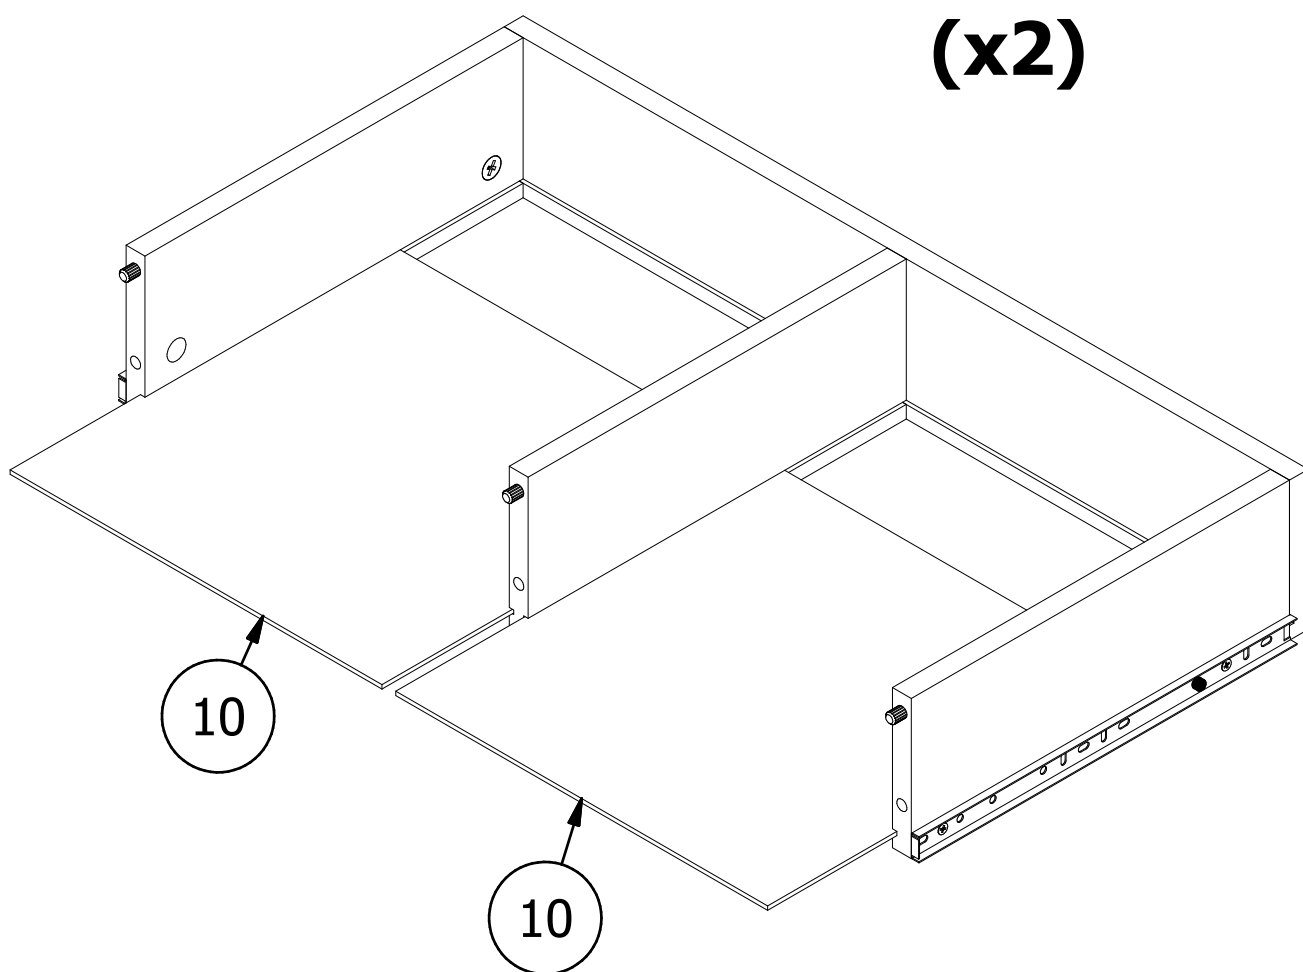

MONTAGEM/MONTAJE


90

(x2)

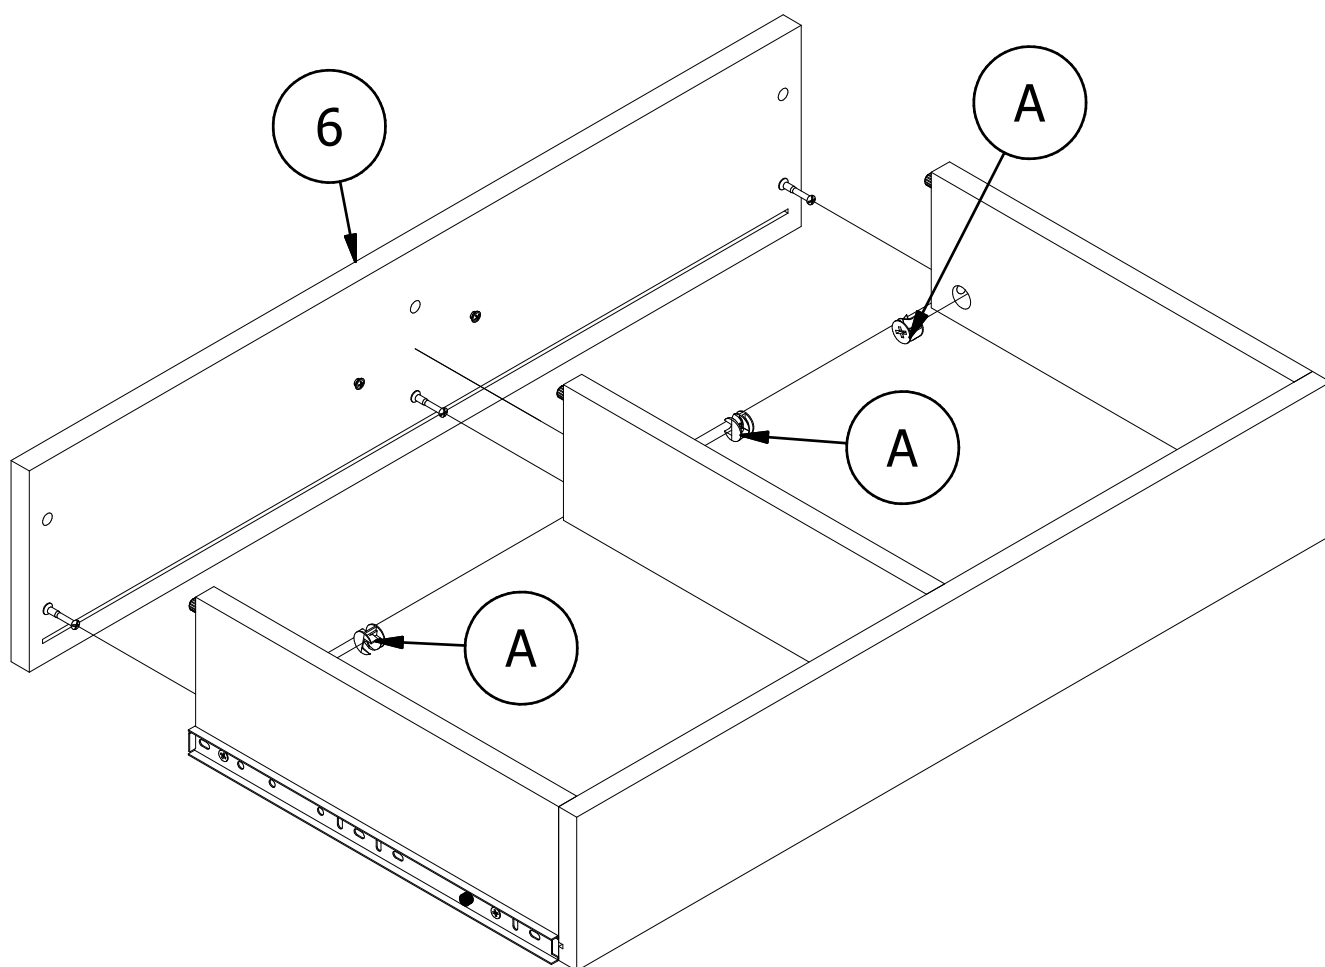


MONTAGEM/MONTAJE

10º

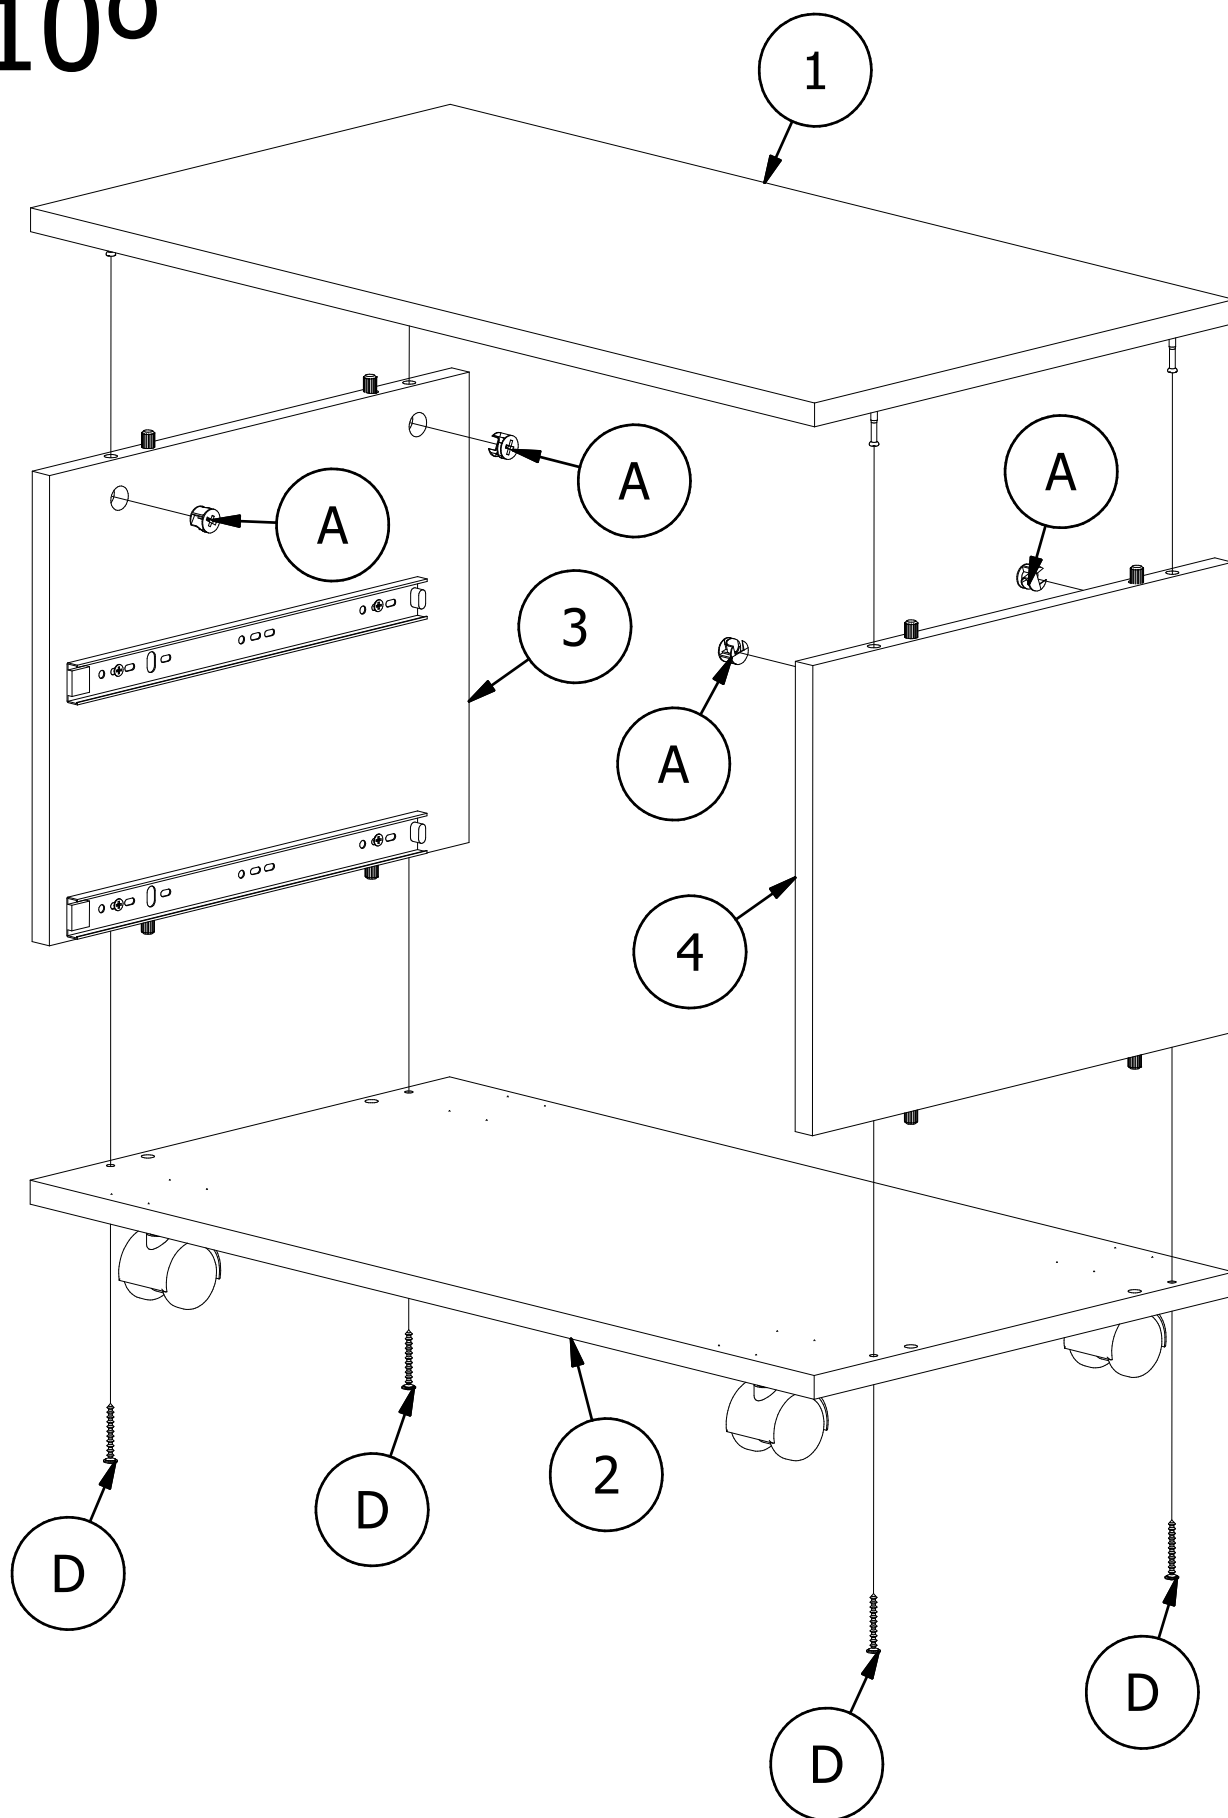


MONTAGEM/MONTAJE


11º

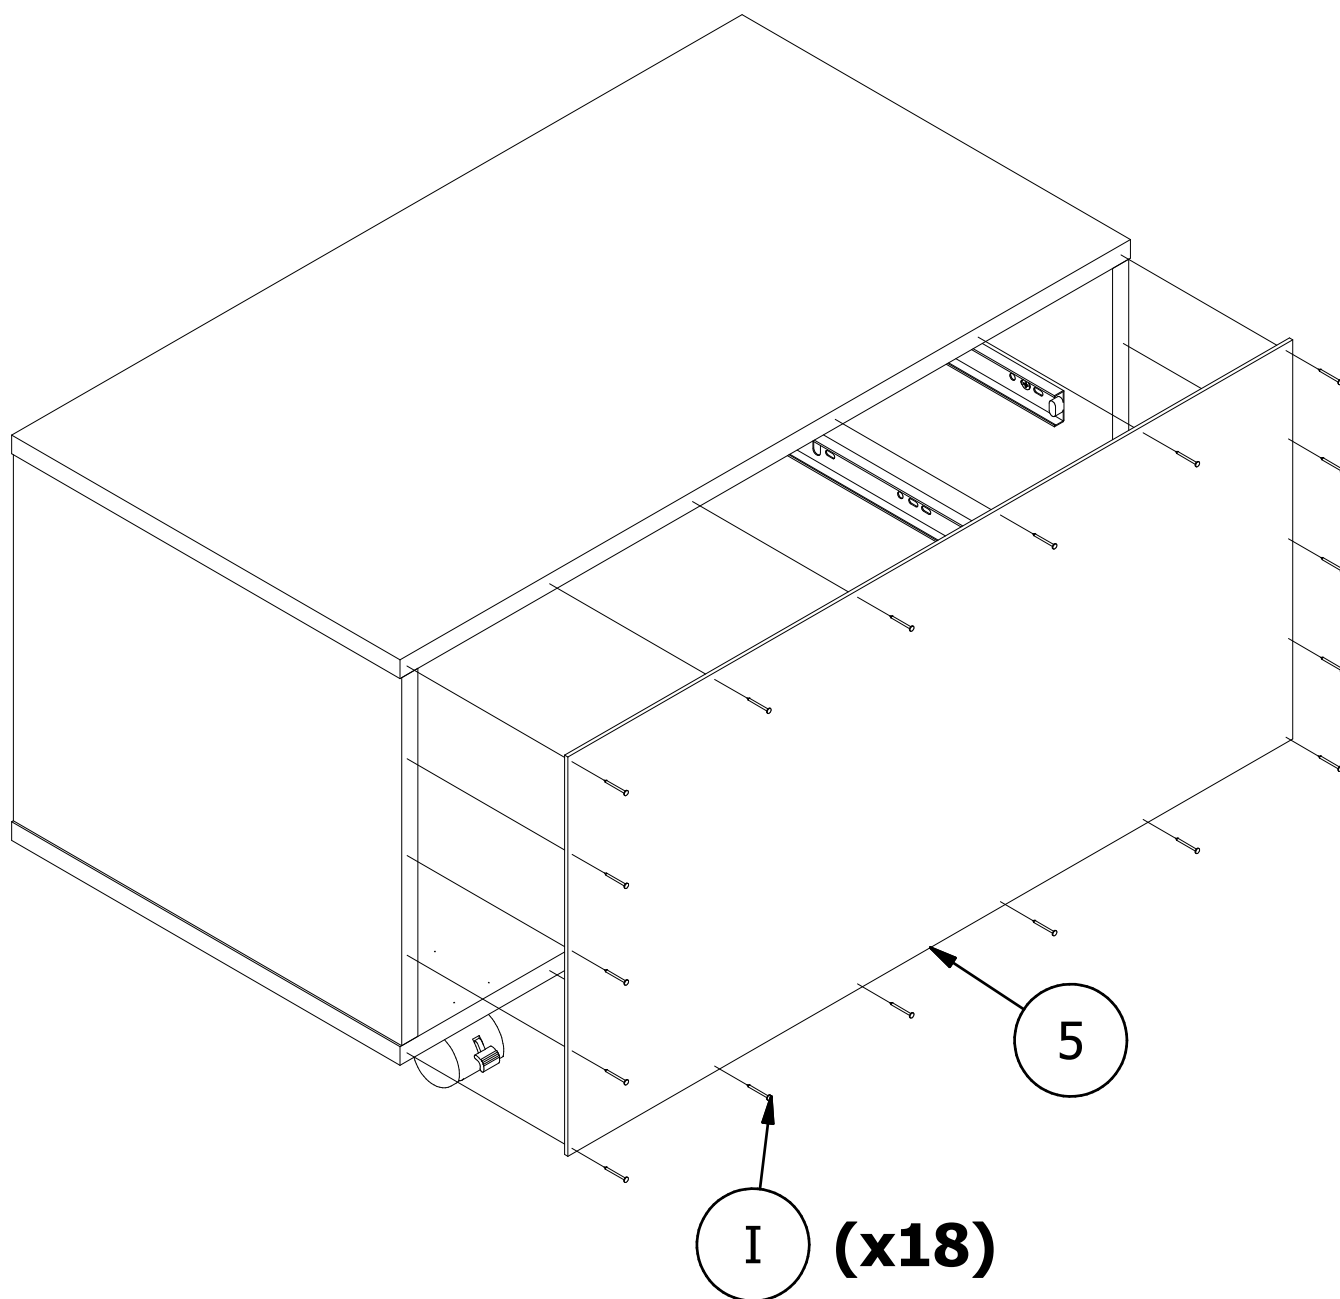

MONTAGEM/MONTAJE

12º

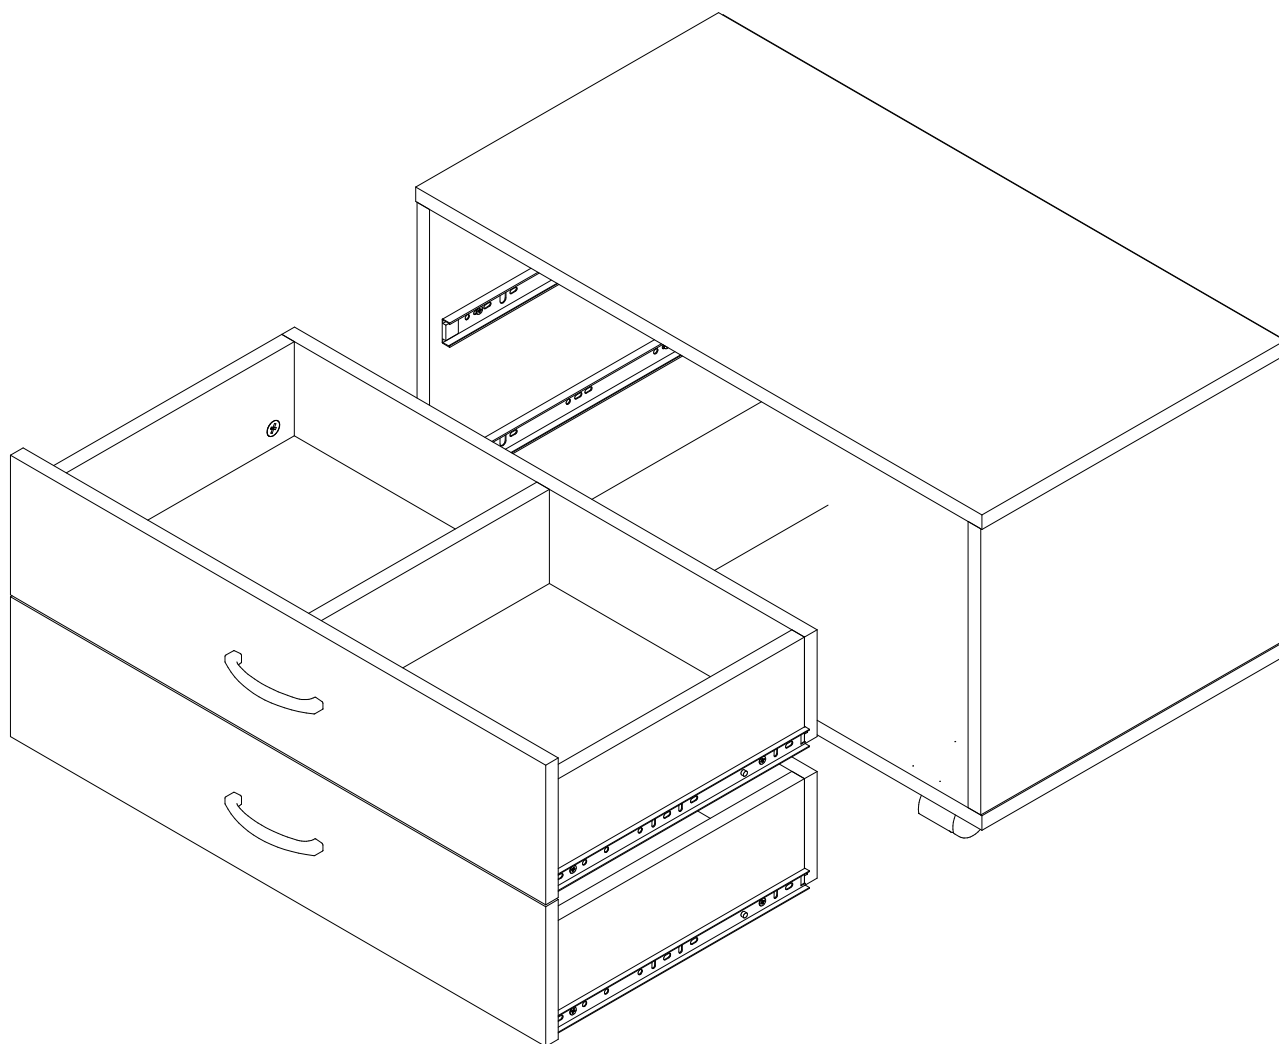

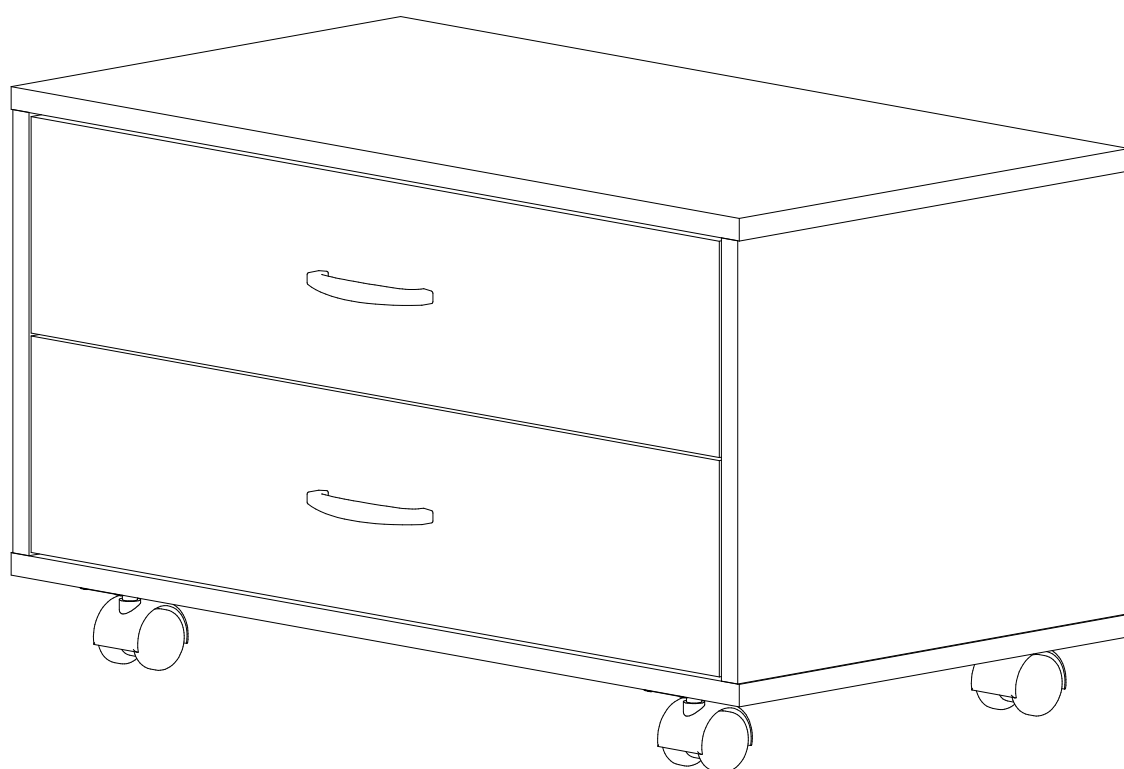


MANUAL PARA INSTALAÇÃO DA CORREDIÇA

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA CORREDERA


PASSO 1/PASO 1

Estenda a corrediça/Desplegar la corredera




PASSO 2/PASO 2

Aperte o gatilho preto na lateral da corrediça e puxe para separar as partes.
Apriete el gatillo negro en el costado de la corredera y tire para separar las partes.

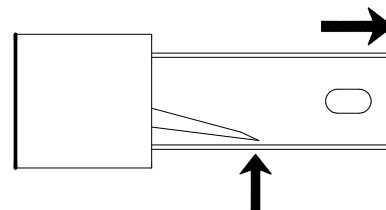



PASSO 3/PASO 3

Com as partes separadas, fixe a parte "A" na lateral do móvel e a parte "B" deve ser fixada na gaveta.
Con las partes separadas, fije la parte "A" en el costado del mueble y la parte "B" debe fijarse en el cajón.

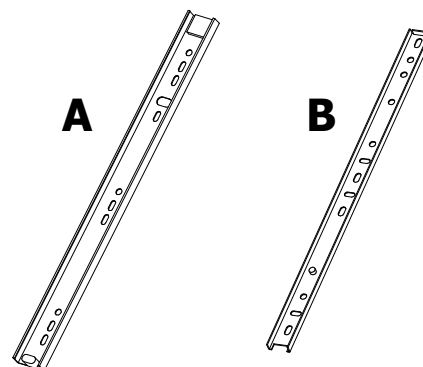


PASSO 4/PASO 4

Detalhe da corrediça aplicada nas peças:/Detalle de la corredera aplicada a las piezas:

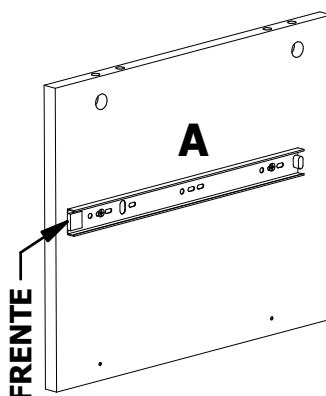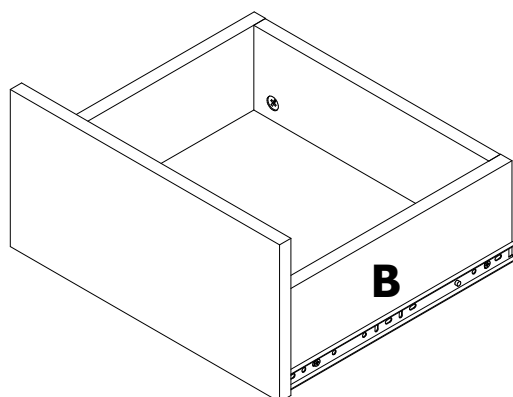

PASSO 5/PASO 5

Encaixar a gaveta e fechar até ouvir o "CLICK"
Montar el cajón y cerrar hasta escuchar Un "CLIC"

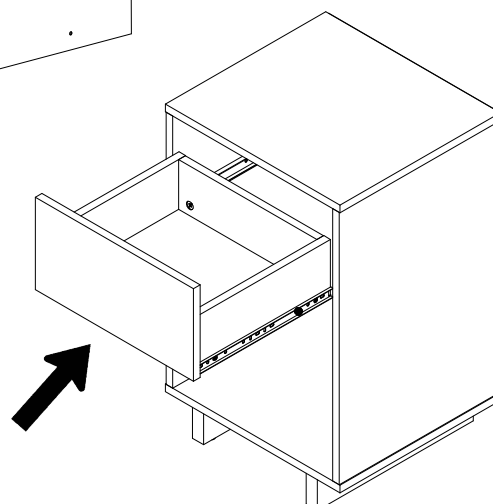



APPUNTO

V.01

14/09/2022



/appuntomoveis @appuntomoveis

www.appuntomoveis.com.br