

## BERÇO CARING (VIRA CAMA)

**Tamanho Mínimo e Máximo do Colchão Indicado**  
**com duas opções:** 1,30 m x 70 cm x 10 cm ou 1,30 m x 70 cm x 12 cm  
**Com Espuma Convencional 18 Kg/m<sup>3</sup>**

### Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

### Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

### Manutenção e Limpeza











Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

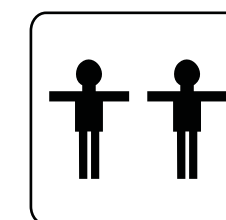\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

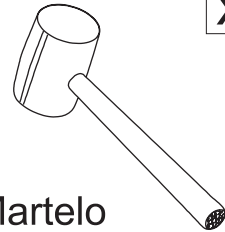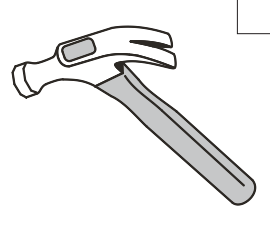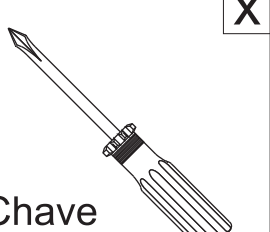
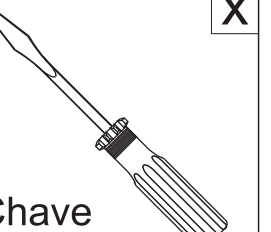
Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

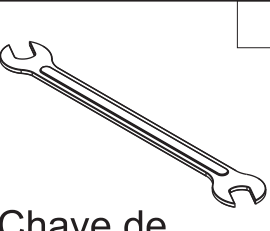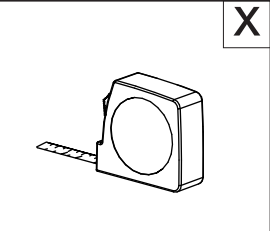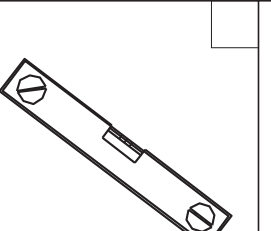 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NÚMERO DA PEÇA
1	2	CABECEIRA/PESEIRA
2	2	GRADE PVC
3	2	TRAVESSA SUPORTE PÉS
4	2	BASE
5	2	SUPORTE DO ESTRADO
6	4	PÉ CÔNICO
7	4	ESTRADO
8	1	BARRA DE PROTEÇÃO

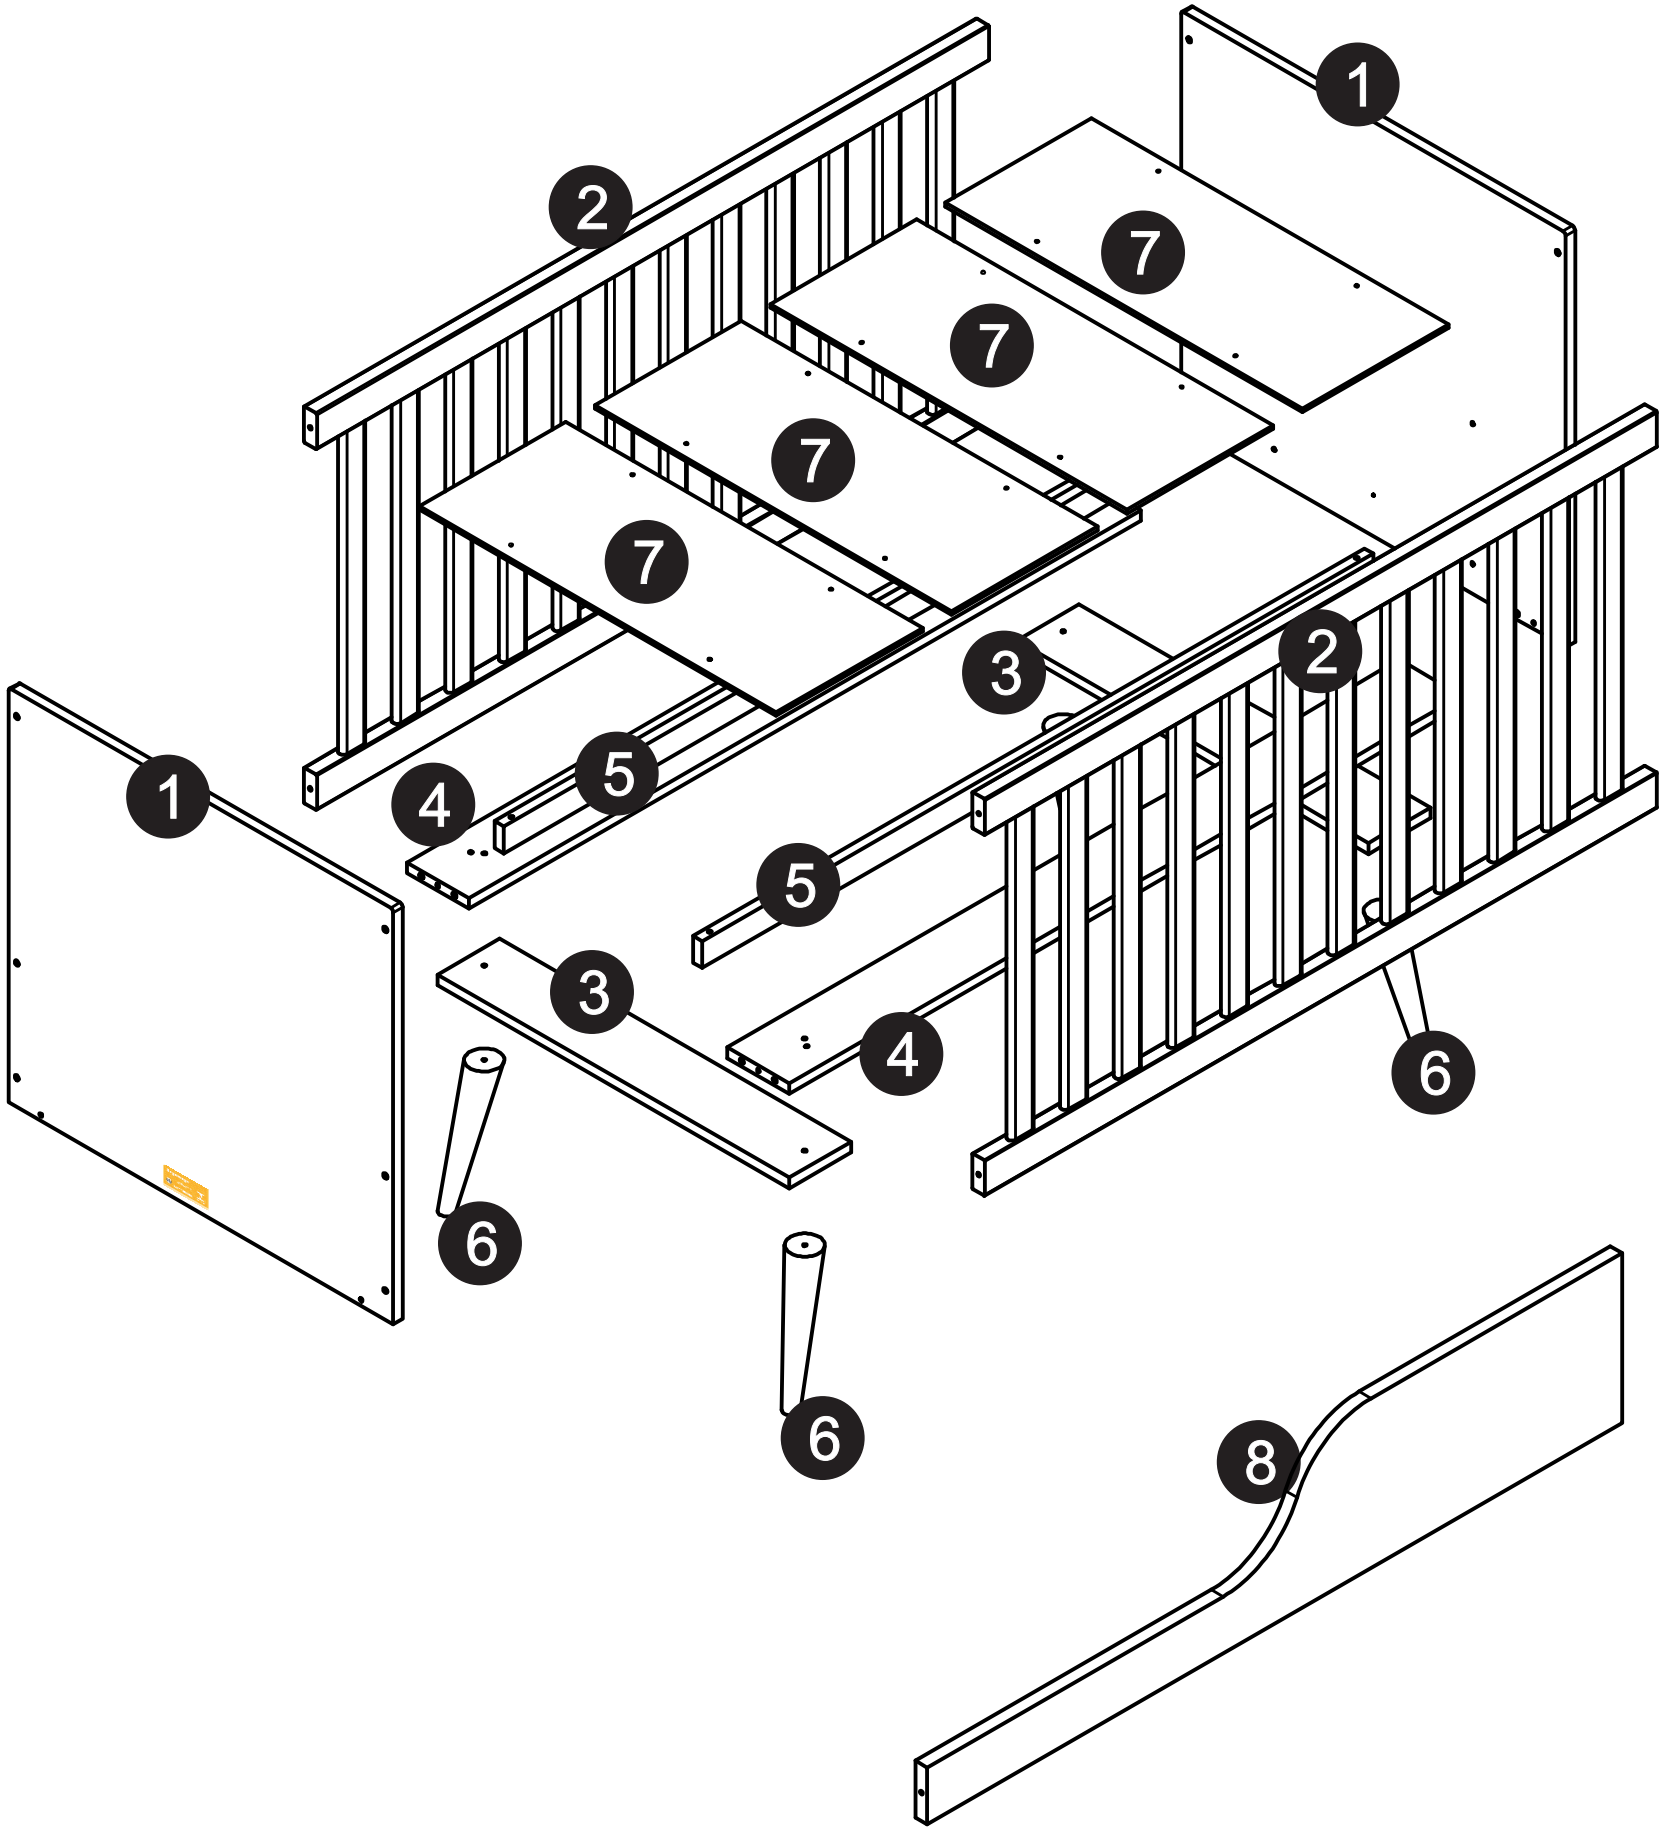


COMPONENTES





A- Parafuso Estrutural Allen ZB 1/4X60 mm  
CAB 13 mm (8X) COD 10476

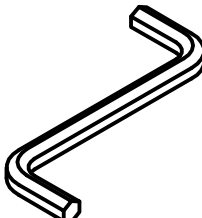

B - Chave Allen 4 mm (1X)  
COD 2927

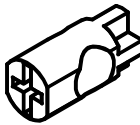


C- Porca Cilíndrica 10x20 mm  
09.01.050 (3X) COD 10800

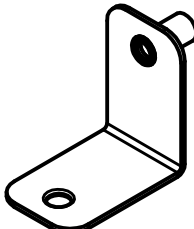


(D-01) (D-02)


D- Kit Sup. Pino para Estrado  
com Parafuso 60 mm (4X)  
COD 27247




E- Parafuso Allen ZB  
7,0x60 mm CAB 13 mm  
(4x) COD 11272

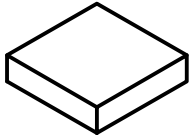


F- Feltro Adesivo Cinza  
Claro 20x20 mm (4X)  
COD 2715




G- Parafuso FL PHS ZA  
3,5X30 mm (12X) COD 16531



H - Cavilha 8X30 (8X)  
COD 323




I- Parafuso Estrutural ZB  
7,0X80 mm SX Interno  
CAB 13 (8x) COD 19298

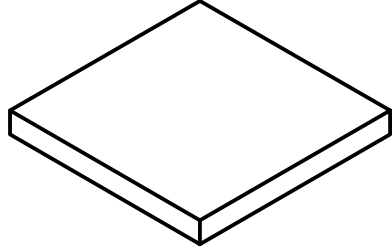


J - Espaçador 55x55x6 mm (2X)  
COD 39615

Pré-montagem


\*Utilizar o Espaçador J  
para montar os estrados.

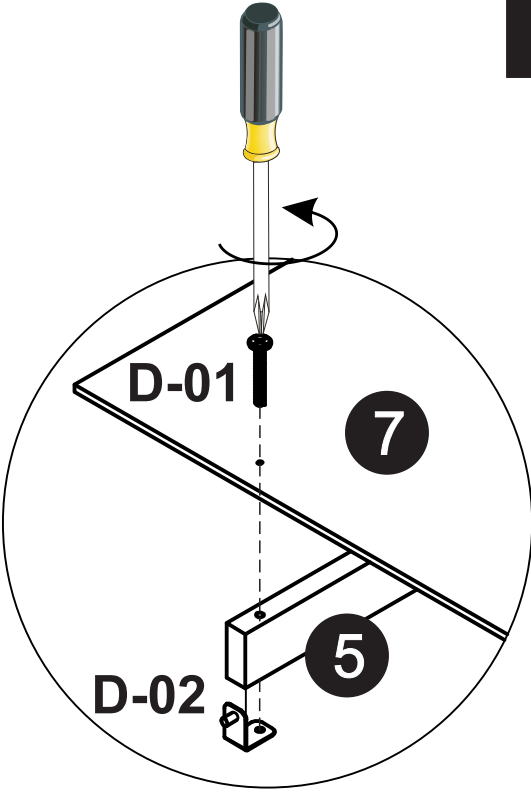



detalhe 01

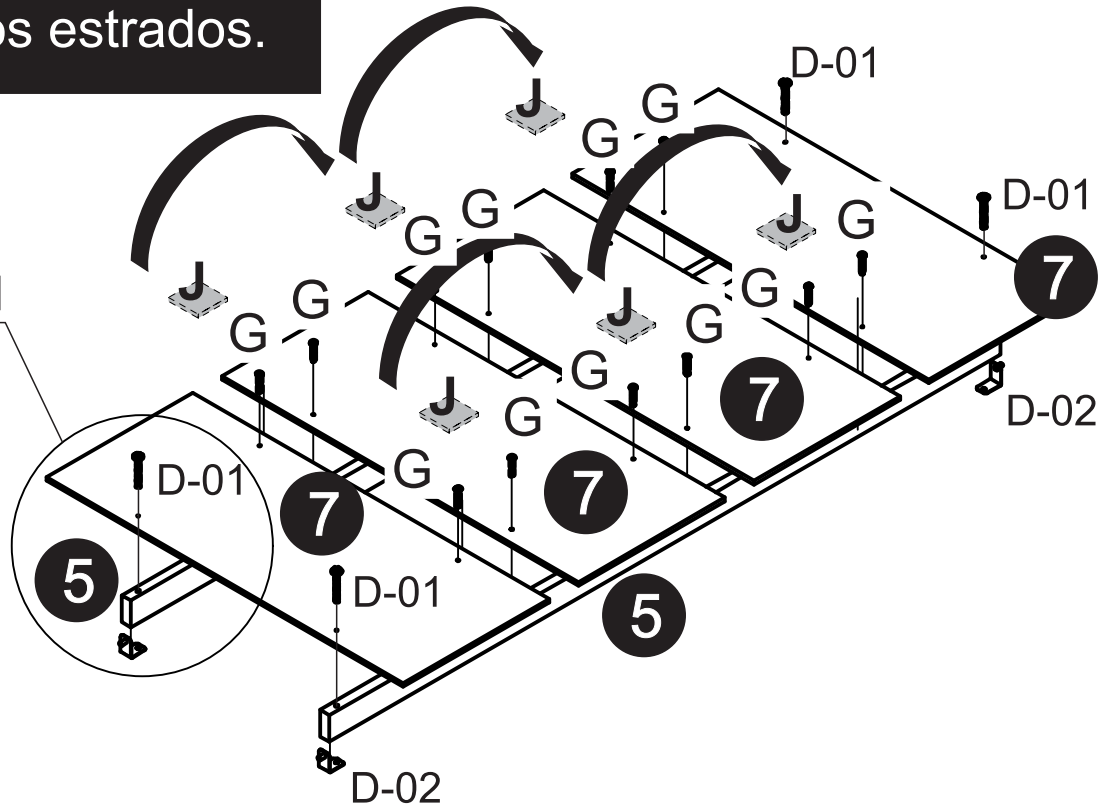

detalhe 01




G- Parafuso FL PHS ZA  
3,5X30 mm (12X)

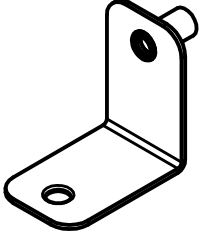

(D-01) (D-02)



D - Kit Suporte Estrado (4X)

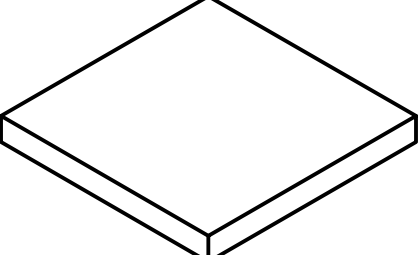


J - Espaçador 55x55x6 mm (2X)



## Pré-montage

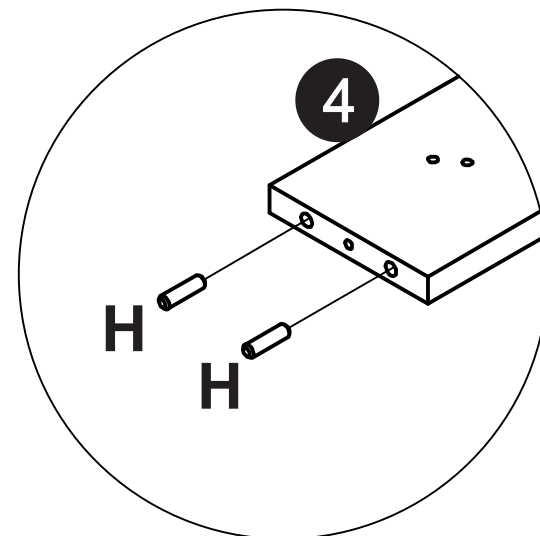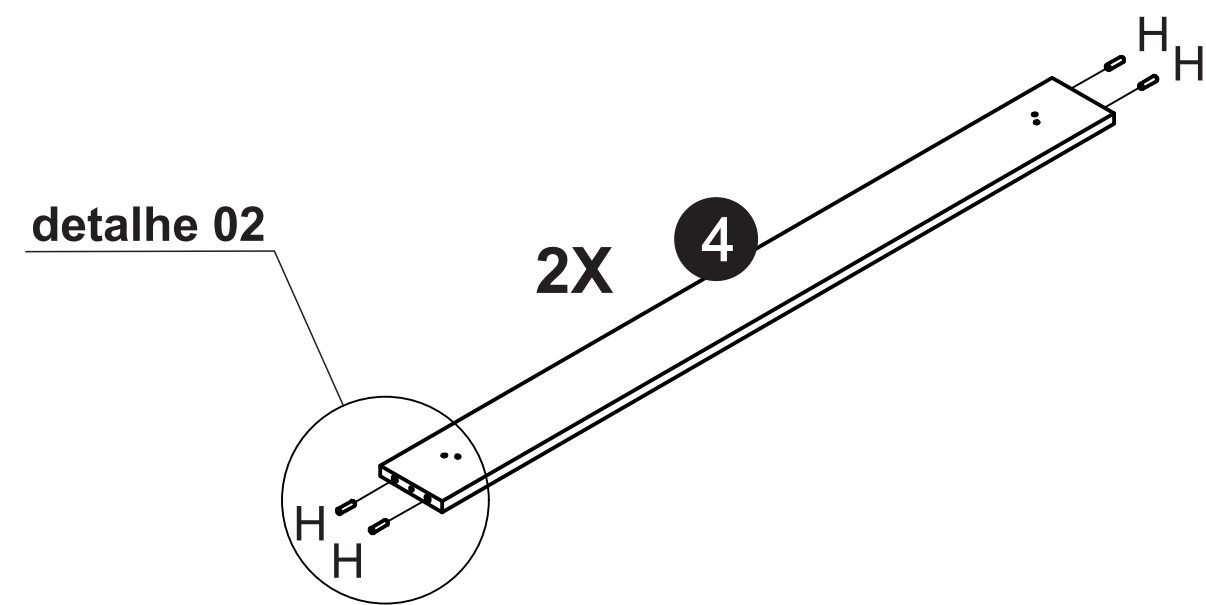

**detalhe 02**






H - Cavilha 8X30 (8X)

## Passo 01




## DEITAR O PRODUTO PARA O SEGUINTE PASSO


**FAZER SOMENTE A PRÉ  
COLOCAÇÃO DO PARAFUSO  
B (NOS PÉS). O APERTO FINAL  
DEVERÁ SER FEITO NO PASSO 04**

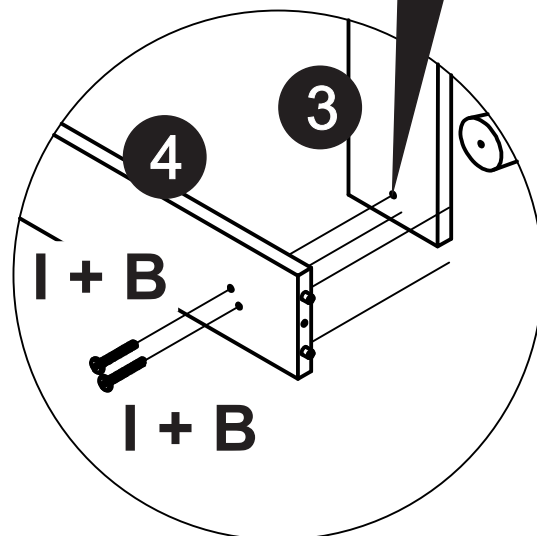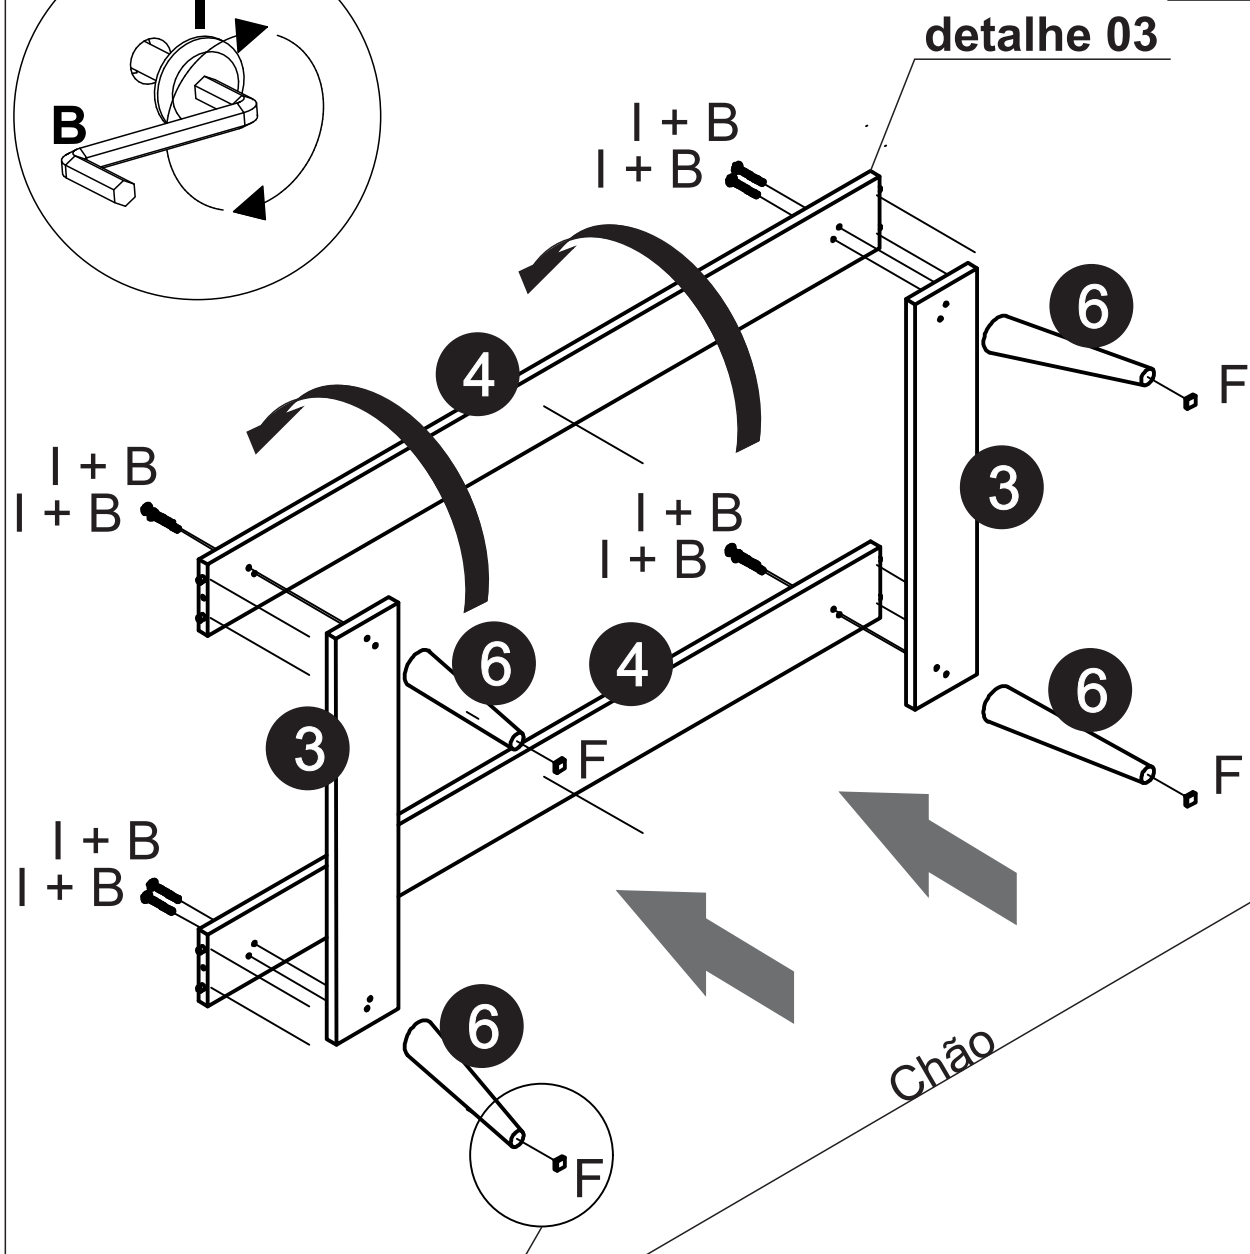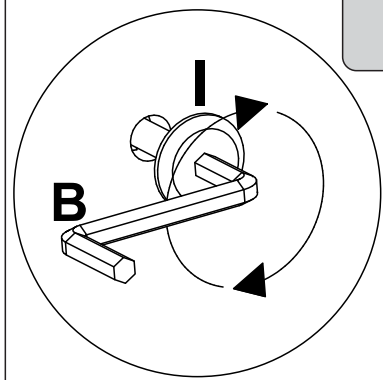


### detalhe 03

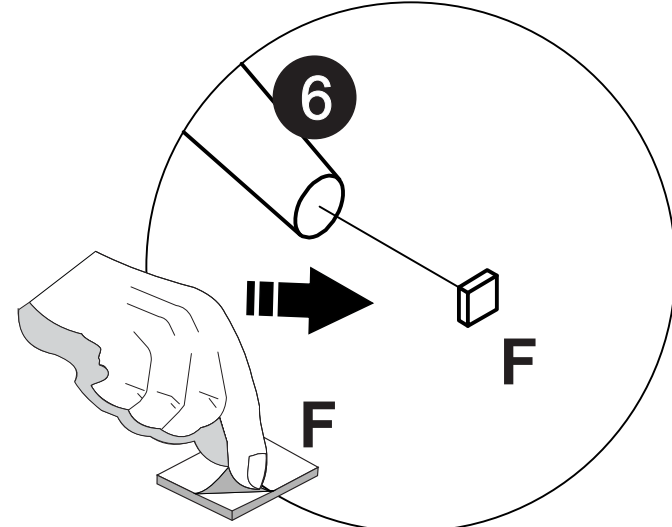


### detalhe 04

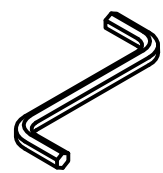

B- Chavezeta Allen 4 mm (1x)


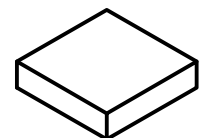


F- Filtro Adesivo Cinza  
Claro 20x20 (4x)




I- Parafuso Estrutural ZB 7,0x80 mm  
SX Interno Cab. 13 (8x)


## Passo 02

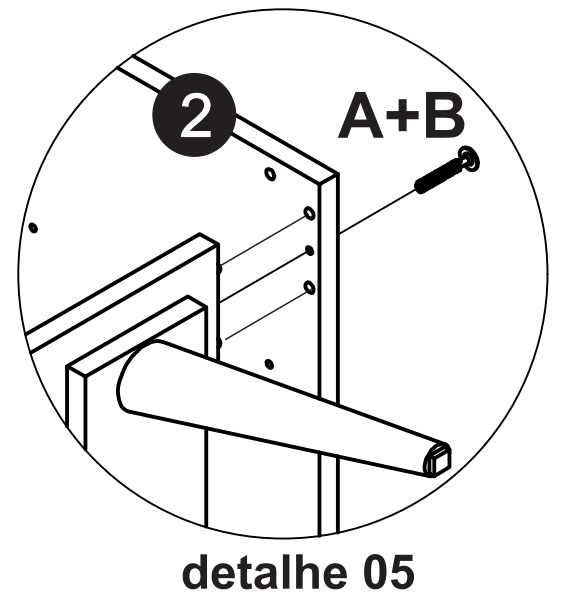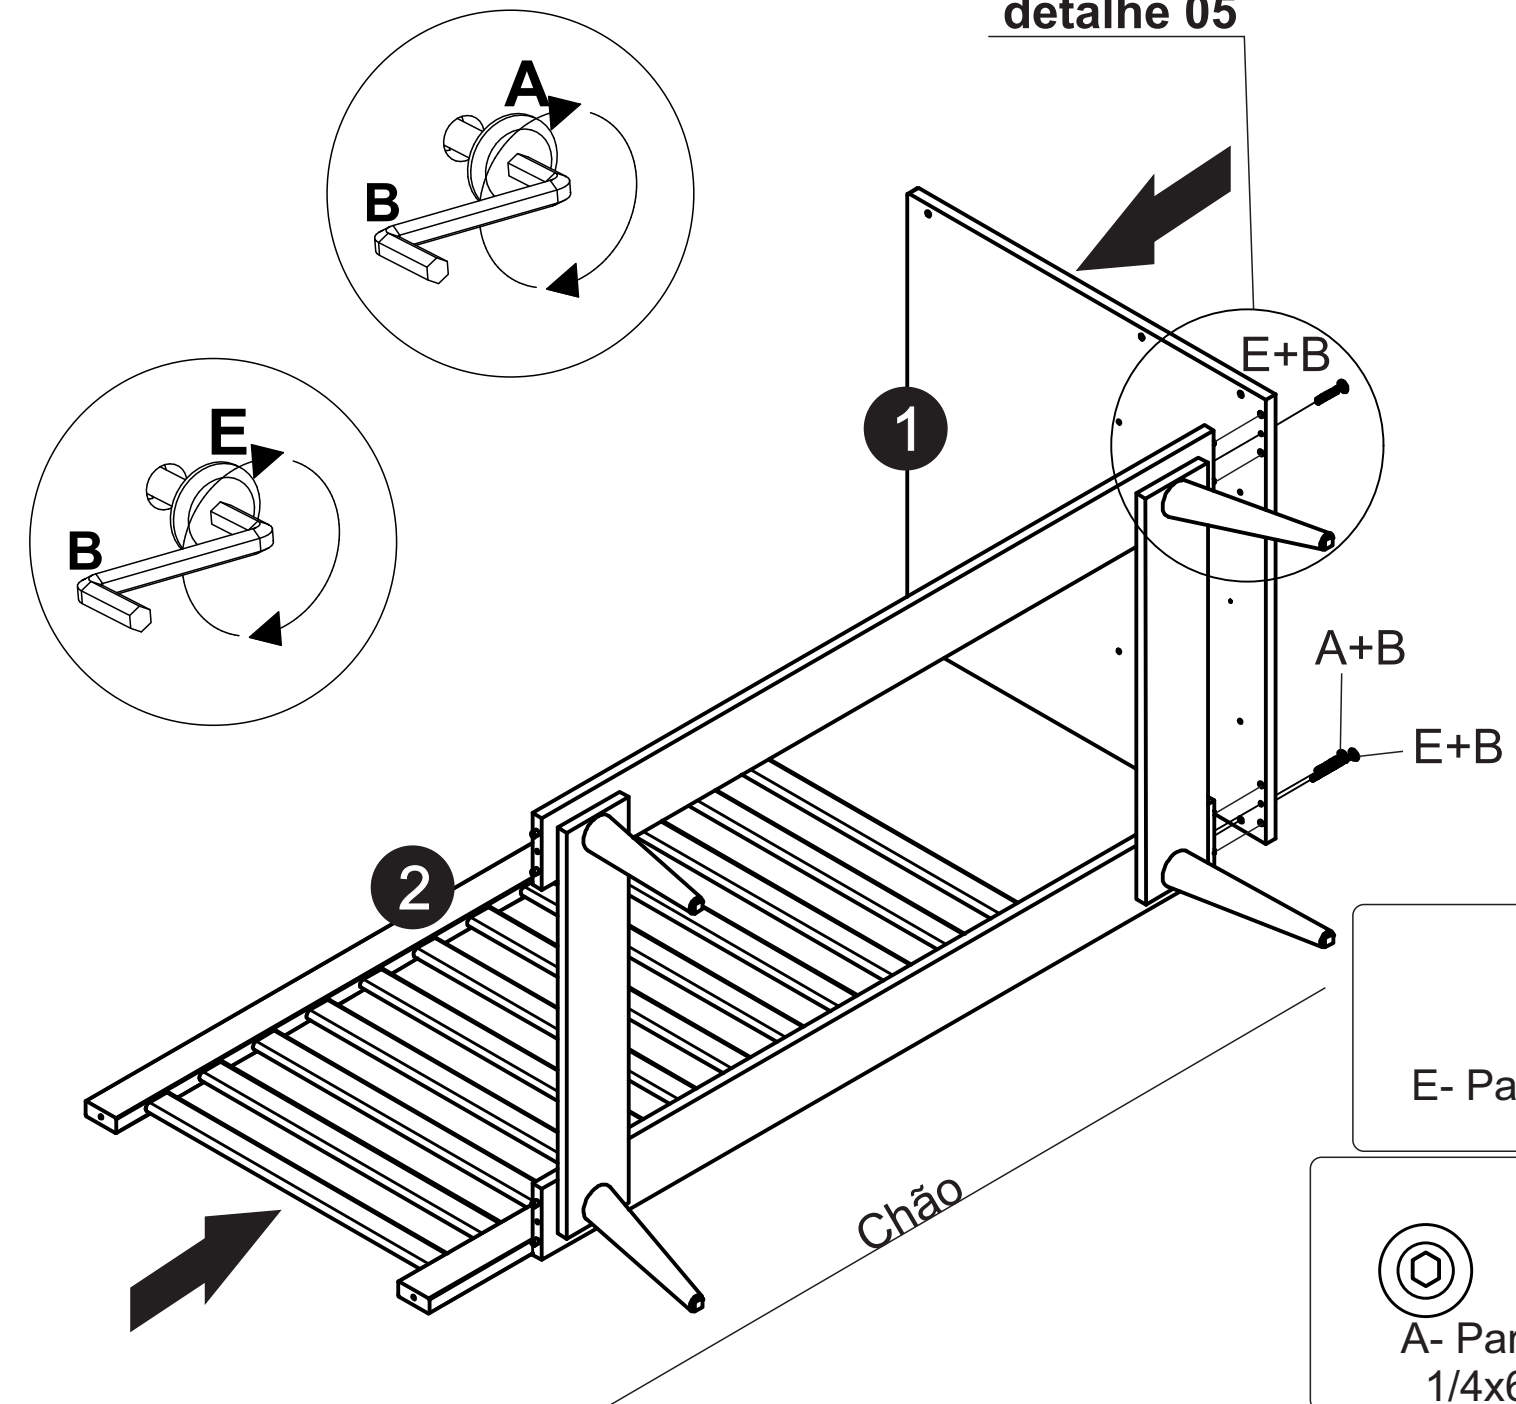


### detalhe 05

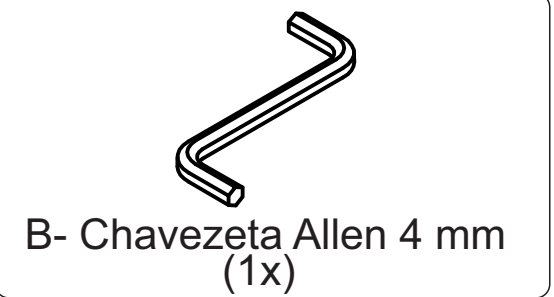

B- Chavezeta Allen 4 mm  
(1x)




E- Parafuso Allen ZB 7,0x60mm  
Cab. 13 (2x)





A- Parafuso Estrutural Allen ZB  
1/4x60 mm Cab. 13mm (1x)

### Passo 03



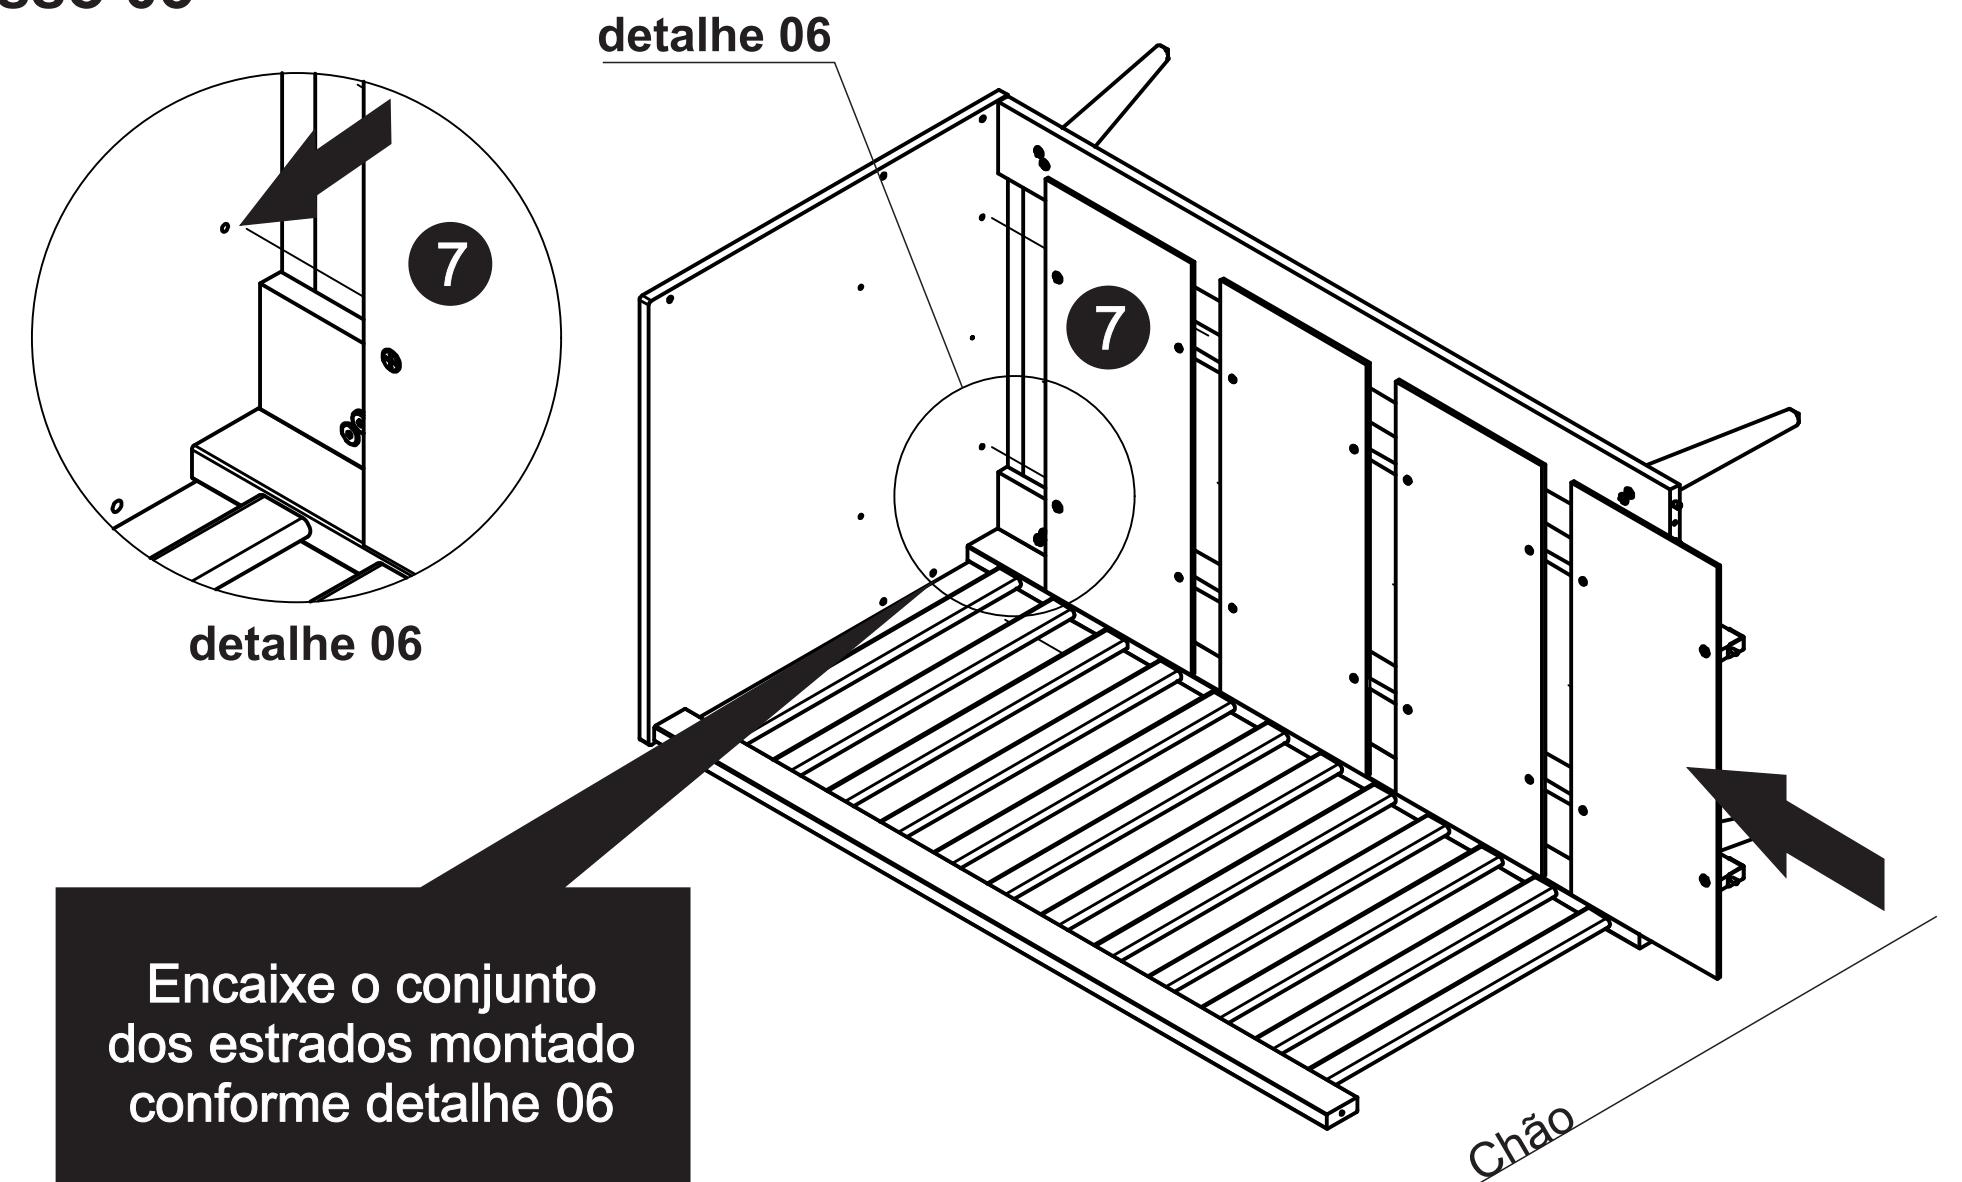


**Encaixe o conjunto dos estrados montado conforme detalhe 06**

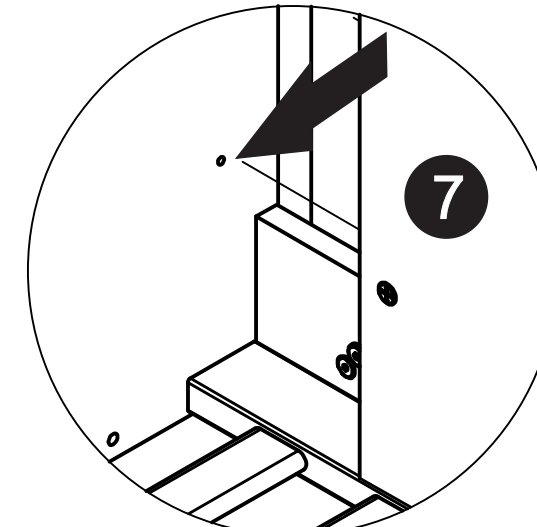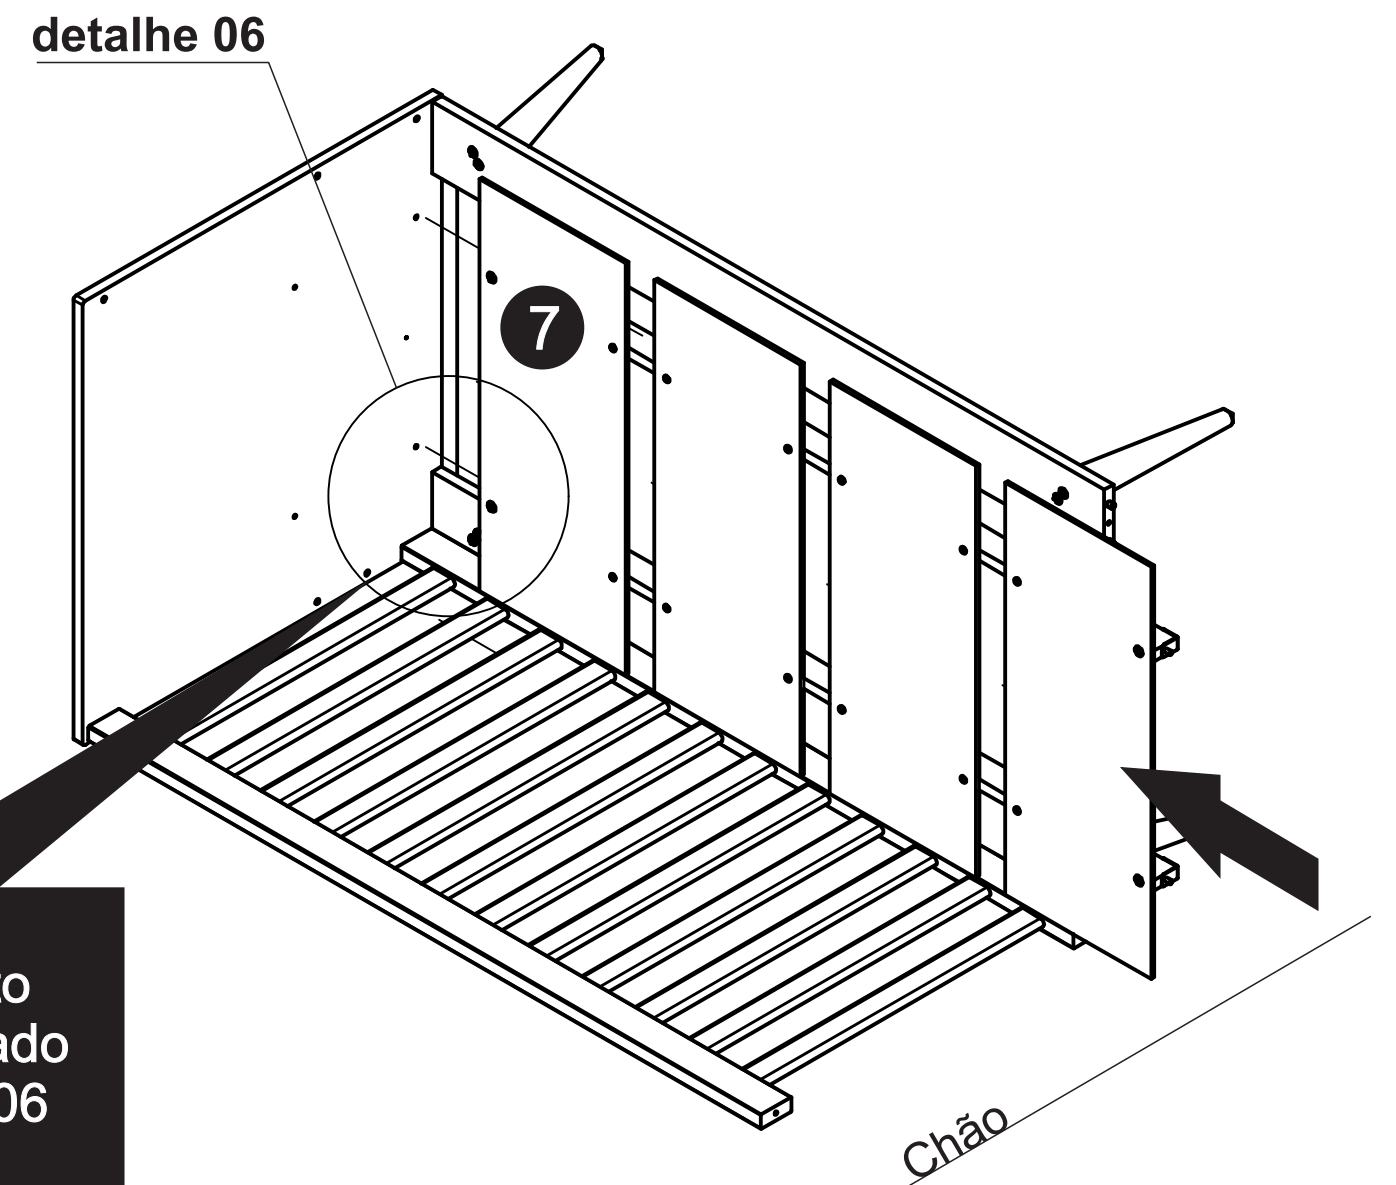**detalhe 06**

Chão

Passo 04

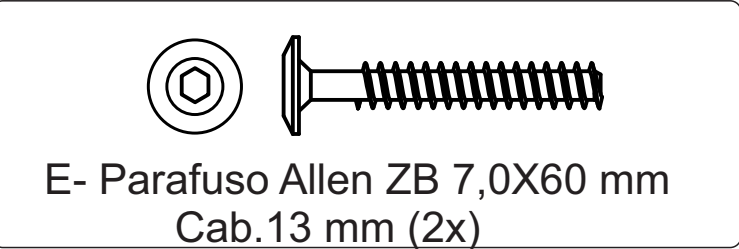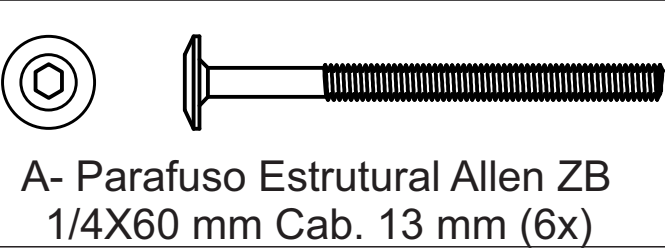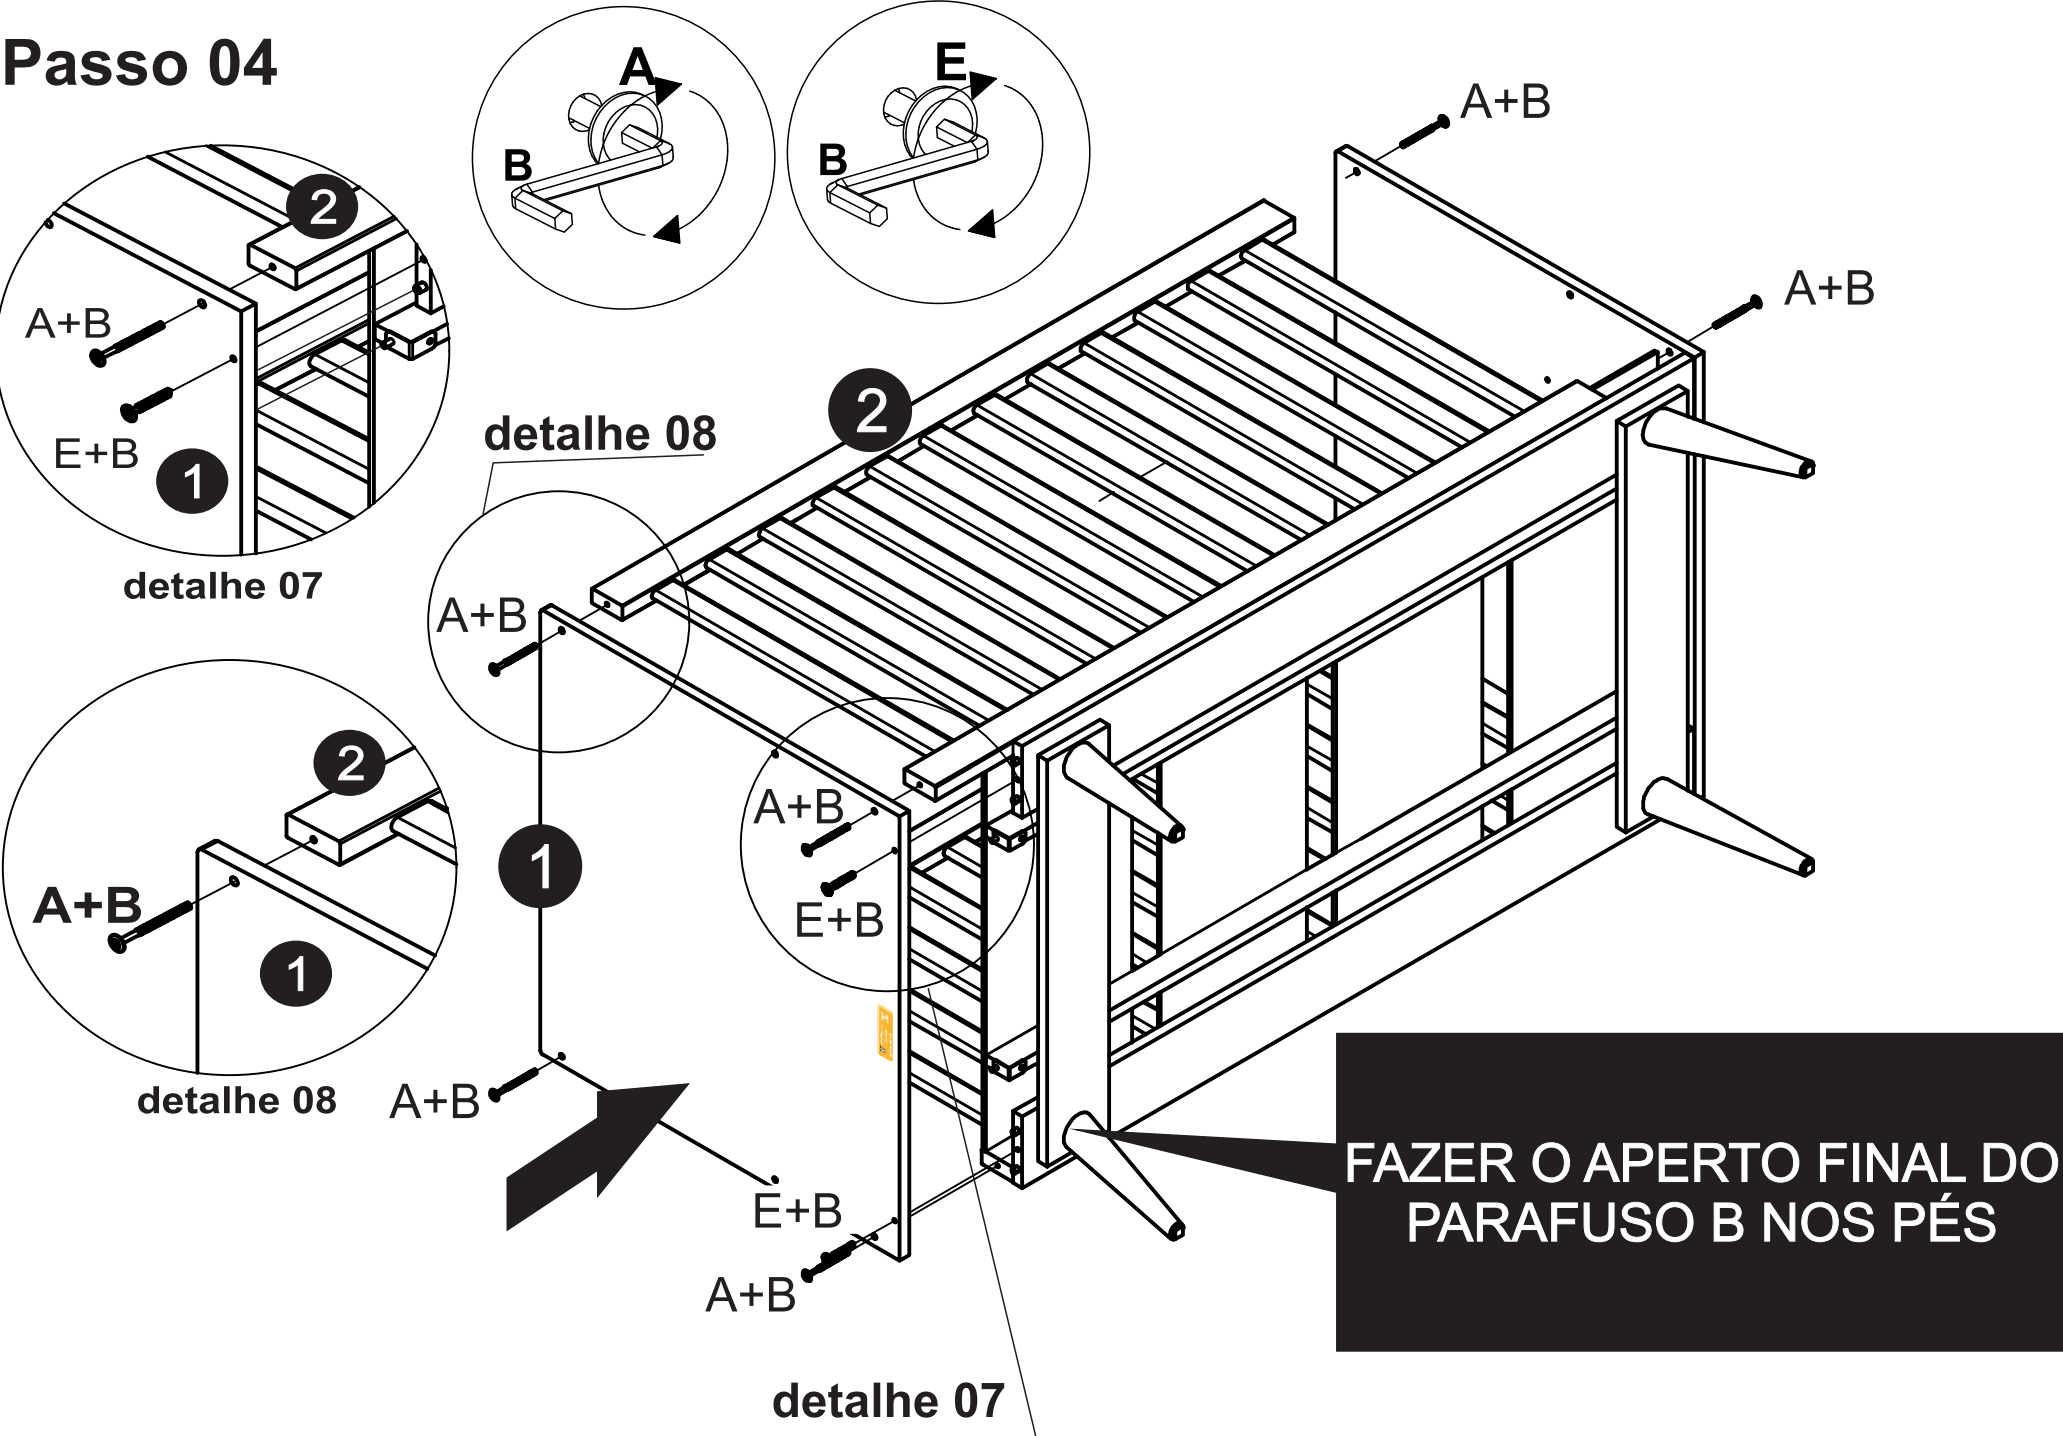


Opção Berço Caring




Passo 05

MONTAGEM BERÇO VIRA CAMA

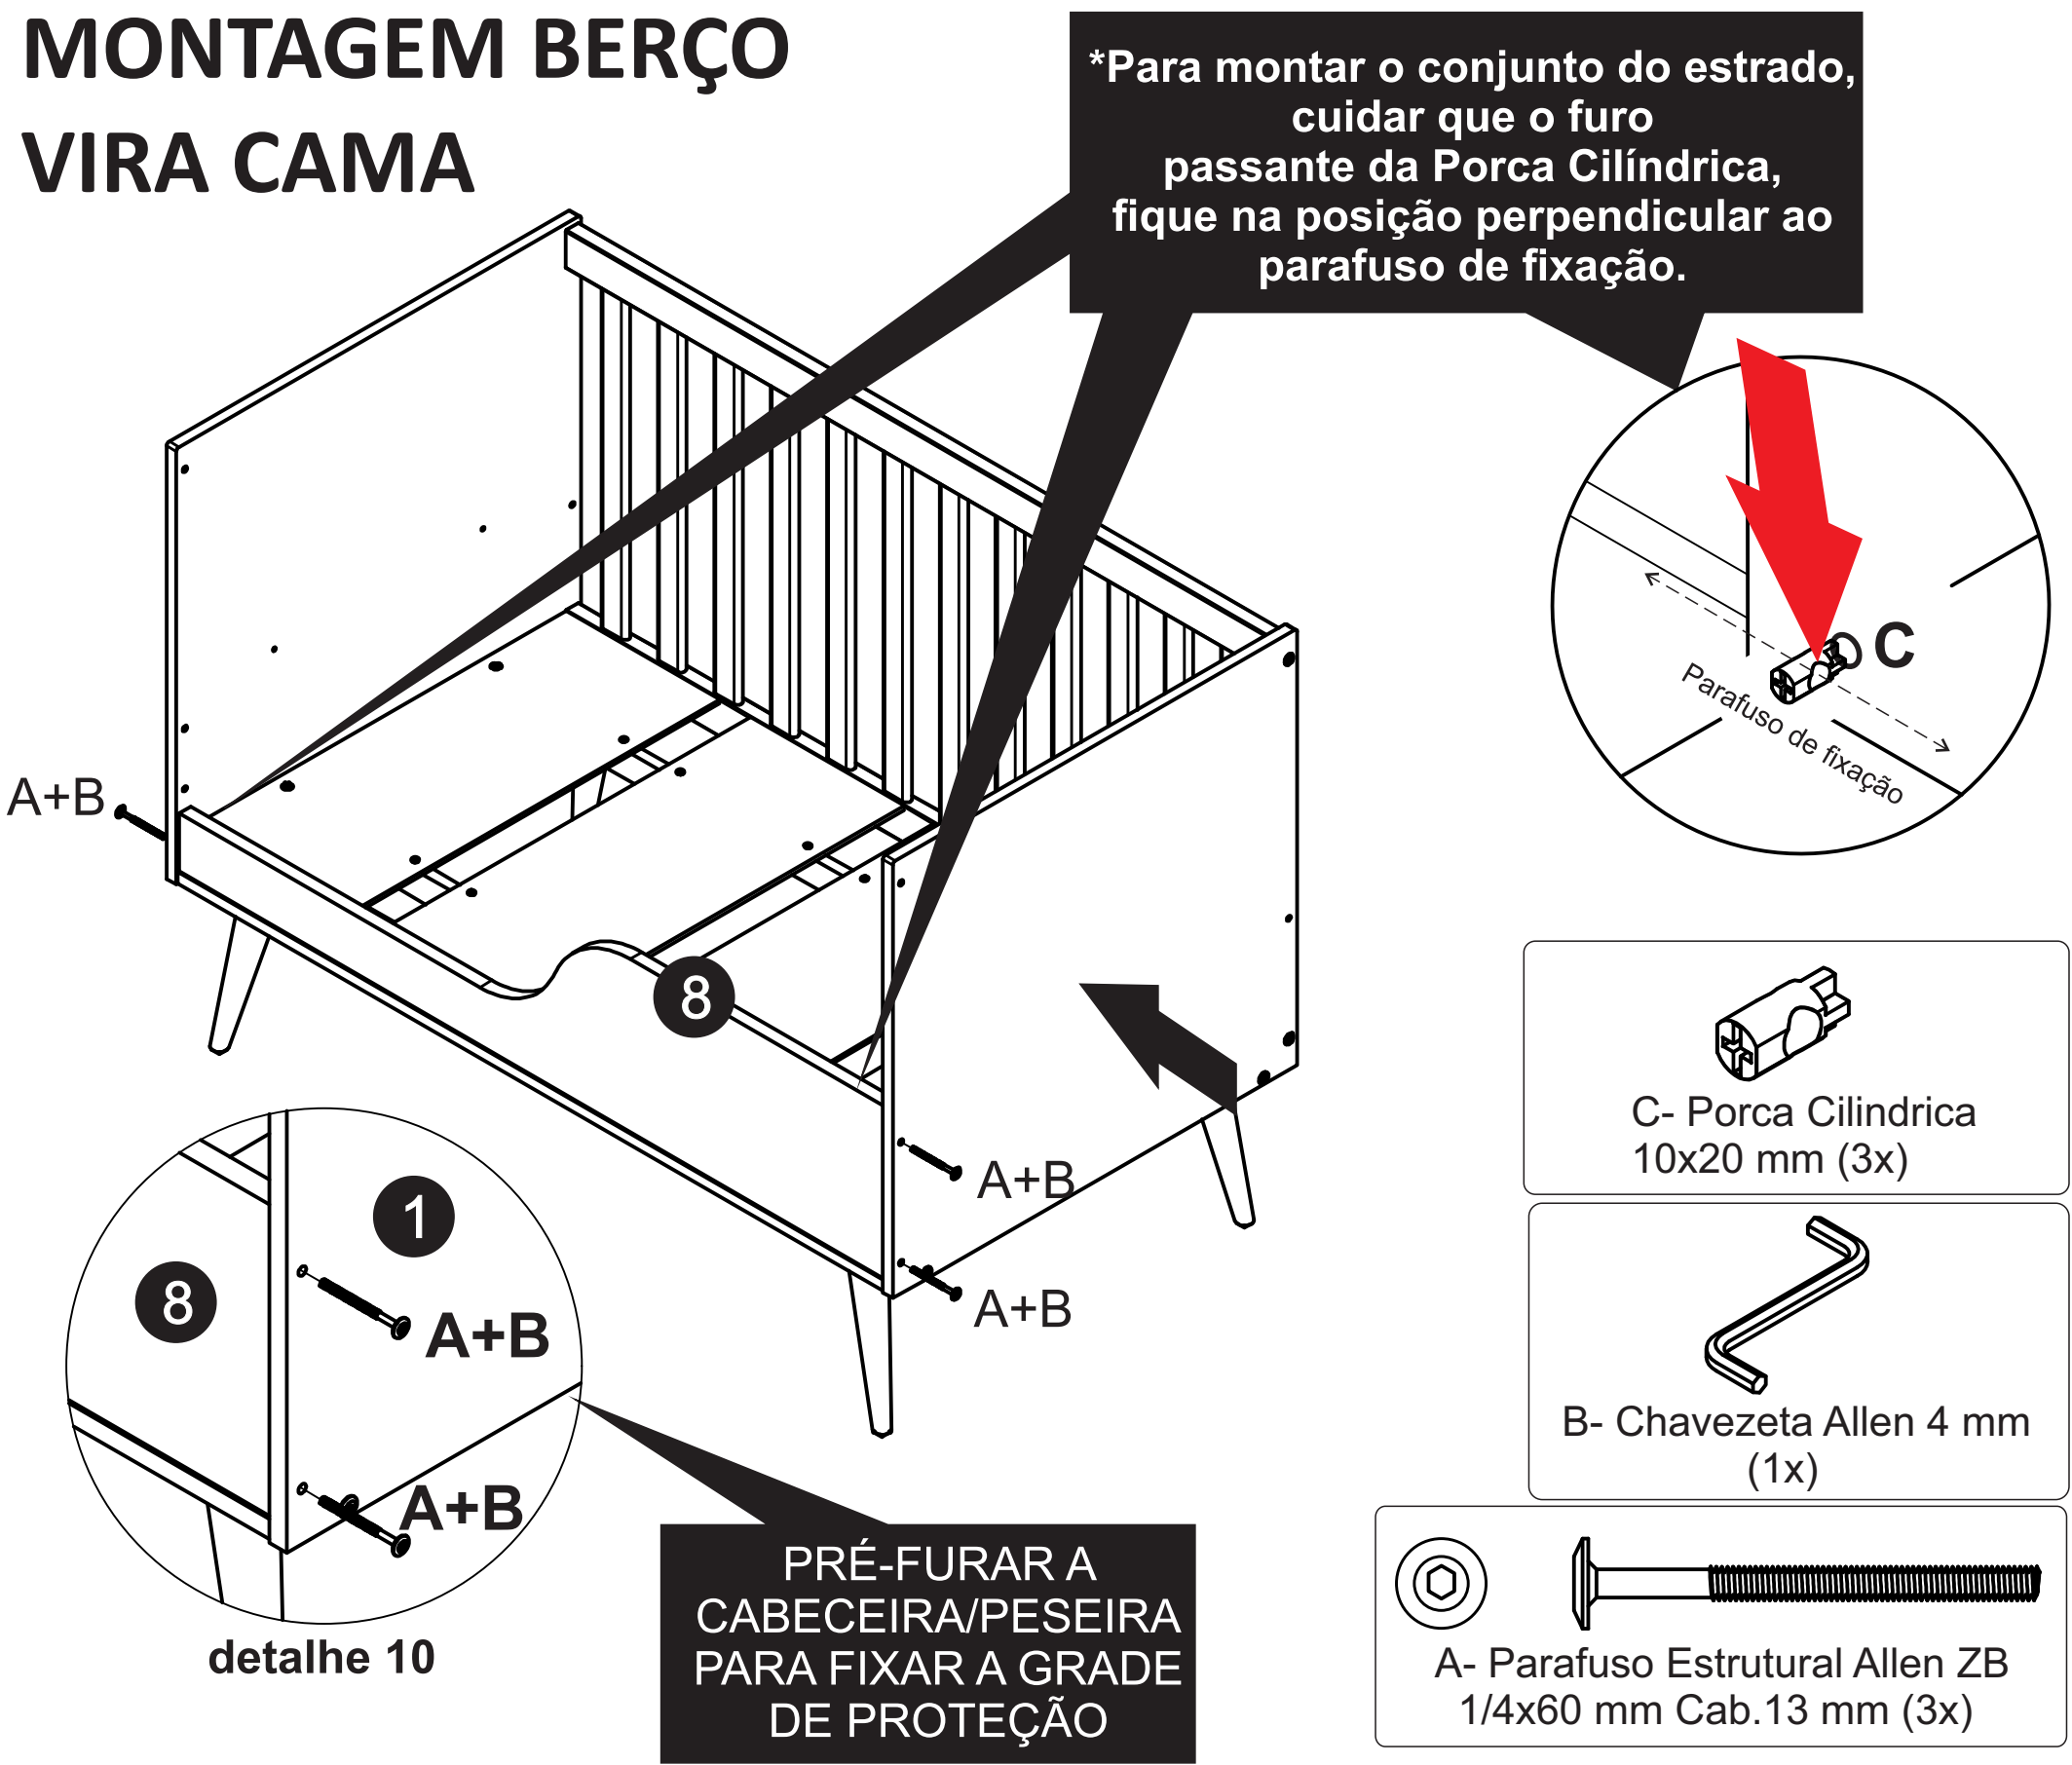

DESMONTADO PARA LOCOMOÇÃO

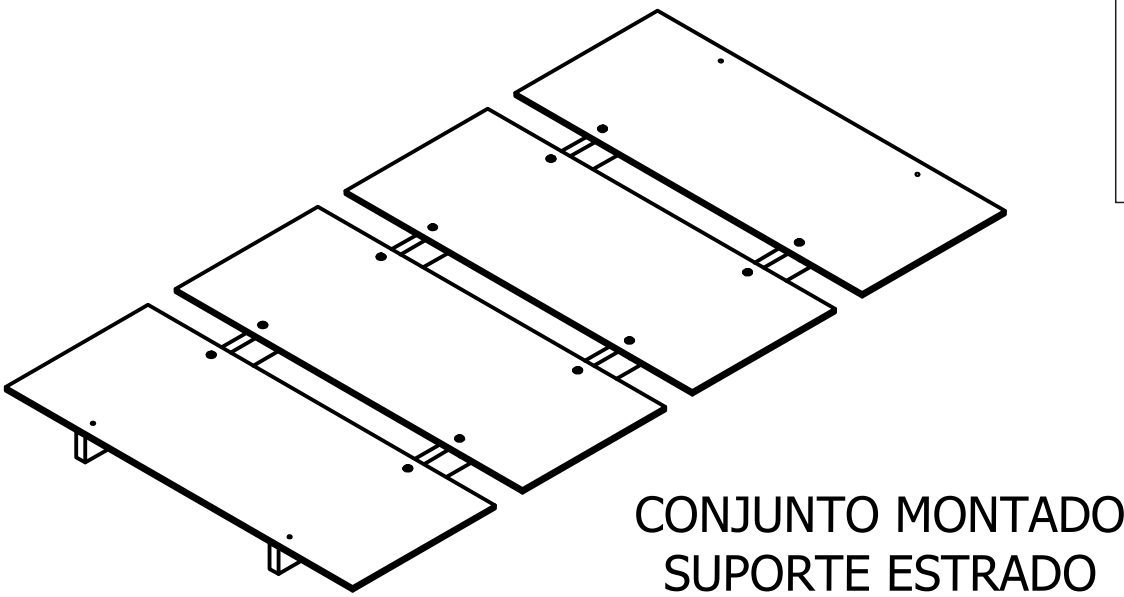

Ao guardar o Berço CARING, por favor não desmontar o CONJUNTO DO SUPORTE DE ESTRADO



# **INSTRUÇÃO DE USO:**

**ABNT NBR 15860-2:2016**

**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E  
GUARDAR PARA EVENTUAIS  
CONSULTAS.**

## **ADVERTÊNCIAS:**

**01-NÃO** POSICIONAR OU UTILIZAR O PRODUTO PERTO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS OU OUTRAS FONTES, POIS O MATERIAL É INFLAMÁVEL;

**02-NÃO** UTILIZE O BERÇO SE ALGUMA PARTE ESTIVER QUEBRADA, RASGADA OU FALTANDO. UTILIZAR SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO RECOMENDADAS PELO FABRICANTE;

**03-NÃO** DEIXE NENHUM OBJETO DENTRO OU PRÓXIMO DO BERÇO QUE POSSA SERVIR DE PONTO DE APOIO OU OFEREÇA RISCO DE SUFOCAÇÃO, ENGASGAMENTO OU ESTRANGULAMENTO, COMO POR EXEMPLO, CORDAS, CORDÕES DE PERSIANA/CORTINA, PROTETORES, ALMOFADAS, BRINQUEDOS, FIOS E CABOS DE APARELHOS ELÉTRICOS;

**04- NUNCA** UTILIZAR MAIS DE UM COLCHÃO NO BERÇO;

**05-** CRIANÇAS PEQUENAS NÃO PODEM BRINCAR, SEM VIGILÂNCIA, NAS PROXIMIDADES DE UM BERÇO;

**06-** O COMPRIMENTO E A LARGURA DO COLCHÃO UTILIZADO COM O BERÇO DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DESTES MANUAIS;

**07 -** ATENÇÃO: QUANDO A CRIANÇA FOR CAPAZ DE ESCALAR O BERÇO, ELE NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO POR ESSA CRIANÇA, POIS ESTE BERÇO FOI CONSTRUÍDO PARA USO POR CRIANÇAS COM CAPACIDADE MOTORA PARA SENTAR-SE, AJOELHAR-SE E/OU LEVANTAR-SE SOZINHAS, PORÉM QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE ESCALAR O BERÇO;

**08-** ESTE BERÇO NÃO PODE SER ALTERADO, SEJA EM SUA ESTRUTURA OU EM SEUS ADORNOS, POIS RISCOS À SEGURANÇA DA CRIANÇA PODEM SER GERADOS..

**09-** ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.

# **ORIENTAÇÕES:**

**01-** A SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA ORIENTA COLOCAR O BEBÊ PARA DORMIR COM A BARRIGA PARA CIMA, POIS DIMINUI EM 70% O RISCO DE MORTE SÚBITA. RECOMENDAMOS CONVERSAR COM O PEDIATRA DO SEU FILHO PARA MAIORES INFORMAÇÕES;

**02-** SÓ UTILIZE O BERÇO QUANDO ESTIVER TOTALMENTE MONTADO CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE INSTRUÇÕES E APÓS CERTIFICAR QUE SEUS SISTEMAS DE TRAVAMENTO ESTÃO DEVIDAMENTE ACIONADOS;

**03-** O BERÇO DEVE SER COLOCADO SOBRE UM PISO HORIZONTAL;


**04-** PARA BERÇOS COM ALTURA DE BASE AJUSTÁVEL, A POSIÇÃO MAIS BAIXA É A MAIS SEGURA E A BASE DEVE SER SEMPRE UTILIZADA NESTA POSIÇÃO TÃO LOGO O BEBÊ TENHA IDADE SUFICIENTE PARA SENTAR-SE;

**05-** ANTES QUE O BERÇO SEJA UTILIZADO NA SUA POSIÇÃO MAIS BAIXA, DEVEM SER REMOVIDOS OS DISPOSITIVOS USADOS PARA APOIAR A BASE EM POSIÇÕES MAIS ALTAS;



- 06-** AS CONEXÕES DE MONTAGEM DEVEM SER SEMPRE APERTADAS ADEQUADAMENTE E VERIFICADAS REGULARMENTE, AO LONGO DO USO DO BERÇO, E REAPERTADAS CONFORME NECESSÁRIO;
- 07-** CASO ALGUMA PARTE DO BERÇO QUEBRE OU APRESENTE DEFEITO, DEVE-SE PROCURAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E NÃO SEREM REALIZADOS CONsertos CASEIROS;
- 08-** A ESPESSURA DO COLCHÃO DEVE SER TAL QUE A ALTURA INTERNA (DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO ATÉ A BORDA SUPERIOR DA ARMAÇÃO DE BERÇO) SEJA DE PELO MENOS 480 mm NA POSIÇÃO MAIS BAIXA DA BASE DO BERÇO E DE PELO MENOS 180 mm NA POSIÇÃO MAIS ELEVADA DA BASE DO BERÇO;
- 09-** COLCHÃO INDICADO DE ESPUMA CONVECCIONAL DENSIDADE 18 kg/m<sup>3</sup> COM DUAS OPÇÕES DE TAMANHO: 1,30mx70cmx10cm OU 1,30mx70cmx12cm;
- 10-** O COMPRIMENTO E A LARGURA DO COLCHÃO UTILIZADO COM O BERÇO DEVEM SER TAIS QUE NUNCA SEJA POSSÍVEL A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30 mm ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES E O COLCHÃO;
- 11-** LIMPAR COM UM PANO SECO, NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUE CONTEÑHAM SOLVENTES ABRASIVOS OU AMONÍACOS.



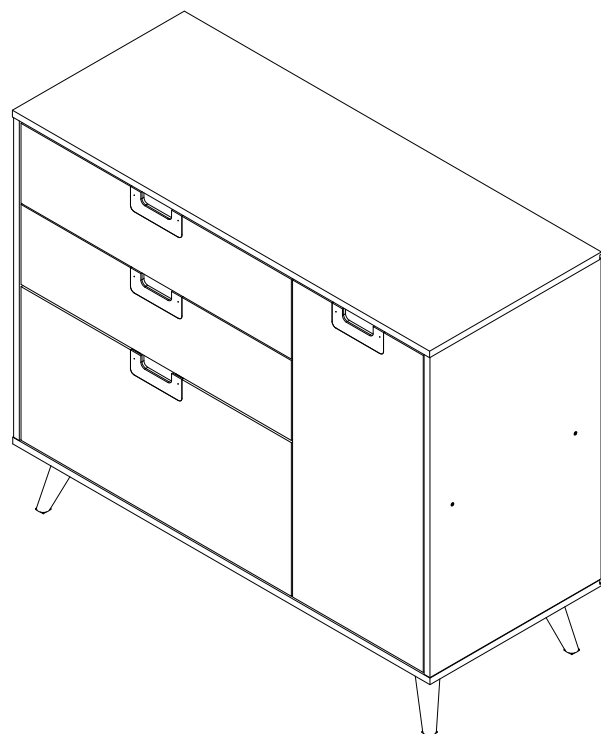

## CÔMODA SAPATEIRA 3G+1P LINHA Caring

### Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

### Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

### Manutenção e Limpeza











Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 X Martelo Borracha	 Martelo	 X Chave Phillips	 X Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 X Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xmm	 X Trena	 Nível	 Escada

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTD	NOME DA PEÇA
1	1	BASE
2	1	LATERAL ESQUERDA
3	1	DIVISORIA
4	1	PRATELEIRA FIXA
5	1	TAMPO
6	1	LATERAL DIREITA
7	2	FRENTE DE GAVETA MENOR
8	4	LATERAL DE GAVETA MENOR
9	2	TRASEIRO DE GAVETA MENOR
10	3	FUNDO DE GAVETA
11	1	FRENTE DE GAVETA MAIOR
12	2	LATERAL DE GAVETA MAIOR
13	1	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR
14	1	PORTA
15	4	PÉ CÔNICO
16	1	PÉ CÔNICO CENTRAL
17	3	FUNDO TOTAL

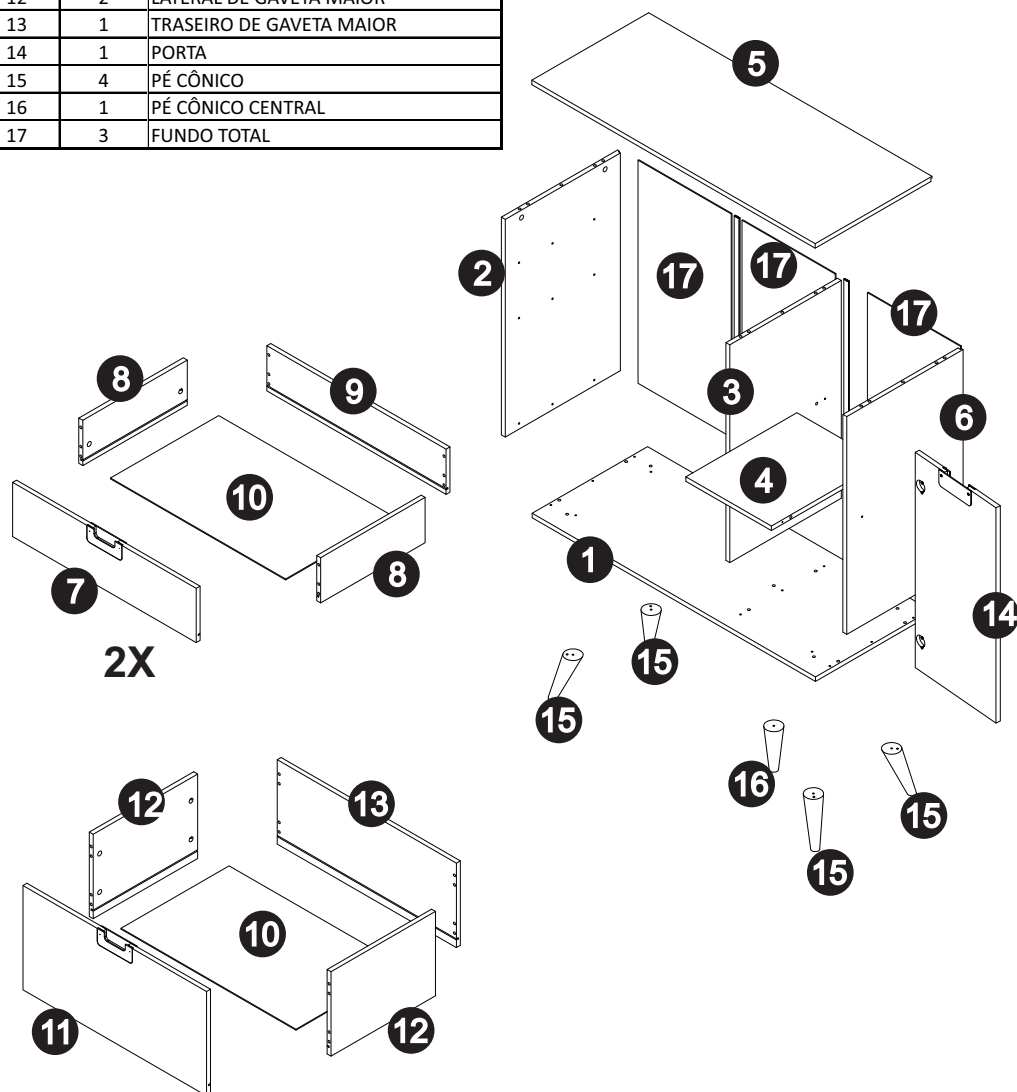

## COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (40X)  
COD 323



B- Parafuso CH PHS ZB  
3,5x14 mm (24X) COD 808



C- Parafuso CH PHS ZB  
3,5x40 mm (4X) COD 36989



D- Parafuso Allen Soberbinho  
ZB 5,0x50 mm CAB 7 mm (13X)  
COD 2828



E- Haste MiniFix Simples  
ZB BC (22X) COD 2743




F- Tambor Mini-Fix  
15x11,9 ou 14,7x11-13332  
(22x) COD 2900



G- Tampa Tambor Adesivo  
Branco Fosco Liso 18 mm  
(22x) COD 27486



H- Parafuso PN PHS ZB  
3,5x14mm (18X) COD 10729




I- Prego 10x10 (30X)  
COD 375




J- Parafuso Allen ZB 7,0X70  
Cab.17 (5X) COD 38321




K- Chaveza Allen 3 mm  
(1X) COD 2926




L- Chaveza Allen 4 mm  
(1X) COD 2927




M-Dobradiça Alta c/Amortecedor  
(Pistão) SOPRANO (2X) COD 41047




N- Perfil H 725 mm  
(2X) COD 33769



O- Feltro Adesivo  
Cinza Claro 25X25 mm (5X)  
COD 19300

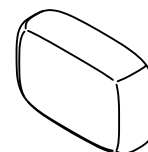


P- SACHE Cola 10g  
(1X) COD 382

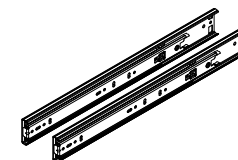

Q- Conjunto Corrediça  
Telescópica 400 mm (3X)  
COD 2678




R- Arruela Lisa  
1/4 ZB (2X)  
COD 2544

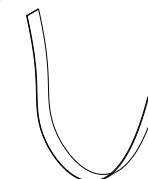

S- Cadarço Lastro Vila  
Nova 20x200 mm (1X)  
COD 2577



T- Bucha Plástica Cinza  
Fu8 8 mm(1X) COD 2555




U- Parafuso FL PHS ZB  
3,5x25 mm (1X) COD 2845



V- Parafuso CH PHS ZB  
5,0x50 mm (1X) COD 2839




## Pré-montagem

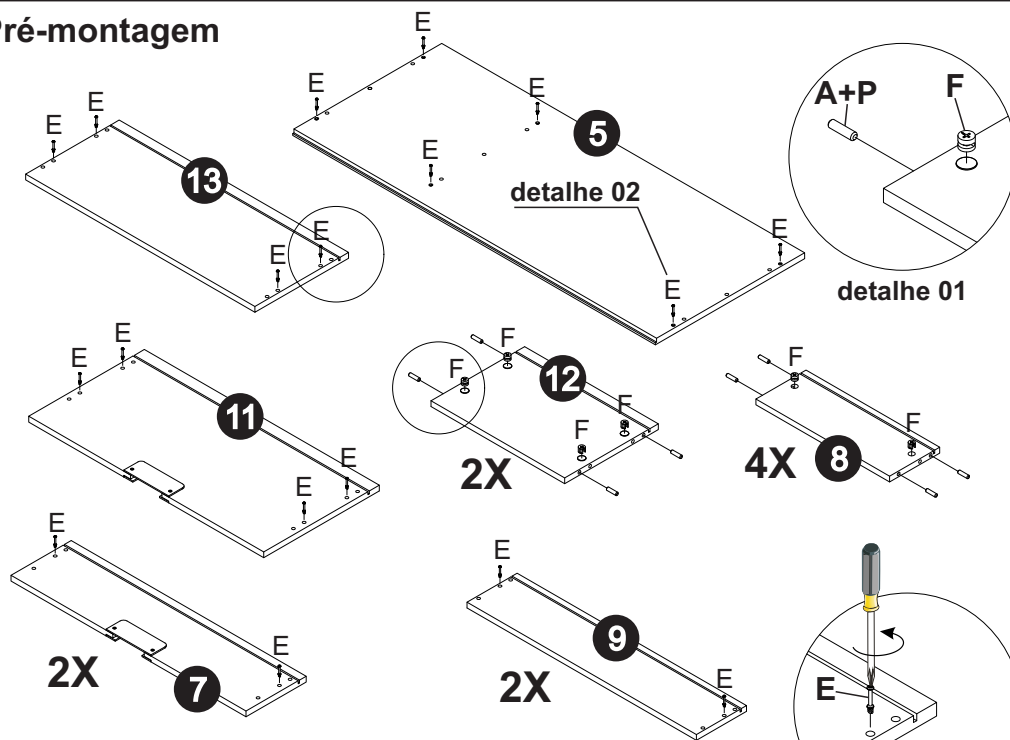


detalhe 01

detalhe 02

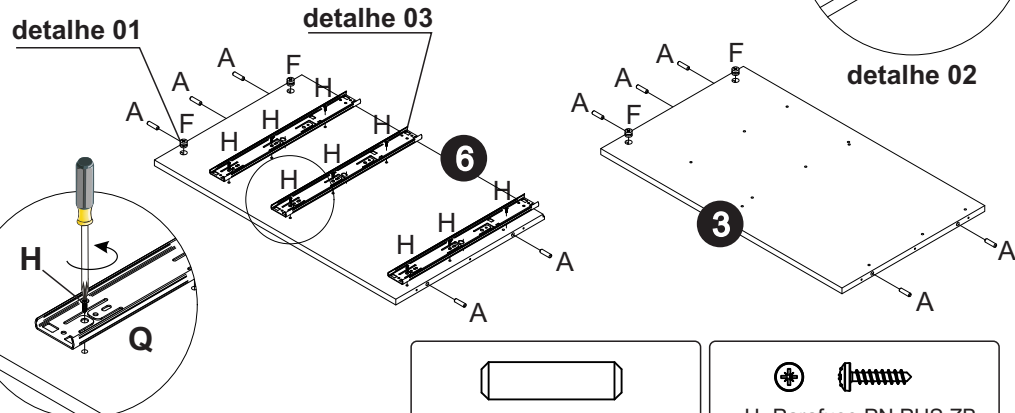


detalhe 03

detalhe 02

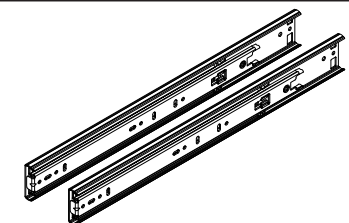

Q- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (3X)




A- Cavilha 8x30 (34X)




H- Parafuso PN PHS ZB 3,5x14mm (9X)



F- Tambor Mini-Fix 15X11,9 OU 14,7X11 (20X)



E- Parafuso Mini-Fix Haste Simples ZB BC (22X)

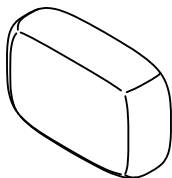


P- SACHE Cola 10g (1X)


## Passo 01

**\*Inicie a montagem posicionando o produto com a fita para baixo.**



Encaixe o Tampo 5 na Divisória 3, logo após faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no detalhe 04.

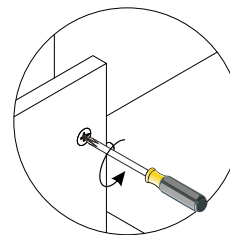


detalhe 04

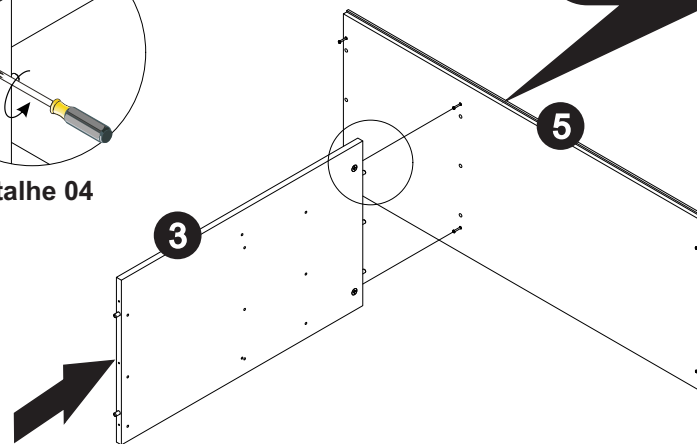

## Passo 02

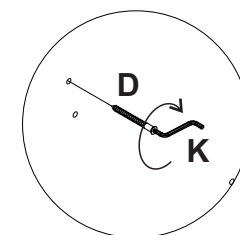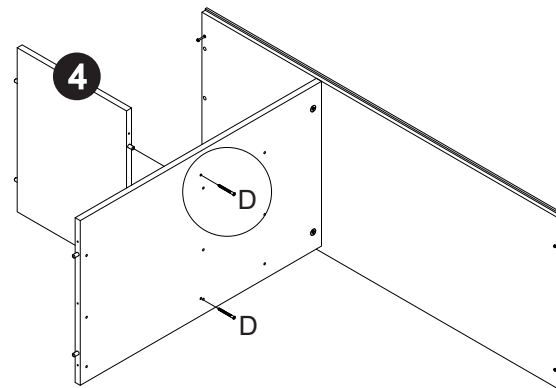

detalhe 05



D- Parafuso Allen Soberbino ZB 5x50 mm Cab.7mm (2X)




K- Chaveza Allen 3 mm (1x)



## Passo 03

Neste passo, encaixe a Lateral 6 no Tampo 5 e ao mesmo tempo faça uma pequena abertura (não forçar) para poder realizar o encaixe na Prateleira 4, logo após realize a fixação da Lateral 2 conforme mostra no detalhe 06.


Faça a pré-montagem das Cavilhas (A) e do Tambor Mini-fix (F) na Lateral 2 antes de iniciar a montagem neste passo.

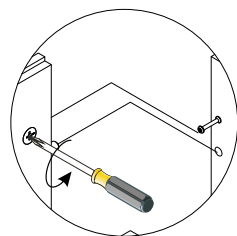


detalhe 06

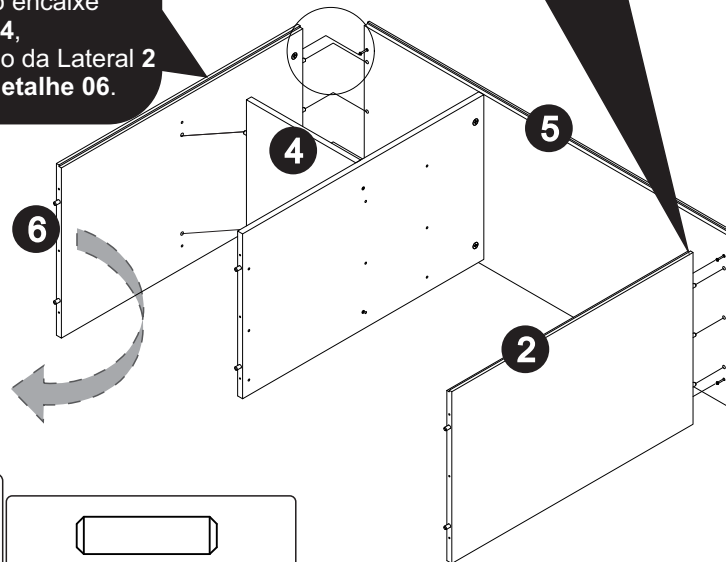

## Passo 04

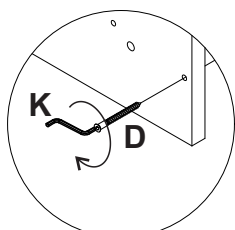

detalhe 07

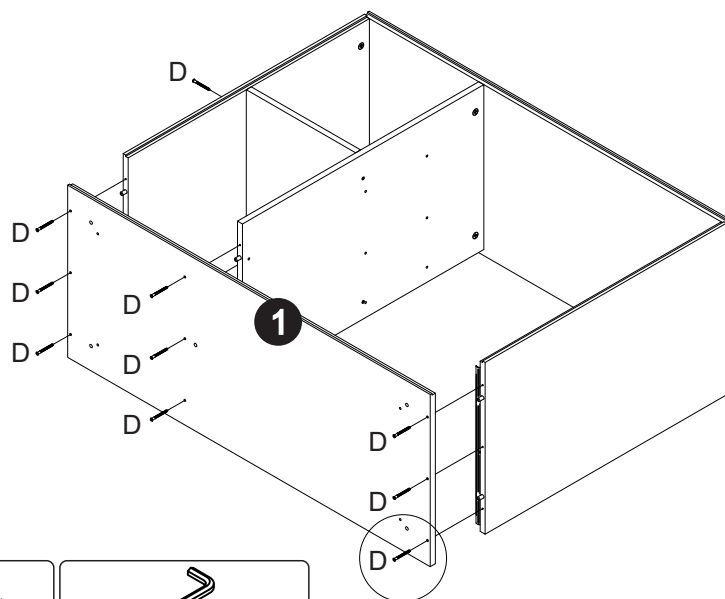


D- Parafuso Allen Soberbinho ZB 5x50 mm Cab. 7 mm (11X)




K- Chaveza Allen 3 mm (1x)

## Passo 05

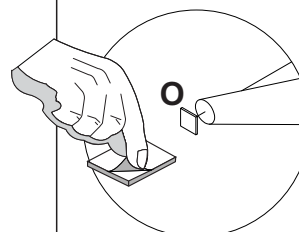


detalhe 08

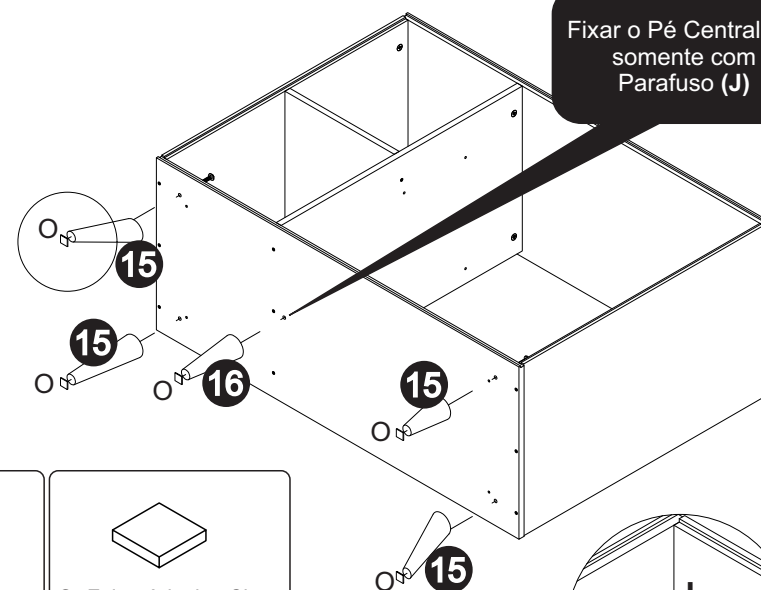

Fixar o Pé Central 16, somente com Parafuso (J)



L- Chaveza Allen 4 mm (1X)




O- Feltro Adesivo Cinza Claro 25X25 mm (5X)



J- Parafuso Allen ZB 7,0x70 Cab. 17 mm (5X)




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x40 mm (4X)

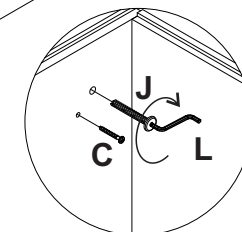


detalhe 09


## Passo 06

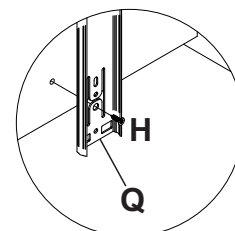

detalhe 10

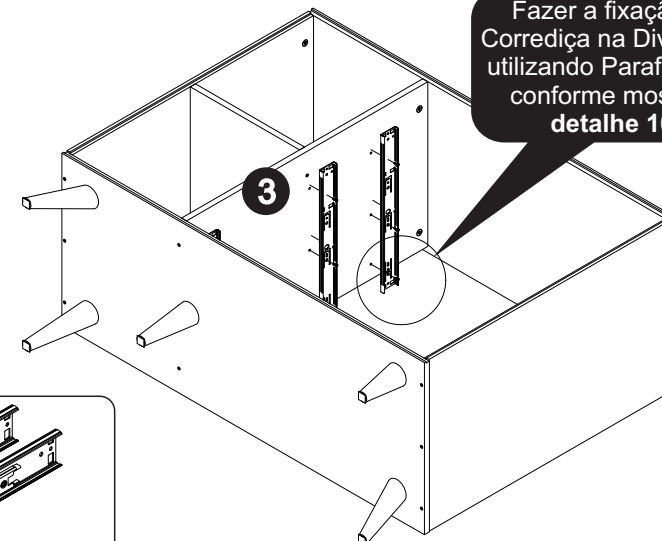

Fazer a fixação da Corrediça na Divisória 3 utilizando Parafuso (H) conforme mostra o detalhe 10.

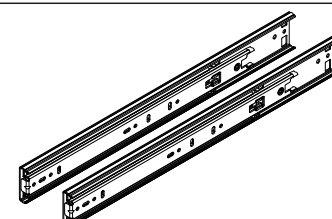


Q- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (3X)



H- Parafuso PN PHS ZB 3,5x14mm (9X)




## Passo 07

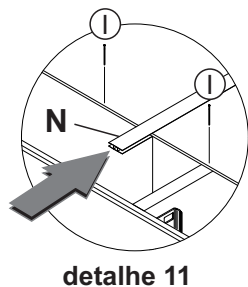


N- PERFIL H 725 mm (2X)

I- Prego 10x10 (30X)

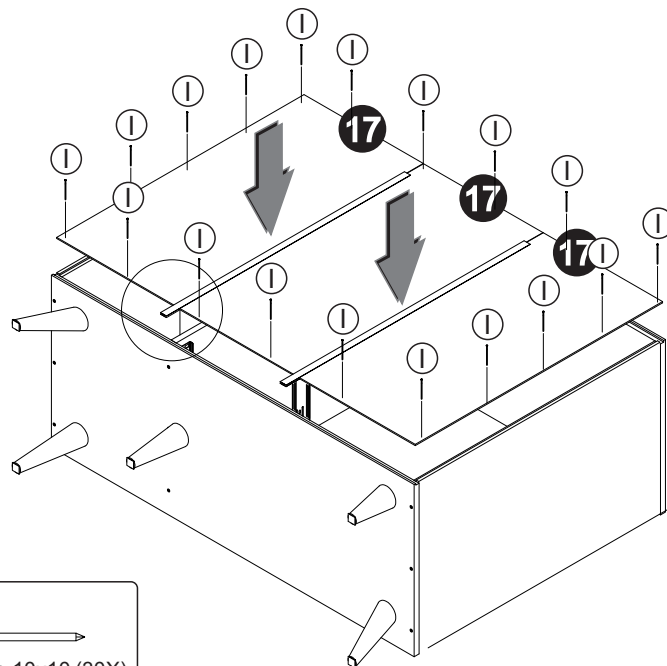


## Passo 08

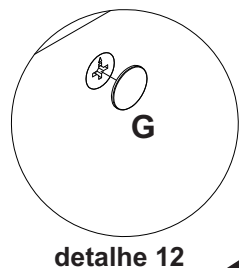




Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)

G- Tampa Tambor Adesivo Branco Fosco Liso (6X)

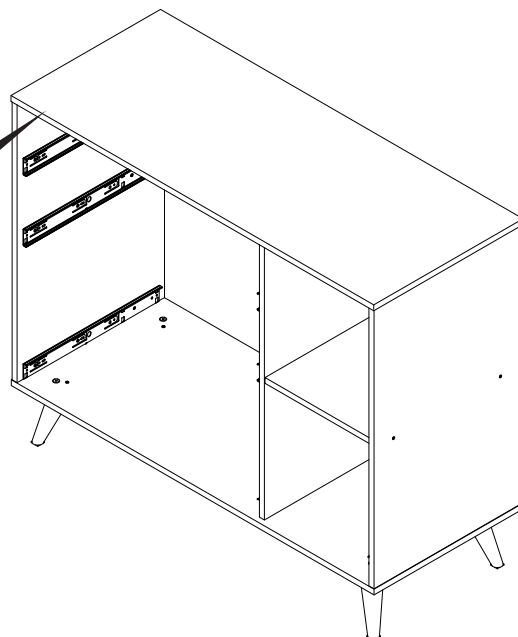


## Passo 09


Encaixe as Laterais de Gaveta 12 na Frente 11 logo após, faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no detalhe 13

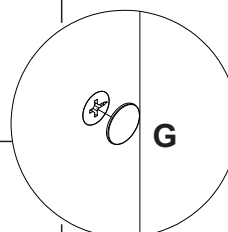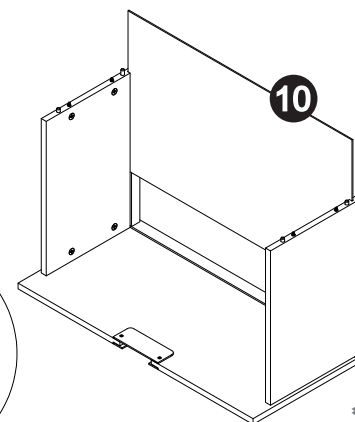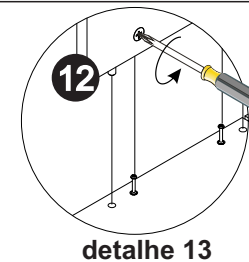

Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)

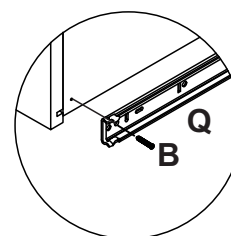


\*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

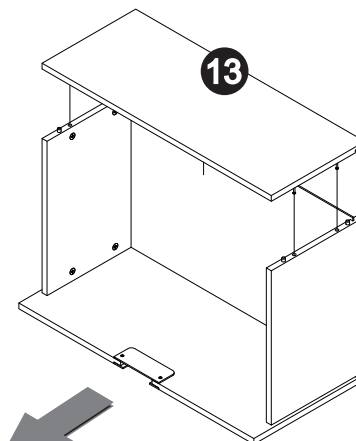

B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (4X)



G- Tampa Tambor Adesivo Branco Fosco Liso (8X)

## Passo 10

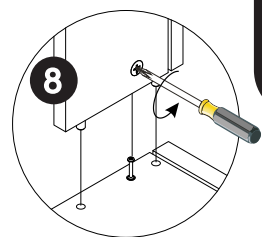


detalhe 13

Encaixe as Laterais de Gaveta 8 na Frente 7 logo após, faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no detalhe 13

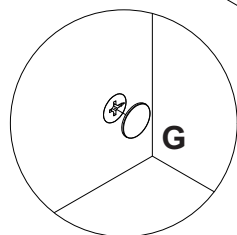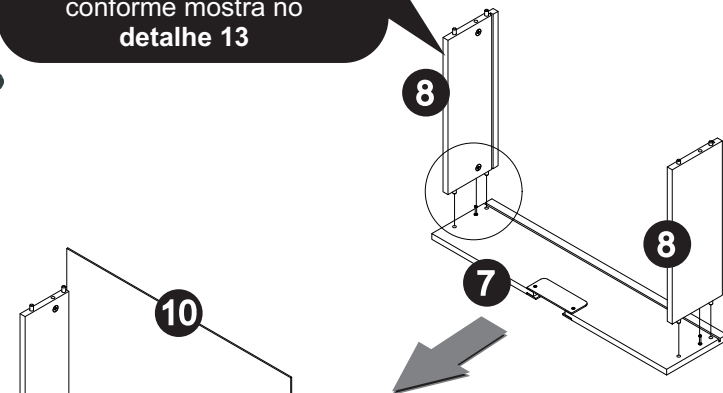


detalhe 12

Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)

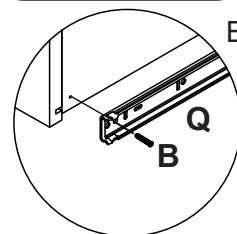

detalhe 14  
\*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

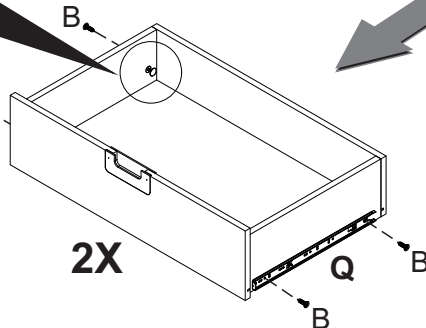

2X




B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (8X)




G- Tampa Tambor Adesivo Branco Fosco Liso (8X)

## Passo 11

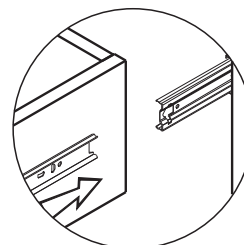


Como encaixar as gavetas


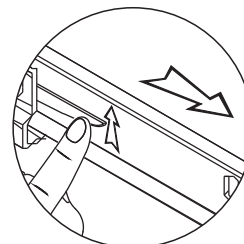


Como tirar as gavetas


Coloque as Gavetas montadas

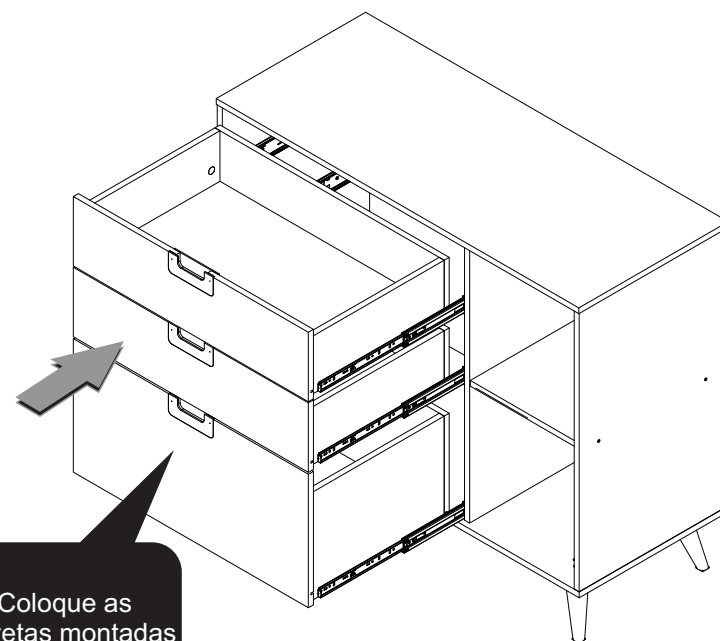

## Passo 12

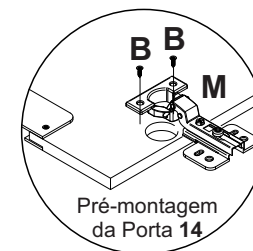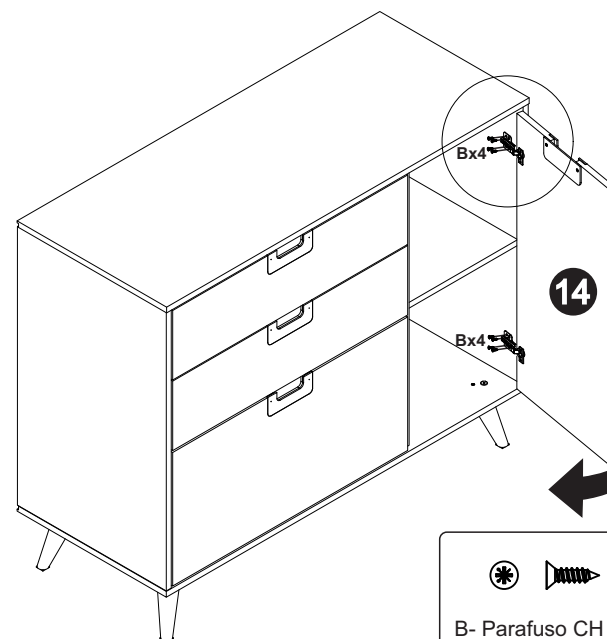


Pré-montagem da Porta 14

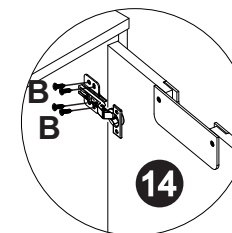

detalhe 16




B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (12X)

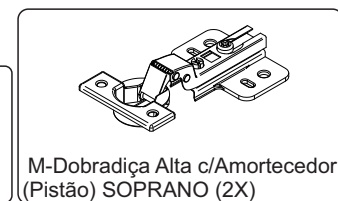

M-Dobradiça Alta c/Amortecedor (Pistão) SOPRANO (2X)




## FIXAÇÃO DO KIT ANTI TOMBAMENTO

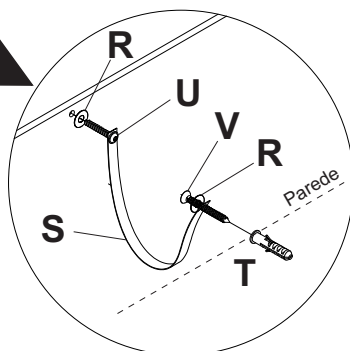


detalhe 17

detalhe 17

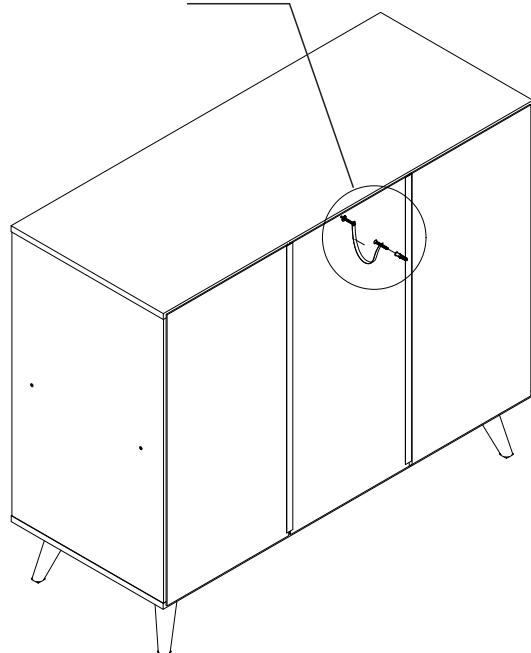


R- Arruela Lisa  
1/4 ZB (2X)

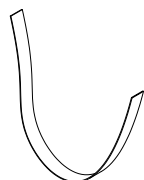

S- Cadarço Lastro Vila Nova  
20x200 mm (1X)



T- Bucha Plástica Cinza  
Fu8 8mm(1X)



U- Parafuso FL PHS ZB  
3,5x25 mm (1X)



V- Parafuso CH PHS ZB  
5,0x50 mm (1X)

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

### OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

### OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.