


# Manual de Montagem

## Base 033


(32) 3539-4170 | (32) 3574-3400  
[www.somamoveis.com.br](http://www.somamoveis.com.br)  
[retirasoma@moveisimop.com.br](mailto:retirasoma@moveisimop.com.br)  
 Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta  
 Tocantins/MG - Cep 36512-000

### OPÇÕES DE TAMPO


**VIDRO**

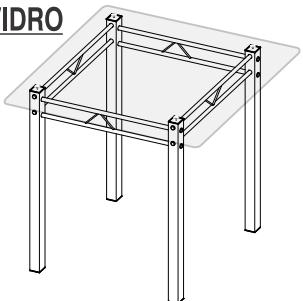

**PEDRA**

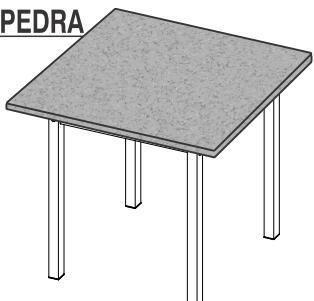

**MADEIRA**

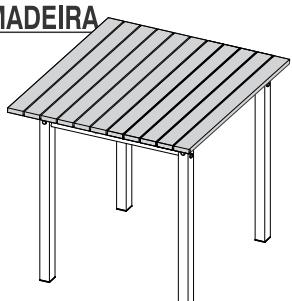


### CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:  
 Álcool;  
 Solventes;  
 Acetona



Utilize:  
 Pano seco  
 e  
 macio

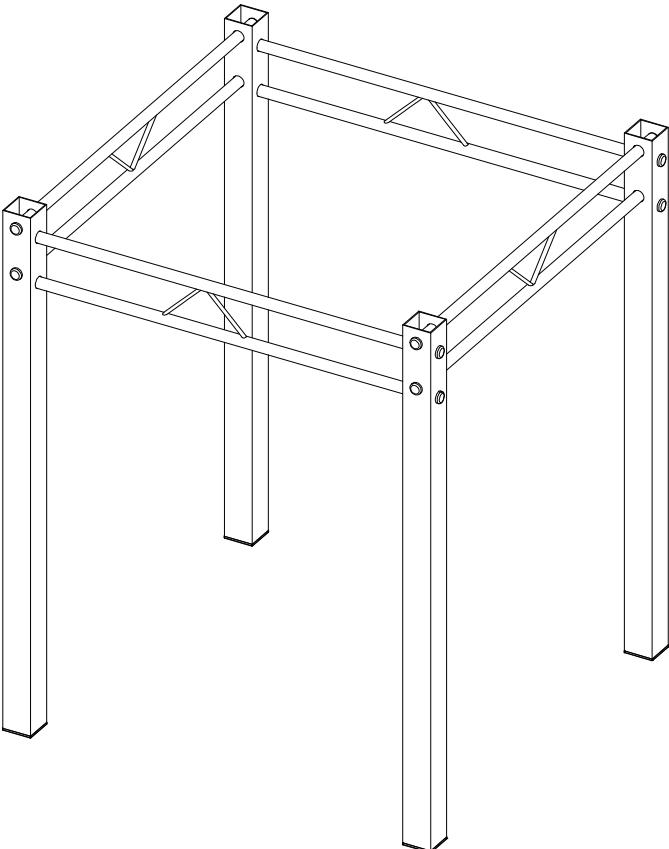

### FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_



QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

**ATENÇÃO:** Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.  
 AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

## 1º PASSO

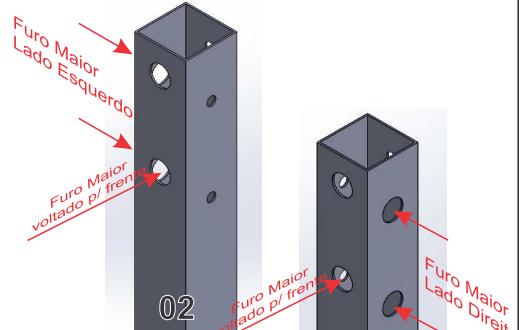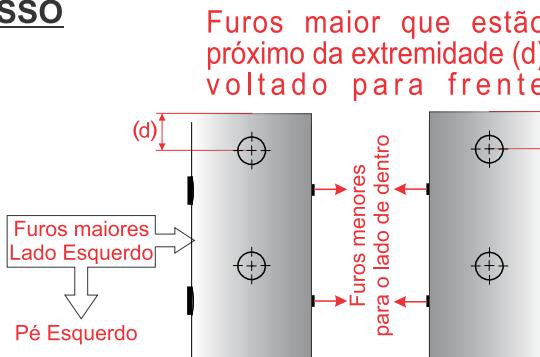

**Obs.: Verifique os códigos B e C**

Tubo Branco 1532 e 1552

Pé Esquerdo

Frente

Pé Direito

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - BASE 033				
REF.	DESENHO	DESCRIPÇÃO PEÇA	QTD	CÓDIGO
A		Parafuso 1/4x 14 mm	16	9010
B		Ponteira 40x40 interna (*)	4 ou 8	14912
C		Tampa furo 13mm	16	1553 ou 1552
D		**Ventosa Silicone c/ Pino	4	5332
E		**Parafuso 4,0 x 16mm	4	5099
F		**Cantoneira para p de mesa	4	9029



COMPONENTES - BASE 033

REF.	DESCRIPÇÃO PEÇA	QTD	CÓDIGO
1	Pe direito 40x40	2	14886
2	Pe esquerdo 40x40	2	14887
3	Travessa 5/8 x 59 cm	4	1999


## 2º PASSO

Ao montar a mesa encaixar as 04 Ponteiras (B) na base dos pés (no caso do Tampo de vidro usar 8 Ponteiras (\*), colocar todos os Parafusos (A) e apertando por igual, as Travessas (03 e 04), Não apertar totalmente um pé. Após efetuar o aperto, coloque as tampas de parafuso (C), e coloque o tampo de: Pedra, vidro ou madeira


Obs.: Cantoneira (F)  
deve ser instalada no sentido da travessa (04)  
em tampos de madeira.

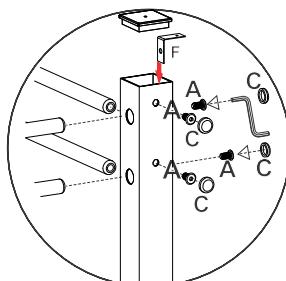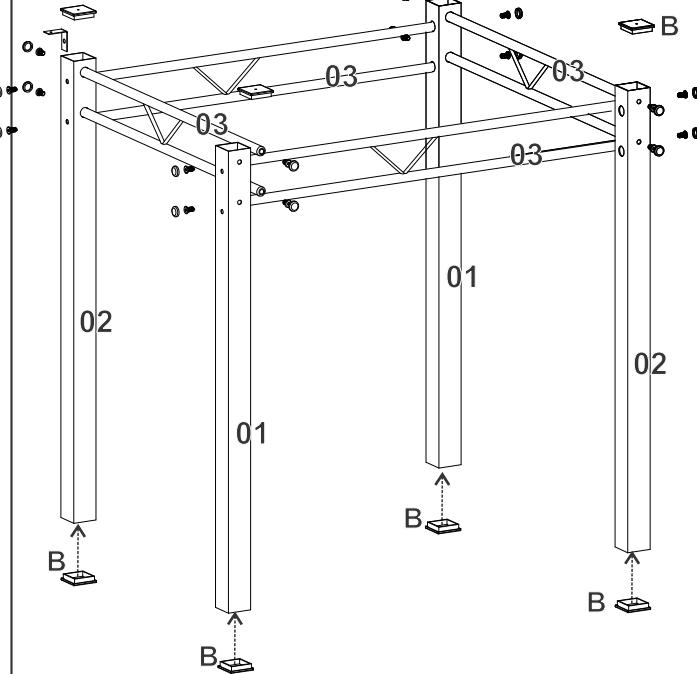

### TAMPO DE VIDRO

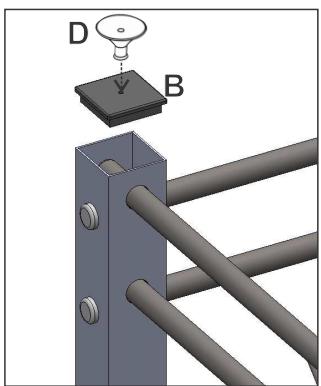

### TAMPO DE MADEIRA

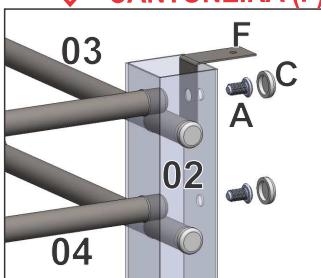

### NOTAS:

- O item (D) **VENTOSA**, usar apenas nas Bases com tampo de vidro;
- O item (E) **PARAFUSO**, usar apenas nas Bases com tampo de madeira;
- O item (F) **CANTONEIRA**, usar apenas nas Bases com tampo de madeira;
- O item (G) **PINO BALA**, usar também nas Bases com tampo de madeira;

- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las ou perdê-las;
- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o piso;
- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para a solução do problema;
- Não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

**O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.**