




**Cadeira Évelin
(6 Unidades)**

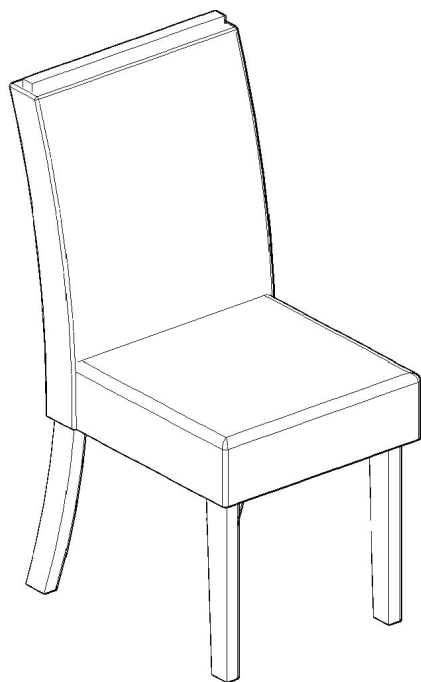


PREPARE-SE PARA MONTAGEM



- ✓ Para assegurar a garantia, recomendamos a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do guia de montagem;
- ✓ Confira as peças e acessórios antes de iniciar a montagem, caso identifique a falta de itens, o produto não deve ser montado;
- ✓ A garantia não cobre danos como quebra do móvel em função de erros de montagem ou mau uso do produto;
- ✓ Todos os componentes informados neste guia, devem ser usados durante a montagem do móvel;
- ✓ Em caso de falta de peças ou acessórios, acione a assistência técnica por meio de um dos contatos abaixo;
- ✓ Em caso de devolução do produto, fica a cargo do cliente fazer a desmontagem e embalagem do móvel.




x12




x72



x12

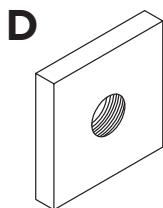

x12

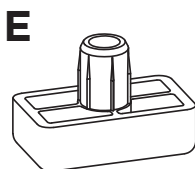

x24




x12



x12



H

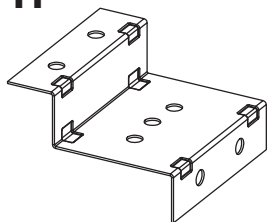


x12

I





x1

J




x1

Ferramentas




K

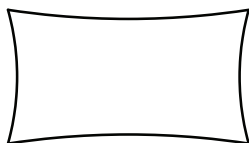


x2

L



x12

6x

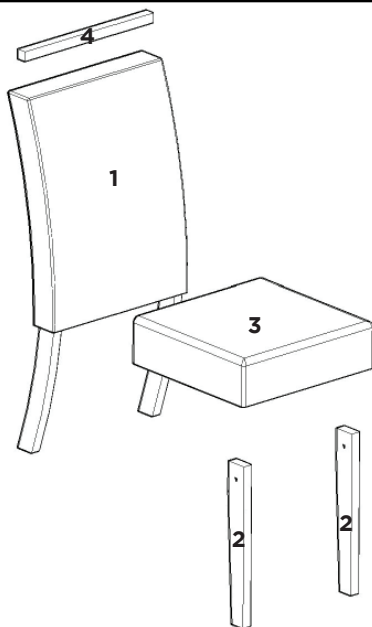

Número da Peça	Descrição	Quantidade	Caixa
1	Encosto	06	1/2
2	Pé Frontal	12	2/2
3	Assento	06	2/2
4	Moldura Superior	06	2/2

1

Peças Necessárias:

2 - Pé Frontal x12

3 - Assento x6

Ferragens:

A  x12

B  x48



E  x12

H  x12



I 

K 

Ferramentas:



Depois da Chapa (H) deve ser colocado o parafuso (A).

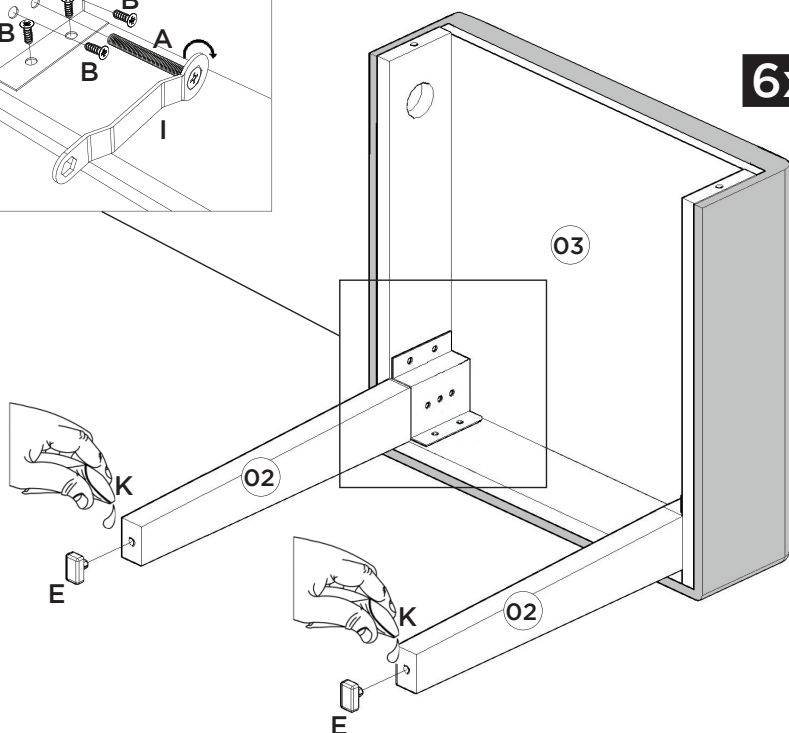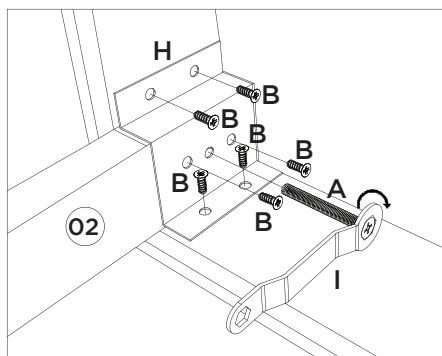

6x

2

Peças Necessárias:

1 - Encosto

x6

Ferragens:




C  x12

D  x12


E  x12

K 

Ferramentas:

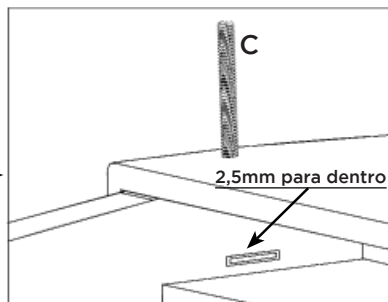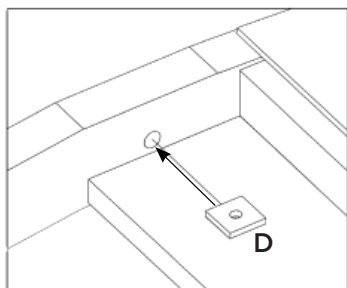

Deixar a Porca Metal (D) com a furação voltada para cima, pois esta, irá se encaixar com a Haste Roscada (C).

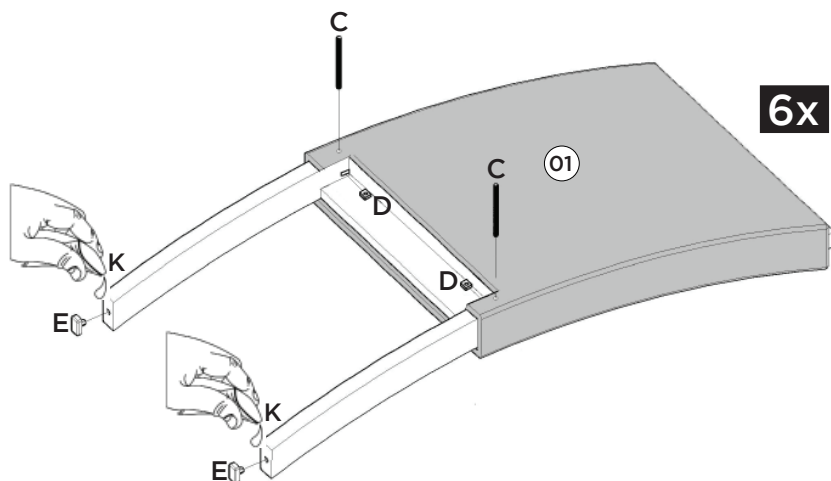

3

Peças Necessárias:



1 - Encosto	x6
2 - Pé Frontal	x12
3 - Assento	x6

Ferragens:

F		x12
G		x12
I		



6x

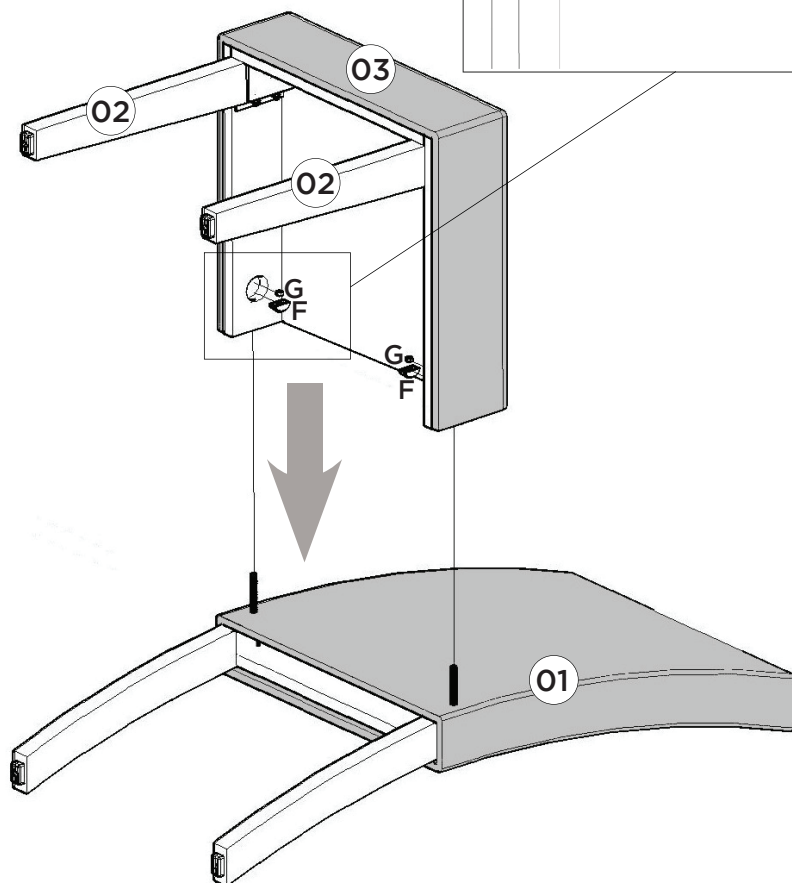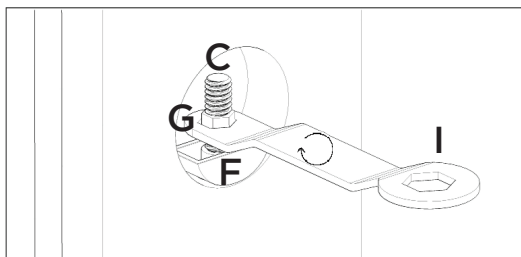

4

Peças Necessárias:



4 - Moldura Superior x6

Ferragens:


L  x12

K 

6x

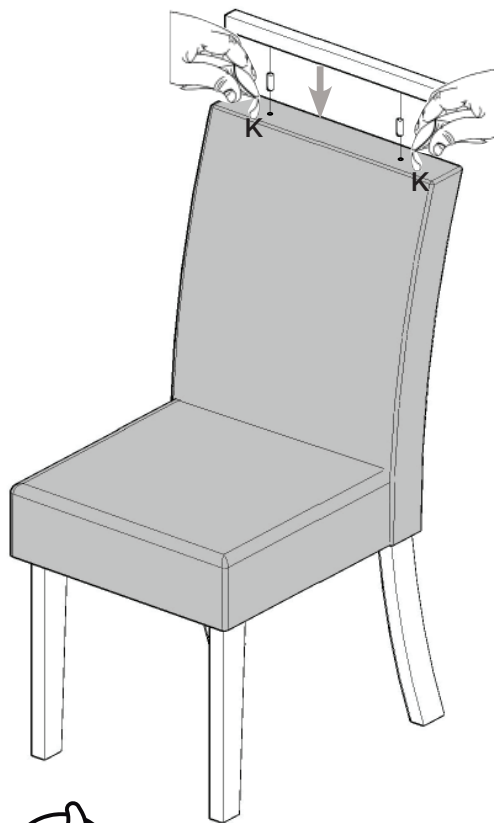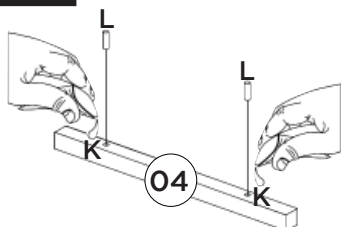


Pesos máximos recomendados com carga distribuída.

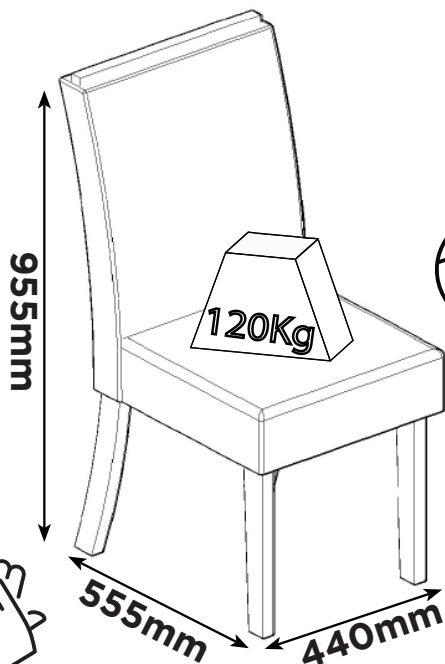

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida. Não utilize produtos químicos que possam danificar o produto. Se possível, não encoste o móvel diretamente na parede: deixar este espaço é importante para permitir a circulação de ar, a fim de manter o produto sempre arejado e sem ocorrência de mofo.

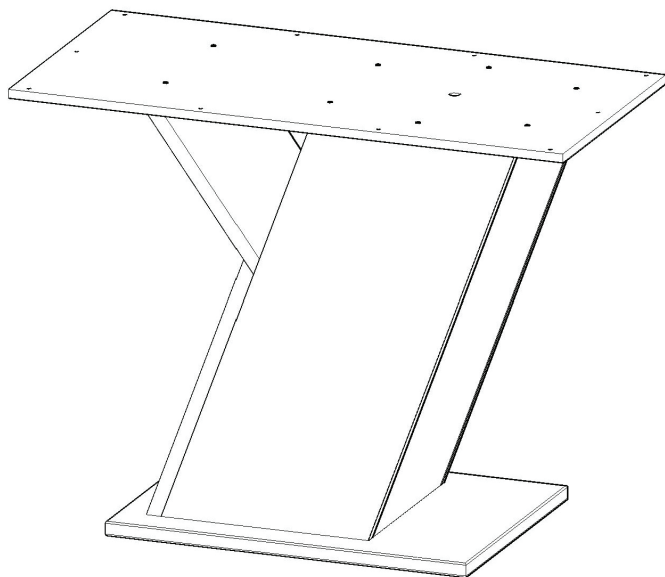

VÍDEO DE MONTAGEM

**BASE
MESA STEL**





PREPARE-SE PARA MONTAGEM



- ✓ Para assegurar a garantia, recomendamos a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do guia de montagem;
- ✓ Confira as peças e acessórios antes de iniciar a montagem, caso identifique a falta de itens, o produto não deve ser montado;
- ✓ A garantia não cobre danos como quebra do móvel em função de erros de montagem ou mau uso do produto;
- ✓ Todos os componentes informados neste guia, devem ser usados durante a montagem do móvel;
- ✓ Em caso de falta de peças ou acessórios, acione a assistência técnica por meio de um dos contatos abaixo;
- ✓ Em caso de devolução do produto, fica a cargo do cliente fazer a desmontagem e embalagem do móvel.



A

x7




B

x8



C


x12



D


x48

E

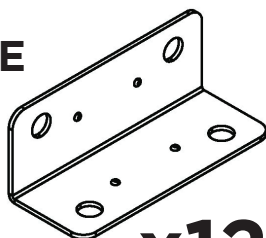


x12

F

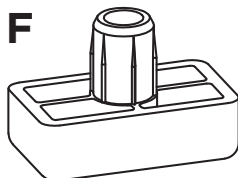


x6

G

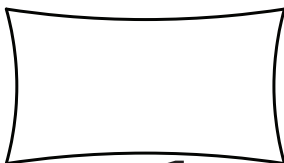


x1

H



x2

I

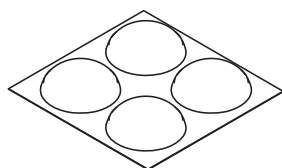


x8

J



x2

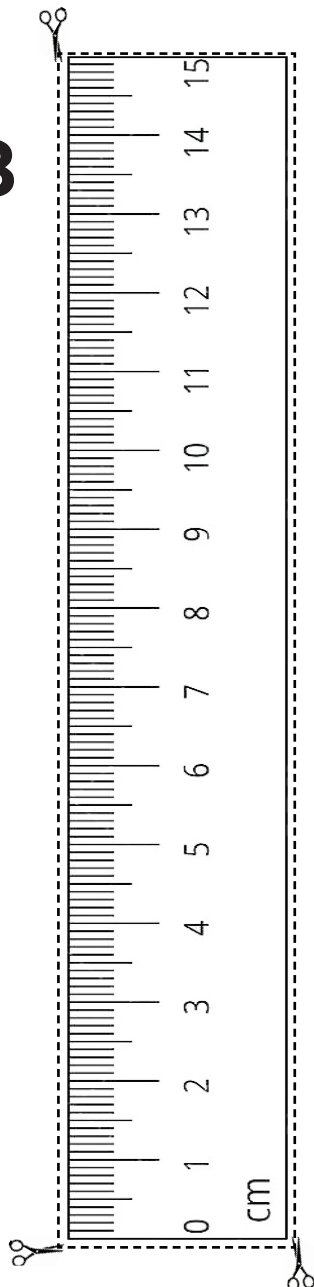





1:1

Parafusos em escala



Peças Carimbadas conforme sequência de montagem.

Ferramentas

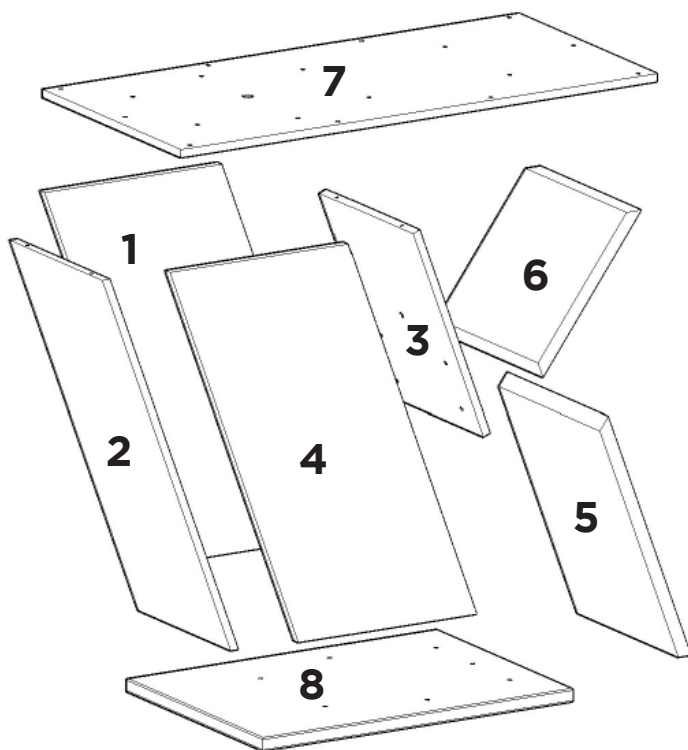


Número da Peça	Descrição	Quantidade	Caixa
1=4	Painel Maior	1	1/2
2	Painel Lateral	1	1/2
3	Painel Menor	1	1/2
4=1	Painel Maior	1	1/2
5	Aplique Maior	1	1/2
6	Aplique Menor	1	1/2
7	Tampo Estrutural	1	1/2
8	Base	1	1/2

1






Peças Necessárias:

2 - Painel Lateral	x1
3 - Painel Menor	x1
5 - Aplique Maior	x1


Ferragens:

D		24
E		12

Ferramentas:

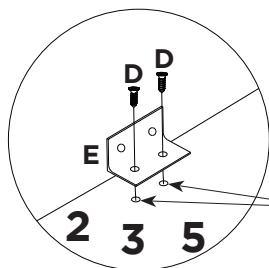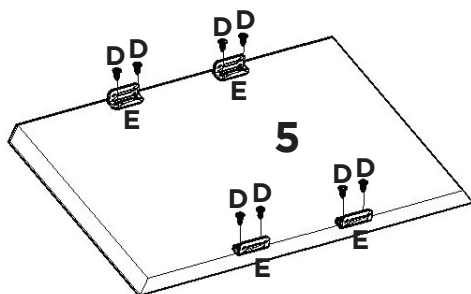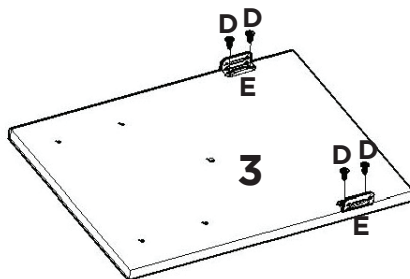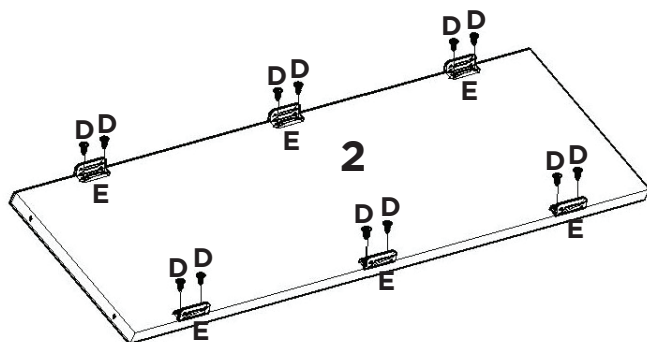

Pré furação



2








Peças Necessárias:

1 = 4 - Lateral Maior	x2
2 - Painei Lateral	x1
3 - Painei Menor	x1

Ferragens:

D			16
---	---	---	----

Ferramentas:

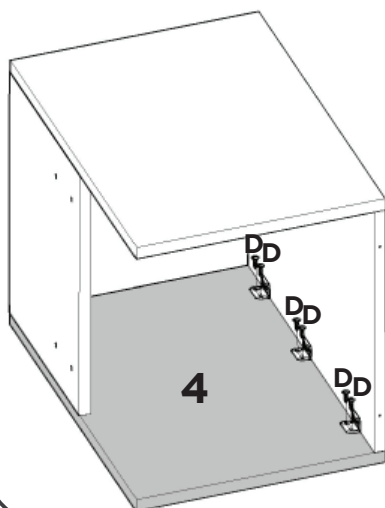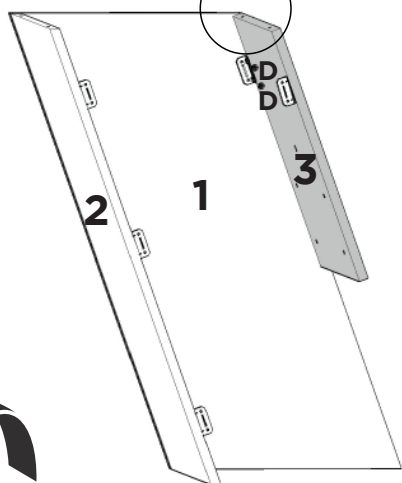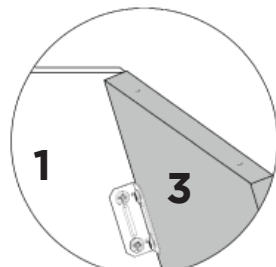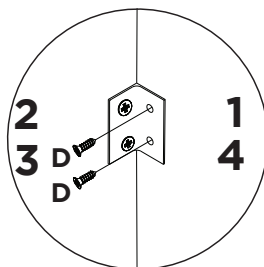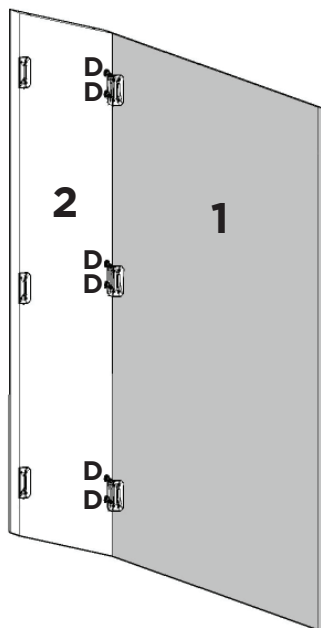

3


Peças Necessárias:

5 - Aplique Maior x1


Ferragens:

C		2
D		8




Ferramentas:



Vista Frontal para facilitar a montagem abaixo:

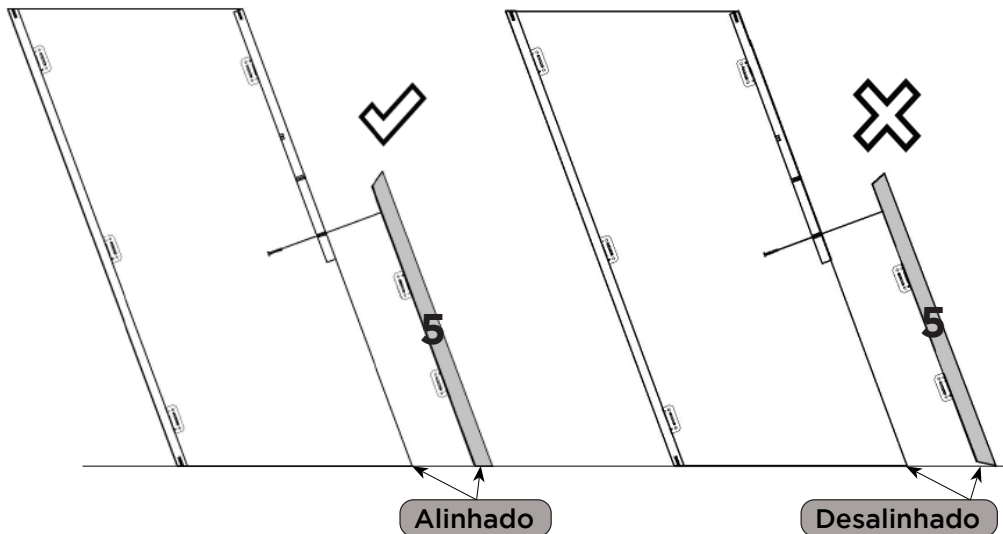

Vista Inferior

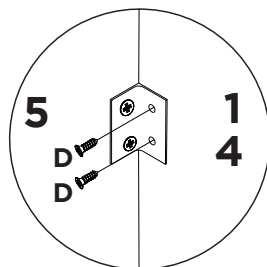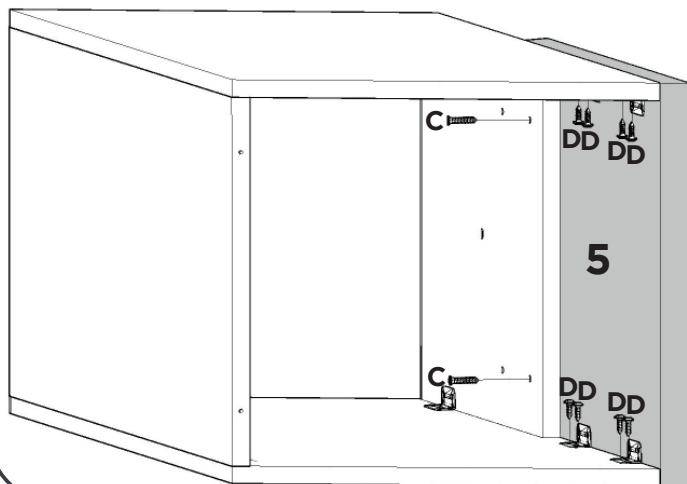

4


Peças Necessárias:

6 - Aplique Menor x1


Ferragens:

J  2



Ferramentas:



Vista Frontal para facilitar a montagem abaixo:

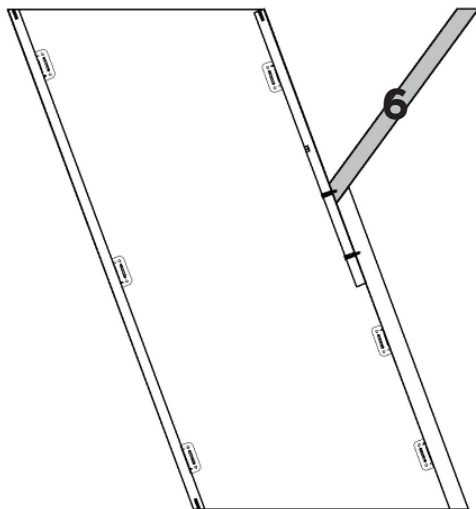

Vista Inferior

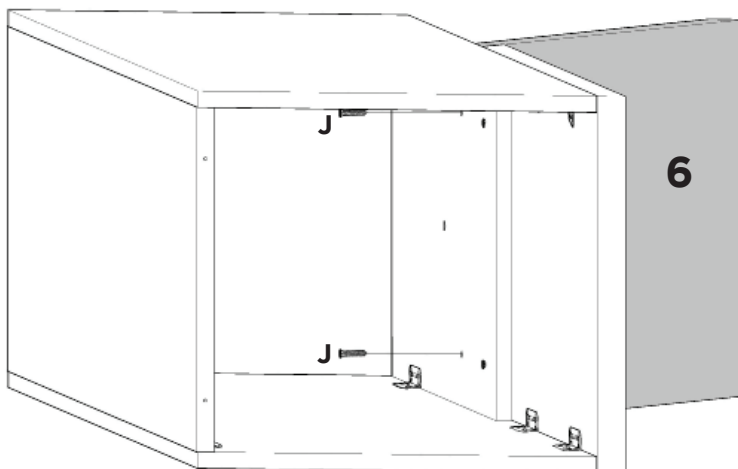

5

Peças Necessárias:

7 - Tampo Estrutural x1




Ferragens:

B  8

Ferramentas:



Esta furação para cima e no sentido da caixa

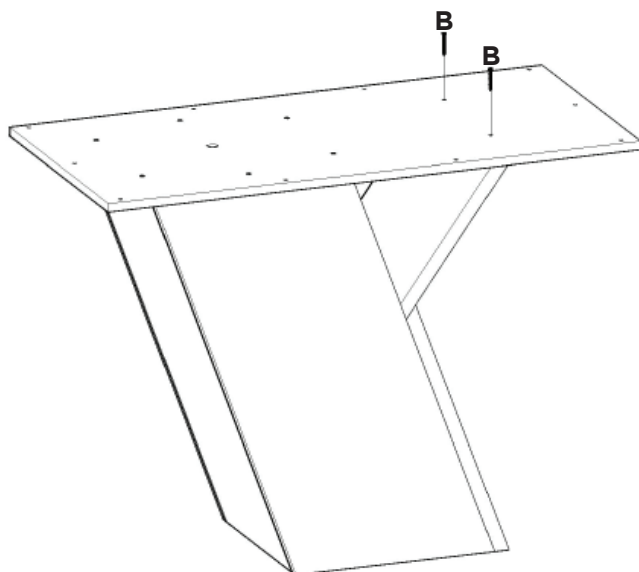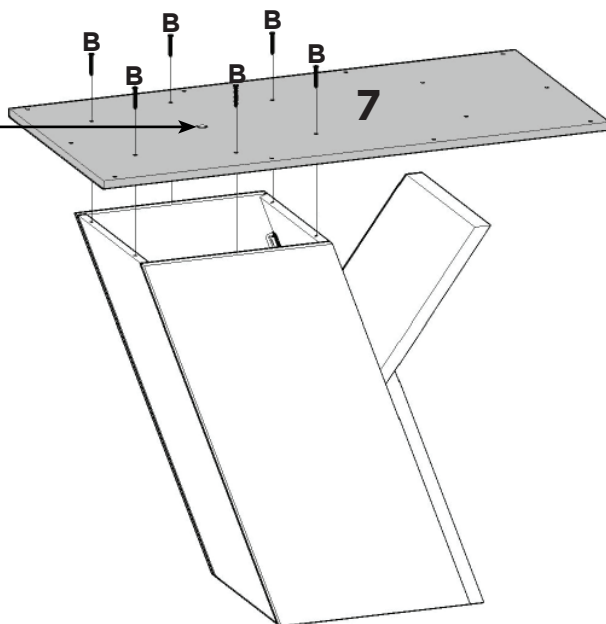

6

Peças Necessárias:

8 - Base

x1

Ferragens:

F




6

G




1

Ferramentas:



Vista Inferior

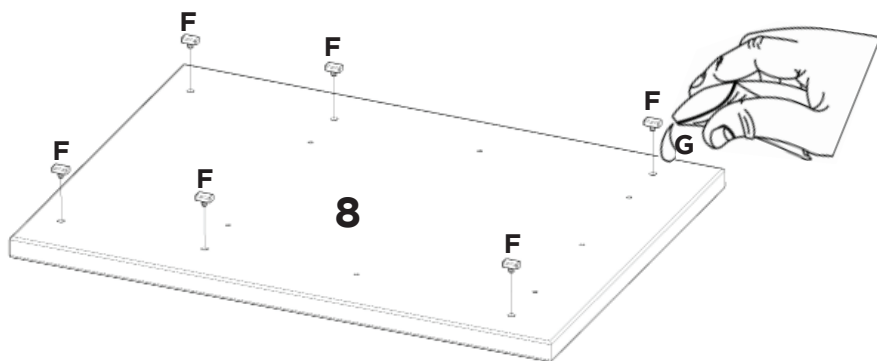

7

Peças Necessárias:


8 - Base

x1




Ferragens:


A  7

Ferramentas:



Vista Inferior

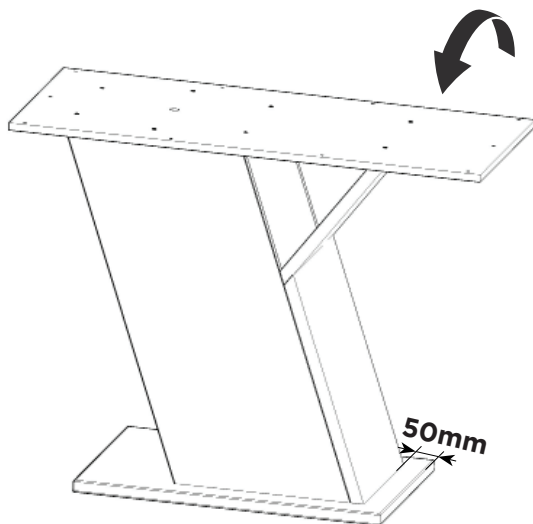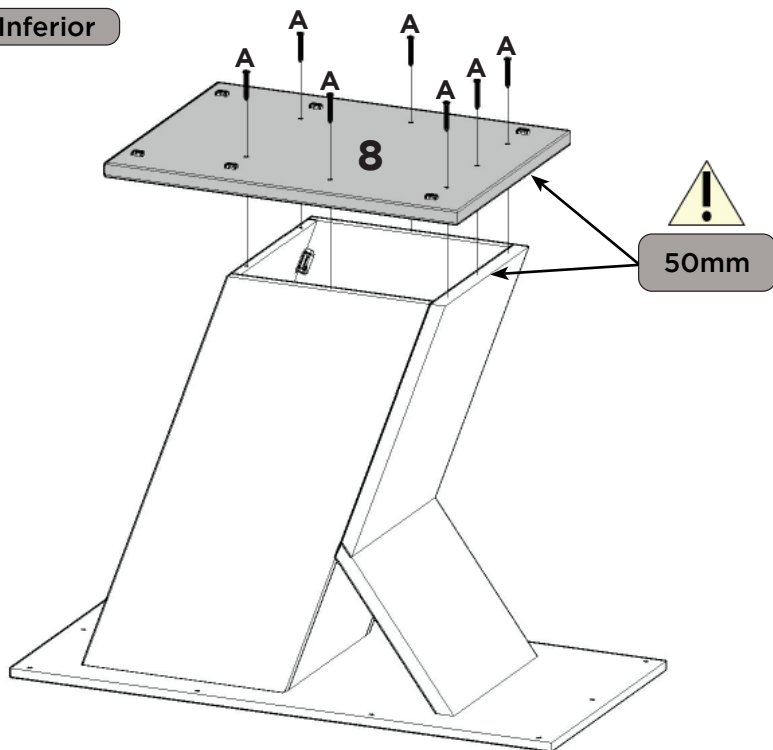

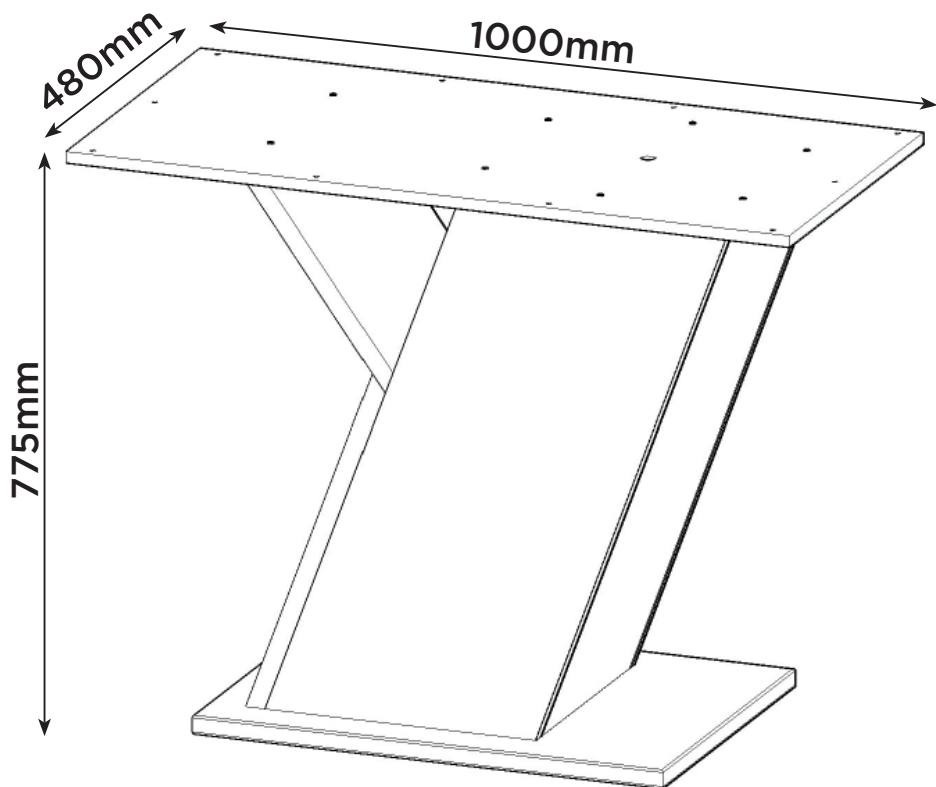

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida. Não utilize produtos químicos que possam danificar o produto. Se possível, não encoste o móvel diretamente na parede: deixar este espaço é importante para permitir a circulação de ar, a fim de manter o produto sempre arejado e sem ocorrência de mofo.



OPÇÃO 1 DE MONTAGEM

(Tampo Zuri 1600x800mm com Vidro)

Peças Necessárias:

9 - Tampo x1




10 - Vidro x1

Ferragens:

C  10

I  08

Ferramentas:

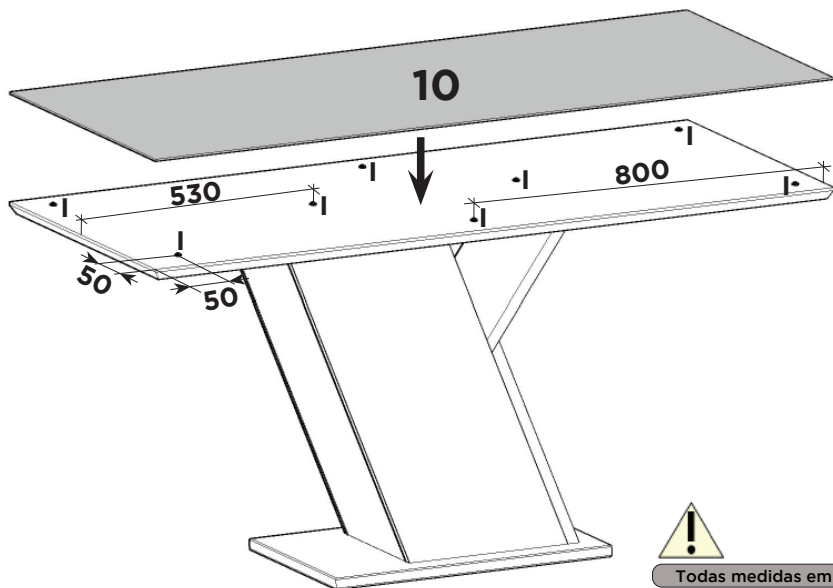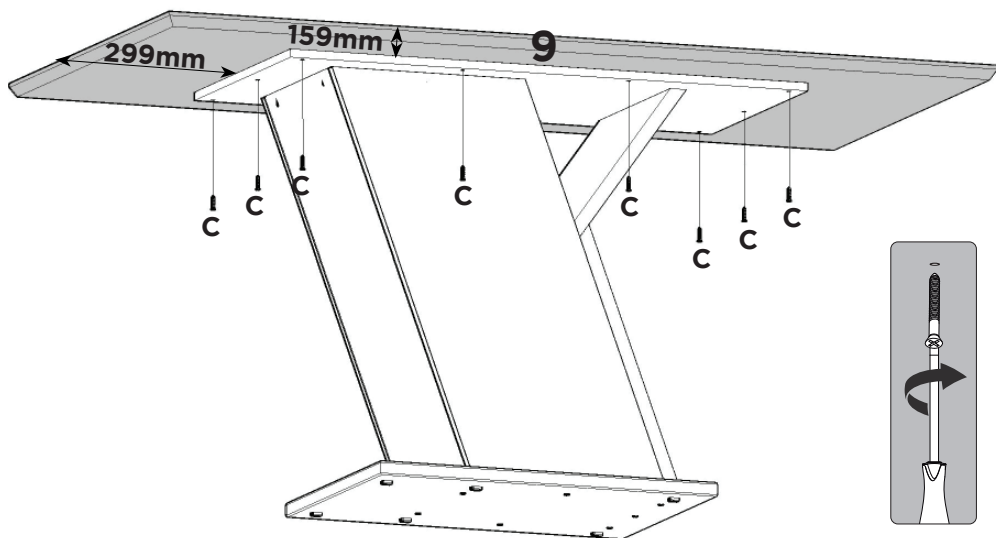

Todas medidas em mm.

OPÇÃO 2 DE MONTAGEM

(Tampo Zuri 1600x800mm)

Peças Necessárias:

9 - Tampo

x1


Ferragens:

C




10

Ferramentas:

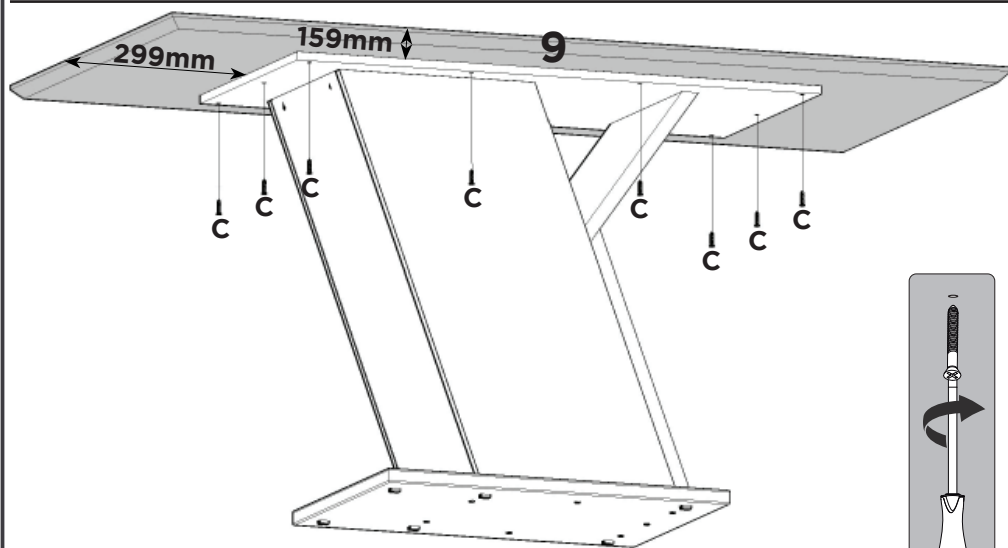

**Base Mesa Stel (Opção de Tampo
1600mm com ou sem vidro)
(Vendidos separadamente)**

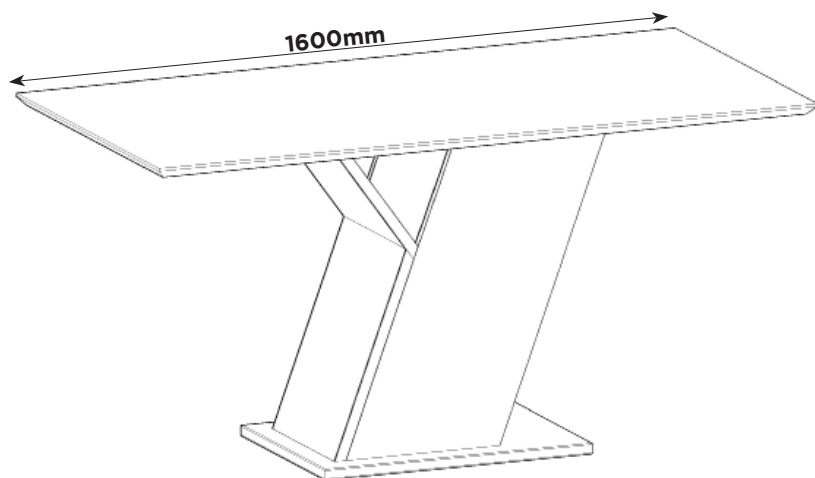

OPÇÃO 3 DE MONTAGEM

(Tampo Zuri 1200x800mm com Vidro)

Peças Necessárias:

9 - Tampo x1




10 - Vidro x1

Ferragens:

C  10

I  08

Ferramentas:

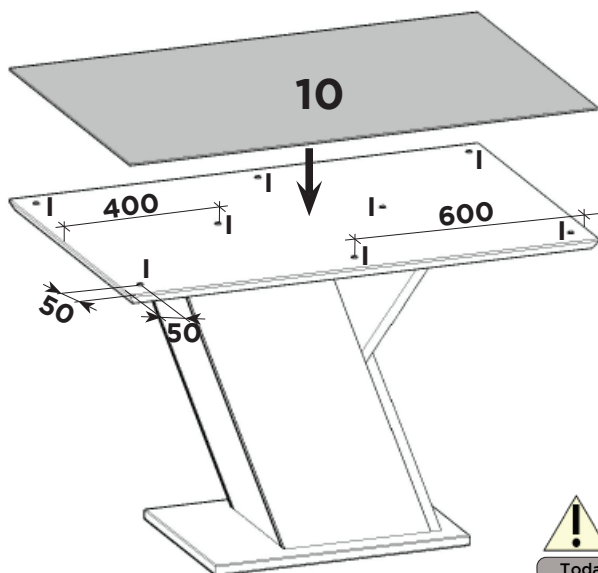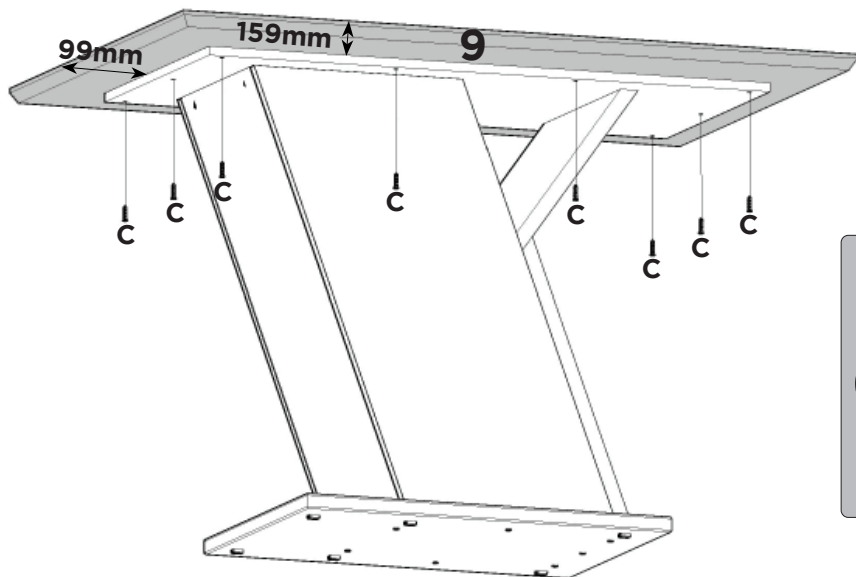

Todas medidas em mm.

OPÇÃO 4 DE MONTAGEM

(Tampo Zuri 1200x800mm)


Peças Necessárias:

9 - Tampo

x1




Ferragens:

C



10

Ferramentas:

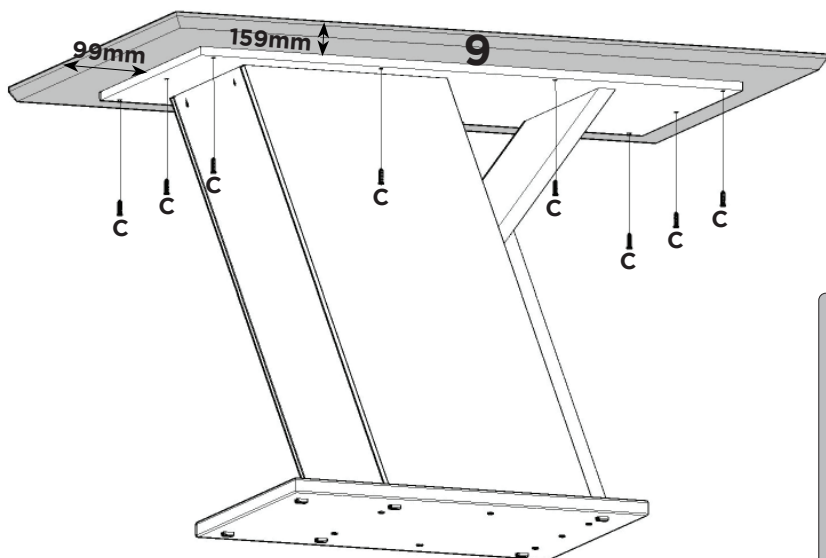

**Base Mesa Stel (Opção de Tampo
1200mm com ou sem vidro)
(Vendidos separadamente)**

