

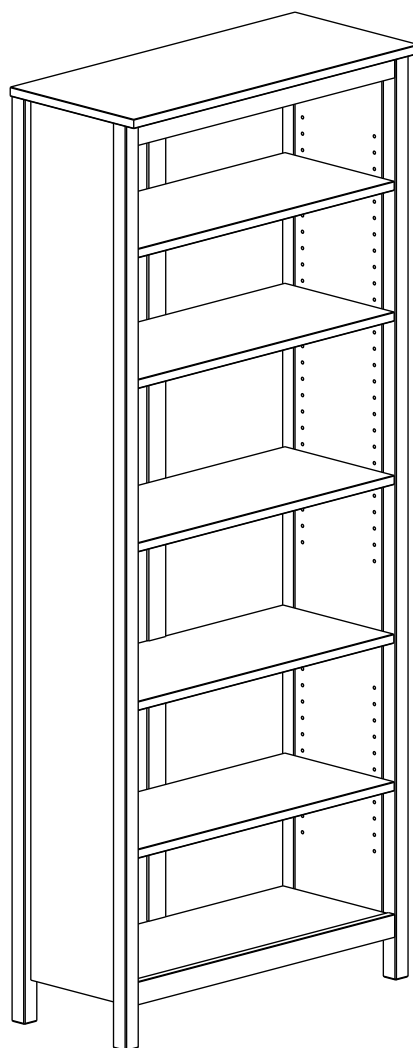


ESTANTE ALTA - MAIA


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

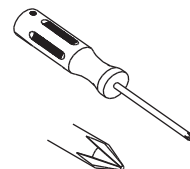


00:45 Hs

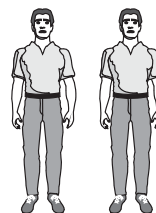


FERRAGEM INCLUÍDA



A - Cavilha 8,0x30
20x




B - Parafuso 4,0x30
22x




C - Prego 10x10
32x



D- Suporte Prateleira
16x



E - Feltro
04x



F - Parafuso 3,5x25
02x

Kit Anti-Tombamento




Parafuso 4,0x30
02x



Parafuso 3,5x14
02x




Suporte p/ parede
02x




Fita de nylon 300x4,8mm
01x




Bucha plástica 6mm
02x

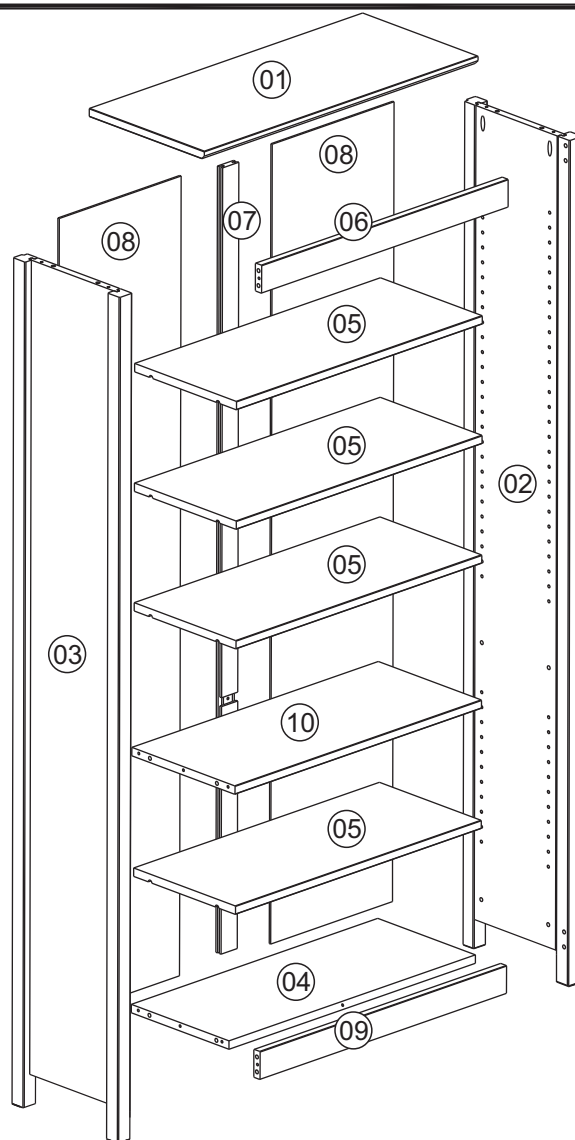


PASSO 1

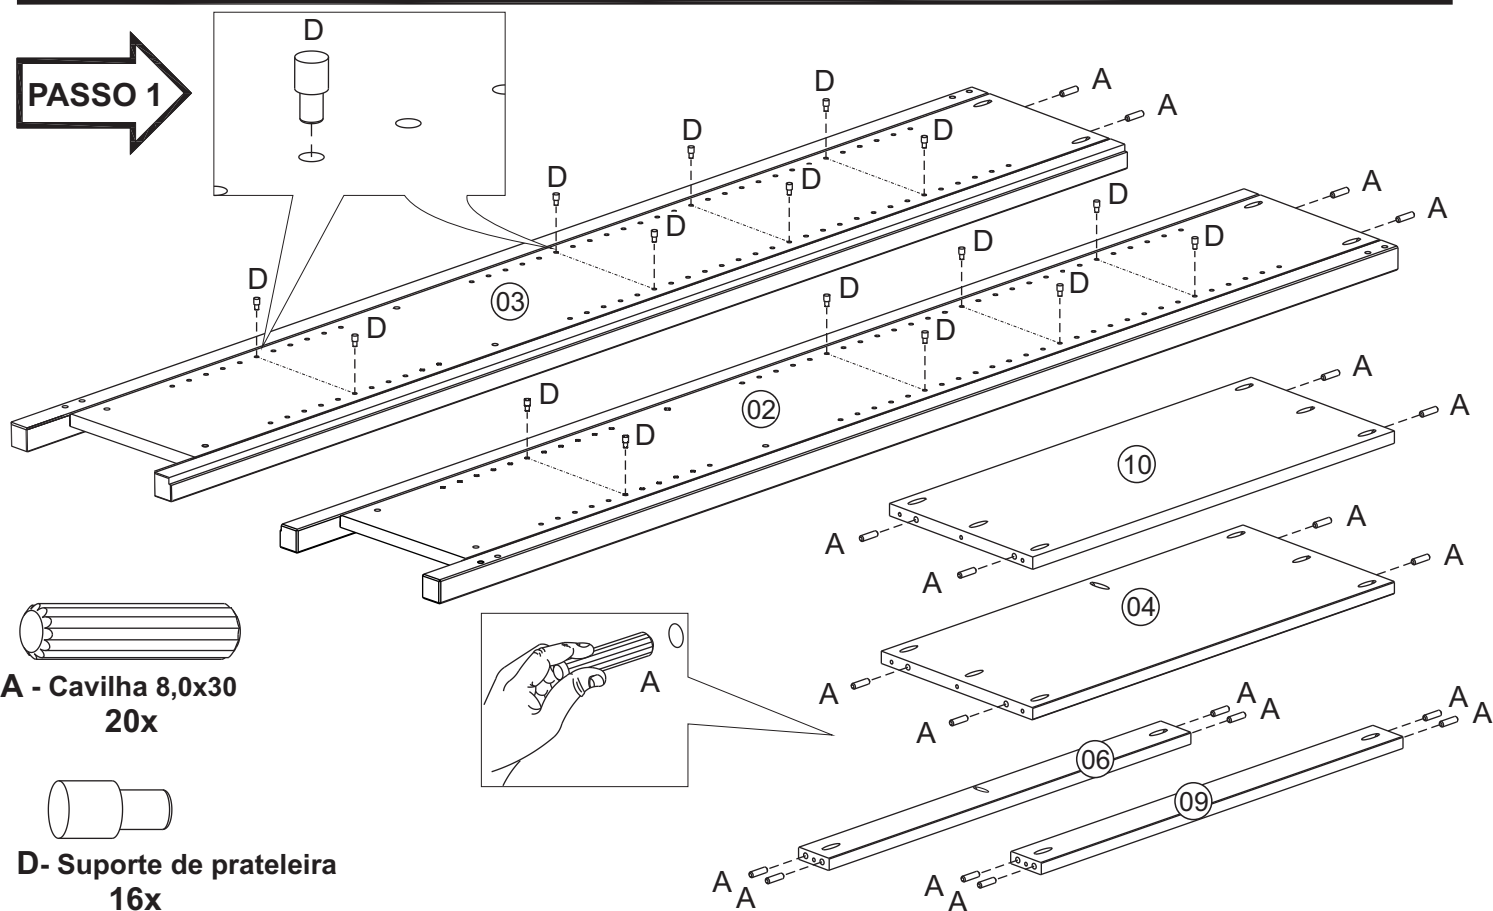


PASSO 2

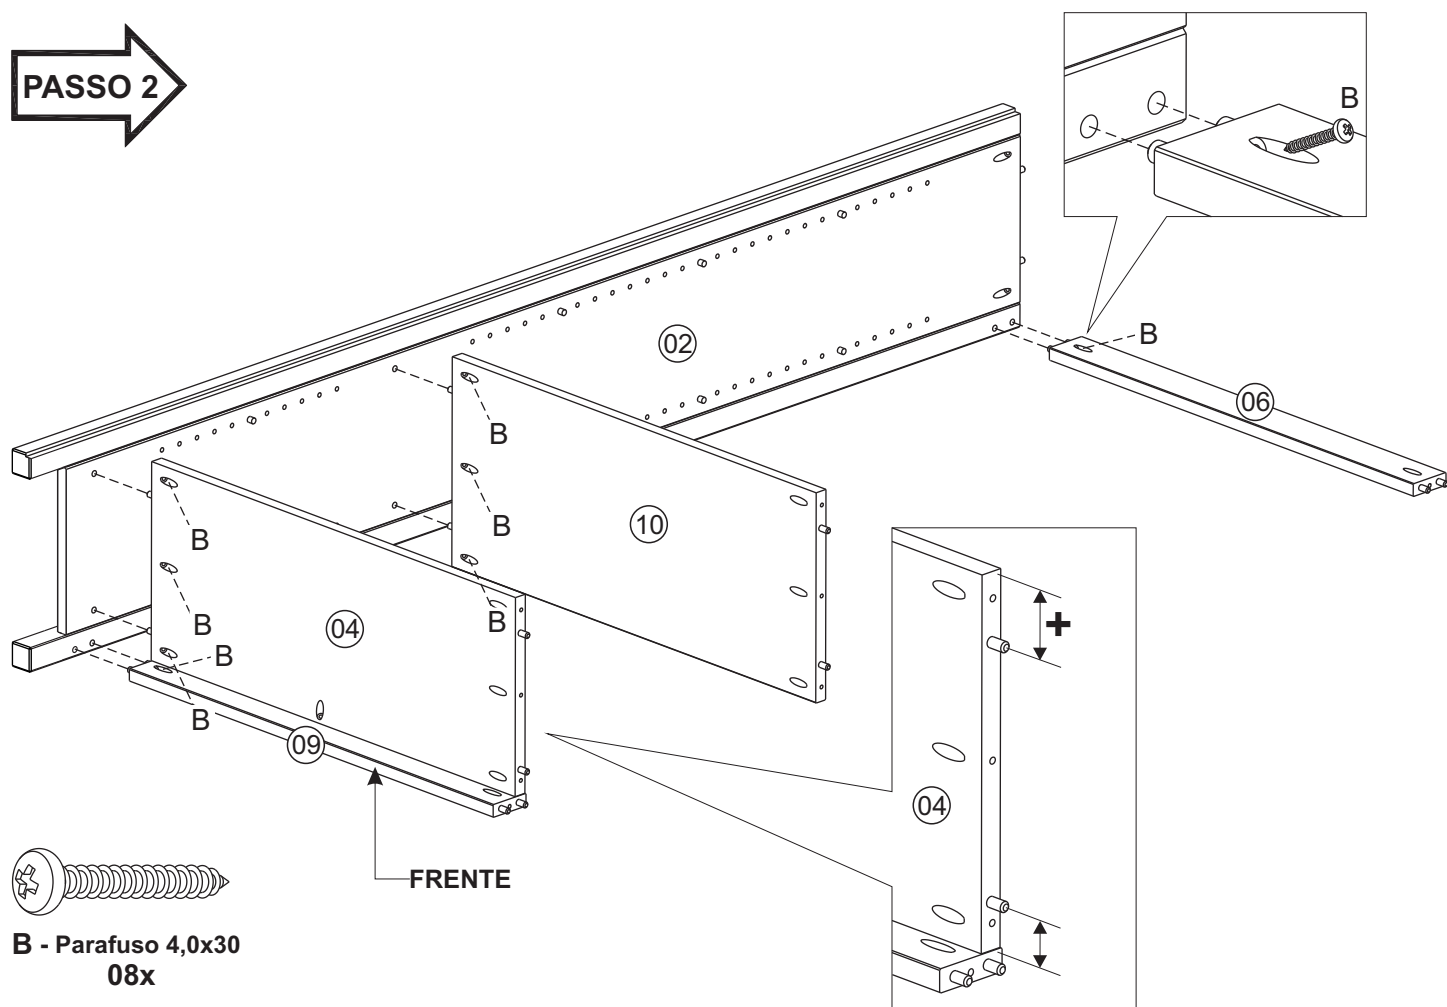


PASSO 3

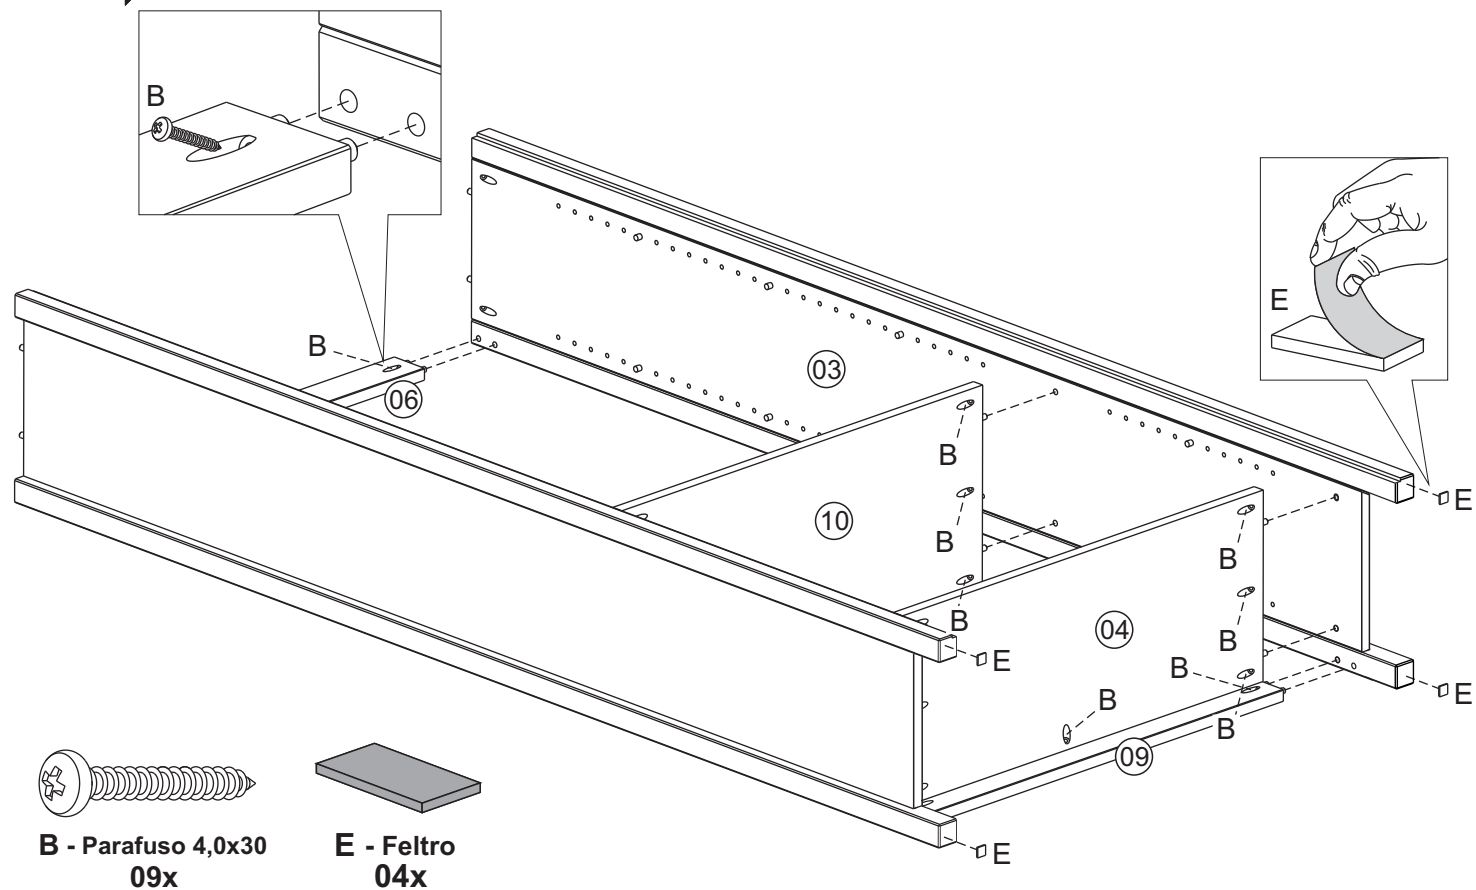


PASSO 4


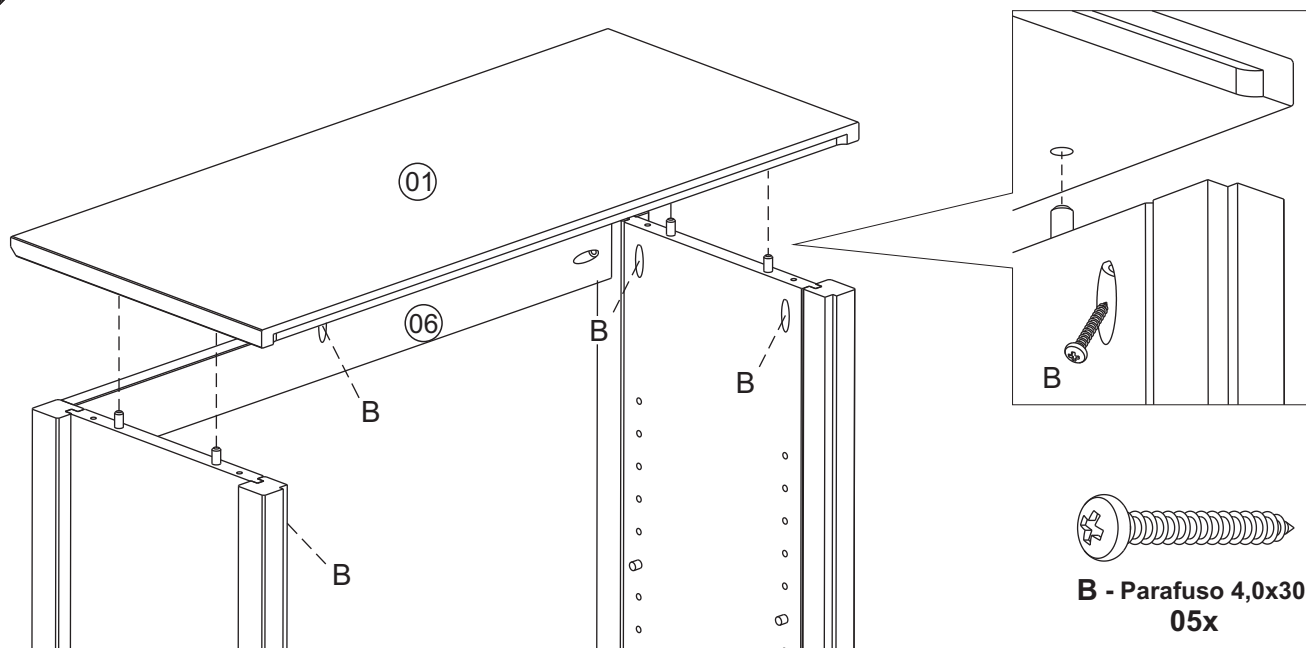


PASSO 5




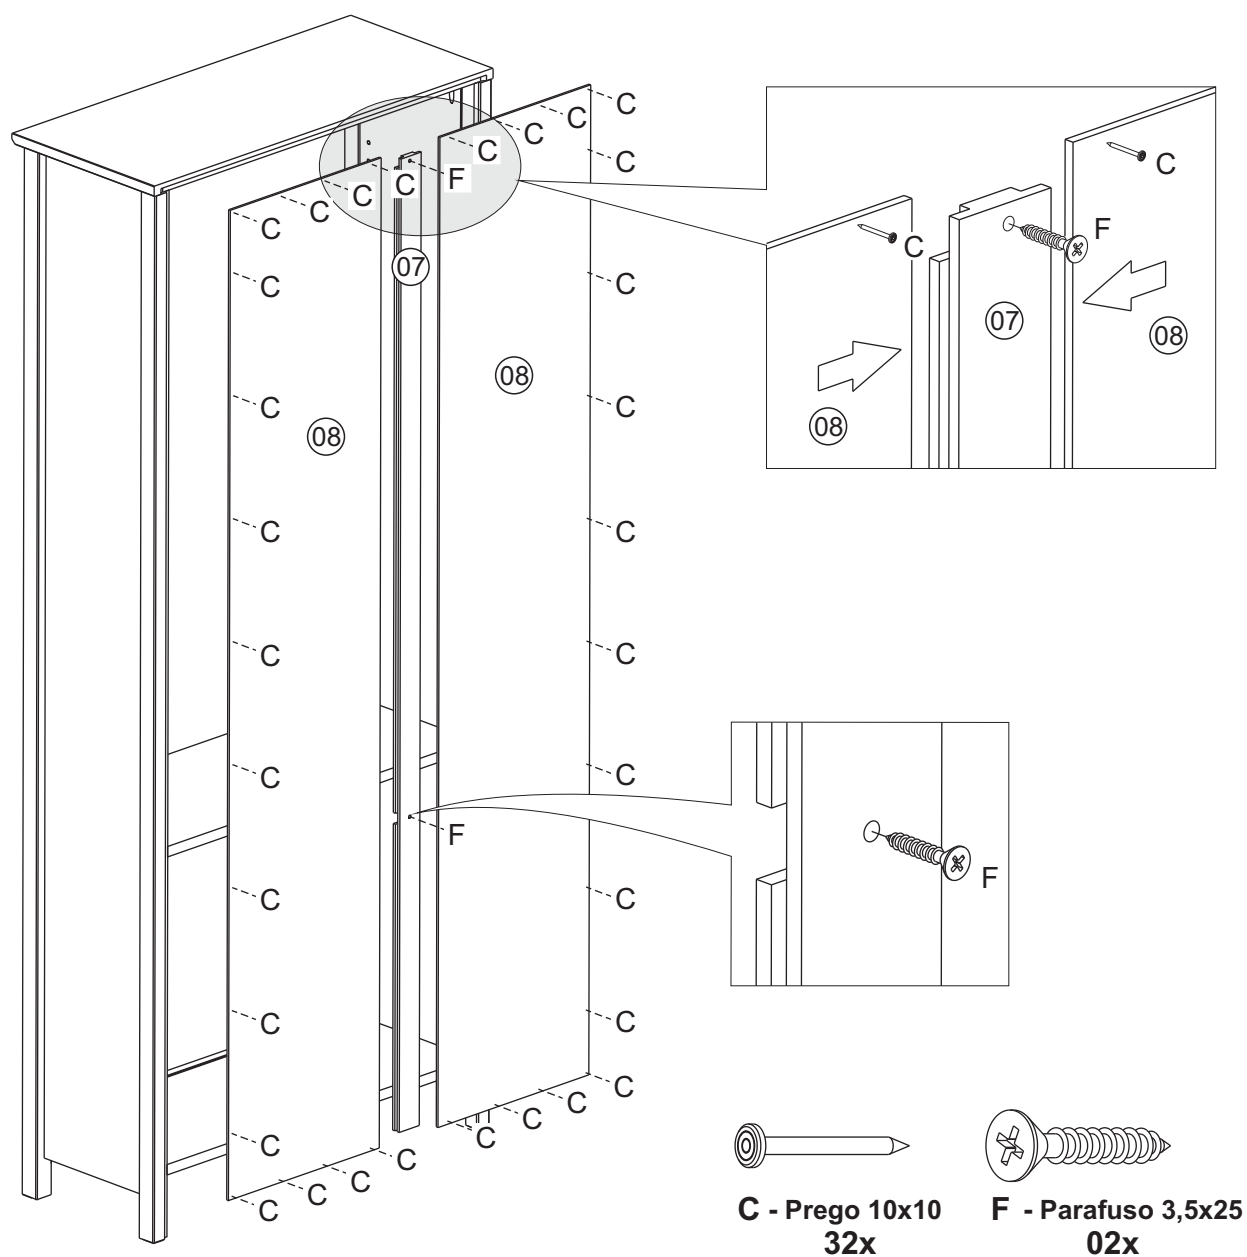


PASSO 6

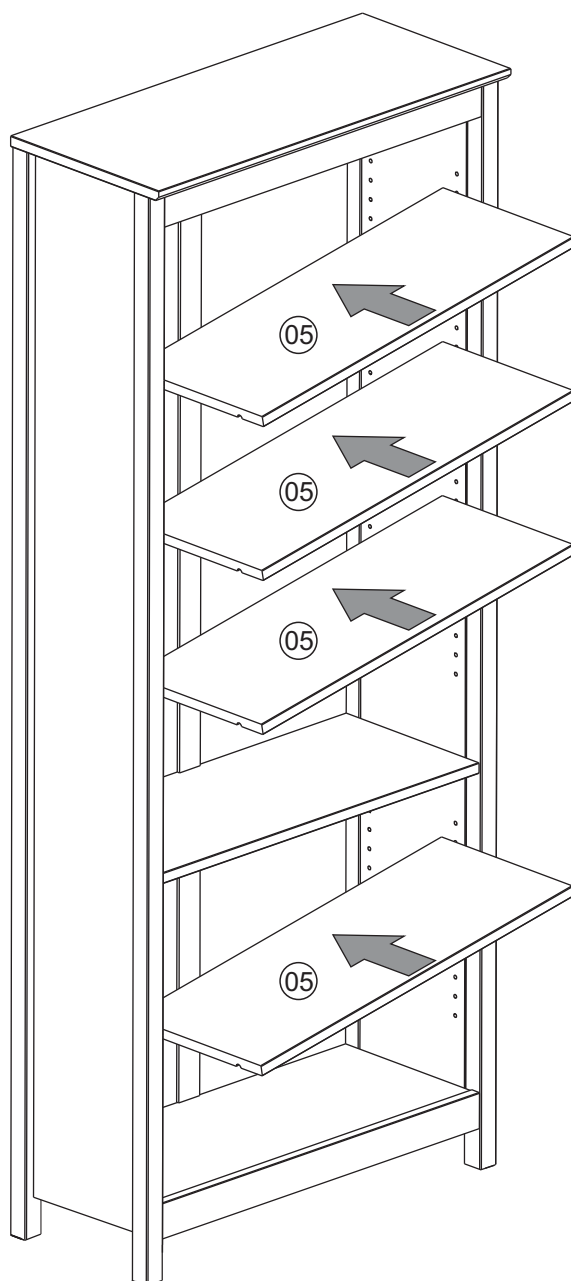

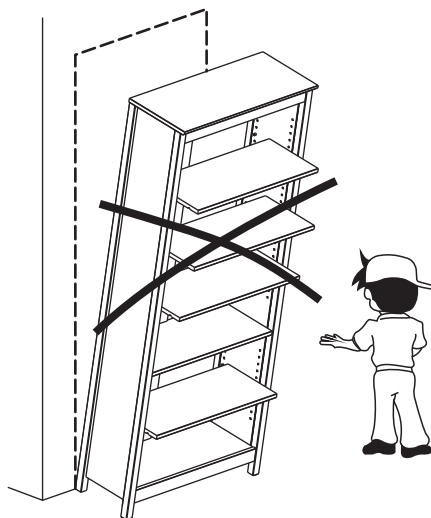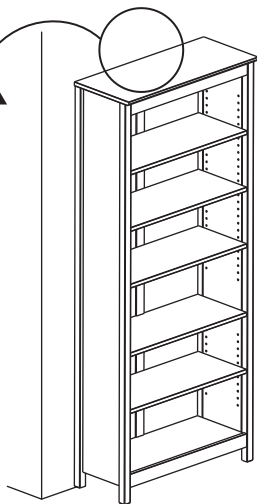

Kit Anti-Tombamento

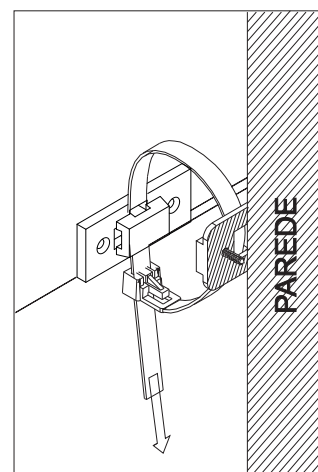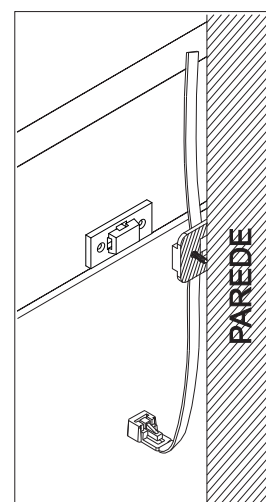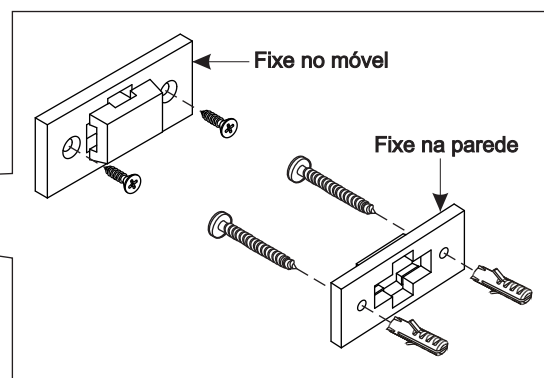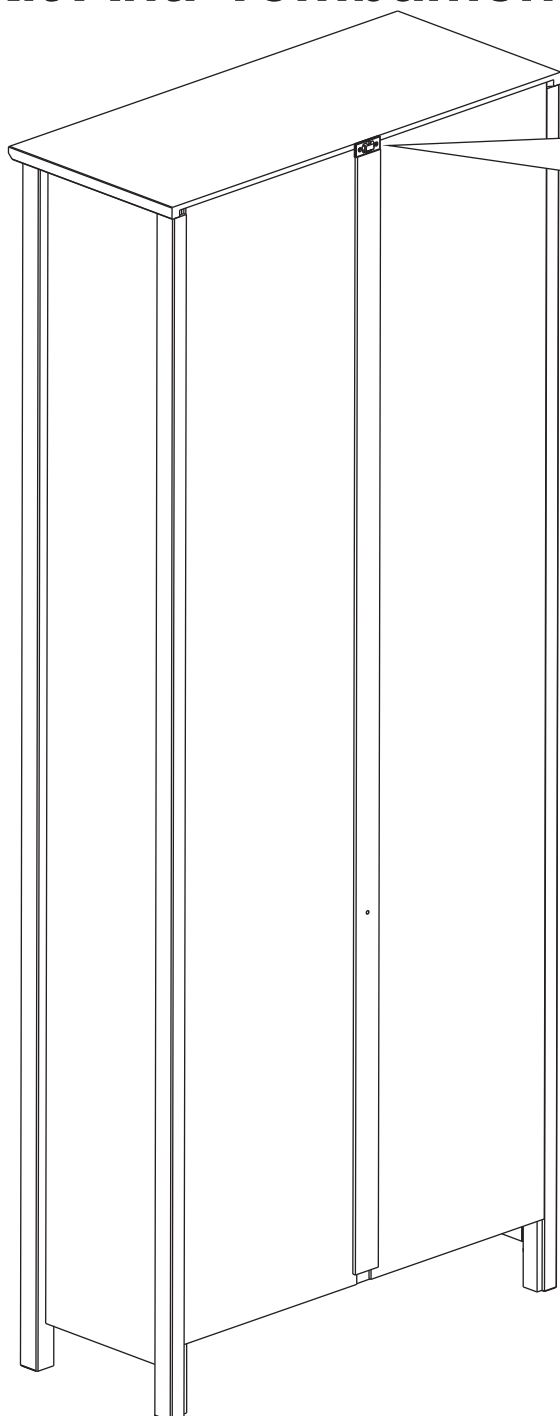


Kit Anti-Tombamento



Parafuso 4,0x30
02x



Parafuso 3,5x14
02x



Suporte p/ parede
02x



Fita de nylon 300x4,8mm
01x



Bucha plástica 6mm
02x