


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.
BF-1045

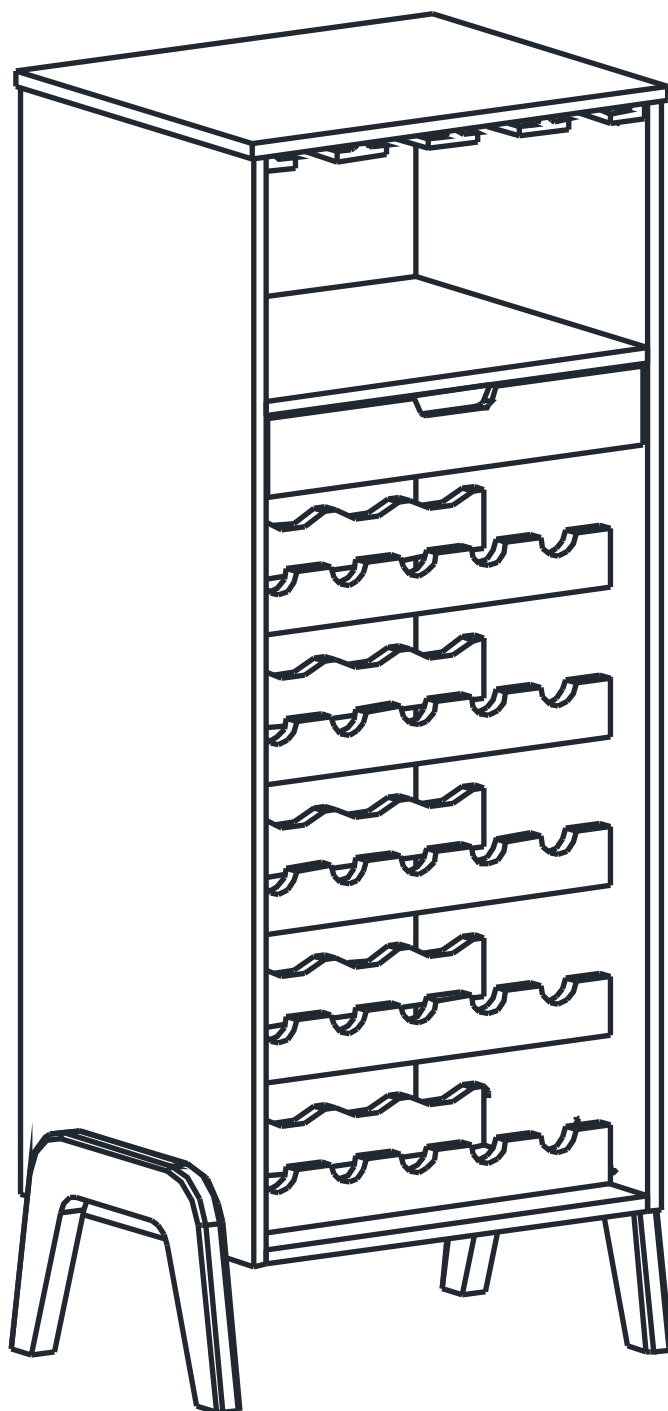


HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br








LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	1129	415	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	1129	415	MDP 15
03		Tampo	1	500	420	MDP 25
04		Base Inferior	1	460	415	MDP 15
05		Base Superior	1	460	415	MDP 15
06		Lateral de Gaveta	2	350	60	MDP 15
07		Costa de Gaveta	1	404	60	MDP 15
08		Fundo de Gaveta	1	434	355	HDF 3
09		Costa	2	864	237	HDF 3
10		Frente de Gaveta	1	452	80	PINUS 18
11		Sup. Garrafa Frontal	5	460	60	PINUS 18
12		Sup. Garrafa Traseiro	5	460	60	PINUS 18
13		Suporte Taça "L"	2	390	40	PINUS 18
14		Suporte Taça "T"	3	390	60	PINUS 18
15		Pé Goleira	2			PINUS 28


LISTA DE PEÇAS

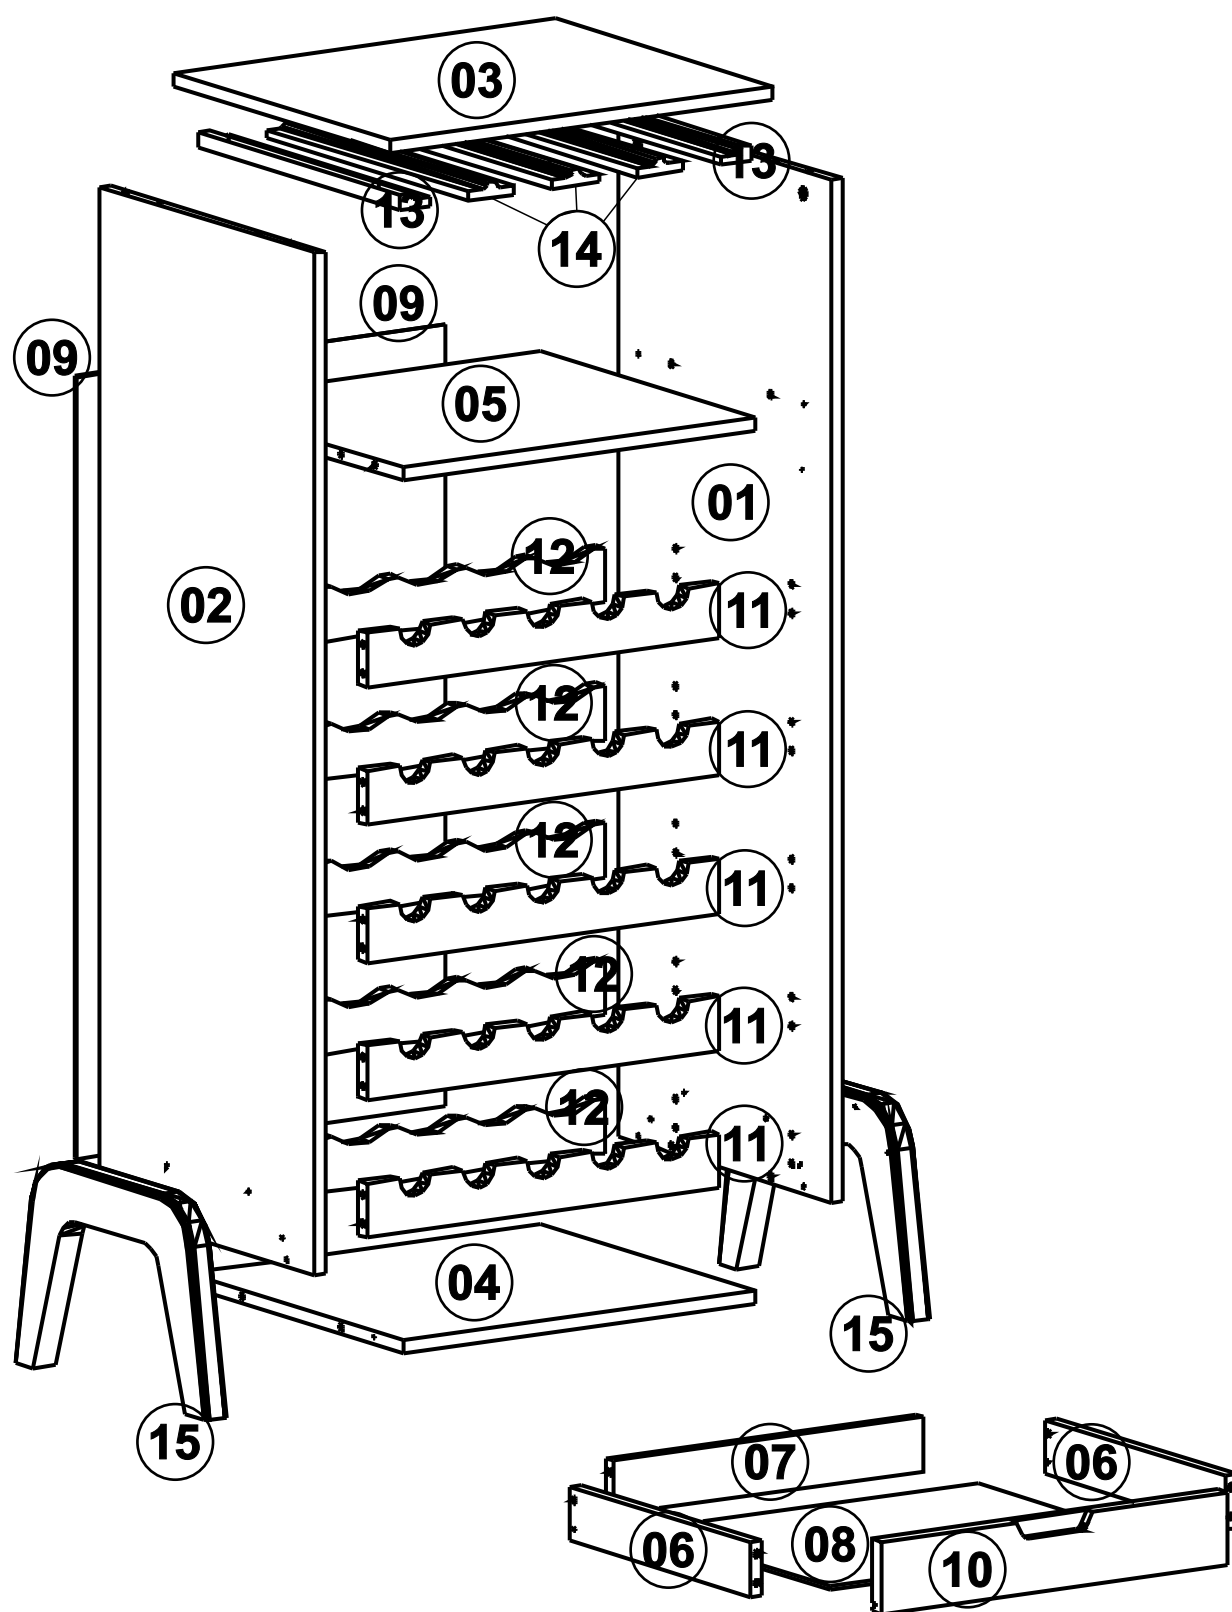


LISTA DE FERRAGEM

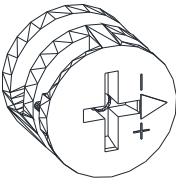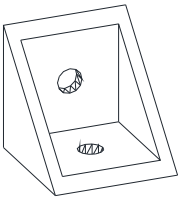A  x08 Tambor Minifix 15x12mm	B  x08 Parafuso Minifix	C  x06 Parafuso 4,5x50mm CC	D  x08 Parafuso 4,5x40mm CC
E  x10 Parafuso 4,0x30mm CC	F  x08 Parafuso 3,5x14mm CC	G  x04 Parafuso 3,5x14mm CP	H  x58 Cavilha 8x30mm
I  x40 Prego 10x10	J  x02 Chapa "L" 20x20x20mm	K  x01 Perfil "H" 864mm	L  x01 Corrediça 350mm


01

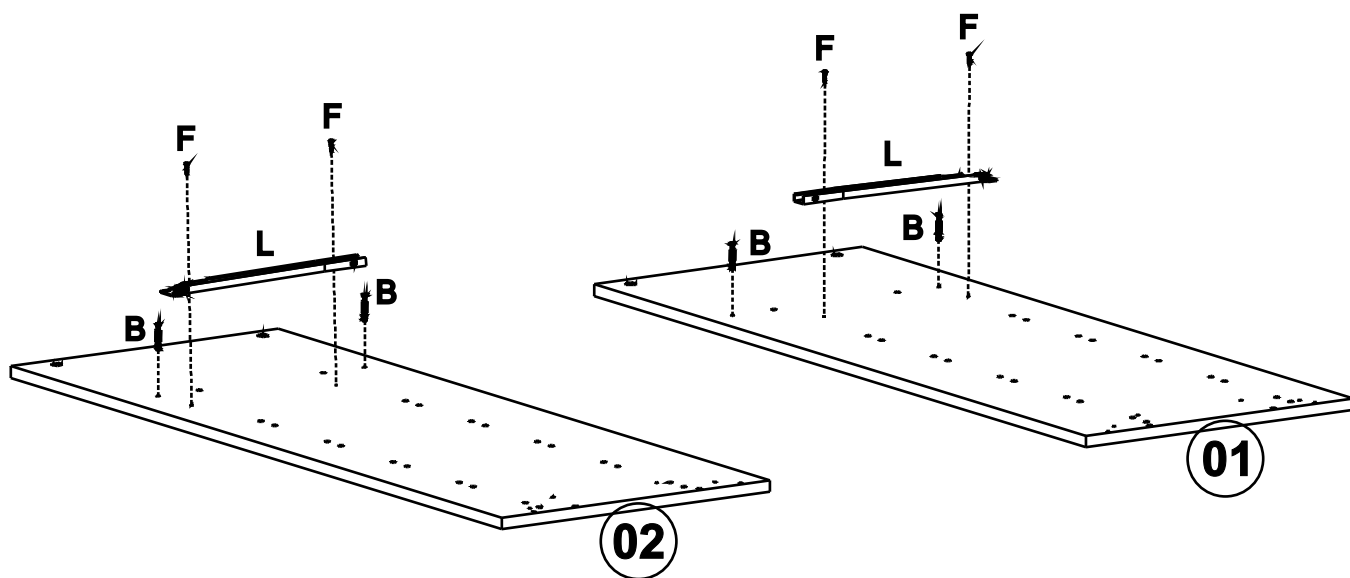


02

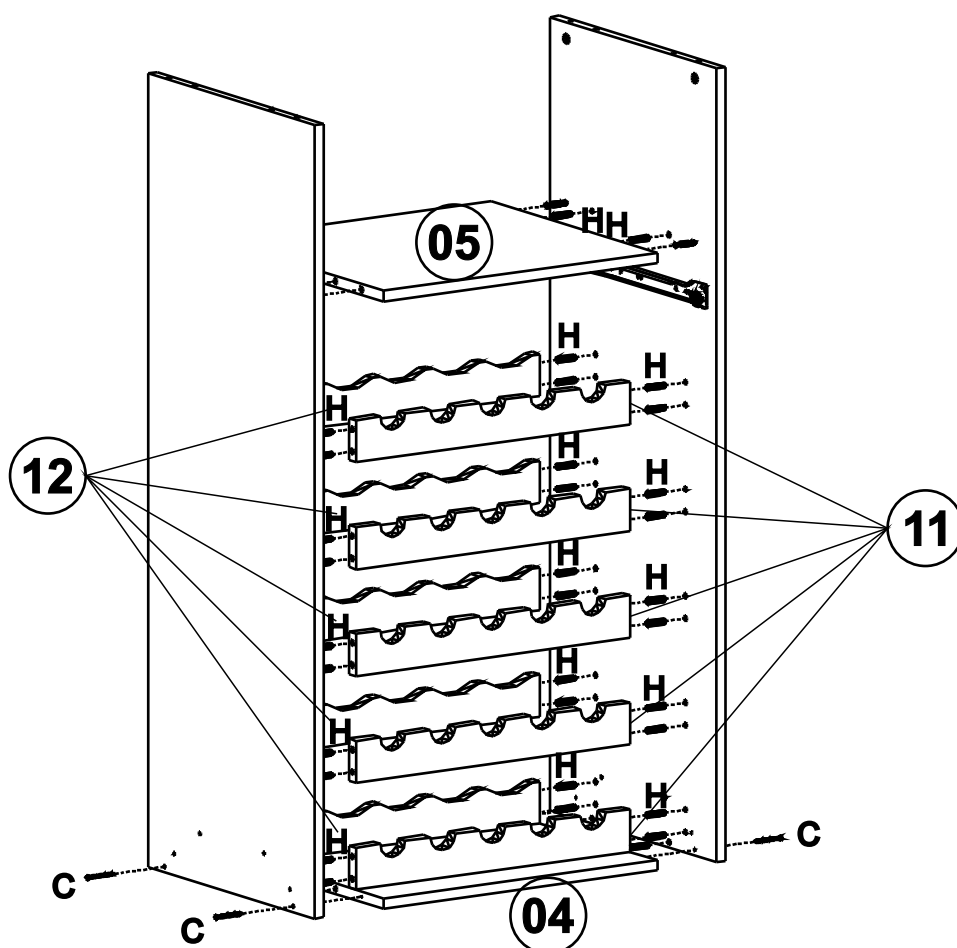


03

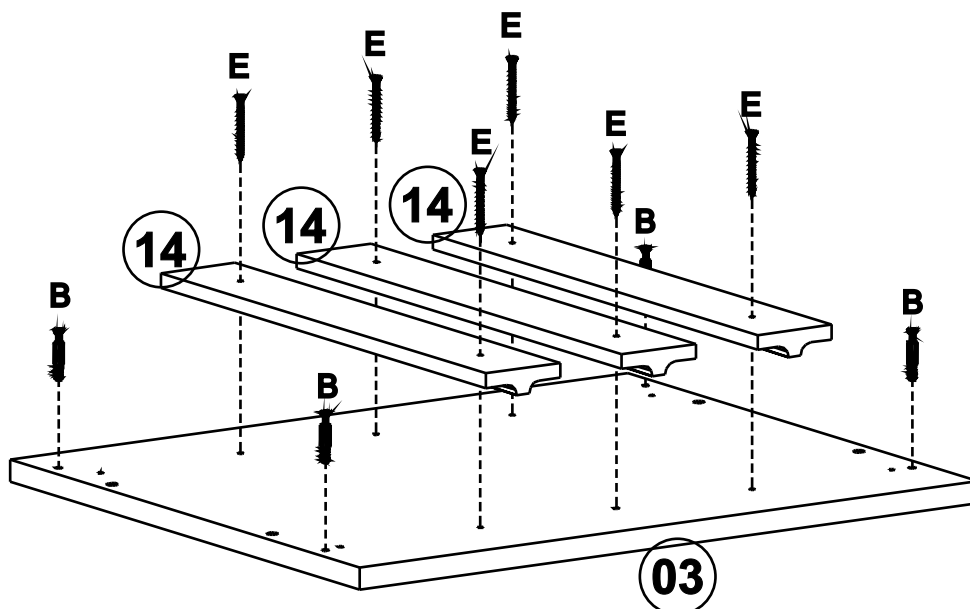


04

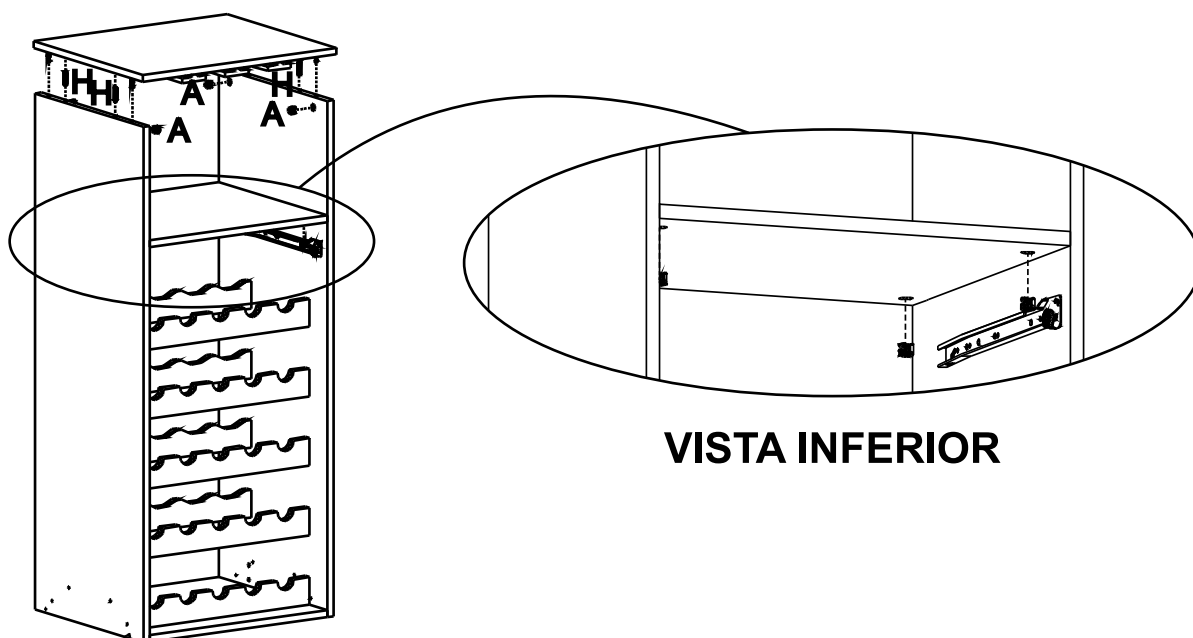


05

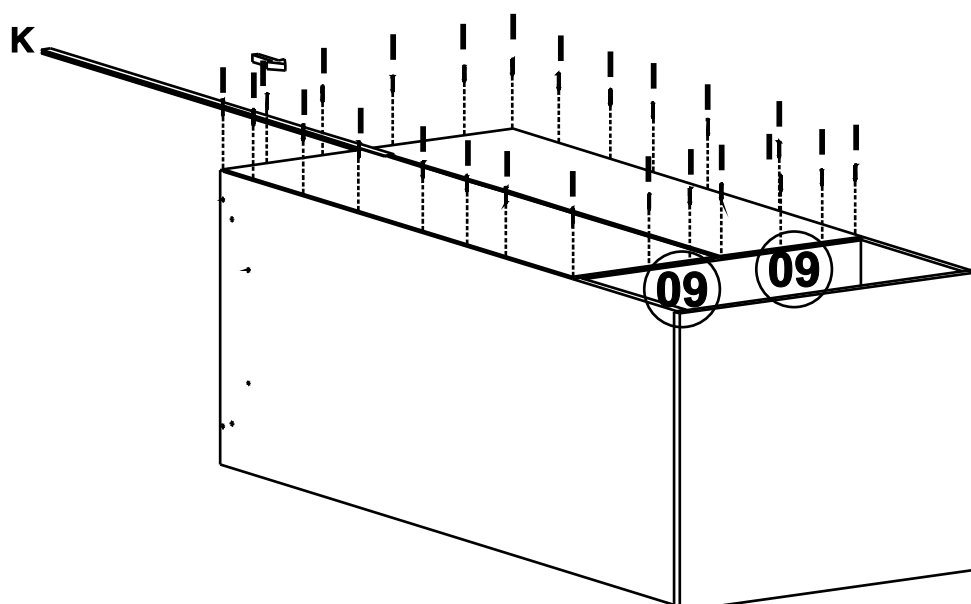


06

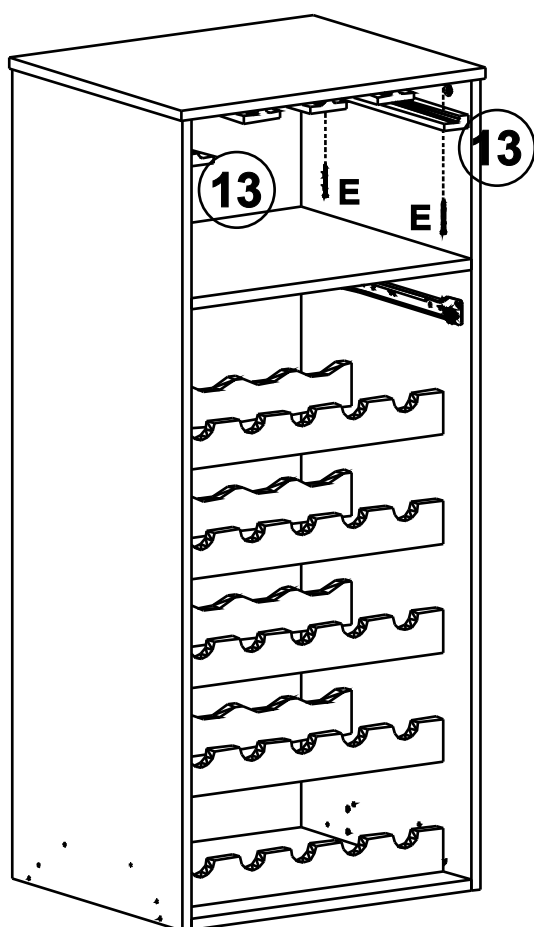


07

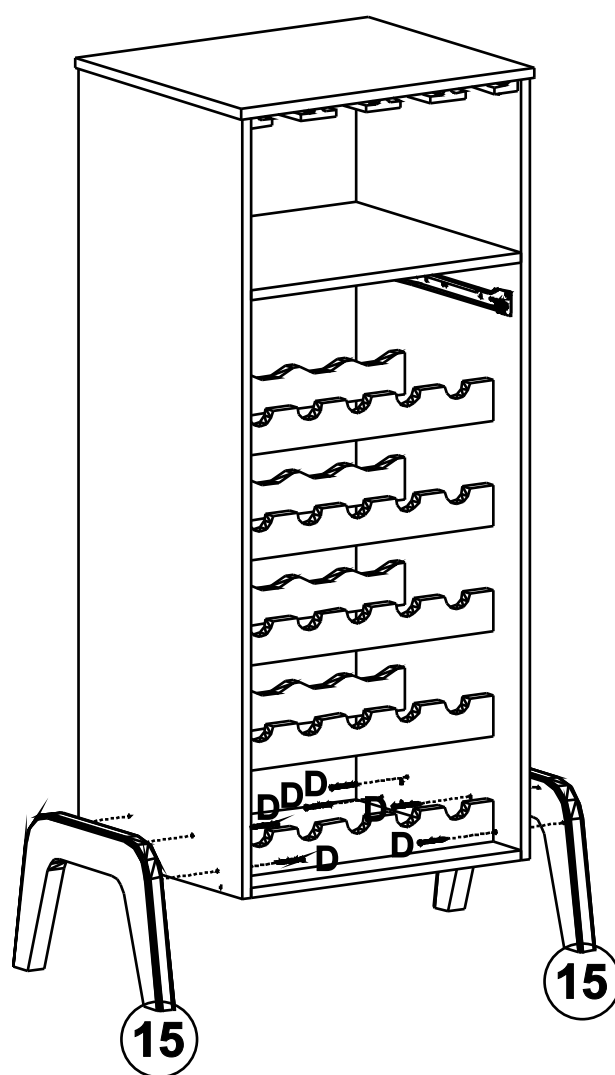


08

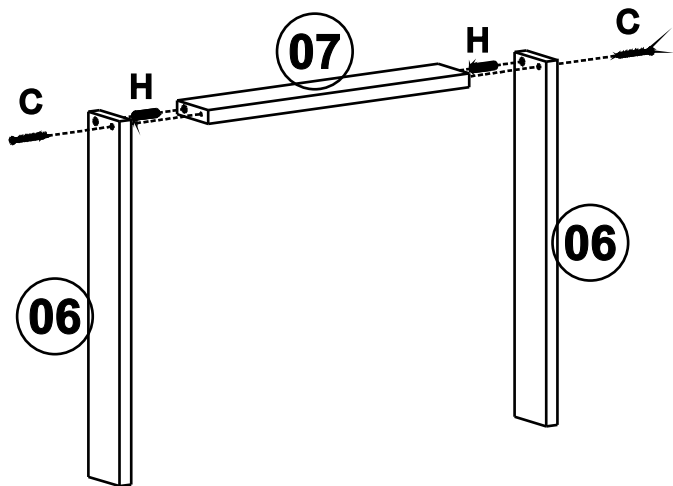

09

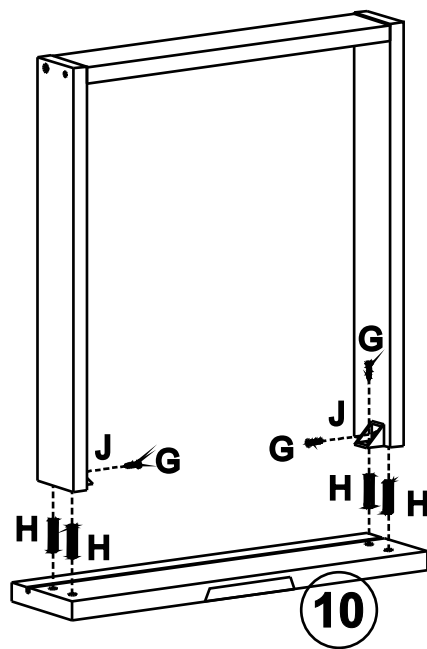

10

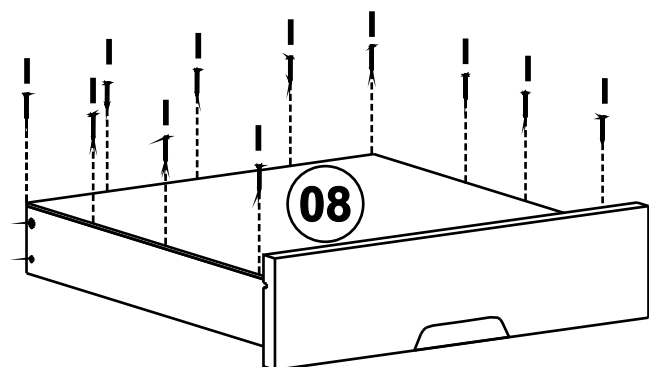

11

