

N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
			COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP	
1	45895	LATERAL DIREITA/ RIGHT SIDE/ LADO DERECHO	2300	570	15	1
2	45896	LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE/ LADO IZQUIERDO	2300	570	15	1
3	45897	DIVISÃO DIREITA/ RIGHT DIVISION/ DIVISIÓN DERECHA	2167	450	15	1
4	45898	DIVISÃO ESQUERDA/ LEFT DIVISION/ DIVISIÓN IZQUIERDA	2167	450	15	1
5	45900	DIVISÃO DA GAVETA/ DIVISION OF DRAWER/ DIVISIÓN DEL CAJÓN	775	449	15	1
6	45901	DIVISÃO CENTRAL/ CENTRAL DIVISION/ DIVISIÓN CENTRAL	1000	449	15	1
7	45902	DIVISÃO FRONTAL DO MALEIRO/ SMALLER FRONT DIVISION/ DIVISIÓN FRONTAL PEQUEÑA	362	95	15	1
8	45903	DIVISÃO TRASEIRA DO MALEIRO/ SMALLER REAR DIVISION/ DIVISIÓN TRASERA PEQUEÑA	362	95	15	1
9	27762	COSTAS/ BACK/ RESPALDO	2635	543	2.5	4
10	45904	PORTA/ DOOR/ PUERTA	1290	711	15	6
11	45905	TAMPO SUPERIOR/ UPPER TOP/ TAPA SUPERIOR	2610	570	15	1
12	45906	TAMPO INFERIOR/LOWER TOP/ TAPA INFERIOR	2610	570	15	1
13	45907	TAMPO CENTRAL SUPERIOR/ UPPER CENTRAL TOP/ TAPA CENTRAL SUPERIOR	1575	449	15	1
14	45908	PRATELEIRA SEM FURO/ HOLESS SHELF/ ESTANTE SIN FURO	502	449	15	2
15	45909	PRATELEIRA COM FURO/ SHELF WITH HOLES/ ESTANTE COM FURO	502	449	15	2
16	45910	DISTANCIADOR FRONTAL/ FRONT DISTANCER/ ESPACIADOR FRONTAL	580	38	25	4
17	45911	DISTANCIADOR TRASEIRO/ REAR DISTANCER/ ESPACIADOR TRASERO	580	38	25	4
18	45912	MOLDURA LATERAL/ SIDE FRAME/ MARCO LATERAL	2300	60	25	2
19	45917	MOLDURA SUPERIOR/ UPPER FRAME/ MARCO SUPERIOR	2640	88	15	1
20	45918	RODAPÉ FRONTAL/ FRONT BASEBOARD/ ZÓCALO FRONTAL	2610	70	15	1
21	45919	RODAPÉ TRASEIRO/ REAR BASEBOARD/ ZÓCALO TRASERO	2610	70	15	1
22	45920	PINAZIO/ MULLION/ PARTELUZ	539	70	15	3
23	45921	LAT DIR GAVETA/ RIGHT SIDE OF DRAWER/ LADO DERECHO DEL CAJÓN	400	120	15	6
24	45896	LAT ESQ GAVETA/ LEFT SIDE OF DRAWER/ LADO IZQUIERDO DEL CAJÓN	400	120	15	6
25	45923	FRENTE GAVETA/ FRONT OF DRAWER/ FRENTE DEL CAJÓN	705	160	15	6
26	45924	TRASEIRO GAVETA/ BACK OF DRAWER/ TRASERO DEL CAJÓN	649	120	15	6
27	45925	FUNDO GAVETA/ DRAWER BOTTOM/ FONDO CAJÓN	665	401	2.5	6
29	48173	TAMPO CENTRAL INFERIOR/ LOWER CENTRAL TOP/ TAPA CENTRAL INFERIOR	1575	449	15	1
30	46723	PRATELEIRA COM FURO SUPERIOR/ UPPER SHELF WITH HOLES/ ESTANTE COM FURO SUPERIOR	502	449	15	2
OPÇÃO COM ESPELHOS/OPTION WITH MIRRORS/OPCIÓN COM ESPEJOS						
28	1229	ESPELHO/ MIRROR/ ESPEJO	750	350	3	8




MÓVEIS

LOPAS

Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 - Rodeiro/MG - CEP:36510-000

+ 55 32 3577-3300 www.grupolopas.com.br

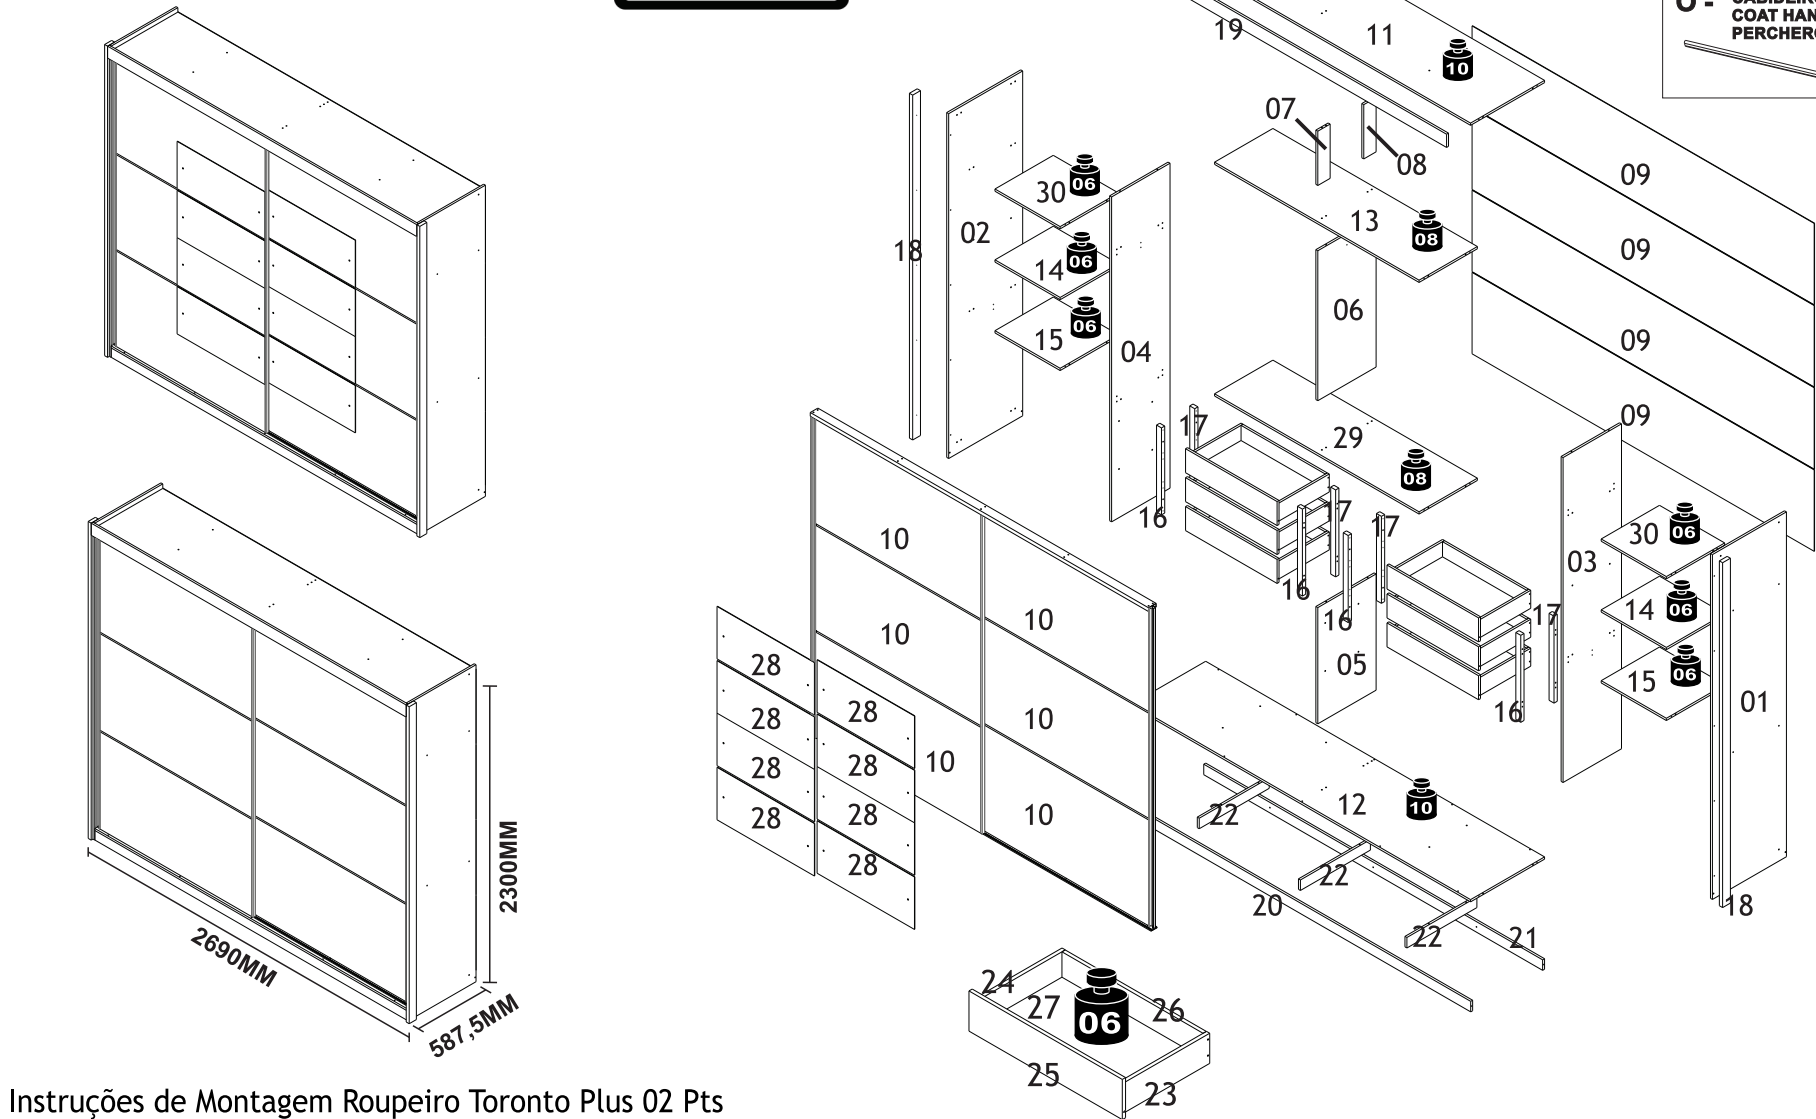

Instruções de Montagem Roupeiro Toronto Plus 02 Pts
Assembly Instructions Toronto Plus 02 Doors Wardrobe
Instrucciones de Armado Ropero Toronto Plus 02 Puertas
45615 - 420X400MM - 18/07/2023




Peso máximo suportado

Maximum weight supported

Peso máximo soportado

A - CAVILHA MADEIRA 6X30
6X30 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X30



102

CÓD. 1977


B - CANTONEIRA PLÁSTICA
PLASTIC CORNER PLATE
ESQUINERO PLÁSTICO



07

CÓD. 1970

C - PARAFUSO MINIFIX
MINIFIX SCREW
TORNILLO MINIFIX



12

CÓD. 2859

D - TAMBOR 15MM
15MM CONNECTOR
CONECTOR 15MM



12

CÓD. 2913

E - TAPA FURO MINIFIX 16MM
16MM SCREW COVER (MINIFIX)
TAPA ORIFICIO 16MM (MINIFIX)



12

CÓD. 2541 - ARGILA

F - PARAFUSO 3,5X35MM
3,5X35MM SCREW
TORNILLO 3,5X35MM



13

CÓD. 30836

G - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM



117

CÓD. 2834

H - PARAFUSO 5,0X40MM SOBERBO
5,0X40MM SCREW
TORNILLO 5,0X40MM



60

CÓD. 25370

I - PREGO 10X10
10X10 NAIL
CLAVO 10X10



200

CÓD. 2259

J - SAPATA L 15 MM
L BRACKET 15 MM
BASE DE LA PATA L 15 MM



10

CÓD. 41805

K - SILICONE 13MM
13MM SILICONE
SILICONA 13MM



12

CÓD. 2514

L - COLA BRANCA
WHITE GLUE
COLA BLANCA



01

CÓD. 2120

M - PAR CORREDIÇA
PAIR OF SLIDES
PAR DE RIELES



06

CÓD. 27832

N - SUPORTE CABIDE
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHA



08

CÓD. 2515

O - CABIDEIRO
COAT HANGER
PERCHERO



02

CÓD. 1507

P - PERFIL H
H PROFILE
PERFIL H



03

2810X16X6MM
CÓD. 30303

Q - TAPA FURO ADESIVO
ADHESIVE SCREW COVER
TAPA ORIFICIO ADESIVO



20

CÓD. 2687 - BRANCO
CÓD. 42244 - CARVALHO NATURELE
CÓD. 42246 - ROVERE NATURELE
CÓD. 42245 - IMBUIA NATURELE

R - PARAFUSO 3,5X12MM FLANGEADO
3,5X12MM WASHER HEAD SCREW
TORNILLO 3,5X12MM FLANGEADO



28

CÓD. 29687

S - ADESIVO LOGO LOPAS
LOPAS LOGO ADHESIVE
ADHESIVO LOGOTIPO LOPAS



01

25X20X2,4MM
CÓD. 42700

T - PERFIL ENCABEÇAMENTO U ALUM.
ALUM. PROFILE
PERFIL ENCABEZADO



02

2135MM
CÓD. 40858

U - PUXADOR BRONZE FS
BRONZE HANDLE FS
TIRADOR BRONZE FS



02

2135MM
CÓD. 27244

V - TRILHO INFERIOR
LOWER RAIL
RIELES INFERIOR



01

2365MM
CÓD. 27799

W - PERFIL JUNÇÃO 1272MM
JUNCTION PROFILE 1272MM
PERFIL DE UNIÓN 1272MM



04

CÓD. 45817

X - TRILHO SUPERIOR
UPPER RAIL
RIELES SUPERIOR



01

2610MM
CÓD. 45816

Z - ROLDANA
PULLEY
RODILLO



04

74X33X10 MM
CÓD. 45826

AA - GUIA ROLDANA
PULLEY GUIDE
GUIA DE RODILLO



04

CÓD. 45826


AB - FREIO KIT ROLDANA
KIT PULLEY BRAKE
FRENO KIT DE RODILLO



04

CÓD. 45826

AC - PARAFUSO 3,5X14MM FLANGEADO
3,5X14MM WASHER HEAD SCREW
TORNILLO 3,5X14MM FLANGEADO



24

CÓD. 45826


AD - PARAFUSO 3,5X20MM
3,5X20MM SCREW
TORNILLO 3,5X20MM



04

CÓD. 45826

AE - PARAFUSO 4,5X50MM
4,5X50MM SCREW
TORNILLO 4,5X50MM



16

CÓD. 30837

AF - CABIDEIRO
COAT HANGER
PERCHERO



02

490MM
ALUMÍNIO
CÓD. 45819

AG - SUPORTE PRATELEIRA
FIXED SHELF SUPPORT
SOPORTE ESTANTE



08

PRATA - CÓD. 2537

AH - PARAFUSO 3,5X30MM
3,5X30MM SCREW
TORNILLO 3,5X30MM



10

CÓD. 2839

AI - PARAFUSO 3,5X20MM
3,5X20MM SCREW
TORNILLO 3,5X20MM



24

CÓD. 2835

OPCIONAIS/ OPTIONALS/ OPCIONES

BA - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM



40

CÓD. 2834

BB - PÉ OPCIONAL 70MM
70MM OPTIONAL FOOT
PIÉ OPCIONAL 70MM



10

CÓD. 42244 - CARVALHO NATURELE
CÓD. 42246 - ROVERE NATURELE
CÓD. 2248 - IMBUIA SOFT


BC - PINO PARAFUSO PARA ESPELHO.
SCREW SUPPORT TO FIX MIRROR.
SOPORTE DE TORNILLO PARA FIJAR
EL ESPEJO.



04

CÓD. 2531

BD - PARAFUSO 3,5X16MM PARA ESPELHO.
3,5X16MM SCREW TO FIX MIRROR.
TORNILLO 3,5X16MM PARA FIJAR EL ESPEJO.



04

CÓD. 14056

TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Móveis Lopes estipula que o produto especificado terá garantia legal de 90 (noventa) dias, à partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação nos termos do artigo 26, II do CDC. Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo lojista são de responsabilidade exclusiva destes, sendo, portanto os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal, concedida pela fabricante.

A Móveis Lopes não possui pontos de assistência técnica. Constatado o eventual defeito de fabricação, desde que, dentro do prazo de garantia legal, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não serão de responsabilidade da Móveis Lopes.

A montagem deve seguir corretamente as instruções dos manuais que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo território brasileiro.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados em consequências de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos.
- Avarias ou defeitos causados por montagem inadequada;
- Danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc.);
- Danos causados pela utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, mofo, acondicionamento em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez.
- Danos causados por infestação de cupins e outras pragas;
- Defeitos por exposição a luz solar excessiva;
- Desgaste natural devido ao uso do produto;

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e levemente umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranharr a superfície do produto durante a limpeza;
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel;
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento do seu móvel.
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar o seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

A Móveis Lopes reserva-se o direito de alterar quaisquer características técnicas ou estéticas e introduzir melhoramentos nos produtos comercializados a qualquer momento, sem obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já comercializados (vendidos).

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE

Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termiles resistant materials, however, it is recommended to use termicides if infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente sus muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su mueble! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar mofo en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.
The necessary tools for assembly aren't supplied.
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem.
Tip of the number of people required for product assembly.
Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.

Tempo de montagem
Assembly time
Tempo de armado
180min.

01

A

x06

22

x3

A

x06

02

B + R

x03

22

21

12

R

x12

B

x03

03

F

x03

A

x04

12

21

20

F

x03

A

x04

04

Q + F

x10

12

21

F

x10

O

x10

05

J + G

x06

12

21

20

J

x06

G

x06

OPÇÃO SEM PÉ
WITHOUT OPTIONAL FOOT
OPCION SIN PIÉ

06

BA + BE

x10

BB

x10

BA

x40

OPÇÃO COM PÉ
WITH OPTIONAL FOOT
OPCION CON PIÉ

07

01

02

J + G

x04

J

x04

G

x04

OPÇÃO SEM PÉ
WITHOUT OPTIONAL FOOT
OPCION SIN PIÉ

08

A + L

x04

23

24

L

x01

A

x24

6x

09

M

M1

M2

Abaixe a alça preta e retire a peça M1 conforme abaixo.
Push the black pin down to remove the M1 part.
Empujar para abajo la pieza negra para retirar la parte M1.

M

M1

M2

10

24

23

M1 + G

x02

M

x06

G

x24

6x

11

C

x02

25

6x

C

x12

12

D + E

x02

23

24

25

D

x12

E

x12

6x

OPÇÃO DE GUIA | Tray guide direction | Dirección de guía

13

27

6x

27

6x

14

H

x04

26

6x

H

x04

OPÇÃO SEM PÉ
WITHOUT OPTIONAL FOOT
OPCION SIN PIÉ

15

03

04

A

x08

A

x08

16

AE

x08

03/04

A

x08

AE

x08

A

x08

17

A

x08

05

06

A

x08

18

Fixar distanciadores em ambos os lados
Affixate distancers on both sides
Fijar espaciadores en ambos lados

AE

x04

A

x04

AE

x04

A

x04

19

AE

x04

05

A

x04

AE

x04

A

x04

20

Local onde será parafusado.
Local where have to be screwed.
Local donde deve ser atornillado.

03

04

05

M2 + AI

x12

M

x06

AI

x24

21

H

x08

01

12

02

H

x08

22

06

03/04

01/02

N + G

x08

N

x08

G

x08

23

A

x04

01

03

H

x04

A

x04

H

x04

24

A

x04

03

04

H

x04

A

x04

H

x04

25

A

x04

06

H

x04

A

x04

H

x04

26

A

x08

06

H

x08

A

x08

H

x08

27

A

x04

06

H

x04

A

x04

H

x04

28

AG

x08

06

H

x08

AG

x08

29

07

08

A

x08

A

x08

30

A

x04

B + R

x04

11

19

R

x16

B

x04

A

x04

31

H

x04

11

19

H

x04

32

X + AB + AD

x02

5MM

20

19

X

x01

20

x04

G

x10

AB

x04

DISTÂNCIA DO TAMPO SUPERIOR (20).
DISTANCE FROM UPPER TOP (20).
DISTANCIA DEL TAPA SUPERIOR (20).

33

V + G

x05

19

20

V

x05

G

x01

DISTÂNCIA DO TAMPO INFERIOR (19).
DISTANCE FROM LOWER TOP (19).
DISTANCIA DEL TAPA INFERIOR (19).

34

N + AF

x04

N + O

x04

N

x08

O

x02

AF

x02

35

06

07

08

AG

x08

AG

x08

36

02

02

AH + Q

x10

AH

x10

Q

x10

37

P

x03

09

09

09

I

x200

P

x03

I

x200

38

10

10

G + U

x02

G

x02

U

x01

W

x01

PAREDE WALL
PARED

39

10

10

G + U

x04

G

x04

U

x01

W

x02

PAREDE WALL
PARED

40

2x

G + U

x06

10

10

T

x01

U

x01

G

x06

PAREDE WALL
PARED

41

2x

AC + AA

x02

10

10

Z

x02

AA

x02

AC

x24

PAREDE WALL
PARED

42

2x

x02

10

10

K

x12

PAREDE WALL
PARED

43

2x

BC + BD

x16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BC

x16

BD

x16

44

x02

10

10

PAREDE WALL
PARED

45

PAREDE WALL
PARED

46

x02

10

10

PAREDE WALL
PARED

47

PAREDE WALL
PARED

48

Ao encaixar a porta, primeiramente encaixe o guia superior.
To put the door should start putting the upper guide.
Para poner la puerta debe empezar poniendo la guía superior.

X + AT

x01

X + AA

x01

AA

x02

X

x01

2x

49

OPÇÃO SEM ESPELHO
OPTION WITHOUT MIRROR
OPCION SIN ESPEJO

S

Lopos

x01

50

OPÇÃO COM ESPELHO
OPTION WITH MIRROR
OPCION CON ESPEJO

S

Lopos

x01