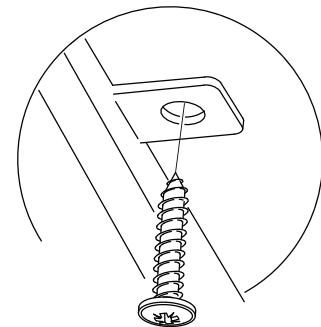
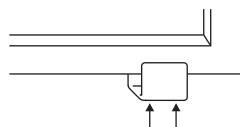


FIXAR PEÇAS DE MADEIRA NA ESTRUTURA

1. Para a fixação de tampos ou prateleira em madeira na estrutura é preciso que você tenha em mãos uma parafusadeira com ponteira phillips ou chave phillips.

2. Centralize a madeira na estrutura, marque os locais para a furação a partir das “orelhinhas” de apoio e com a ajuda de uma parafusadeira ou chave phillips fure a madeira, fixando os parafusos na peça.

3. Caso seu móvel possua pés de plástico. Encaixe-os de baixo para cima.

**FIXAR PEÇAS NA PAREDE**

1. Para a fixação de peças na parede, separe ferramentas próprias para a furação. Se sua parede é de alvenaria, utilize uma furadeira com brocas próprias para alvenaria. Se sua parede é de madeira, não é necessário fazer a pré furação, nem fazer o uso de buchas.

2. Escolha o local da sua peça. Posicione a peça, alinhe, nivele e marque o local dos furos. As peças contém orelhas para fixação, são nessas orelhas que o parafuso deve ficar. Esta é a etapa mais importante, pois é como sua peça irá ficar! Atente-se ao alinhamento.

3. Depois de definidas as marcações, fure a parede e encaixe as buchas. Com o auxílio de alguém, posicione sua peça e realize a fixação, usando o parafuso phillips.

INSTALAÇÃO DE RODINHAS

1. Para montar as rodas da sua peça, primeiramente posicione uma roda embaixo da base da peça. Aconselhamos montar com a peça virada (rodas para cima).

2. Alinhe os furos da roda com os furos da base, passe o parafuso allen por dentro dos furos. Para firmar utilize a porca, gire-a na rosca do parafuso até sentir firmeza. Repita o processo em todas as rodinhas.

