

SOBRE O PRODUTO

Estrutura em ferro com pintura eletrostática
 Madeira de eucalipto (reflorestamento)


Peso máximo suportado: 2kg (por prateleira)

ITENS

- Estrutura 25x75 cm | 1 madeira 21,5x15 cm
- Estrutura 50x35 cm | 1 madeira 46,5x15 cm
- Estrutura 75x35 cm | 1 madeira 71,5x15 cm
- Estrutura 20x35 cm | 1 madeira 16,5x15 cm
- Buchas 8mm
- Parafusos phillips 4,5x50mm (parede)
- Parafusos phillips 3,5x25mm (prateleira)

A quantidade de itens varia de acordo com o modelo de prateleira.


MONTAGEM

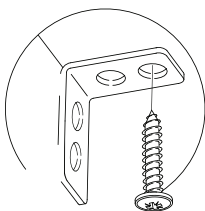

1- Em uma superfície plana, posicione a estrutura de ferro de um modo que fique fácil de visualizar os locais para a furação. Encaixe a madeira em cima dos dois "L" no cantos e parafuse a madeira na estrutura - utilize o parafuso menor. Apenas 1 parafuso em cada lado já é o suficiente para fixar a madeira na estrutura. Atenção, fixe a madeira na estrutura antes de colocá-la na parede. Escolha o local onde sua Tetris será instalada, pegue uma das prateleiras como guia, nivele e demarque o local.

2- Observação: Tome cuidado para que as peças fiquem niveladas em relação ao piso (se possível utilizar nível de bolha para o nivelamento). Aconselhamos a primeiramente medir e marcar onde ficará a primeira prateleira. Definindo isso, siga para o restante, tendo a primeira como base de altura e nivelamento. No modelo do produto apresentado há um espaçamento de 5 cm entre uma peça e outra. Isso não é regra, você pode definir o espaçamento que quiser e a disposição que quiser.
 Solte a imaginação!

3- Para a instalação é necessário ter em mãos equipamentos específicos como brocas para alvenaria e furadeiras, caso você não disponha destas ferramentas em sua residência ou não se sinta qualificado para a instalação recomenda-se entrar em contato com empresas de sua cidade que prestem serviços de instalações particulares. Depois de definido o local das prateleiras, realize a furação. Realize um furo em cada lado. Apenas 1 parafuso em cada lado já é o suficiente para fixar a prateleira na parede.
 Observação: Para paredes em madeira, não se faz necessária as perfurações, apenas demarcação e fixação da peça com o parafuso.

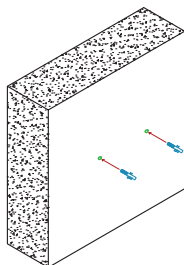

4- Encaixe as buchas dentro dos furos. Em caso das buchas não entrarem nos furos, com o auxílio de um martelo aplique golpes com pouca força para que as mesmas encaixem perfeitamente alinhadas com a parede. Alinhe a prateleira com os furos e utilize os parafusos maiores para fixação.

Observação: Para paredes em madeira, não se faz necessária as perfurações, nem uso das buchas apenas demarcação e fixação da peça com o parafuso.

